

## Уважаемые Пользователи

Краткая инструкция по эксплуатации является приложением к инструкции по эксплуатации посудомоечной машины. Перед эксплуатацией машины внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящей инструкции по эксплуатации и установке, особенно с примечаниями и указаниями по технике безопасности использования.

Перед подключением машины в розетку следует снять защиту, используемую для транспортировки. Посудомоечную машину запускать исключительно после правильной ее установки.

### 1 Включение устройства

→ Открыть дверцу, нажать кнопку питания.

### 2 Дозировка моющих средств

→ Нажать на защелку, чтобы открыть дозатор моющего средства.

→ Наполнить дозаторы моющих средств.

### 3 Проверить уровень соли

→ Наполнить дозатор соли, если загорится ее индикатор на панели управления.

### 4 Загрузить машину посудой

→ Удалить крупные частицы загрязнений.

→ Посуду разместить в соответствующих корзинах согласно указаниям по загрузке.

→ Сначала рекомендуется загрузить нижнюю корзину, затем верхнюю.

### 5 Выбрать программу мойки

→ Открыть дверцу, нажать кнопку питания.

→ Выбрать программу; на дисплее загорится индикатор программы. Закройте дверцу. Посудомоечная машина запустится.

### 6 Включение посудомоечной машины

→ Открыть дверцу машины.

→ Машина запустит свой цикл.

### 7 Выключение устройства

→ Выключить устройство кнопкой Вкл./Выкл.

### 8 Разгрузка посуды

→ После выключения устройства, открыть дверцу машины и оставить ее на 15 минут перед разгрузкой, дополнительно ускорит данный процесс режим сушки посуды. Нагретая посуда податлива образованию трещин.

### 9 Элементы прибора

- Распылительные сопла
- Лоток для столовых приборов
- Верхняя корзина
- Внутренняя труба
- Нижняя корзина
- Дозатор для соли
- Дозатор для моющего средства
- Полки для чашек и бокалов
- Главный фильтр
- Присоединение шланга подачи воды
- Сливной шланг
- Регулятор

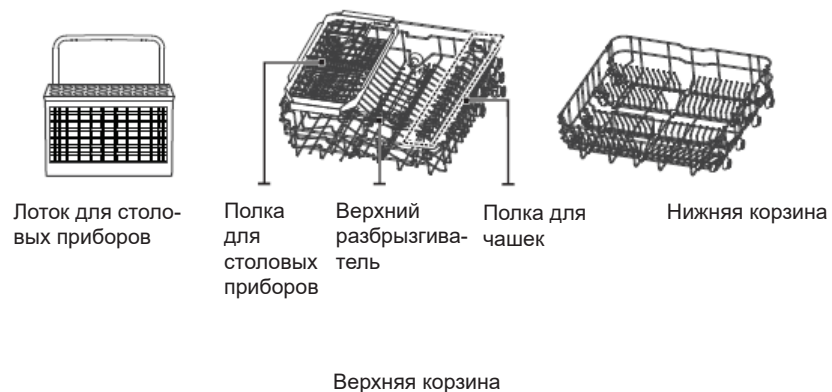
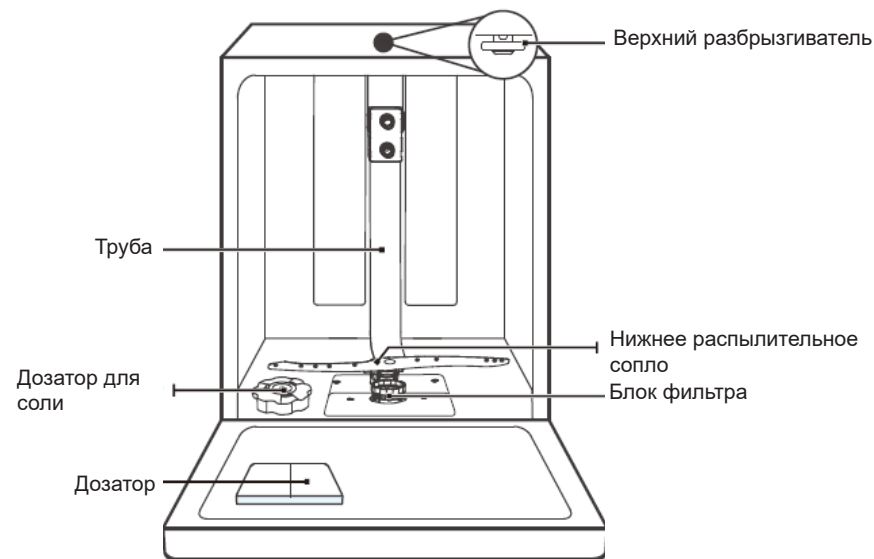









ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ: ZIM647TH

№ п/п	Программа	Температура по умолчанию [°C]	Вид загрязнения	количество моющего средства	Описание цикла						Продолжительность программы (мин.)*	Потребление электроэнергии (кВтч)*	Потребление воды (л)*
					Предв. мойка	Мойка	Полоскание	Полоскание	Ополаскивание	Сушка			
1	Гигиена+ 	70°	При выборе гигиенической функции температура воды повышается до 70°C, что гарантирует дезинфекцию при высокой температуре.	4г/18г (1 или 2 шт.)	Предв. мойка при 35 °C	Мойка при 70 °C	Полоскание	Полоскание	Ополаскивание при 70 °C	Сушка	200	1.772	16.5
2	Полная 60 минут 	55°	Служит для мытья средне загрязненной посуды, требующей немедленного мытья.	22г (1 шт.)	Мойка при 55 °C	Ополаскивание	Ополаскивание при 50 °C	Сушка			60	0.853	11.5
3	**ЭКО ECO 	50°	Для слегка загрязненных изделий из стекла и фарфора	22г (1 или 2 шт.)	Мойка при 50 °C	Ополаскивание	Ополаскивание при 50 °C	Сушка			198	0.849	10.0
4	Автоочистка 	70°	Служит для самоочистки посудомоечной посуды.	4г/18г (1 или 2 шт.)	Предв. мойка при 45 °C	Мойка при 70 °C	Ополаскивание	Ополаскивание при 70 °C	Сушка		145	1.241	15.1
5	Авто AUTO 	55-65°	Служит для мытья средне- и сильно загрязненной посуды с наличием/или без остатков засохшей пищи.	4г/18г (1 или 2 шт.)	Предварительная мойка при 45 °C	Мойка при 55-65 °C	Ополаскивание	Ополаскивание	Ополаскивание при 50-55 °C	Сушка	85-150	1.050-1.551	10.6-15.9
6	Soak 	--	To rinse dishes that you plan to wash later that day.	--	Предв. мойка						15	0.021	4.0
7	Ночная мойка 	60°	Меньше шума и обычное потребление электроэнергии. Рекомендуется для мытья вечером и в ночное время.	4г/18г (1 или 2 шт.)	Предварительная мойка при 50 °C	Мойка при 60 °C	Ополаскивание	Ополаскивание	Ополаскивание при 50 °C	Сушка	270	1.362	16.8

\*\* Стандартная программа. Тест-программа для исследовательских институтов. Исследования согласно стандарту EN 60436. Является соответствующей программной для мытья столовых наборов с обычными загрязнениями. Является также наиболее эффективной программной с учетом общего энергопотребления и расхода воды для такого рода столовых наборов.

\* Приведенные выше в таблице величины (продолжительность, потребление электроэнергии и расход воды) получены в лабораторных условиях. Реальные величины могут несколько изменяться.