

## Уважаемые Пользователи

Краткая инструкция по эксплуатации является приложением к инструкции по эксплуатации посудомоечной машины. Перед эксплуатацией машины внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящей инструкции по эксплуатации и установке, особенно с примечаниями и указаниями по технике безопасности использования.

Перед подключением машины в розетку следует снять защиту, используемую для транспортировки. Посудомоечную машину запускать исключительно после правильной ее установки.

### 1 Включение устройства

→ Открыть дверцу, нажать кнопку питания.

### 2 Дозировка моющих средств

→ Нажать на защелку, чтобы открыть дозатор моющего средства.

→ Наполнить дозаторы моющих средств.

### 3 Проверить уровень соли

→ Наполнить дозатор соли, если загорится ее индикатор на панели управления.

### 4 Загрузить машину посудой

→ Удалить крупные частицы загрязнений.

→ Посуду разместить в соответствующих корзинах согласно указаниям по загрузке.

→ Сначала рекомендуется загрузить нижнюю корзину, затем верхнюю.

### 5 Выбрать программу мойки

→ Открыть дверцу, нажать кнопку питания.

→ Выбрать программу; на дисплее загорится индикатор программы. Закройте дверцу. Посудомоечная машина запустится.

### 6 Включение посудомоечной машины

→ Открыть дверцу машины.

→ Машина запустит свой цикл.

### 7 Выключение устройства

→ Выключить устройство кнопкой Вкл./Выкл.

### 8 Разгрузка посуды

→ После выключения устройства, открыть дверцу машины и оставить ее на 15 минут перед разгрузкой, дополнительно ускорит данный процесс режим сушки посуды. Нагретая посуда податлива образованию трещин.

### 9 Элементы прибора

→ Распылительные сопла

→ Лоток для столовых приборов

→ Верхняя корзина

→ Внутренняя труба

→ Нижняя корзина

→ Дозатор для соли

→ Дозатор для моющего средства


→ Полки для чашек и бокалов

→ Главный фильтр

→ Присоединение шланга подачи воды

→ Сливной шланг


→ Регулятор

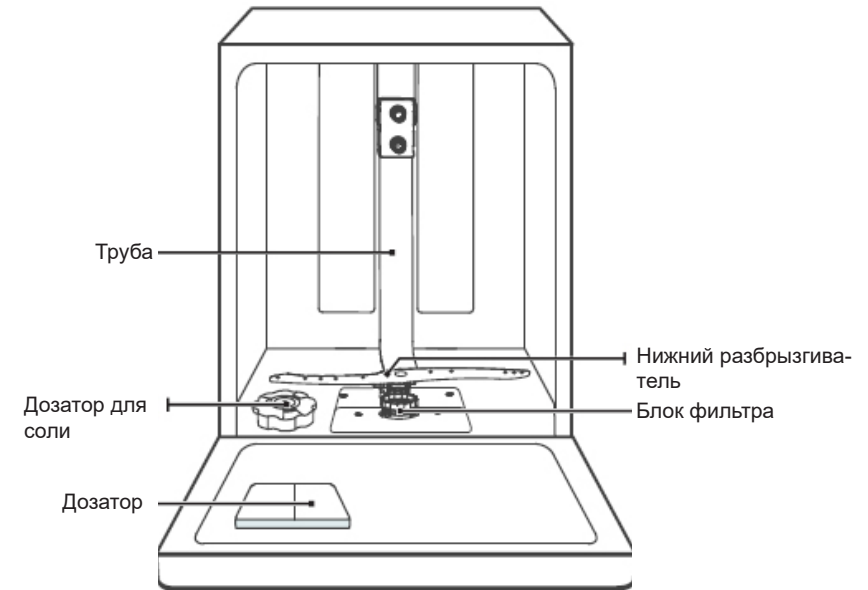

Полка для чашек



Лоток для столовых приборов

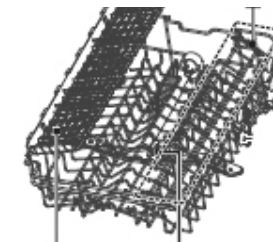





Полка для столовых приборов  
Верхний разбрызгиватель



Нижняя корзина

Верхняя корзина

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ: ZIM435H

№ п/п	Программа	Темп. произвольная [°C]	Вид загрязнения	Уровень загрязнения	количество моющего средства	Описание цикла					Потребление электроэнергии		
						Мойка	Полоскание	Полоскание	Ополаскивание	Сушка	Продолжительность программы (мин.)*	Потребление (кВтч)*	Потребление воды (л)*
1	Гигиена+ 	70°	При выборе гигиенической функции температура воды повышается до 70°C, что гарантирует дезинфекцию при высокой температуре.	Легкие загрязнения	17 г (1 или 2 шт.)	Мойка при 70 °C	Полоскание	Полоскание	Ополаскивание при 70 °C	Сушка	200	1.310	12.9
2	Полная 60 минут 	60°	Служит для мытья средне загрязненной посуды, требующей немедленного мытья.	Легкие загрязнения	4г/13г (1 или 2 шт.)	Предварительная мойка при 35 °C	Мойка при 60 °C	Ополаскивание	Ополаскивание при 60 °C	Сушка	60	0.897	13.3
3	**ЭКО ECO 	45°	Для слегка загрязненных изделий из стекла и фарфора	Легкие загрязнения	17 г (1 или 2 шт.)	Мойка при 45 °C	Полоскание	Ополаскивание при 60 °C	Сушка		235	0.704	9.0
4	Автоочистка 	70°	Служит для самоочистки посудомоечной посуды.	Легкие загрязнения	4г/13г (1 или 2 шт.)	Предв. мойка	Мойка при 70 °C	Полоскание	Ополаскивание при 70 °C	Сушка	145	1.056	13.2
5	Партии 	50°	Для слегка загрязненной посуды, такой как стаканы, хрусталь и тонкий фарфор.	Легкие загрязнения	12 г	Мойка при 35 °C	Полоскание	Ополаскивание при 45 °C			30	0.611	10.0

\*\* Стандартная программа. Тест-программа для исследовательских институтов. Исследования согласно стандарту EN 60436. Является соответствующей программной для мытья столовых наборов с обычными загрязнениями. Является также наиболее эффективной программной с учетом общего энергопотребления и расхода воды для такого рода столовых наборов.

\* Приведенные выше в таблице величины (продолжительность, потребление электроэнергии и расход воды) получены в лабораторных условиях. Реальные величины могут несколько изменяться.