



Hansa
Haushaltsgeräte

AWB510LP

SKALBYKLĖS NAUDOJIMO

INSTRUKCIJA

Skalbyklę jungti tik perskaičius instrukciją!

TURINYS

Pagrindiniai duomenys.....	3
Saugos nurodymai.....	4
Skalbyklės įrengimas.....	6
Drabužių etikečių simbolių reikšmės.....	8
Skalbyklės aprašymas.....	8
Valdymo skydo aprašymas.....	9
Naudojimo aprašymas.....	11
Programų lentelė.....	12
Su naudojimu susijusių problemų sprendimas.....	14
Priežiūra ir valymas.....	15
Praktiniai skalbimo nurodymai.....	16
Techniniai duomenys.....	19
Prietaiso lapas.....	20



Šis prietaisas ženklintas perbraukto atliekų konteinerio ženklu pagal Europos direktyvą Nr. 2002/96 ir Lenkijos panaudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų įstatymą.

Toks ženklas rodo, kad pasibaigus prietaiso naudojimo laikotarpiui, prietaiso negalima išmesti su kitomis buities atliekomis. Vartotojas privalo tokį prietaisą atiduoti panaudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkėjams. Surinkėjai, taip pat vietos surinkimo taškai, parduotuvės ir įmonės sudaro tinklą, kur galima atiduoti tokią įrangą. Tinkamai elgiantis su panaudota elektrine ir elektronine įranga padedama išvengti kenksmingų padarinių žmonių sveikatai ir aplinkai dėl įrangoje esančių pavojingų medžiagų, netinkamo įrangos laikymo ir perdirbimo.

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gerbiamas vartotojau,

Nuo šiol skalbti pasidarys paprasčiau nei kada nors. Skalbyklė „Amica“ – paprasto naudojimo ir puikaus veiksmingumo derinys. Perskaičius šią instrukciją skalbyklės naudojimas nekels jokių problemų.

Gamykloje pagaminta skalbyklė prieš supakuojant buvo atidžiai patikrinta saugos ir veikimo požiūriu patikros stenduose. Po tokios patikros skalbyklėje gali būti drėgmės ar vandens likučių.

Prieš jungdami prietaisą prašome atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Laikantis instrukcijoje pateikiamų nurodymų, išvengsite netinkamo naudojimo atvejų.

Instrukciją būtina išsaugoti ir laikyti taip, kad visada būtų po ranka.

Būtina kruopščiai laikytis naudojimo instrukcijos nurodymų, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.



Dėmesio!

Skalbyklė skirta naudoti tik buityje tekstilei ir drabužiams skalbti mechaniniu būdu.

Prieš įjungiant skalbyklę į tinklo lizdą būtina nuimti transportavimo apsaugas ir pastatyti ją lygiai.

Gamintojas pasilieka teisę daryti prietaiso veikimo neįtakojančius pakeitimus.

Naudojimas

- Skalbyklę naudoti tik susipažinus su šia instrukcija.
- Niekada nenaudoti skalbyklės lauke ar patalpose, kuriose gali būti neigiama temperatūra.
- Vaikai ir asmenys, nesusipažinę su instrukcija, neturėtų naudoti skalbyklės.

Dėmesio! Žemesnė nei 0°C temperatūra gali sugadinti skalbyklę!

Jeigu skalbyklė laikoma ar vežama esant neigiamai temperatūrai, skalbyklę galima naudoti tik 8 valandas palaikius ją teigiamoje temperatūroje.

Gamintojo deklaracija

Gamintojas deklaruoja, kad šis gaminys atitinka pagrindinius toliau išvardytą Europos direktyvų reikalavimus:


Žemosios įtampos direktyvos Nr. **2006/95/EB**,
elektromagnetinio suderinamumo direktyvos **2004/108/EB**,
ekologinio projektavimo direktyvos **2009/125/EB**,

todėl gaminys ženklinamas **CE** ženklu ir jam išduota atitikties deklaracija, pateikiama rinkos priežiūros įstaigoms.

SAUGOS NURODYMAI

- Skalbikliai Naudoti tik skalbiklius ir priedus, skirtus automatinėms skalbyklėms, ypač kai skalbiama rankšluosčių programa 95 °C. Skalbiant negalima naudoti jokių priemonių su tirpikliais, kadangi kai kurios skalbyklės dalys gali būti pažeistos arba gali išsiskirti nuodingų dujų. Taip pat yra pavojus, kad gali užsidegti ir sprogti.

- Skalbinių krovimas Saugoti, kad į prietaiso vidų nepatektų nepageidaujamų daiktų. Būtinai išimti daiktus iš drabužių kišenių, užsegti sagas ir užtraukti užtrauktukus. Mažus, laisvus daiktus dėti į skalbinių krepšį ar pagalvės užvalkalą, nes gali jie sugesti arba pažeisti būgną ir vidaus rezervuarą. Neviršyti rekomenduojamo į skalbyklės būgną krauti skalbinių kiekio.

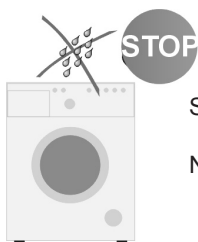

- Valdymo skydas Saugoti valdymo skydą nuo vandens.
Nedėti išskalbtų drabužių ant skalbyklės!

- Transportavimas Prieš paruošiant skalbyklę vežti būtina išjungti ją iš elektros tinklo. Vežamą skalbyklę būtina apsaugoti (sudėti transportavimo apsaugas). Žr. skyrių SKALBYKLĖS ĮRENGIMAS – 6 p. Skalbyklę vežti pastatyti vertikaliai.

- Vardinė lentelė Vardinė lentelė su pagrindiniais skalbyklės duomenimis yra korpuso nugaros viršutinėje dalyje.

SAUGOS NURODYMAI

Stabilumo patikrinimas

Pastačius skalbyklę būtina patikrinti, ar skalbyklė stabiliai remiasi visomis keturiomis kojelėmis.

Tikrinama prispaudus kiekvieną skalbyklės kampą ir patikrinant, ar skalbyklė nejuda. Tik tinkamai ir lygiai pastatyta skalbyklė užtikrina, kad skalbyklę bus galima saugiai, ilgą laiką ir negendant naudoti.



Dėmesio! Prieš įjungiant palaukti 3 valandas, pastatyti lygiai ir atblokuoti skalbyklę.



Dėmesio! Nelygiai ir ypač nestabiliai pastatyta skalbyklė gali slankioti ją naudojant.

Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti (taip pat ir vaikams), ar neturintiems patirties arba neišmanantiems prietaiso, nebent naudojamosi prižiūrint asmeniui, atsakingam už jų saugumą, ir laikantis prietaiso naudojimo instrukcijos.


Būtina atkreipti dėmesį, kad prietaisu nežaistų vaikai.

Naudojimo pabaiga

Seną skalbyklę saugumo sumetimais būtina padaryti netinkamą naudoti. Pirmiausia reikia ištraukti kištuką iš lizdo, paskiau nupjauti maitinimo laidą. Atiduodant į metalo laužą būtina vadovautis vietos atliekų ir šiukšlių tvarkymo taisyklėmis.

SKALBYKLĖS ĮRENGIMAS

I. Transportavimo apsaugų šalinimas (apsaugas būtina išsaugoti, jeigu prireiktų, pvz., persikraustant).

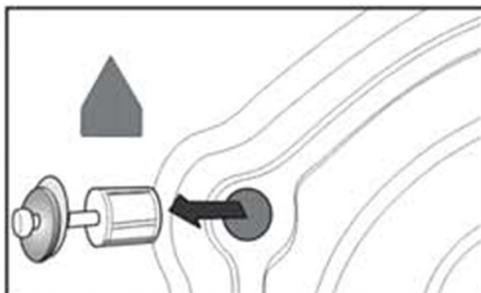

- Raktu atsukti 4 blokavimo varžtus.
- Iš lizdų išimti guminius ir plastikinius transportavimo laikiklius kartu su poveržlėmis ir varžtais.
- Angas užaklinti aklėmis, kurios pridedamos priedų maišelyje.




Prieš įjungiant skalbyklę būtina nuimti apsaugas!

II. Skalbyklė statymas ir išlyginimas




- Nestatyti skalbyklės ant kilimo!
- Grindų paviršius negali būti įdubęs ar iškilęs!
- Būtina atkreipti dėmesį į grindų paviršiaus formą, kad skalbyklė visu svoriu remtųsi į kojeles (o ne į korpusą)!

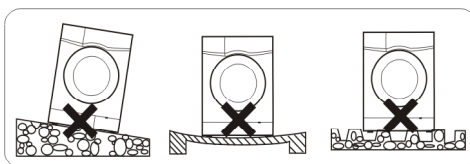

- Skalbyklę pastatyti ant kieto, lygaus pagrindo.
- Atlaisvinti plastikinę poveržlę (2)
- Išlyginti pasukant kojeles, veržles (1)
- Užblokuoti padėklais (2)






Pastačius ir išlyginus skalbyklę būtina patikrinti, ar ji stovi stabiliai – prispausti kiekvieną skalbyklės kampą ir patikrinti, ar ji nejuda!

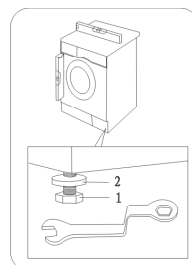

SKALBYKLĖS ĮRENGIMAS

III. Vandens prijungimas

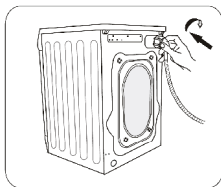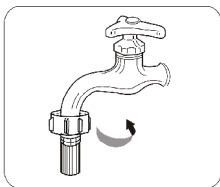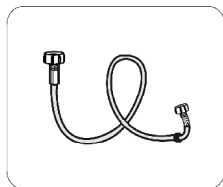

Naudoti naujas sukomplektuotas žarnas, kurios pateikiamos su skalbykle. Naudotų žarnų nereikėtų naudoti pakartotinai.


Vandens įleidimo žarna su tarpikliais yra skalbyklės būgne.




Vandens slėgis nuo 0,03 Mpa (0,3 baro), iki 1 Mpa (10 barų). Skalbyklę jungiama prie šalto vandens tinklo.

- Prijungus būtina patikrinti, ar žarna nėra susilanksčiusi,
- Prijungus žarną ir sklendę patikrinti, ar jie yra sandarūs,
- Reguliariai tikrinti vandens įleidimo žarnos būklę.


IV. Vandens išleidimas

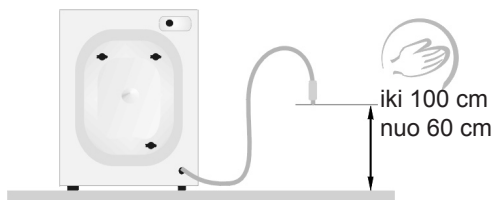

Išleidimo žarna yra skalbyklės nugaroje. Išleidimo žarną reikia apsaugoti taip, kad neslankiotų, kai skalbyklė veikia (naudoti alkūnę – kaip parodyta toliau). Nekišti žarnos į nuotekų vamzdį pernelyg giliai!



V. Elektros prijungimas

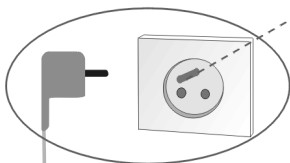

● Skalbyklę prie tinklo (elektros tinklo lizdo) turėtų būti jungiama matomoje ir pasiekiamoje vietoje!

● Skalbyklę jungti tik prie tinkamai įrengto elektros lizdo su nuliniu kaiščiu!


● Nejungti naudojant ilgintuvą!

● Pažeistą maitinimo laidą turėtų pakeisti įgaliotosios priežiūros dirbtuvės.

● Elektros tinkle, prie kurio ketinama prijungti skalbyklę, turi būti įrengtas 10 A saugiklis.

DRABUŽIŲ ETIKEČIŲ SIMBOLIŲ REIŠKĖS

I. Skalbimas

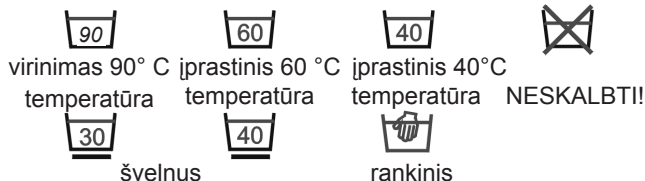

II. Cheminis valymas



III. Būgninė džiovykla



IV. Lyginimas



Renkantis skalbimo programą būtina žiūrėti drabužių etikečių simbolius.

SKALBYKLĖS APRAŠYMAS

Skalbiklių stalčiukas


Valdymo skydas

Skalbyklės būgnas

Durelių rankena



Siurblio filtro dangtis

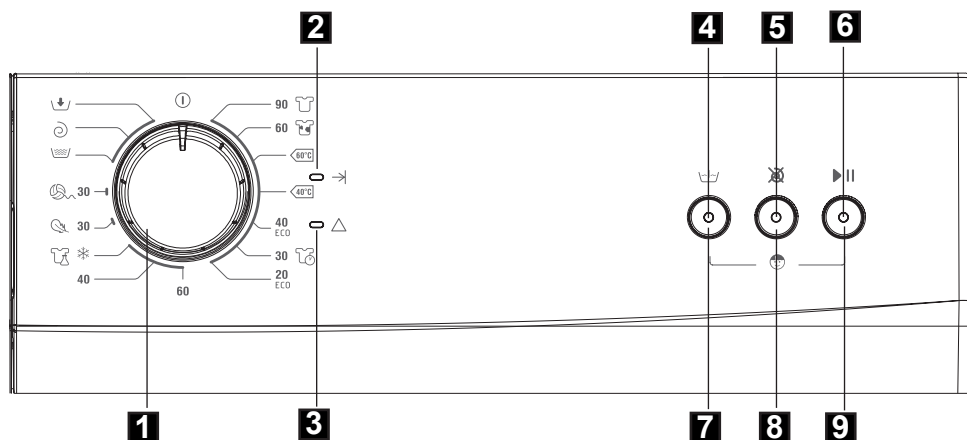

1. Programuotuvo rankenėlė
2. Indikatorius **Pabaiga**
3. Indikatorius **Paruošta**
4. Funkcijos indikatorius **pirminis skalbimas**
5. Funkcijos indikatorius **Išjungti gręžimą**
6. Indikatorius **Pradėti/pauzė**
7. Funkcijos mygtukas **pirminis skalbimas**
8. Funkcijos mygtukas **Išjungti gręžimą**
9. Mygtukas **Pradėti/pauzė**

1. Programuotuvo rankenėlė

Naudotojas gali pasirinkti reikiamą skalbimo programą atsižvelgdamas į skalbinių nešvarumą, rūšį ir kiekį, todėl skalbimo rezultatai bus geresni ir veiksmingesni. Jeigu paleidus programą rankenėlė pasukama į kitą padėtį (išskyrus ①), anksčiau nustatytos programos parametrai nekeičiami.

2. Indikatorius **Pabaiga**

Dega baigus skalbimo programą.

3. Indikatorius **Paruošta**

Dega prieš pradėdant skalbimo programą.

4. Funkcijos indikatorius **pirminis skalbimas**

Dega, kai funkcija yra aktyvi.

5. Funkcijos indikatorius **Išjungti gręžimą**

Dega, kai funkcija yra aktyvi.

6. Indikatorius **Pradėti/pauzė**

Dega pradėjus skalbimo programą ir mirga sustabdžius skalbimo programą.

7. Funkcijos mygtukas pirminis skalbimas

Šią funkciją rodo šalia funkcijos pavadinimo užsidegęs indikatorius.

Dėmesio: Funkcija pirminis skalbimas galima ne visoms programoms (žr. skalbimo programų lentelę).

Funkcija pirminis skalbimas pailgina skalbimo trukmę apie 15–20 min. Šia funkcija prieš pagrindinį skalbimą atliekamas papildomas skalbimas (skalbimas šaltu vandeniu programoms: Medvilnė 90, Medvilnė 60 intensyvus, Medvilnė 60, Medvilnė 40; 30 °C skalbimas programoms: Sintetika 60 ir Sintetika 40).

Paleidus funkciją Pirminis skalbimas skalbiniai geriau išskalbiami ir nereikia jų prieš tai mirkyti. Šią funkciją naudoti ypač patariama skalbiant stipriai nešvarius drabužius.

Dėmesio: Prieš įjungiant funkciją pirminis skalbimas būtina įpilti skalbiklio į skalbiklių skyrelį, pažymėtą simboliu **I**.

8. Mygtukas Išjungti grėžimą

Šią funkciją rodo šalia funkcijos pavadinimo užsidegęs indikatorius. Funkcija Išjungti grėžimą ypač praverčia skalbiant švelnius audinius. Suaktyvinus šią funkciją skalbyklė negrėžia, bet trumpą laiką suka būgną nedideliu greičiu.

9. Mygtukas Pradėti/pauzė

Mygtukas [Pradėti/Pauzė] skirtas skalbyklei paleisti ir sustabdyti. Jeigu skalbyklė dirba, dega diodas PRADĖTI/PAUZĖ. PAUZĖS režimu diodas PRADĖTI/PAUZĖ mirga.

Funkcija Pauzė gali būti naudojama skalbiniams mirkyti.

Paleidus pasirinktą programą reikia palaukti apie 10 minučių, paskiau paspausti mygtuką Pradėti/Pauzė. Pasibaigus norimam mirkymo laikui būtina dar kartą paspausti mygtuką Pradėti/Pauzė ir skalbyklė tęsia programą. Mirkymas padeda pagerinti skalbimo rezultatus, jeigu drabužiai yra stipriai nešvarūs.

7 + 9 Užraktas nuo vaikų

Ši funkcija užblokuoja funkcijų mygtukus, kad vaikai nepakeistų parinkčių ar neišjungtų skalbyklės. Užraktui nuo vaikų įjungti reikia vienu metu paspausti ir apie 3 sekundes palaikyti mygtukus **7** (pirminis skalbimas) ir **9** (Pradėti/pauzė). Šiai funkcijai išjungti būtina dar kartą apie 3 sekundes palaikyti tuos pačius mygtukus. Užraktas automatiškai išjungiamas baigus skalbti.

Dėmesio: Įjungus užraktą nuo vaikų indikatoriai pirminis skalbimas ir Išjungti grėžimą kelis kartus sumirga. Išjungus užraktą kelis kartus sumirga indikatorius Pradėti/Pauzė.

NAUDOJIMO APRAŠYMAS

I. Programos parinkimas

1. Programuotuvo rankenėlę nustatyti reikiamos programos padėtyje (žr. lentelę tolimesnėje instrukcijos dalyje), dega diodas Paruošta.
2. Programai priderinti prie individualių reikmių galima įjungti papildomas funkcijas.
3. Paspausti mygtuką [Pradėti/Pauzė].

II. Skalbimo pabaiga

1. Baigus skalbti dega diodas **Pabaiga**.
2. Užsukti vandens sklendę.
3. Programuotuvo rankenėlę nustatyti padėtyje ①
4. Išjungti skalbyklę iš elektros tinklo.
5. Atidaryti skalbyklės dureles ir išimti skalbinius.

III. Programos atšaukimas ir keitimas

Programai nutraukti būtina programuotuvo rankenėlę kelias sekundes nustatyti padėtyje ①
Paskiau reikia vėl parinkti norimą skalbimo programą.

PROGRAMŲ LENTELĖ

Programos pavadinimas	Didž. temp. °C	Didž. grežimo greitis [aps./min.]	Didž. skalbinių kiekis [kg]	Galimos papildomos funkcijos	
				Pirminis skalbimas	Išjungti gręžimą
Medvilnė 90 	90°	1000	5	Pasirinktinai	Pasirinktinai
Medvilnė 60 intensyvus 	60°	1000	5	visada aktyvus	Pasirinktinai
Medvilnė  *	60°	1000	5	Pasirinktinai	Pasirinktinai
Medvilnė  *	40°	1000	5	Pasirinktinai	Pasirinktinai
Eko 40 	40°	1000	5	-	Pasirinktinai
Ypač trumpas 30 	30°	800	2,5	-	Pasirinktinai
Eko 20 	20°	1000	2,5	-	Pasirinktinai
Sintetika 60 	60°	800	2,5	Pasirinktinai	Pasirinktinai
Sintetika 40 	40°	800	2,5	Pasirinktinai	Pasirinktinai
Sintetika šaltas  	 (šaltas vanduo)	800	2,5	-	Pasirinktinai
Švelnūs 30 	30°	600	1,5	-	Pasirinktinai
Vilna 30 	30°	600	1,5	-	Pasirinktinai
Skalavimas 	-	1000	5	-	Pasirinktinai
Gręžimas 	-	1000	5	-	-
Išsiurbimas 	-	-	-	-	-

*-standartinės medvilninių audinių skalbimo esant 60 °C ir 40 °C temperatūrai programos.

Tai programos, tinkančios normalaus nešvarumo lygio medvilninių audinių skalbimui. Tai taip pat yra efektyviausios programos pagal bendrą energijos ir vandens suvartojimą tokio tipo audinių skalbimo metu.

Dėmesio: faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo deklaruojamos ciklo temperatūros.

- Naudoti skalbiklį ar minkštiklį, jeigu reikia,
- Būtinas skalbiklis, be kurio neįmanoma išskalbti.
- x Negalima naudoti skalbiklio ar minkštiklio.

PROGRAMŲ LENTELE

Skalbiklių stalčiukas			Trukmė [h:min]	Suvartojamos energijos kiekis (kWh)	Vandens sunaudojimas (l)	Skaičius plovimų	Nurodymai dėl skalbinių rūšies
I Pirminis skalbimas	II Pagrindinis skalbimas	 Minkštiklis					
○	●	○	2:35	1,96	75	3	Smarkiai ar vidutiniškai nešvarūs medvilniniai ir vaikiški apatiniai drabužiai, kuriuos reikia virinti.
○	●	○	2:20	0,89	74	3	Paprastai stipriai suteptų medvilninių audinių, lovos skalbiniai, stalo skalbiniai, apatinis trikotažas, rankšluosčiai, lininis audinys.
○	●	○	3:10	0,85	45	2	Vidutiniškai nešvarūs medvilniniai ar lininiai drabužiai.
○	●	○	3:00	0,82	45	2	
x	●	○	1:20	0,39	43	2	Silpnai nešvarūs medvilniniai arba lininiai drabužiai.
x	●	○	0:30	0,16	40	2	Silpnai nešvarūs, prakaituoti medvilniniai, lininiai drabužiai.
x	●	○	1:42	0,17	43,1	2	Silpnai nešvarūs, prakaituoti medvilniniai arba lininiai drabužiai. Skalbti 20 °C temperatūroje
○	●	○	1:24	0,95	45	2	Vidutiniškai nešvarių švelnių sintetinių ar pagamintų iš sintetikos ir medvilnės mišinių drabužių skalbimas.
○	●	○	1:05	0,53	45	2	Silpnai nešvarių švelnių sintetinių ar pagamintų iš sintetikos ir medvilnės mišinių drabužių skalbimas.
x	●	○	1:12	0,12	45	2	Silpnai nešvarių švelnių sintetinių ar pagamintų iš sintetikos ir medvilnės mišinių drabužių skalbimas (nešildant vandens).
x	●	○	1:10	0,34	56	3	Laibai švelnūs audiniai.
x	●	○	1:13	0,29	52	3	DĖMESIO: Neskalbti vilnonių drabužių, kurių etiketėse yra ženklas, draudžiantis skalbti skalbyklėse.
x	x	x	0:28	0,04	41	3	Programa skirta skalavimui su priedais, pvz., antielektrostatiniais, minkštikliais). Labai švelnių audinių atveju būtina sumažinti apskus.
x	x	x	0:10	0,02	*	*	Skalbinių gręžimas, pvz., po rankinio skalbimo.
x	x	x	0:02	0,01	*	*	Vandens išsiurbimas – negręžiant.

DĖMESIO: Rodomas laikas yra apytikris ir gali skirtis nuo tikrosios skalbimo trukmės priklausomai nuo vandens temperatūros ir slėgio, skalbinių kiekio ir pan. Laikas yra automatiškai perskaičiuojamas skalbiant, laiko skaičiavimas gali trumpam sustoti ir peršokti.

SU NAUDOJIMU SUSIJUSIŲ TRIKČIŲ SPRENDIMAS

Skalbyklės klaidų kodų rodymas

Skalbyklėje veikia įspėjimo sistema, kuri padeda nustatyti pasitaikančių smulkių trikčių priežastis. Apie klaidą pranešama ekranėlio diodų indikatoriais [Paruošta, Pradėti/Pauzė]. Be to, pranešus apie klaidą skalbyklė sustabdoma.

Įspėjimo kodas – atskirų LED signalizatorių būseną		Priežastis	Sprendimas
Paruošta	Pradėti/ Pauzė		
●	☀	Neteisingai uždarytos durelės	Patikrinti, ar durelės uždarytos; patikrinti, ar durelės neprispaudė drabužių.
☀	●	Mažas vandens slėgis; nėra vandens skalbyklėje	Atsukti vandens sklendę, patikrinti vandens įleidimo žarną ir filtrą, patikrinti vandens slėgį.
☀	☀	Netinkamai įleidžiamas vanduo	Patikrinti vandens išleidimo žarną ir filtrą.
		Kita	Bandyti paleisti iš naujo arba kreiptis į PRIEŽIŪROS CENTRĄ, tel. 801.801.800

- Išjungta
- ☀ Mirga

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS



Korpusui ir plastikinėms dalims valyti nenaudoti tirpiklių ir aštrių, šveičiamųjų valiklių (pvz., valomųjų miltelių ar pienelių)! Naudoti tik švelnius skystus valiklius ir minkštus skudurėlius. Nenaudoti kempinių

I. Siurblio filtro valymas

Siurblio filtrą valyti kas maždaug 20 skalbimų. Neišvalius filtro gali sutrikti vandens šalinimas iš skalbyklės!



- Išjungti skalbyklę iš elektros tinklo.
- Užsukti vandens sklendę.
- Ranka ar plokščiu atsuktuvu atsukti filtro dangtį.

● Atsukti filtrą,

● Išimti ir išvalyti filtrą.



Filtrą vėl įdėti atvirkštine tvarka.



II. Vandens įleidimo sklendės valymas



- Atsukti vandens įleidimo žarną,
- Žnyplėmis suimti už filtro tinklelio šerdies,
- Išimti ir išvalyti filtrą (teptuku).



Filtrą vėl įdėti atvirkštine tvarka.



III. Valiklių stalčiuko valymas – būtina jį valyti bent kartą per mėnesį.



● Ištraukti stalčiuką (vienu metu paspausti ištraukimo ribotuvus).

● Išplauti tekančiu vandeniu (arba šepetėliu ar skudurėliu).

● Įstumti stalčiuką

PRAKTINIAI SKALBIMO NURODYMAI

I. Skalbikliai ir priedai



II I



II. Pirmas skalbimas

➤ Prieš pirmą kartą skalbiant būtina paleisti vieną aukštos temperatūros ciklą be skalbinių pagal toliau pateikiamą procedūrą:

- Įjungti skalbyklę į tinklą
- Atsukti vandens sklendę
- Programuotuvo rankenėlę nustatyti skalbimo aukštoje temperatūroje padėtyje
- Įpilti atitinkamo skalbiklio ir paspausti mygtuką [pradėti/pauzė].

III. Nešvarumai

➤ Įkyrios dėmės
Prieš skalbiant skalbinius papildomai apdoroti dėmių valikliu kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje

Stiprūs nešvarumai:

- Vienu metu skalbti mažesnį skalbinių kiekį
- Pilti daugiau skalbiklio
- Išskalbus stipriai nešvarius drabužius (pvz., darbo) ar drabužius, iš kurių išsiskiria skaidulos, patariama praskalauti skalbyklę – paleisti skalbimo 60 °C temperatūra programą be skalbinių, pvz., MEDVILNĖ ar SINTETIKA.

Nedideli nešvarumai:

- Žr. „Taupymas“.

IV. Taupymas

➤ Elektros energijos ir vandens sąnaudų ribojimas
Mažą nestipriai nešvarių skalbinių kiekį skalbti atitinkama skalbimo programa, pvz., YPAČ TRUMPAS. Papildomai skalbyklėje veikia sistema, nustatanti mažesnį skalbinių kiekį. Naudojant programas Rankšluosčiai, Medvilnė, kai skalbinių yra nedidelis kiekis, skalbyklė sumažina vandens ir energijos sąnaudas ir sutrumpina skalbimo trukmę.

PRAKTINIAI SKALBIMO NURODYMAI

V. Vandens kietumas

- Esant kietam vandeniui kaupiasi kalkių nuosėdos. Duomenis apie vandens kietumą galima gauti iš artimiausios Vandentiekio stoties. Kiekvieną kartą skalbiant patariama naudoti vandens minkštiklius.

VI. Dingus įtampai (programos atmintis)

- Išjungus skalbyklę iš tinklo ar dingus įtampai programa neištrinama. Programa įsimenama ir tęsiama vėl atsiradus įtampai. Dingus įtampai neatidaryti skalbyklės durelių.

VII. Skalbinių kiekis

- Didžiausia būgno talpa: 5,0 kg
Drabužius į skalbyklės būgną krauti kaip nurodyta toliau:
- medvilnė, rankšluosčiai – daugiausia iki pilno būgno (nekimšti drabužių į būgną jėga, nes suprastės skalbimo kokybė!) sintetika – daugiausia 1/2 būgno
 - vilna, šilkas, švelnūs audiniai – daugiausia apie 1/3 būgno
- Dėmesio!** Neperkrauti skalbyklės! Perkrovus skalbyklę galima sugadinti skalbiamus drabužius!
- Didžiausias skalbinių kiekis pagal programas nurodomas programų lentelėje.**

VIII. Skalbinių išdėstymo kontrolė

- Skalbyklės elektroniniame valdiklyje yra balanso kontrolės sistema. Prieš pradėdant sukimą sistema patikrina drabužių išdėstymą būgne. Aptikus, kad skalbiniai yra pernelyg nesubalansuoti, sistema kelis kartus bando pakeisti skalbinių išdėstymą būgne. kartais šių bandymų nepakanka, kad skalbiniai tinkamai išsidėstytų (skalbiant kilpinius rankšluosčius su kitais drabužiais, paklodus, susisukusius į gniužulą, kuriame liko kitų daiktų). Tokiu atveju sistema gali suveikti dviem būdais:
- Priima netolygų skalbinių išdėstymą, bet sumažina sukimo greitį.
 - Nustato, kad išdėstymas yra pernelyg netolygus ir neleidžia būgnui sukis.
- Abiem atvejais baigus skalbti būtina atidaryti skalbyklės dureles, rankomis išdėlioti skalbinius, uždaryti dureles ir vėl nustatyti gręžimo programą.

IX. Durelių užraktas

➤ Skalbyklės durelėse įtaisytas užraktas, kuris neleidžia atidaryti skalbyklės durelių skalbiant. baigus skalbimo programą skalbyklė automatiškai atblokuoja dureles.

Norint dureles atidaryti skalbimo programos metu reikia paspausti mygtuką pradėti/pauzė ir palaukti apie 2 min., kol durelės bus atblokuotos.

DĖMESIO 1: Kai kuriais skalbimo etapais neįmanoma atidaryti durelių.

DĖMESIO 2: Jeigu skalbyklės būgne yra aukšta temperatūra, skalbyklė gali palikti dureles užrakintas, kol vanduo atauš iki mažiau nei 60°C.

X. Švelnūs audiniai


➤ Programa:
● Parinkti tinkamą skalbimo programą (SINTETIKA, VILNA, ŠVELNŪS).
Skalbinių kiekis:
Neperkrauti skalbyklės, daugiausia 1/3 būgno, žr. VII p.
Skalbinių kiekis

XI. Dozavimas

➤ Kaip nurodo skalbiklių gamintojas
Per mažai skalbiklio:
● Skalbiniai pilkėja
● Susidaro riebalų gumulėliai, kaupiasi kalkių nuosėdos
Per daug skalbiklio:
● Stipriai putoja
● Prastai išskalbiama, kaip reikiant neišskalaujamas skalbiklis iš audinio

TECHNINIAI DUOMENYS

-Tipas	AWB510LP
-Vardinė įtampa	220 - 240V / ~50Hz
-Vardinė galia	2100 W
-Apsauga nuo perteklinės srovės	10 A
-Būgno talpa	max 5 kg
-Vandens slėgis	min. 0,03 MPa (0,3 bar) max. 1 MPa (10 bar)
-Matmenys W x S x G	845 / 597 / 497 [mm]
-Svoris	64,5 kg
-Atitinka ES reikalavimus – standartas EN 60456.	

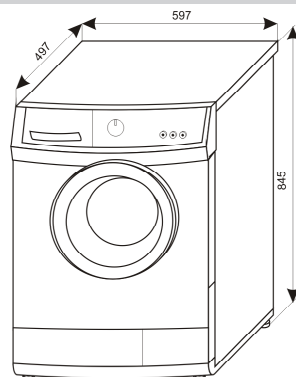

Bandymai pagal EN 60456 skalbiant standartinėmis medvilninių audinių skalbimo programomis:

- Medvilnė 60 °C pakrovus pilną būgną
- Medvilnė 60 °C pakrovus nepilną būgną
- Medvilnė 40°C pakrovus nepilną būgną

- vidutinis metinis suvartojamo vandens kiekis 9240 l,
- vidutinis svertinis suvartojamos elektros energijos kiekis 167 kWh/metus

GAMINIO LAPAS

(Remiantis 2010 m. rugsėjo 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1061/2010, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant buitinių skalbyklių ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus, ir 2010 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentu Nr. 1015/2010, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių skalbyklių ekologinio projektavimo reikalavimai).

Tiekėjo pavadinimas/prekės ženklas	Hansa
Tipas	AWB510LP
Vardinė talpa	5,0 kg
Energinio naudingumo klasė ¹⁾²⁾	A+
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis AE_c ³⁾	167 kWh / metus
Standartinės medvilninių audinių skalbimo programos ciklo suvartojamos energijos kiekis:	
- 60 °C pakrovus pilną būgną $E_{t,60}$	0,85 kWh
- 60 °C pakrovus nepilną būgną $E_{t,601/2}$	0,66 kWh
- 40 °C pakrovus nepilną būgną $E_{t,401/2}$	0,52 kWh
Suvartojamos energijos kiekis išjungties režimu P_o	0,2 W
Suvartojamos energijos kiekis budėjimo režimu P_i	1 W
Svertinis per metus suvartojamo vandens kiekis AW_c ⁴⁾	9240 l
Vandens sunaudojimas per ciklą standartinėi medvilninių audinių skalbimo programai:	
- 60 °C pilnai pakrovus $W_{t,60}$	43 l
- 60 °C dalinai pakrovus $W_{t,601/2}$	41 l
- 40 °C dalinai pakrovus $W_{t,401/2}$	41 l
Gręžimo efektyvumo klasė ²⁾	C
Likutinis drėgnumas D	62 %
Didžiausias būgno apskukų skaičius ²⁾	1000 aps./ min
„Standartinės medvilninių audinių 60 °C skalbimo programos“ trukmė pakrovus pilną būgną	190 min.
„Standartinės medvilninių audinių 60 °C skalbimo programos“ trukmė pakrovus nepilną būgną	145 min.
„Standartinės medvilninių audinių 40°C skalbimo programos“ trukmė pakrovus nepilną būgną	140 min.
Triukšmo lygis:	
- skalbiant	58 dB(A) re 1 pW
- gręžiant	77 dB(A) re 1 pW
Įmontuojamoji įranga	Ne

¹⁾ Energijos vartojimo efektyvumo klasė nuo A+++ (aukščiausios) iki D (žemiausios).

²⁾ Standartinės medvilninių audinių 60 °C ir 40 °C skalbimo programos pakrovus pilną ir nepilną būgną atveju.

³⁾ Apskaičiuotasis svertinis per metus suvartojamos energijos kiekis pagal 220 standartinių skalbimų ciklą, kai medvilniniai audiniai skalbiami 60 °C ir 40 °C prikovus pilną ir nepilną būgną bei suvartojamos energijos kiekis mažų energijos sąnaudų režimais. Faktiškai suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo įrangos naudojimo būdo.

⁴⁾ Apskaičiuotasis svertinis per metus suvartojamo vandens kiekis pagal 220 standartinių skalbimų ciklą, kai medvilniniai audiniai skalbiami 60 °C ir 40 °C prikovus pilną ir nepilną būgną. Faktiškai suvartojamo vandens kiekis priklauso nuo įrangos naudojimo būdo.

