


BHGI6*
BHGS6*
BHWG6*

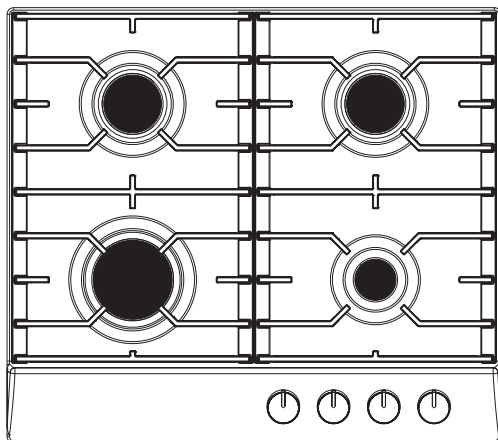

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA / IEBŪVĒJAMĀ GĀZES PLĪTS VIRSMAAR
ELEKTRISKO AIZDEDZI

GODĀJAMĀIS PIRCĒJ,

Firmas „Hansa” ražotās plīts virsmas priekšrocība ir tās vieglā lietošana un lieliskā efektivitāte. Pēc iepazīšanās ar lietošanas instrukciju, plīts virsmas apkalpe Jums neradīs nekādas problēmas.

Pirms plīts virsmu iepakojšanas fabrikā, tiek rūpīgi pārbaudīta gan to funkcionalitāte, gan drošība.

Lūdzu, pirms ierīces ieslēgšanas, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

Drošības instrukcijas norādījumu ievērošana pasargās Jūs no nevēlamām ierīces lietošanas sekām.

Lietošanas instrukcija ir jā saglabā un jā uzglabā tā, lai tā vienmēr būtu pa rokai.

Rūpīgi ievērojiet drošības instrukcijas norādījumus, lai izvairītos no negadījumiem.

Uzmanību!

Ierīci ieslēgt tikai pēc iepazīšanās ar drošības instrukcijas norādījumiem.

Ierīci drīkst izmantot vienīgi tai paredzētajiem mērķiem. Citi pielietojuma veidi (piem., telpu apsildīšana) ir nepareizi un bīstami.

Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas, kas neietekmē ierīces darbību.



Pieslēgumu PROPĀNA-BUTĀNA gāzes balonam vai esošajai gāzes instalācijai drīkst veikt tikai kvalificēts instalētājs, ievērojot visus drošības norādījumus.

SATURA RĀDĪTĀJS

Pamatinformācija	2
Drošības norādījumi.....	4
Izstrādājuma apraksts.....	9,10,11
Tehniskie parametri.....	9,10,11
Instalācija (instrukcija instalatoram).....	12
Izmantošana.....	20
Tīrīšana un kopšana.....	24
Pasākumi avārijas situācijās.....	25

Uzmanību. Iekārta un tās komplektā pieejamās daļas lietošanas laikā sakarst. Pieskaroties sildelementiem, jāievēro īpaša piesardzība. Bērniem, kuri jaunāki par 8 gadu vecumu, nevajadzētu uzturēties ierīces tuvumā, ja vien tas nenotiek pieaugušo personu uzraudzībā.

Šo iekārtu atļauts izmantot bērniem vecumā no 8 gadiem un personām ar ierobežotiem fiziskiem, garīgiem vai taustes traucējumiem, vai arī personām bez iepriekšējas iekārtas lietošanas pieredzes, ja tas notiek par drošību atbildīgās personas uzraudzībā vai arī saskaņā ar iekārtas lietošanas pamācību. Neļaujiet bērniem uzturēties šīs iekārtas tuvumā un brīdiniet viņus par apdeguma draudiem. Tīrīšanas un apkopes darbus nevajadzētu uzticēt bērniem bez pieaugušo uzraudzības.

Uzmanību. Ēdiena atstāšana uz plīts virsmas bez uzraudzības, tauku vai eļļas dēļ, var būt bīstami un novest pie ugunsgrēka.

NEKAD nemēģiniet nodzēst atklātas liesmas ar ūdens palīdzību. Izslēdziet ierīci un tad noslāpējiet liesmas, piemēram, ar vāku vai nedegošas segas palīdzību.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANAS DROŠĪBU

Uzmanību. Ugunsgrēka draudi: neuzglabājiēt lietas uz indukcijas plīts virsmas.

Iekārtu nedrīkst vadīt ar ārējā pulksteņa vai attālās vadības ierīces palīdzību.

Tīrīšanai nedrīkst izmantot tvaika tīrīšanas iekārtu.

Uzmanību. Ēdiena gatavošanas procesu nepieciešams uzraudzīt. Īslaicīgu gatavošanu nepieciešams uzraudzīt nepārtraukti.

Uzmanību. Izmantot tikai ierīces ražotāja projektētos vai lietošanas instrukcijā norādītos plīts aizsargus. Neatbilstošu plīts aizsargu izmantošana var izraisīt negadījumus.

- Iekārtu nepieciešams instalēt atbilstoši saistošajiem noteikumiem un lietot telpās ar labu ventilāciju. Pirms instalēšanas un lietošanas iepazīstieties ar lietošanas instrukciju.
- Neļaujiet bērniem uzturēties šīs iekārtas tuvumā un brīdiniet viņus par apdeguma draudiem. Karsti virsmas degļi, riņķi un trauki ar karstu šķidrumu neuzmanības gadījumā bērniem var izraisīt apdegumus.
- Pievērsiet uzmanību, lai mehanizētās iekārtas pieslēguma vads nepieskartos plīts karstajām daļām.
- Pēc plīts instalācijas, strāvas vada kontaktdakšai jābūt brīvi pieejamai.
- Plīti nedrīkst uzstādīt dzesēšanas iekārtu tuvumā.
- Ēdienu pagatavošanas laikā neatstājiet plīti bez uzraudzības. Eļļa un tauki var aizdegties pārkaršanas rezultātā.
- Uzmaniet ēdiena uzvārīšanās brīdi, lai nepieļautu degļu noliešanu.
- Bojātu plīti atkal drīkst izmantot tikai tadā gadījumā, ja kvalificēts meistars ir novērsis radušos bojājumus.
- Pirms gāzes pievades vai gāzes balona ventiļa atvēršanas pārbaudiet, vai visi iekārtas vadības regulatori ir aizgriezti.
- Nepieļaujiet degļu noliešanu vai nosmērēšanu. Netīros degļus iztīriet un nožāvējiet tūlīt pēc atdzišanas.
- Nenovietojiet traukus tieši uz degļiem.
- Nenovietojiet traukus uz riņķa virs viena degļa, ja to masa pārsniedz 5 kg. Uz diviem

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

riņķiem drīkst novietot kopējo smagumu ne lielāku par 25 kg. Nenovietojiet vienu trauku vienlaicīgi uz diviem degļiem.

- Nedaudziet vadības regulatorus un degļus.
- Neapmācītām personām aizliegts veikt iekārtas modifikācijas un remonta darbus.
- Neatgrieziet vadības regulatorus, ja jums rokā neatrodas aizdedzināts sērkociņš vai ierīce degļa aizdedzināšanai.
- Nedzēsiet degļa liesmu pūšot.
- Aizliegts veikt pašrocīgu iekārtas modifikāciju uz citu gāzes veidu, pārvietot virtuves plīti uz citu vietu un veikt izmaiņas barošanas instalācijā. Šīs darbības drīkst veikt tikai instalētājs.
- Neļaujiet iekārtu izmantot maziem bērniem un personām, kas nav iepazinušās ar virtuves plīts lietošanas instrukciju.
- **JA RADUŠĀS AIZDOMAS PAR GĀZES IZDALĪŠANOS, NEDRĪKST:**
aizdedzināt sērkociņus, smēķēt, ieslēgt un izslēgt elektrozīdētājus (zvēns vai apgaismojuma slēdzis), kā arī izmantot citas elektriskās un mehāniskās ierīces, kas varētu radīt elektrisko vai trieciena dzirksteli. Šādā gadījumā nekavējoties nepieciešams aizgriezt gāzes balona ventili vai vadības regulatorus, izvēdināt telpu un nekavējoties izsaukt meistarību bojājuma novēršanai.
- Jebkurā tehniskā bojājuma izraisītā situācijā iekārtai nepieciešams atslēgt strāvas padevi (ievērojot augstāk minēto noteikumu) un par bojājumu ziņot servisa centrā.
- Gāzes instalācijai nedrīkst pieslēgt antenas vadus, piem., radiouzīdētājus.
- Ja, aizdedzinot degli, ir sajūtama gāzes noplūde no instalācijas, nekavējoties aizgriezt gāzes padeves ventili.
- Ja gāze izdalās no nenoslēgta gāzes balona ventiļa, nepieciešams: gāzes balonu apsegt ar mitru segu, lai balons atdzistu un varētu aizgriezt ventili. Pēc atdzesēšanas izņemt balonu atvērtā laukā. Aizliegts atkārtoti izmantot bojātu gāzes balonu.
- Ja virtuves plīts netiek izmantota vairākas dienas, aizgrieziet gāzes instalācijas galveno ventili, bet pašu gāzes balonu pēc katras lietošanas reizes.
- Uzmanību! Ja kabelis ir bojāts, ražotājam, tā pēcpārdošanas servisa darbiniekam vai personai ar līdzīgu kvalifikāciju tas ir jānomaina, lai nepieļautu draudus cilvēka veselībai.
- Vārīšanai un cepšanai paredzētās iekārtas izmantošana izraisa siltuma un mitruma izdalīšanos telpā, kurā tā tiek uzstādīta. Ieteicams pārliecināties, vai virtuves telpa tiek labi vēdināta; jāatstāj atvērtas dabiskās ventilācijas atveres vai jāizmanto mehāniskās ventilācijas ierīces (mehāniski izbīdāms tvaika nosūcējs).
- Ilgstoša un intensīva iekārtas izmantošana var radīt nepieciešamību pēc papildus ventilācijas, piemēram, atvērt logu vai izmantot daudz efektīvāku ventilācijas sistēmu, piemēram, mehāniskās ventilācijas sistēmas jaudas palielināšana, ja šāda ventilācijas sistēma tiek pielietota.

KĀ TAUPĪT ENERĢIJU?



Kas patērē enerģiju atbildīgi, rūpējas ne tikai par ģimenes budžetu, bet arī sargā apkārtējo vidi. Tādēļ palīdzēsim un ietaupīsim elektroenerģiju! Tas ir iespējams sekojoši:

- **Gatavošanai izmantojot piemērotus traukus.**
Gatavošanas trauki nedrīkst būt mazāki par degļa liesmas vainagu.
Jāatceras par trauku pārklāšanu ar vāku.
- **Nepieciešams uzturēt virtuves plīts degļus, riņķus un plīts virsmu zem degļiem pilnīgi tīru.**
Netīrumi traucē siltuma cirkulācijai. Stipri piedegušus netīrumus bieži var notīrīt tikai ar dabīgo vidi stipri apgrūtināšiem tīrīšanas līdzekļiem.
Īpašu tīrību nepieciešams ievērot ap liesmas dalītāju un degļa sprauslu atverēm.
- **Izvairīšanās no nevajadzīgas „ielūkošanās katlā”.**
- **Indukcijas plīts virsmas neiebūvēšana ledusskapja/saldētavas tuvumā.**
Šo ierīču dēļ elektroenerģijas patēriņš stipri pieaug.

IZSAIŅOŠANA



Transportēšanas laikā iekārta ir nodrošināta pret bojājumiem, kas varētu rasties caur iesaiņojumu. Pēc izsaiņošanas, lūdzam, atbrīvoties no iepakojuma materiāliem,

nepiesārņojot apkārtējo vidi.

Visi iepakojuma laikā izmantotie materiāli ir apkārtējai videi nekaitīgi, 100% nododami pārstrādei un marķēti ar nepieciešamajiem simboliem.

Uzmanību! Iepakojuma materiālus (polietilēna maisiņi, putuplasta gabaliņi, utt.) izsaiņošanas laikā, lūdzu, uzglabāt atstātus no bērniem.

IZŅEMŠANANOEKSPLOATĀCIJAS



Ierīce ir marķēta ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/EK un Polijas likumu par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām (pārsvītrots atkritumu konteina simbols).


Šāds simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest saimniecības atkritumos.

Lietotājs ir atbildīgs par iekārtu nodošanu attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktos pārstrādāšanai vai personai, kas ir atbildīga par šādu iekārtu savākšanu. Iekārtu savācēji, tai skaitā vietējie savākšanas punkti, veikali un pašvaldību vienības, veido atbilstošu sistēmu šādu iekārtu nodošanai.

Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, jūs palīdzēsiet izvairīties no potenciālām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēka veselībai, kuras iespējams izraisīt, nepareizi izmetot atkritumos šo produktu.

IEKĀRTAS APRAKSTS

Gāzes plīts BHG* / PAG 4.0*

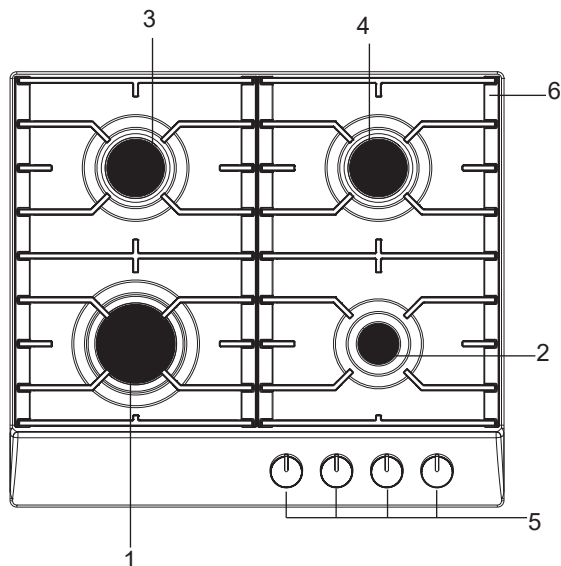

- 1,2,3,4 – virsmas degļi
5 – degļu vadības regulatori ar
aizdedzi
6 – riņķi zem traukiem

TEHNISKIE PARAMETRI

- augstums	52	mm
- dziļums	520	mm
- platums	590	mm
- plīts svars	10,3	kg

Plīts virsma ir aprīkota ar degļiem:


1 - lielais deglis, siltumslodze	- 2,8 kW
2 - vidējie degļi, siltumslodze	- 1,8 kW
3 - mazais deglis, siltumslodze	- 1,0 kW

Plīts virsma ir aprīkota ar savienošanas īscaurulēm - G 1/2"

(*) Plīts virsmas krāsas apzīmējums: R-nerūsējoša, W-balta, S-melna

IEKĀRTAS APRAKSTS

Gāzes plīts BHG* / PAG 4.1*

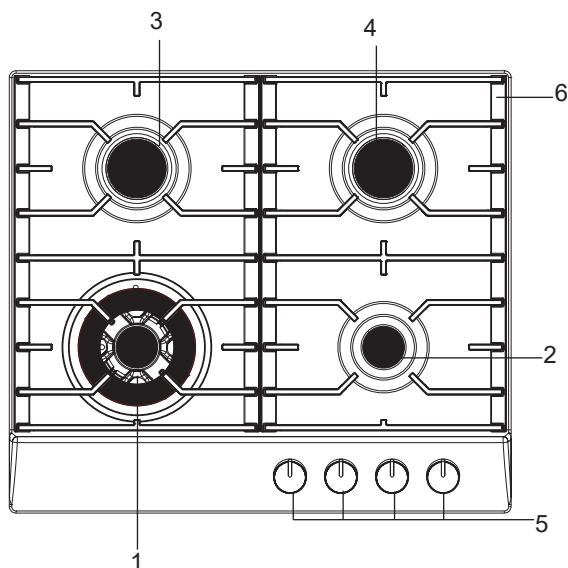

- 1,2,3,4 – virsmas degļi
5 - degļu vadības regulatori ar aizdedzi
6 - riņķi zem traukiem

TEHNISKIE PARAMETRI

- augstums	52	mm
- dziļums	520	mm
- platums	590	mm
- plīts svars	10,5	kg

Plīts virsma ir aprīkota ar degļiem:


1 - deglis WOK, siltumslodze	- 2,8 kW
2 - vidējie degļi, siltumslodze	- 1,8 kW
3 - mazais deglis, siltumslodze	- 1,0 kW

Plīts virsma ir aprīkota ar savienošanas īscaurulēm - G 1/2"

(*) Plīts virsmas krāsas apzīmējums: R-nerūsējoša, W-balta, S-melna

IEKĀRTAS APRAKSTS

Gāzes plīts BHG* / PAG 5.0*

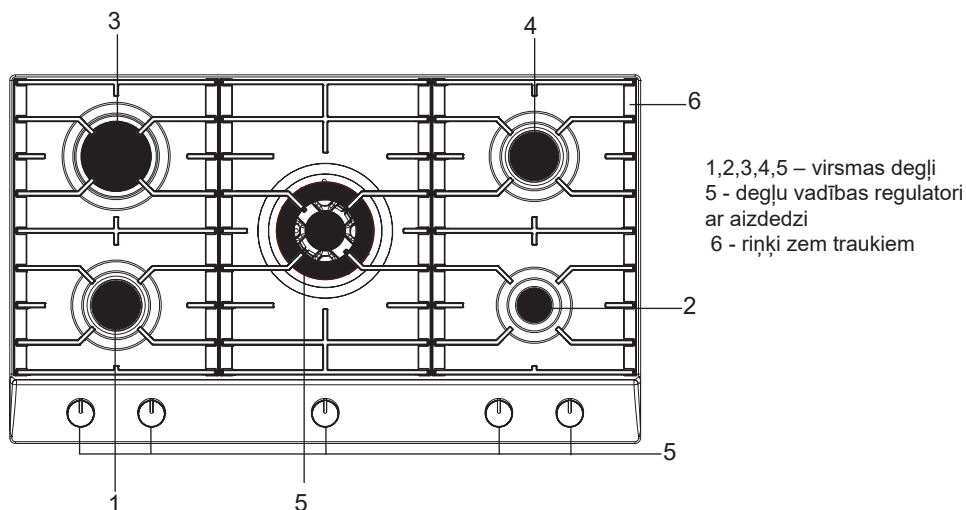

TEHNISKIE PARAMETRI

- augstums	52	mm
- dziļums	520	mm
- platums	890	mm
- plīts svars	15	kg

Plīts virsma ir aprīkota ar degļiem:

1 - lielais deglis, siltumslodze	- 2,8 kW
2 - deglis WOK, siltumslodze	- 2,8 kW
3 - vidējie degļi, siltumslodze	- 1,8 kW
4 - mazais deglis, siltumslodze	- 1,0 kW

Plīts virsma ir aprīkota ar savienošanas īscaurulēm - G 1/2"

(*) Plīts virsmas krāsas apzīmējums: R-nerūsējoša, W-balta, S-melna

UZSTĀDĪŠANA


Šīs instrukcijas paredzētas kvalificētam iekārtas uzstādīšanas speciālistam. Instrukciju mērķis ir nodrošināt profesionālu iekārtas instalāciju un apkopi.



- Pirms instalācijas pārliecinieties, ka uzstādīšanas apstākļi (gāzes veids un spiediens) un iekārtas uzstādījumi ir atbilstoši.
- Iekārtas uzstādījumi norādīti uz datu plāksnītes.
- Iekārta nav savienota ar izplūdes gāzes novadīšanas struktūrām. Nepieciešams instalēt un pieslēgt saskaņā ar saistošajiem instalācijas noteikumiem. Nepieciešams ievērot atbilstošus ventilācijas nosacījumus.


Plīts virsmas uzstādīšana

- Virtuves telpai jābūtsausai un gaisa caurlaidīgai, ar labu ventilācijas sistēmu atbilstoši tehniskajām prasībām. Tiesiskais pamats, pamatojoties uz kuru tiek novērtēta telpas atbilstība gāzes plīts instalācijai, nosaka **Infrastrukturās ministra regula (2002. gada 12. aprīlis) jautājumā par tehniskajiem nosacījumiem, kādiem jāatbilst ēkām un to izvietojumam**.
- Telpai ir jābūt aprīkotai ar ventilācijas sistēmu, kas izvada sadegšanas laikā radušās izplūdes gāzes. Instalācijas aprīkojums sastāv no ventilācijas režģa vai tvaika nosūcēja. Tvaika nosūcēju nepieciešams uzstādīt saskaņā ar pievienotās lietošanas instrukcijas norādījumiem.
- Telpa jānodrošina ar gaisa pieplūdi, kas nepieciešama pareizai gāzes sadegšanai. Gaisa pieplūdei jābūt ne mazākai kā 2 m³/h uz 1 kW degļu jaudas. Gaisu iespējams piegādāt, izmantojot tiešo pieplūdi no āra, caur kanālu ar min. šķērsgriezumu 100 cm² vai no blakus telpām, kas aprīkotas ar uz āru izejošiem ventilācijas kanāliem.
- Attālumam starp virsmas degļiem un nosūcēju jābūt min. 750 mm.

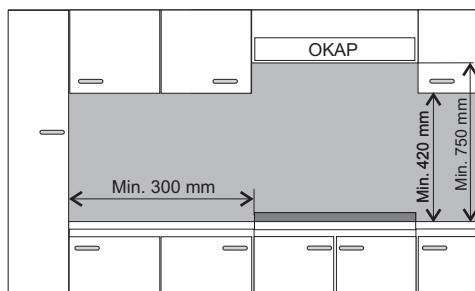

UZSTĀDĪŠANA

Gāzes plīts uzstādīšana


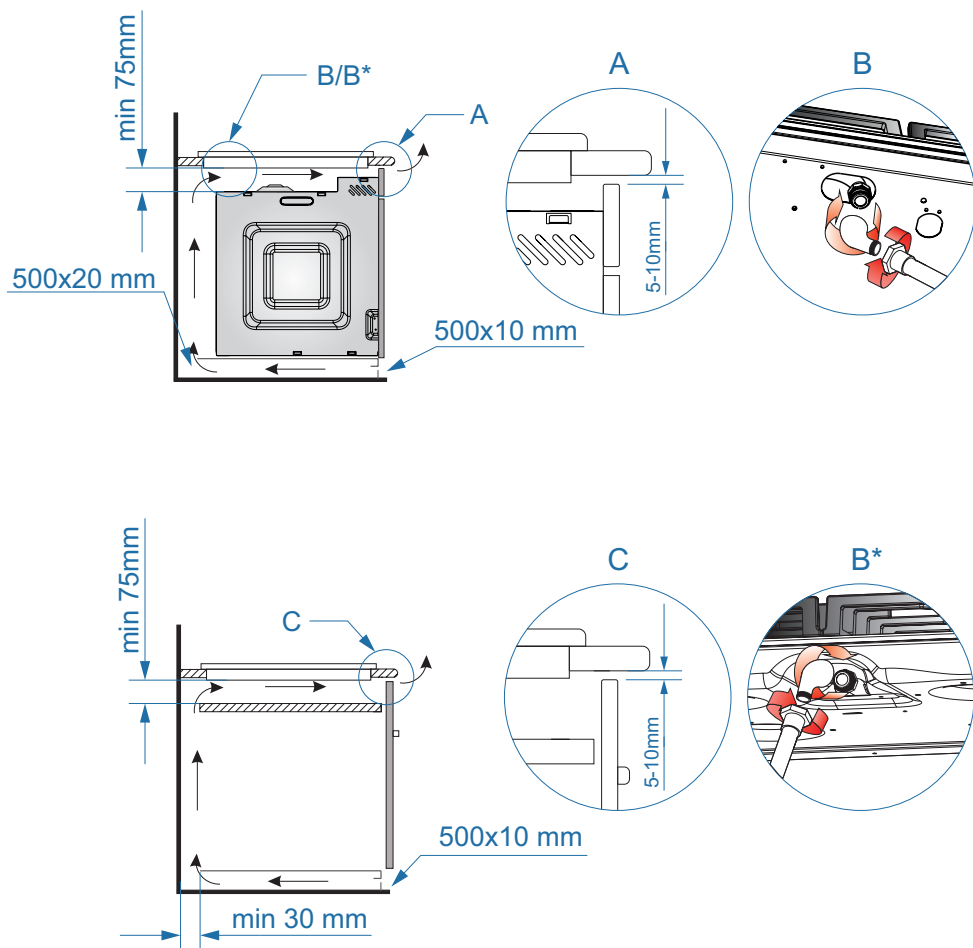


*daži modeļi


UZSTĀDĪŠANA

BHG* / PAG 4.0*, PAG4.1*

- sagatavot vietu (atvērumu) mēbeles darba virsmā atbilstoši montāžas skicei,
- veikt plīts pieslēgumu gāzes vai elektrības tīklam saskaņā ar iekārtas lietošanas instrukciju,
- viegli pieskrūvēt stiprinājumus plīts virsmas apakšpusē,,
- attīrīt virtuves darba virsmu no putekļiem, ievietot plīts virsmu montāžas atverēs un spēcīgi piespiest pie virtuves darba virsmas,
- iestatīt stiprinājumus (zīm.) perpendikulāri plīts malai un pievilkt līdz tiek sajusta pretestība,
- pēc plīts uzstādīšanas darba virsmā, nepieciešams pārbaudīt iekārtas darbību, jo īpaši aizsardzību pret aizplūdi un aizdedzes sveci.

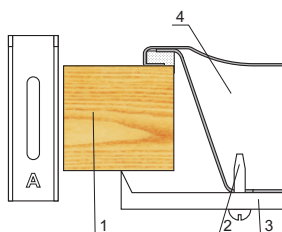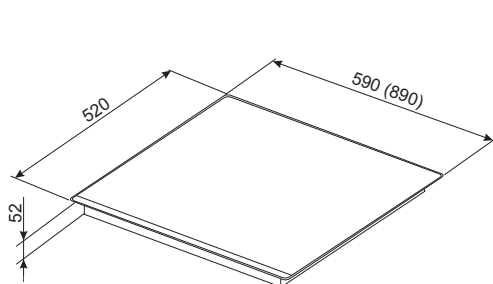

- 1 – Virtuves darba virsma
- 2 – Skrūve
- 3 – Uzstādīšanas stiprinājums
- 4 – Plīts virsma

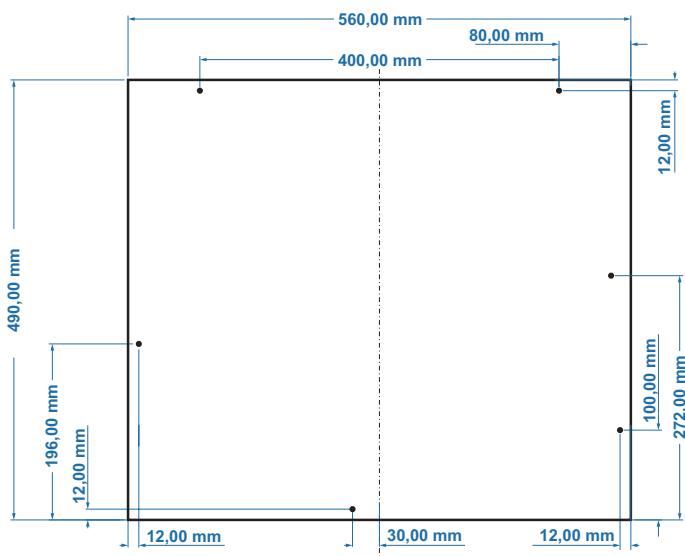




UZMANĪBU:

- iekavās norādītie izmēri attiecas uz plīts PAG5* iebūvēšanu.
- aizmugurējai izgriezuma malai darba virsmā jāatrodas minimums 60 mm attālumā no virtuves aizmugurējās sienas.

UZSTĀDĪŠANA

BHG* / PAG 5.0*

- sagatavot vietu (atvērumu) mēbeles darba virsmā atbilstoši montāžas skicei,
- veikt plīts pieslēgumu gāzes vai elektrības tīklam saskaņā ar iekārtas lietošanas instrukciju,
- viegli pieskrūvēt stiprinājumus plīts virsmas apakšpusē,
- attīrīt virtuves darba virsmu no putekļiem, ievietot plīts virsmu montāžas atverēs un spēcīgi piespiest pie virtuves darba virsmas,
- iestatīt stiprinājumus (zīm.) perpendikulāri plīts malai un pievilkt līdz tiek sajusta pretestība,
- pēc plīts uzstādīšanas darba virsmā, nepieciešams pārbaudīt iekārtas darbību, jo īpaši aizsardzību pret aizplūdi un aizdedzes sveci.

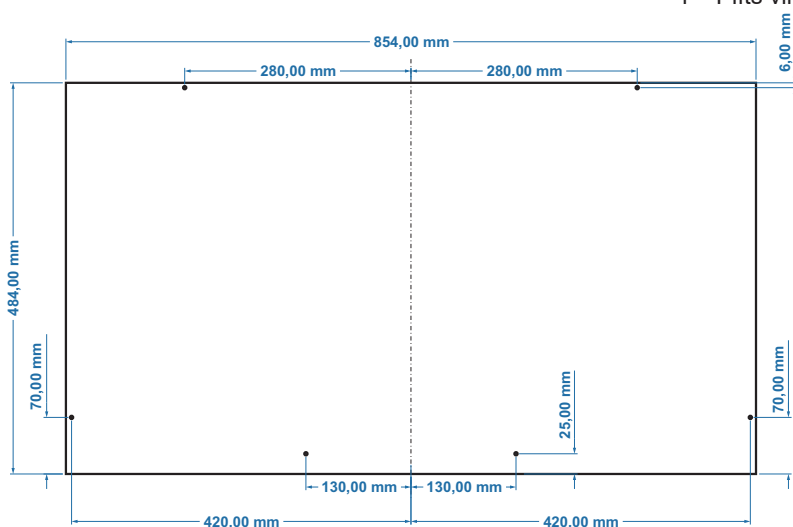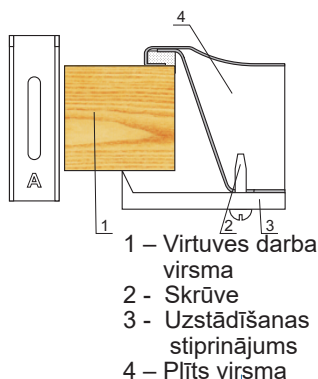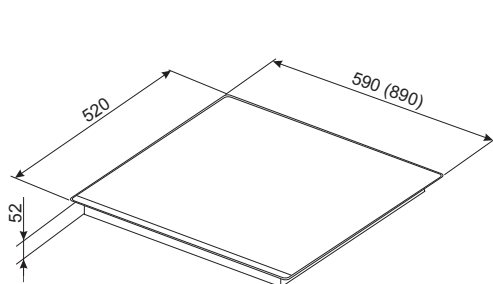

UZMANĪBU:

- iekavās norādītie izmēri attiecas uz plīts PAG5* iebūvēšanu.
- aizmugurējai izgriezuma malai darba virsmā jāatrodas minimums 60 mm attālumā no virtuves aizmugurējās sienas.

Norādījumi instalētājam

Instalētājam nepieciešams:

- **Atļauja** gāzes instalāciju uzstādīšanai
- **Iepazīties ar** informāciju, kas norādīta uz virtuves plīts datu plāksnītes un informatīvās uzlīmes par gāzes veidu, kādam iekārta ir piemērota. Informāciju salīdzināt ar gāzes piegādes nosacījumiem instalācijas vietā.
- **Pārbaudīt**
 - vēdināšanas efektivitāti, t.i. gaisa apmaiņu telpā.
 - gāzes armatūras savienojuma hermētiskumu.
 - visu funkcionālo elementu darbības efektivitāti.
- **Pareizai aizsardzības pret aizplūdi un aizdedzes sveču darbībai**, noregulēt gāzes regulatoru uzstādījumus, izmantojot pievienotās paplāksnes,
 - pārbaudīt aizsardzību pret aizplūdi un aizdedzes sveču darbību,
 - ja darbojas nepareizi, noņemt vadības regulatoru un noregulēt pirms paplāksnes (paplākšņu) ievietošanas uz vārsta virzuļa,
 - pēc noregulēšanas sistēmu nodrošināt ar fiksācijas paplāksni un ievietot atpakaļ vadības regulatoru.
- **Izsniegt lietotājam** gāzes plīts pieslēgšanas apliecinājumu un iepazīstināt ar lietošanas instrukciju.

UZMANĪBU!

Gāzes plīts pieslēgumu pie sašķidrinātās naftas gāzes balona vai esošās gāzes instalācijas drīkst veikt tikai sertificēts instalētājs, ievērojot visus drošības norādījumus.

Plīts ir aprīkota ar pieslēguma īscauruli ar vītnes diametru G 1/2", kas paredzēta pievienošanai gāzes instalācijai. Versijā ar sašķidrināto gāzi (propāns-butāns) uz īscauruli tiek uzskrūvēts šļūtenes uzgalis Ø 8 x 1 mm. Gāzes pievades vads nedrīkst pieskarties metāliskajām pārsega daļām.



PIEVĒRST UZMANĪBU: savienojumu hermētiskumam.

Uzmanību!

Ja ekspluatācijas laikā rodas nepieciešamība nomainīt reduktoru, nepieciešams nodrošināt iekārtas tehnisko apskati, pārbaudot gāzes ventiļus un aizsardzību pret aizplūdi.

Pēc iekārtas instalācijas, nepieciešams pārbaudīt visu savienojumu hermētiskumu, izmantojot, piem., ziepjūdeni.

Hermētiskuma pārbaudei nedrīkst izmantot uguni.



Lūdzu, iepazīstieties ar lietošanas instrukcijas saturu un rīkojieties saskaņā ar instrukcijas norādījumiem.

UZMANĪBU!

Jums ir darīšana ar gāzi. Tādēļ plīti nepieciešams pieslēgt tāda gāzes veida instalācijai, kādam iekārta ir rūpnieciski paredzēta.

Iekārtu drīkst pieslēgt tikai kvalificēts instalators.

Informācija par gāzes veidu, kādam iekārta ir rūpnieciski piemērota, atrodas uz datu plāksnītes.

Plīts pielāgošana konkrētam gāzes veidam

Šo darbību drīkst veikt tikai kvalificēts instalators.

Ja iekārtas barošanai paredzētā gāze atšķiras no rūpnieciskai versijai paredzētās gāzes, t.i. G 20 (GZ 50) 20 mbar, nepieciešams nomainīt degļa sprauslu un noregulēt liesmu.

UZMANĪBU!

Ražotāja piegādātās virtuves plītis ir aprīkotas ar degļiem, kas rūpnieciski pielāgoti uz datu plāksnītes un garantijas talonā norādītā gāzes veida dedzināšanai.

Datu plāksnīte ar informāciju, kādam gāzes veidam plīts ir piemērota, atrodas zem apakšējā pārsega.

Lai pielāgotu virtuves plīti cita gāzes veida dedzināšanai, nepieciešams:

- nomainīt sprauslas (skat. tabulu),
- noregulēt samazināto ventiļu caurplūdi.


UZSTĀDĪŠANA

SOMIPRESS tipa degļi. (saskaņā ar apzīmējumu „SOMIPRESS.” uz degļa korpusa)

Gāzes veids	Degļa sprausla/diametrs			
	mazs	vidējs	liels	wok
G20 2E 20 mbar	0.72	0.98	1.17	0,55 + 2 x 0,75
G30 3B/P 37mbar	0.52	0.67	0.83	0,37+ 2 x 0,52



Pēc pārveides nepieciešams uzlīmēt informatīvo uzlīmi ar gāzes veidu, kādam plīts ir piemērota.

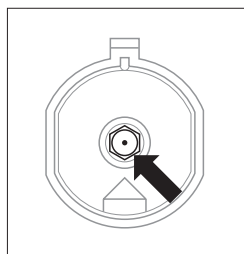

Degļa sprauslas nomaiņa izskrūvēt sprauslu ar ārējās galatslēgas 7 palīdzību un nomainīt pret gāzes veidam piemērotu (skat. tabulu augstāk).

Samazinātās ventiļu caurplūdes regulācija.


Degļi	Liesma	Virtuves plīts pielāgošana no sašķidrinātās gāzes uz dabasgāzi	Virtuves plīts pielāgošana no sašķidrinātās gāzes uz dabasgāzi
Virsmas degļi	Pilna liesma	Degļa sprauslu nomainīt pret piemērotu atbilstoši degļu tabulai.	Degļa sprauslu nomainīt pret piemērotu atbilstoši degļu tabulai.
	Ekonomiskā liesma	Regulācijas skrūvi viegli izskrūvēt un noregulēt liesmas apjomu	Regulācijas skrūvi viegli ieskrūvēt, pārbaudīt apjomu un stabilitāti

UZSTĀDĪŠANA

Ventiļu regulācija

Ventiļu regulāciju nepieciešams veikt aizdeg-
tam deglim „ekonomiskās liesmas pozīcijā”.

COPRECI ventiļiem nepieciešams noņemt
regulatorus un ar skrūvgriezi noregulēt eko-
nomiskās liesmas apjomu.

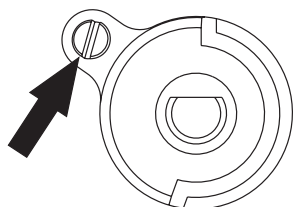

Lai pārbaudītu liesmu, nepieciešams sasildīt
degli ar pilnu liesmu aptuveni 10 minūtes,
pēc tam pagriezt ventiļa vadības regulatoru
uz ekonomisko liesmu. Liesmai nevajadzētu
nodzist vai pārlekt uz sprauslu. Ja tā tomēr
notiek, ventiļu regulāciju nepieciešams
atkārtot.



Iekārtas uzstādījumu vai instalācijas
maiņu, lai pielāgotu citam gāzes
veidam, nekā norādīts uz iekārtas
ražotāja datu plāksnītes vai dzīvokļa
gāzes instalācijas, drīkst veikt
vienīgi kvalificēts instalētājs.

APKALPE

Virsmas degļu lietošana

Pareiza iekārtas apkalpe, kā arī lietošanas parametru un trauku pielāgošana, palīdz ievērojami ietaupīt enerģētiskos resursus.

Enerģētisko resursu taupība sastāda:


- līdz 60%, piemeklējot atbilstošus traukus,
- līdz 60% pareizi lietojot iekārtu un pielāgojot liesmu gatavošanas laikā.

Norādītos enerģijas resursu taupības rādītājus iespējams iegūt tikai saglabājot degļus tīrus (jo īpaši liesmu atveres un sprauslas).

Trauku piemeklēšana

Nepieciešams pievērst uzmanību tam, lai trauka apakšas diametrs būtu nedaudz lielāks par degļa liesmas vainagu, bet pats trauks būtu pārklāts ar vāku. Ieteicamais katla diametrs ir aptuveni 2,5 - 3 reizes lielāks par degļa diametru, tas nozīmē:

- mazajam deglim, trauki ar diametru no 100 līdz 140 mm,
- vidējam deglim, trauki ar diametru no 140 līdz 220 mm,
- lielajam deglim, trauki ar diametru no 200 līdz 240 mm
- t.i. WOK, trauki ar diametru no 220 līdz 260 mm
- trauka augstums nedrīkst būt lielāks par tā diametru

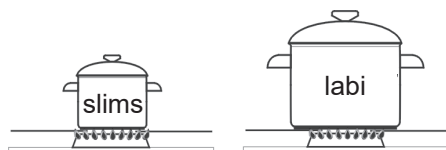


Trauka vāciņš:

Trauka vāks novērš siltuma zudumu un samazina uzsilšanas laiku.



Uz sildīšanas virsmas nedrīkst izmantot virtuves traukus, kas izbīdīti pāri tās malai.

Degļu vadības regulatori

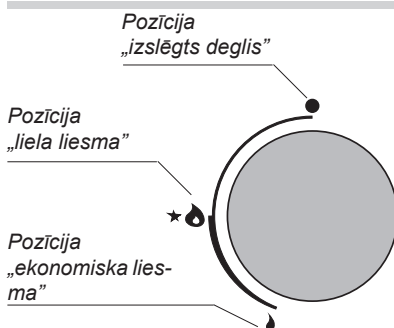


APKALPE

Plīts izmantošana, kas regulatorā aprīkota ar aizdedzes sveci (apzīmējums „Zp”)

- iespiest izvēlētā degļa vadības regulatoru līdz pretestībai un pagriezt pa kreisi līdz pozīcijai „liela liesma” 🔥
- pieturēt līdz aizšķīļas gāze
- pēc degļa liesmas aizdegšanās, samazināt spiedienu uz regulatoru un iestatīt vēlamo liesmas apjomu.

Virtuves plīts ar aizsardzību pret aizplūdi izmantošana (apzīmējums „Zt”)

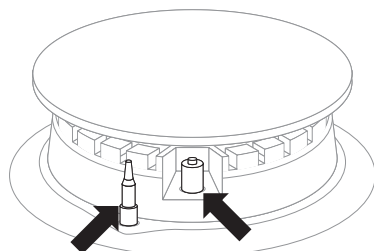

Aizdedzes svece

Aizsardzība pret gāzes aizplūdi



Neizdošanās gadījumā darbību nepieciešams atkārtot.

Aizsardzība pret gāzes aizplūdi nodrošina gāzes pievades noslēgšanu liesmas pazušanas brīžos uz aptuveni 60 sekundēm.

Gāzes pievade uz virsmas degļiem tiek atvērta un regulēta ar vadības regulatoriem ar aizsardzību pret gāzes aizplūdi (versija Zt).


Modeļos ar aizsardzību pret gāzes aizplūdi, virsmas degļus aizdedzināšanas laikā nepieciešams pieturēt aptuveni 10 s, vadības regulatoru līdz pretestībai iespiežot pozīcijā „liela liesma” 🔥, tādējādi panākot aizsardzības ieslēgšanos.

APKALPE

Liesmas piemeklēšana

Pareizi noregulētam degļiem ir gaiši zilas krāsas liesma ar izteikti iezīmētu iekšējo konusu. Liesmas apjoms tiek piemeklēts ar degļa regulatora palīdzību.

- 🔥 liela liesma
- 🔥 maza liesma (saukta par „ekonomisko”)
- deglis izslēgts (gāzes pievade aizvērta)

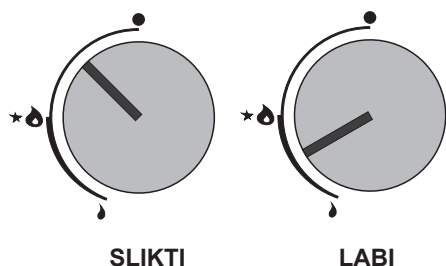

Uz degļa apkalkpes piemēra parādīta pareiza degļa izmantošana un liesmas piemeklēšana.


Pareiza gatavošana nozīmē degļa vadības regulatora iestatīšanu pozīcijā „liela liesma 🔥” - lai pagatavotu ēdienu un iestatīšana pozīcijā „maza liesma 🔥”(ekonomiska), lai uzturētu gatavošanas procesu. Atkarībā no vajadzības, liesmas apjomu iespējams mainīt.



Aizliegts regulēt liesmas apjomu diapazonā starp izslēgta degļa pozīciju ● un lielas liesmas pozīciju 🔥.

Darbības situācijās, kad rodas nesadegušas gāzes izplūdes draudi

- 1 gāzes instalācija
- 2 ventilis gāzes instalācijas noslēgšanai
- A ventilis „ieslēgts”
- B ventilis „izslēgts”

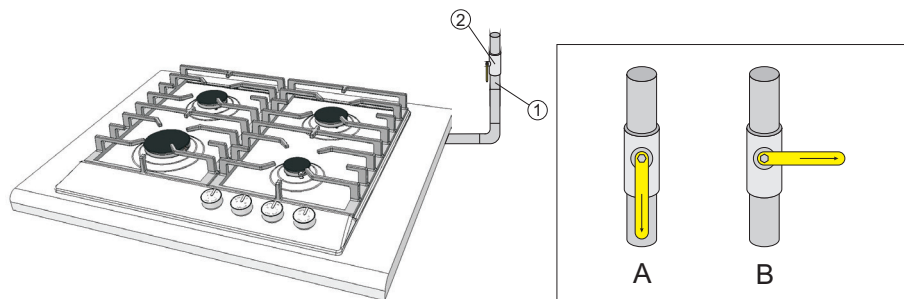

Katrā avārijas situācijā nepieciešams

- izslēgt degļus
- izslēgt ventili gāzes instalācijas noslēgšanai
- izvēdināt virtuves telpu
- zinot par bojājumiem servisa centrā vai kompetentam gāzes instalētājam
- pārtraukt gāzes plūsmu ekspluatāciju līdz bojājuma novēršanas brīdim



Dažus vienkāršākos ekspluatācijas bojājumus var novērst pats lietotājs, vadoties pēc instrukcijas norādījumiem.

VIRSMAS DEGLIS neaizdedzas, sajūtama izdalījusies gāze

- aizgriezt degļu ventīļus
- aizgriezt ventili gāzes instalācijas noslēgšanai uz instalācijas
- izvēdināt telpu
- izņemt degļus
- attīrīt un izpūst liesmu atveres
- ievietot degļus
- mēģināt aizdedzināt degļus

NEDEG? ZIŅOT PAR BOJĀJUMU!

TĪRĪŠANA UN KOPŠANA


Lietotāja rūpes par keramikas plīts virsmas ikdienas tīrīšanu un kopšanu, ievērojami pagarina iekārtas kalpošanas laiku.



Pirms tīrīšanas vai citiem uzturēšanas darbiem nepieciešams izslēgt ierīci ar izslēgšanas slēdzi vai atvienojot kontaktdakšu no kontaktligzdas. Tīrīšanas darbus drīkst sākt tikai pēc plīts atdzišanas. Neizmanto asus tīrīšanas priekšmetus. Neizmanto tvaika tīrīšanas ierīces.

Virsmas degļi plīts riņķi

- Ja netīri ir degļi un riņķi, šos elementus no plīts nepieciešams noņemt un nomazgāt siltā ūdenī, pievienojot līdzekļus tauku un netīrumu noņemšanai. Pēc tam šos elementus nepieciešams nosusināt. Pēc riņķu noņemšanas nepieciešams rūpīgi nomazgāt plīts virsmu zem degļiem un noslaucīt ar sausu drāniņu. Īpašu tīrību nepieciešams ievērot pie liesmu atvērēm, skat. zīmējumu zemāk. Iztīrīt degļu sprauslas, izmantojot vara drātiņas. Neizmanto vara drātiņas un nevirpināt atveres.

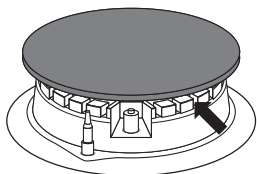

Degļa elementiem vienmēr jābūt sausiem. Ūdens daļiņas var aizkavēt gāzes plūsmu un izraisīt sliktu degļa degšanu.

Pārbaudīt vai degļa elementi pēc tīrīšanas ir ievietoti pareizi.

PAREIZI



NEPAREIZI



- Emaljētas virsmas mazgāšanai izmantot maigas iedarbības tīrīšanas līdzekļus. Neizmanto tīrīšanas līdzekļus ar abrazīvu iedarbību, piem., tīrīšanas pulverus ar slīpgraudiem, abrazīvas pastas, pumekšus, asus mazgāšanas sūkļus utt.
- Nerūsējoša tērauda darba virsmu pirms ekspluatācijas nepieciešams rūpīgi nomazgāt. Nepieciešams pievērst uzmanību tam, lai tiktu notīrītas līmes paliekas no folijas, kas no virsmas tiek noņemta montāžas laikā un ir radušās no līmlentes virtuves plīts iepakojšanas laikā.
- Plīti nepieciešams tīrīt pēc katras lietošanas reizes. Nepieļaut plīts darba virsmas nosmērēšanos, jo īpaši neatstāt piedegušas ēdiena paliekas.

Periodiskas pārbaudes

Neskatot plīts virsmas ikdienas tīrīšanu, ieteicama:

- periodiska vadības elementu un darba virsmas pārbaude. Pēc garantijas termiņa beigām, vismaz reizi divos gados, veikt iekārtas tehnisko apskati,
- novērst konstatētās lietošanas nepilnības,
- veikt darba virsmas grupu periodisku tīrīšanu,

PASĀKUMI AVĀRIJAS SITUĀCIJĀS

Katrā avārijas situācijā:

- izslēgt plīts virsmas darba grupas
- atvienot ierīci no elektrības padeves tīkla
- veikt remontu
- nelielus defektus lietotājs var novērst pats, vadoties pēc tabulā zemāk pievienotajiem norādījumiem; pirms Jūs vērsāties klientu apkalpes centrā vai servisā, lūdzu, iepazīstieties ar visu tabulas informāciju.

PROBLĒMA	IEMESLS	RISINĀJUMS
1.Iekārta nedarbojas	- pārrāvums strāvas padevē	-pārbaudiet mājas drošinātāju sistēmu, nomainiet sadegušos drošinātājus
2.Degļi nedeg	- netīras liesmu atveres	- aizgrieziet gāzes pievades ventili un vadības regulatorus, izvēdināt telpu, izņemt degļus, iztīrīt un izpūst liesmu atveres
3.Gāzes aizdedze nedarbojas	- pārrāvums strāvas padevē	- pārbaudiet mājas drošinātāju sistēmu, nomainiet sadegušos drošinātājus
	- pārtraukumi gāzes pievadē	- atvērt gāzes pievades ventili
	- netīra (taukaina) gāzes aizdedze	- iztīrīt gāzes aizdedzi
	- vadības regulatori iespiesti nepietiekami ilgi	- pieturēt iespiesto regulatoru līdz parādās liesma visapkārt degļa vainagam
4.Liesma degļa aizdedzināšanas laikā nodziest	- vadības regulators pārāk ātri atlaists vaļā	- pieturēt vadības regulatoru ilgāk iespiedu pozīcijā „liela liesma”

