

ZIM 689 EH

KASUTUSJUHEND

ET

NÕUDEPESUMASIN


Nõudepesumasin tuleb käivitada alles pärast kasutusjuhendiga tutvumist!

ÕNNITLEME TEID HANSA BRÄNDI SEADME OSTU EEST

AUSTATUD KLIENT!

Enne nõudepesumasina pistiku ühendamist toitevõrku ja selle eksploateerimist tuleb tähelepanelikult läbi lugeda kogu seadme paigaldamise ja kasutusjuhend. Selles olevad juhised aitavad vältida kehavigastuste ja seadme kahjustamise riski. Nõudepesumasina dokumendid tuleb säilitada ohutus kohas, et oleks võimalik seda vajadusel kasutada ja võimalusel konsulteerida.

Käesolev kasutusjuhend on valmistatud ette erinevatele seadmetele ja mõned selle funktsioonid ei pruugi puudutada Teie seadet.

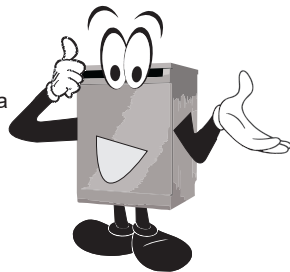

Allpool on toodud käesolevas juhendis esinevate sümbolite selgitused:



Oluline seadme kasutaja ohutust ja selle õiget eksploateerimist puudutav informatsioon.



Ohuriskid, mis tulenevad seadme ebaõigest käsitlemisest ja teave toimingute kohta, mida võib sooritada ainult kvalifitseeritud isik, näiteks tootja teenindustöötaja.



Seadme kasutamisega seotud juhised.



Keskkonnakaitset puudutav informatsioon.



Mõningate tegevuste sooritamise keeld kasutajale.

SISUKORD

KASUTUSOHUTUST PUUDUTAVAD NÕUANDED	3
KUIDAS HOIDA KESKKONDA	4
SEADME PAIGALDAMINE	7
ÕPI TUNDMA OMA SEADET	9
SEADME TÖÖKS ETTEVALMISTAMINE	11
NÕUDEPESUMASINA TÄITMINE NÕUDEGA	15
SEADME SISSELÜLITAMINE JA PROGRAMMI VALIK	18
PROGRAMMIDE TABEL	20
PUHASTAMINE JA HOOLDUS	21
VEAKOODID JA TEGEVUS AVARII KORRAL	22
PRAKTILISED NÕUANDED JA KASULIK TEAVE	23
SEADME PAIGALDAMINE TÖÖPLAADI ALLA	24
TOOTE KAART	30



Nõudepesumasin on ette nähtud eranditult koduses majapidamises tarvitamiseks. Tootja jätab endale võimaluse seadme toimimist mitte mõjutavate muudatuste tegemiseks.



Sul on küsimusi? Mitte kõik, mida lugesid, ei ole arusaadav – helista Teeninduskeskusesse, kust saad igakülgset abi.

Enne paigaldamist

Kontrolli, kas seadmel ei ole tekkinud kahjustusi transpordi ajal. Ärge paigaldage ega kasutage kahjustatud seadet. Kahtluste korral võtke ühendust müüjaga.

Enne esmakasutamist

- Vaadake paigaldust puudutavad Märkusi (allpool).
- Tellige seadme maandamise süsteemi paigaldamine kvalifitseeritud elektrikult.
- Tootja ei vastuta defektide eest, mida põhjustas maandamata seadme kasutamine.
- Enne seadme käivitamist kontrolli, kas andmesildil toodud andmed on vastavuses kohaliku toitevõrgu andmetega.
- Paigaldamise ajaks võtke seade toitevõrgust välja.
- Ärge ühendage seadet toitevõrku pikendusjuhtme abil. Pikendusjuhtmed ei taga piisavat ohutust (näit. võivad nad üle kuumeneda).
- Kasutage alati koos seadmega tarnitud pistikut.
- Pärast seadme paigaldamist peaks pistik olema kergelt juurdepääsetav.

Käesolev seade ei ole ette nähtud kasutamiseks püüratud füüsiliste, tajuhäirete või psüühiliste võimetega isikute (sh ka laste) poolt või seadme kasutamise kogemusteta või tundmisesa isikute poolt, juhul kui see ei toimu järelvalve all või kooskõlas seadme kasutamishendiga, mille on edastanud nende isikute ohutuse eest vastutavad isikud. Pöörake tähelepanu lastele, et nad ei mängiks nõudepesumasina.

Laste ohutus

- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Nõudepesumasina jaoks mõeldud pesuvahendid võivad olla sööbiva toimega kokkupuutel silmadega, suuõõnega, kurguga. Lugege läbi pesuvahendite tootjate poolt tootele paigutatud ohutusnõuded.
- Ärge jätke lapsi järelvalveta, kui seade on avatud. Selles võivad olla pesuvahendite jäägid.
- Nõudepesumasinas olevat vett ei tohi juua. Vigastuste oht puhastusvahendite poolt.

KASUTUSOHUTUST PUUDUTAVAD NÕUANDED

- Ukse avamisel programmi töö ajal tuleb olla ettevaatlik, kuna veel on kõrge temperatuur.
- Pange pikad ja teravad/teravatipulised esemend (näit. kahvlid, noad) köögiriistade korvi nii, et varred ulatuksid välja või pikali ülemisse korvi, et vältida võimalikke vigastusi.
- võtke seade toitevõrgust, võttes pistiku seinakontaktist,
- lülitage välja kaitse.
- Ärge tõmmake toitejuhtimest, vaid pistikust. Kee- rake kinni vee pealevoolamine.

Soovitused

Igapäevane kasutamine

- Kasutage seadet eranditult koduses majapidamises nõude pesemiseks.
- Ärge kasutage seadmes keemilisi lahusteid; eksisteerib plahvatusoht.
- Ärge istuge ega seiske avatud uksele ega pange sinna ühtegi eset. Seade võib ümber kukkuda.
- Ärge avage ust, kui seade töötab. Võite välja lasta kuuma vee või auru.
- Ärge jätke ust lahti, kuna see kujutab endast võimalikku ohtu.
- Energia ja vee kokkuhoiu eesmärgil loputage enne nõude panekut nõudepesumasinasse neilt toidujäägid. Käivitage seade, kui see on täis laaditud.
- Kasutage eelpesu programmi ainult vajaduse korral.
- Kausid, klaasid ja kruusid tuleb asetada seadmesse põhjaga ülespoole.
- Ärge pange seadmesse nõusid, mis ei ole ette nähtud selles pesemiseks ega koormake masinat üle.

Probleemide korral

- Tellige remondi ja modifikatsioonide tegemist ainult kvalifitseeritud teenindustöötajalt.
- Probleemide või remondi korral võtke seade välja toitevõrgust:

Nõud, mida ei saa pesta nõudepesumasinas

- Tuhatoosid, küünalde jäägid, värvid, keemilised ained, rauasulamid;
- Kahvlid, lusikad ja noad puidust, sarvest, elevantiluust või pärlnutrist vartega; liimitud elemendid, abrasiivsete vahendite, happe või leelisega määratud esemed
- Plastikust nõud, mis ei ole vastupidavad kõrge temperatuuri suhtes, vasest või tinast nõud;
- Alumiiniumist ja hõbedast nõud (võivad muuta värvi, muutuda tuhmiks)
- Mõningad õrnad klaasi liigid, dekoratiivsete trükisega portselan, mis luituvad pärast esimest pesu; mõningad kristallnõud, kuna kaotavad aja jooksul läbipaistvuse, liimitud köögiriistad, mis pole vastupidavad kõrgete temperatuuride suhtes, pliiklaasist pokaalid, lõikelauad, sünteetiliselt kiust esemed;
- Imavaid esemeid nagu köögikäsnu või lappe ei saa pesta nõudepesumasinas.

Tulevikus pöörake enne nõude ostmist tähelepanu sellele, kas neid on võimalik pesta nõudepesumasinas.

- Ukse avamisl programmi töö ajal tuleb olla ettevaatlik, kuna veel on kõrge temperatuur .
- Pange pikad ja teravad/teravatipulised esemend (näit. kahvlid, noad) köögiriistade korvi nii, et varred ulatuksid välja või pikali ülemisse korvi, et vältida võimalikke vigastusi.

JÄLLEKASUTUS

Pakend ja mõningad seadme osad on tehtud materjalidest, mis sobivad taaskasutuseks. Neile on paigutatud taastootmise sümbol ja teave materjali tüübi kohta.

Enne seadme kasutamist tuleb eemaldada pakend ja utiliseerida see vastavalt eeskirjadele.

Hoiatus

Pakend võib olla ohtlik lastele.

Taaskasutuseks sobivad materjalid võib edastada kohalikku jäätmete kogumise punkti. Täiendavat informatsiooni selle kohta on võimalik saada kohalikelt võimudelt ja jäätmete utiliseerimise punktidest.

KASUTATUD SEADME UTILISEERIMINE



Seade on märgistatud vastavalt EL Direktiivi **2012/19/EU** normile ja Poola Vabariigi Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid puudutava määrusega läbikriipsutatud prügikonteineri sümboliga. Pärast kasutusperioodi lõppu ei tohi käesolevat seadet utiliseerida koos tavalise olmeprügiga, vaid see tuleb edastada elektri- ja elektroonikaseadmete kogumis- ja taastootmispunkti. Seda signaliseerib tootele, kasutusjuhendile või pakendile paigutatud sümbol.

Seadme juures kasutatud materjale on võimalik taaskasutada kooskõlas nende tähistustega. Tänu taaskasutamisele, materjalide kasutamisele või teistele kasutatud seadmete kasutamise vormile aitate oluliselt kaasa keskkonna kaitsmisele.

Informatsiooni kasutatud seadmete utiliseerimise kohta edastab Teile kohalik omavalitus.

Täname Teid teie abi eest keskkonnakaitsel.

Ohtude vältimiseks tuleb transpordi ajaks võimatuks teha seadme kasutamine. Selleks tuleb eemaldada pistik ja ära lõigata toitejuhe. Peale selle tuleb ka kahjustada ukse lukku.

Seadme paigutamine

- Paigalduskoha valikul tuleb arvesse võtta koht, kus oleks võimalik kergelt nõusid masinasse sisse panna ja välja võtta.
- Ärge paigaldage seadet ruumi, kus temperatuur võib langeda alla 0°C.
- Enne seadme paigaldamist tuleb see lahti pakkida, toimides vastavalt pakendil olevatele hoiatustele.
- Paigaldage seade kraani või vee äravoolu lähedusse. Pöörake paigaldamise juures tähelepanu sellele, et pärast ühenduste tegemist neid ei saa muuta.
- Ärge hoidke teisaldamisel seadet uksest ega juhtpaneelist.
- Jätke seadmele igast küljest pisut ruumi, et kindlustada mugav juurdepääs nõudepesumasinale koristamiseks.
- Veenduge, et nõudepesumasina paigaldamise ajal ei suruta seadmega vee pealevoolu või äravooluvoolikule. Veenduge ka, et seade ei seisaks toitejuhtmel.
- Reguleerige seadme tasapinnaline paigaldamine jalgade seadistamisega. Nõudepesumasina õige paigutus tagab selle ukse kerge avamise ja sulgemise.
- Juhul, kui nõudepesumasina uks ei sulgu õieti, kontrollige, kas seade seisab põrandal stabiilselt; kui mitte, siis reguleerige selle asendit reguleerivate jalgade abil.

Veeühendused

Kontrollige, kas sisemine hüdropaigaldis on sobiv nõudepesumasina paigaldamiseks. Soovitatav on ka filtri paigaldamine vett korterisse või majasse toovale ühendusele, et vältida seadme kahjustamist saaste tõttu (liiv, savi, rooste jms.), mida võib endaga kaasa tuua aeg-ajalt võrguveesi või vesi sisesüsteemist; see aitab vältida ka kolletumist ja setete teket pärast pesu.

Pealevoolu voolik


Ärge kasutage vana nõudepesumasina juurdevooluvoolikut. Kasutage uut juurdevoolu voolikut, mis on lisatud seadmele. Enne vooliku ühendamist loputage seda seestpoolt veega.

Ühendage toitevoolik vahetult vee pealevoolu kraaniga. Vee surve süsteemis peaks olema vähemalt 0,03 MPa, maksimaalselt 1 MPa. Juhul, kui vee surve ületab 1 MPa, tuleb nõudepesumasina ette paigaldada survet alan-
dav ventill.

Pärast ühendamist avage kraan ja kontrollige hermeetilisust. Ohutuse eesmärgil tuleb alati pärast iga pesemist vee juurdevoolukraan kinni keerata.




TÄHELEPANU: Mõningate nõudepesumasina mudelite juures on kasutatud vee juurdevoolu Aquastop. Aquastop kasutamisel eksisteerib ohtlik pinge. Ärge lõigake läbi Aquastop juurdevoolu. Ärge laske sellel keerduda või väänduda.

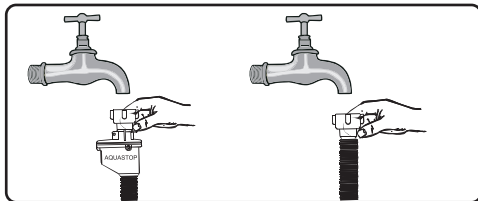

Tähelepanu!
Ohutuse eesmärgil keerake pärast iga pesemist veekraan kinni

Äravooluvoolik

Vee äravooluvooliku võib ühendada vahetult vee äravooluga või nõudepesumasina väljalaskeliitmikuga. Vee võib välja juhtida ka vahetult nõudepesumasinast, kasutades vastavat haaret (kui see on olemas), paigutades keeratud toru selle äärele. Ühendus tuleks teha vähemalt 50 cm ja maksimaalselt 110 cm kõrgusele põrandapinnast.

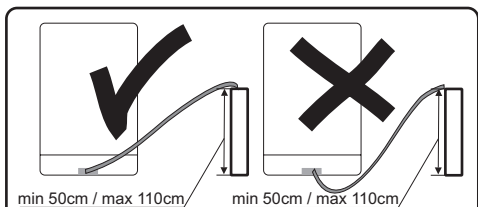

Juhul, kui äravooluvoolik on pikem kui 4 m, võivad nõud jääda mustaks. Tootja ei kannu vastutus sellise olukorra tekkel

Elektriühendused

Maandamisega pistik tuleb ühendada maandatud võrgupesasse, milles on nõutud pinge. Juhul, kui puudub maandatud paigaldis, tellige selle tegemine kvalifitseeritud elektrikult. Juhul, kui seadet kasutatakse maandamiseta, ei kannata tootja vastutust tekitatud kahjude eest.



Sisemisel paigaldusel peab olema kaitse 10-16 A.

Seade tuleb ühendada toitevõrku, millel on vahelduvvool 220-240 V. Juhul, kui võrgu pinge on 110 V, tuleb enne seadet ühendada trafo 110/220 V võimsusega 3000 W. Ärge ühendage seadet toitevõrku selle paigaldamisel ajal.

Kasutage alati pistikut koos korpusega, mis




on lisatud seadmele. Seadme kasutamine madala pinge juures põhjustab pesemise kvaliteedi langust ja võib tekitada seadme kahjustust.

Toitejuhtme vahetamist peaks teostama eranditult volitatud teenindus või kvalifitseeritud elektrik. Nende reeglite eiramine võib põhjustada õnnetust.

Võtke alati ohutuse eesmärgil seadme pistik võrgukontaktist pärast pesemise lõpetamist.

Ärge võtke pistikut pesast märgade kätega, et mitte põhjustada elektrilööki.


Kui võtate seadme välja toiteallikast, tõmmake alati pistikust. Ärge tõmmake kunagi toitejuhtmetest.

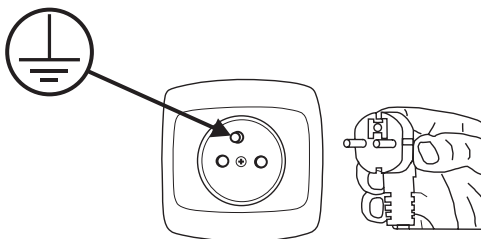

ÕPI TUNDA OMA SEADET

Allpool on nimetatud Sinu seadme elemendid (Joonis 1):

1. Pihustusõlad
2. Söögiiristade korv
3. Ülemine korv
4. Sisetoru
5. Alumine korv
6. Soolamahuti
7. Pesuvahendi mahuti
8. Riulid kruusidele ja tassidele
9. Pihustusõlad
10. Peamine filter
11. Vee juurdevooluvooliku ühendus nõudepesumasin
12. Vee äravooluvoolik
13. Regulaator

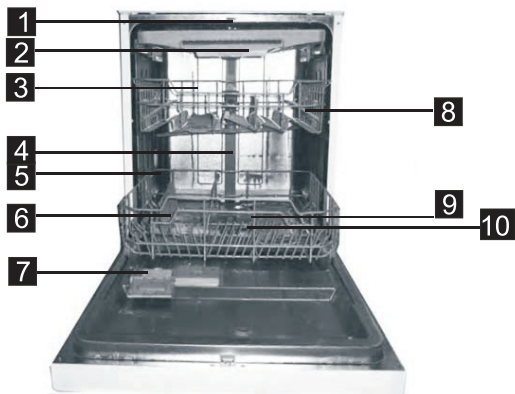

ÕPI TUNDMA OMA SEADET

Juhtpaneel (Joonis 2):



- 1) Nupp ⓘ – seadme sisse/välja lülitamine.
- 2) MENÜÜ nupp – peamenüü. Menüüs on
 - Seadete programmi valik
 - Viitstart
 - Täiendavate pesufunktsioonide seadistuse valik
 - Vee kareduse määratlemine
 - Keeleseadistuse
- 3) Nupp OK - Vajuta, et kinnitada valitud seadme menüüd
- 4) Nupp + - Avatud menüül (vasakult poolt) liikumise nupp
- 5) Nupp – nupp – nupp kuvataval menüül (paremalt poolt) liikumiseks
- 6) Ekraan – Ekraan sisaldab järgmisi näidikuid:

- Soola puudumine
- Loputusvahendi puudumine
- Viitstardi aeg, vigade koodid
- Programmide näidikud
- Üksikasjad
- Hoiatus suletud veekraani kohta

Kui valitud programm lõpeb (sõltumata kasutatud funktsioonidest või programmi tüübist), salvestatakse programmeerimisnupu seadistused.

Juhul, kui displeil kuvatakse teavet soola või pesuvahendi lisamise vajaduse kohta, võib tegevus lõppeda ilma nende lisamise vajaduseta.



Enne nõudepesumasina esmakäivitamist

- Enne seadme käivitamist kontrollige, kas andmesiltil toodud andmed on vastavuses kohaliku toitevõrgu andmetega.
- Eemaldage masina seest kõik pakendi materjalid.
- Valmitage ette veepehmenndusvahend.
- Pange soolamahutisse 2 kg soola ja täite see veega.
- Valage loputusvahend loputusvahendi-mahutisse.




Vee pehendamise tähtsus

Nõudpesumasin vajab efektiivseks tööks pehmet vett (vähese lubjasisaldusega). Vastasel korral jäävad nõudele ja masina sisemusse valged lubjakivi jäljed. Sellel on negatiivne mõju pesemise, kuivatamise ja loputamise kvaliteedile. Kui vesi voolab läbi veepehmenndussüsteemi, eemaldatakse vee karedust põhjustavad ioonid ja vesi muutub pehmeks, mis võimaldab parima võimaliku pesutulemuse saavutamist. Olenevalt toitva vee karedusastmest kogunevad vee kareduse eest vastutavad ioonid kiiresti veepehmenndussüsteemi. Seepärast tuleb pehmenndussüsteemi värskendada, et see tegutseks sama efektiivselt ka järgmise pesutsükli ajal. Sellel eesmärgil kasutatakse nõudepesumasinas soola.

ja veega (2), kasutades selleks lisatud lehtrit (2). Pange peale kaas ja sulgege mahuti. Kui soola märgutuli juhtpaneelil süttib, tuleb mahuti uuesti soolaga täita.

1

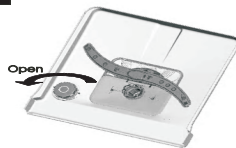

2



Kasutage eranditult nõudepesumasinas kasutamiseks ette nähtud soola.

Täitke soolamahuti ainult esimesel kasutamisel.

Ärge pange nõudepesumasinasse söögisoola. Soolamahuti toimimine võib aja jooksul halveneda. Pärast seadme käivitamist täitub soolamahuti vee-ga. Seepärast tuleb mahutisse panna pehmenndav sool enne nõudepesumasina käivitamist. Tänu sellele pestakse välja sattunud sool kohe-selt pesemisprogrammi ajal. Juhul, kui te vahetult pärast soola lisamist mahutisse ei kasuta ühtegi pesemisprogrammi, lülitage sisse lühike pesu-programm tühja masinaga, et vältida masina kahjustusi (vältida roostetamist) soola seadmesse puistamise tõttu mahuti täitmise ajal.

Soolaga täitmine

Kasutage nõudepesumasinas kasutamiseks ette nähtud soola. Pehmenndava soola lisamiseks tuleb algul välja võtta alumine korv, seejärel avada soolamahuti kaas, keerates seda vasakule - (1). Algul tuleb täita mahuti ülenie soola (~1,5kg soola)



Testimisriba


Masina pesemistulemused sõltuvad võrguvee karedusest. Seepärast on seade varustatud süs-teemiga, mis vähendab võrguvee karedust. Pesemistulemused paranevad pärast süsteemi õiget seadistust. Vee kareduse kontrollimiseks võite võtta ühendust kohaliku veevarustustevõttega või teha kindlaks vee karedus testimisriba abil (kui see on lisatud).

Avage testimisriba pakend	Laske kraa-nist voolata vett 1 min.	Hoidke testi-misriba vee all umbes 1 sek.	Pärast testimisriba võtmist veest rapu-tage sellelt veejäägid.	Oodake 1 min.	Reguleeriga nõudepesumasinas vee karedus vastavalt tehtud mõõtmisele Tase 1 – lubja puudumine Tase 2 – väga väike lubjasisaldus Tase 3 – väike lubjasisaldus Tase 4 – keskmine lubjasisaldus Tase 5 – kõrge lubjasisaldus Tase 6 – kõrge lubjasisaldus
					Level 1 No Lime Level 2 Very low lime content Level 3 Low lime content Level 4 Medium lime content Level 5 Lime content Level 6 High lime content

Pesuvahendi mahuti täitmine

Suruge riivile, et avada nõudepesuvahendi mahuti, nagu toodud joonisel . (1) Nõudepesuvahendi mahuti sees on koguse näidikud.. Kasutades neid näidikuid (jooni), mõõtkte vastav nõudepesuvahendi kogus. Mahuti mahutab maksimaalselt 30g pesuvahendit.

Avage nõudepesumasina pesuvahendi pakend ja lisage suuremasse vasesse (b) 25 cm³ , juhul kui nõud on väga määrdunud või 15 cm³ , kui nõud ei ole väga määrdunud. (2) Kui nõud olid pikemat aega pesemata või ka kuivanud toidujääkide korral, tuleb pärast nõudepesumasina täitumist lisada (a) 5 cm³ nõudepesuvahendit eelpesu sektsiooni ja käivitada nõudepesumasin. Olenevalt nõude määrdumise astmest ja vee karedusest võib tekkida vajaduse suurema pesuvahendi koguse lisamiseks.

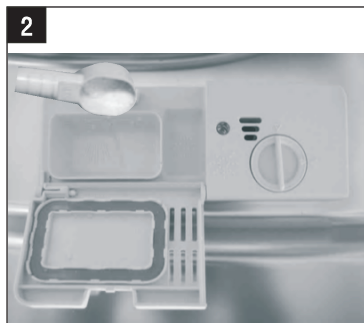

Mitmelemendilised pesuvahendid (näit.: "2 1-s", "3 1-s" jms.)

Saadaval on 3 pesuvahendite liiki:

1. fosfaate ja kloori sisaldavad,
2. fosfaate sisaldavad, ilma kloorita,
3. ei sisalda fosfaati ega kloori.

Uusimad tabletid on fosfaatideta. Kuna fosfaatidel on vett pehmendav toime, soovitame lisada mahutisse soola, isegi kui vee karedus on ainult 6°dH. Juhul, kui kareda veega majapidamises kasutatakse fosfaatideta pesuvahendit, võivad nõudele ja klaasidele jääda nähtavad valged jäljed. Seda on võimalik vältida, kui suurendate pesuvahendi hulka. Kloorita pesuvahenditel on nõrgem valgendav toime. Värvilised plekid võivad

jääda osaliselt eemaldamata. Valida tuleks suurema pesemistemperatuuriga programm.

Üldiselt, kui kasutate mitmelemendilisi pesuvahendeid, saate soovitud pesemistulemuse ainult kindlate tingimuste korral . Sellised nõudepesuvahendid sisaldavad kindlates kogustes loputusvahendit ja /või soola. Mitmelemendiliste tablettide kasutamisel on soovitatav kasutada regenereerivat soola.

Kasutades seda tüüpi tooteid, tuleb tähelepanu pöörata:

- Kontrollige alati kasutatava pesuvahendi koostist ja seda, kas see on mitmelemendiline toode.
- Kontrollige, kas kasutatav pesuvahend on sobiv selle veevõrgu karedusele, millega on ühendatud nõudepesumasin.
- Järgige toote pakendil toodud instruksioone.
- Juhul, kui pesuvahend on tablettides, ärge pange neid kunagi söögiriistade korvi. Pange tabletid alati pesuvahendi sektsiooni mahutisse.
- Selliste vahendite kasutamine annab soovitud pesemistulemusi ainult teatud tingimuste täitmisel. Seda tüüpi pesuvahendite kasutamisel tuleks kontakteeruda tootjaga ja küsida järele sobivate kasutustingimuste kohta .
- Juhul, kui selliste pesuvahendite kasutamis tingimused ja nõudepesuvahendi seadistused on vastavad, on võimalik kokku hoida soola ja/ või loputusvahendi kulutamisel.
- Juhul, kui pesemistulemus nõudepesuvahendite „2 1-s“ või „3 1-s“ ei ole rahuldav (kui nõudele jäävad lubja ja vee jäljed), tuleb kontakteeruda pesuvahendi tootjaga. Nõudepesumasina garantii ei hõlma reklamatsioone, mille põhjuseks on mitmelemendiliste pesuvahendite kasutamine.



Soovitatav kasutamismeetod: Parima tulemuse saamiseks, kasutades mitmelemendilisi pesuvahendeid, tuleb lisada nõudepesumasinas soola ja loputusvahendit ja seadistada vee karedus ja loputusvahendi kogus kõige väiksemale väärtusele.

Erinevate tootjate pesuvahendi tablettide lahustuvus võib erineda sõltuvalt temperatuurist ja ajast. Seepärast ei ole soovitatav pesuvahendi tablettide kasutamine lühikeste programmidega. Lühikeste programmide korral on soovitatav kasutada pesuvahendit pulbri vormis.



Hoidke pesuvahendeid alati kuivas ja jahe-das, lastele kättesaamatus kohas. Täitke nõudepesuvahendi mahuti vahetult enne seadme sisse lülitamist.

Hoiatus: Juhul, kui mitmelemendilise pesuvahendi kasutamisel tulid esile eelnevalt mitte ilmnenud probleemid, võtke vahetult ühendust pesuvahendi tootjaga.

Mitmeelemendiliste pesuvahendite kasutamise katkestamine



- Täitke mahuti soola ja loputusvahendiga.
- Seadistage vee karedus kõige kõrgemale tasemele (6) ja käivitage tühi nõudepesumasin.
- Kohandada vee karedus.
- Seadistage vastavalt loputusvahendi kasutamise.

Loputusvahendi mahuti täitmine ja seadistuste valik

Loputusvahendit kasutatakse valgete veepiiskade, lubjakivi plekkide ja valgete triipude tekke vältimiseks ja selleks, et parandada kuivamise protsessi kvaliteeti. Vastupidiselt üldisele arvamusele on loputusvahend vajalik mitte ainult nõude läikimise saavutamiseks, aga ka nende piisavaks kuivatamiseks. Seetõttu tuleb tähelepanu pöörata sellele, et mahutis oleks piisavalt kodustes nõudepesumasinas kasutatavat loputusvedelikku.

Juhul, kui juhtpaneelil süttib loputusvahendi märgutuli, tuleb mahuti täita loputusvahendiga. Mahuti täitmiseks loputusvahendiga tuleb sellelt võtta kaas, keerates see lahti (1). Täitke mahuti loputusvahendiga, kuni vahendi taset näitav näidik muutub tumedaks; (4) pange peale kaas ja keerake see kinni, kuni tähised on samal tasemel. Kui kontrollite loputusvahendi taseme näidikut pesuvahendi mahutil, võite kontrollida ka, kas masinas on piisavas koguses vahendit. Tume näidik (4) tähendab, et mahutis on loputusvahend, hele näidik (4) tähendab, et mahuti tuleb täita loputusvahendiga.

Loputusvahendi regulaatorit on võimalik seadistada vahemikus 1 kuni 6. Vabriku seadistus loputusvahendi puhul on positsioon 4. Regulaator tuleb seadistada kõrgemasse asendisse, kui pärast pesu on nõudele jäänud veeplekid; kui pärast käega üle nõu pinna libistamist jäävad sinised plekid, tuleb seadistada regulaator madalamale positsioonile.

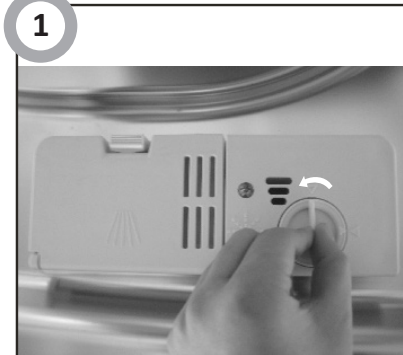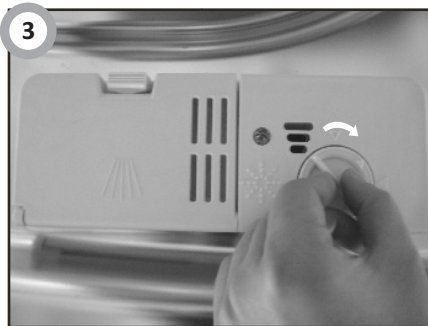

- Täis
- ¾ mahust
- ½ mahust
- ¼ mahust (tuleb uuesti täita)
- Tühi



Hoiatus: Kasutage ainult koduses majapidamises ette nähtud nõudepesumasinate loputusvahendeid. Loputusvedeliku jäägid, mis valguvad välja mahutist selle täitmisel, võivad põhjustada suure vahukoguse teket, seetõttu tuleb välja valgunud loputusvahend lapiga eemaldada.

SEADME TÖÖKS ETTEVALMISTAMINE

Veekareduse tabel

Vee karedus	Saksa kraadid dH	Prantsuse kraadid dF	Briti kraadid dE	Vee kareduse näidik
1	0~5	0~9	0~6	H1
2	6-11	10-20	7-14	H2
3	12-17	21-30	15-21	H3
4	18-22	31-40	22-28	H4
5	23-34	41-60	29-42	H5
6	35-55	61-98	43-69	H6

Juhul, kui veekaredus on kõrgem, kui ülal toodud tabelis antud maksimaalsed väärtused või kui kasutate kaevuvett, soovitate kasutada filtreid ja vett pehmendavaid seadmeid.

TÄHELEPANU: Vabriku seadistused on vastavad vee karedusele, mis on tasemel 4.



Avage uks, lülitage seade sisse. Vajuta nupule MENÜÜ ja valige seadistus Soola tarbimise parameetrid. Vajuta „+“ lub „-“, et valida oma piirkonnale sobiv seadistus. Järgmised parameetrid H1-H2-H3-H4-H5-H6. Seadistuste lõpetamiseks vajuta nupule „OK“.



Pesuvahendi kasutamine


Kasutage kodumajapidamises kasutatavatele nõudepesumasinatele mõeldud pesuvahendit. Turul on saadaval pesuvahendid pulbri, geeli ja tablettidena, mis on ette nähtud kodustes nõudepesuvahendites kasutamiseks. Pesuvahend tuleb panna mahutisse enne nõudepesuvahendi käivitamist. Nõudepesuvahendid tuleb säilitada jahedas, kuivas, lastele kättesaamatus kohas.

Ärge täitke pesuvahendi mahutit liialt; vastasel korral võivas tekkida klaasidele triibud ja pesuvahend ei pruugi täielikult lahustuda. Kui te vajate täiendavat informatsiooni kasutatud pesuvahendi kohta, võite vahetult kontakteeruda selle tootjaga.

NÕUDEPESUMASINA TÄITMINE NÕUDEGA

Ülemine korv

Ülemine korv on projekteeritud õrnade nõude, näit. klaaside, tasside, taldrikute jms. pesemiseks. Ülemises korvis olevad nõud peaks olema vähem määrdunud, kui alumises korvis olevad nõud. Lisaks võib riulitele asetada pikuti pikki kahvleid, nuge ja lusikaid nii, et nad ei takistaks pihustavate õlgade pöördeid

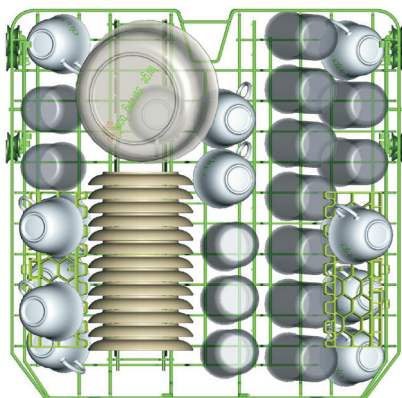

Korvi tõstmine ülemisse asendisse

Haarde vajutamine korvi asendi madalamaks tegemiseks





Haarde reguleerimine

Alumine korv

Alumisele korvile pange taldrikud, kausid, potid jms. Kontrollige, et alumises korvis olevad nõud ei takistaks pihustavat õlga ja see võiks vabalt pöörelda. Alumisse korvi tuleks paigutada suuremad nõud ja raskesti pestavad nõud, näiteks potid, pannid, kaaned, kausid jms. Nõud tuleb paigutada põhjadega ülespoole, et sinna ei koguneks vesi.

Tassirestide paigutamine

Tänu nendele restidele võib suurendada ülemise korvi mahtu. Restidele võib paigutada klaasid ja kruusid.

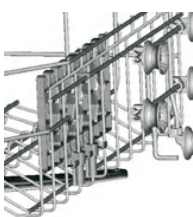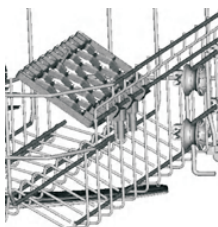


Koormatud ülemise korvi kõrguse reguleerimine

Ülemise korvi kõrgust on võimalik reguleerida, et teha rohkem ruumi suurtele nõudele nii ülemises kui alumises korvis. Ülemise korvi kõrgust võib seadistada korvi tõstmisega ülemisse asendisse ja haarde üles vajutamisega, et lasta allapoole alumine korv (vt joonist allpool).



Nõud tuleks paigutada korvi nii, et nad ei takistaks pihustava õla pöörlemist.

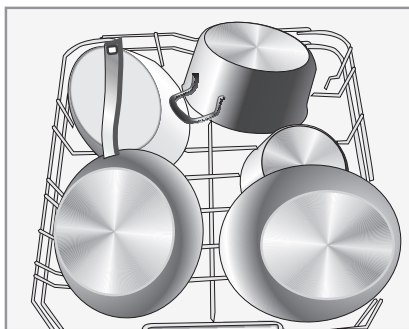

Alumise korvi elementide seadistamine


Pottide ja kastrulite parimaks paigutamiseks võib elemendid kokku panna nii, nagu näidatud alltoodud joonisel.



NÕUDEPESUMASINA TÄITMINE NÕUDEGA

Söögiriistade korv

Söögiriistad tuleb paigutada söögiriistade korvi, eraldades need üksteisest, vastavas asendis ja pöörata tähelepanu sellele, et nad ei oleks üksteise taga kinni, kuna see võib põhjustada ebarahuldavaid pesemistulemusi.

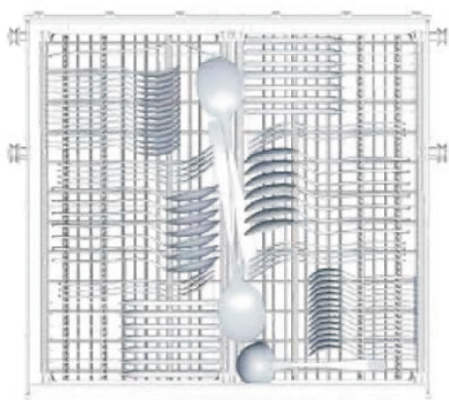

Parima pesemise kvaliteedi saamiseks tuleb söögiriistad panna korvi, pöörates tähelepanu sellele, et :

- nad ei oleks üksteise vastas
- söögiriistad oleksid paigutatud vartega üles
- pikad esemed keskel.


⚠ Tähelepanu! Söögiriistad ei tohiks ulatuda üle korvi mõõtmete



Seisukoht kolm: õige nägu lift, mõlemad pinnad on siledad.



Positsioon neli: push õige nägu vasakule alla peale.

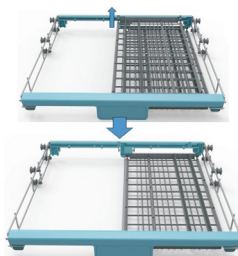


Seisukoht viis: võtta välja õige nägu, ainult vasak piirkonnas on olemas.

Söögiriistade rest saab panna viis erinevat positsiooni:



Number üks: vasakul nägu lift, paremal ja vasakul äärel kaldpinnal.

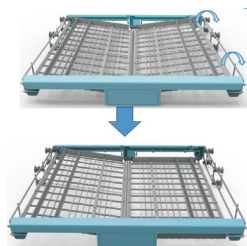

Positsioon kaks: koht vasakul nägu alumises asendis, vasak pind on tasane, paremal pind on kaldega vastu.

NÕUDEPESUMASINA TÄITMINE NÕUDEGA

Tavaline nõudepesumasina täitmine ja testide tulemused

Maht:

Ülemine ja alumine korv: 14 lauanõude komplekti. Ülemine korv tuleb seadistada ülemisse asendisse. Tassid tuleb paigutada riulitele.


Pesuvahend/Loputusvahend

5+30g, vastavalt EN 50242, IEC 436 normidele (rahvusvahelised normid) / loputusvahendi doseerimise regulatsioon: 6


Programmi test

Eco, vastavalt normile EN 50242 (rahvusvaheline norm)


Ülemine korv

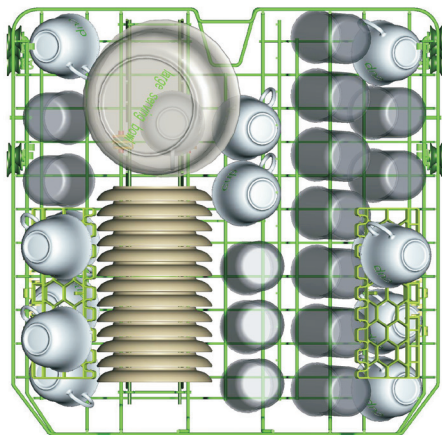

Alumine korv

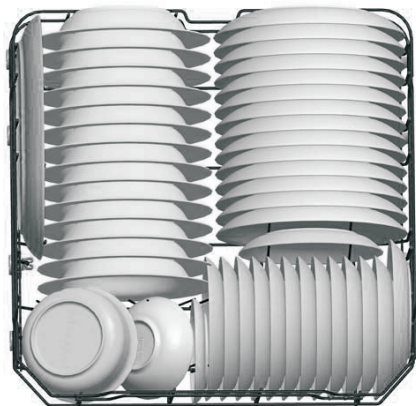

Söögiriistade korv

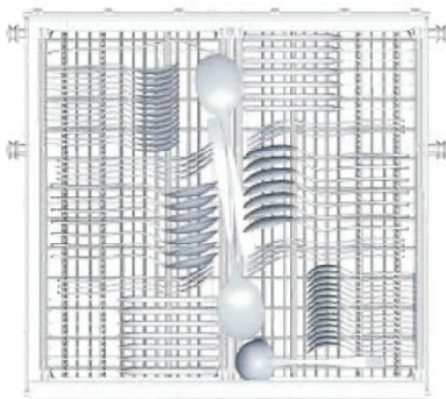

Supilusikad



Kahvlid



Noad



Teelusikad



Dessertlusikad



Toidu serveerimise lusikad



Toidu serveerimise kahvlid



Kastmelusikad

Teave uuringute kohta vastavalt standardile EN 50242

Maht - 14 tavalist nõudekomplekti
Ülemise korvi seadistamine – alumine asend
Programm - Eco
Loputusvahendi koguse seadistus – 6
Veekareduse regulaatori seadistus - H4

SEADME SISSELÜLITAMINE JA PROGRAMMI VALIK

Seadme sisselülitamine



Nõudepesumasina sisse lülitamine

Nõudepesumasina võib paigaldada pärast kõõgi sisseseadmist; lisades kõik vajalikud pesuvahendid kontrolli, kas õlad liiguvad vabalt ning pärast ukse sulgemist:

1. Ava uks, vajuta (1)
2. Vajuta nupule MENÜÜ nuppudega «+» ja «-», et valida sobiv programm ja vajuta „OK”, vajadusel valik täiendavad funktsioonid.
3. Vajadusel võid valida täiendavad funktsioonid.
4. Sulge nõudepesumasina uks ja u 10 sekundi pärast alustab masin tööd.
5. Nõudepesumasina töö käigus näed alumises osa paremal küljel sinist näidikut (Blue Dot), mis on suunatud põrandale. Tuli põleb ja nõudepesumasin töötab.



Kui töö ajal on uks avatud, läheb masin üle ooterežiimile ja hakkab iga minuti tagant heliga signaliseerima töö katkestamist (tuli lakkab vilkumast ja hakkab põlema pidevalt). Selleks, et masin alustaks uuesti tööd, tuleb sulgeda uks.

Pärast pesutsükli lõppemist

Kui seade lõpetab töö, kostub u 8 sekundi kestev helisignaali ja seadme alumise osa pareml pool hakkab vilkuma sinine näidik (Blue Dot), mis on suunatud põrandale. Liige kiire väljalülitamise korral vilgub tuli veel umbes 5 sekundi jooksul. Lülitades seade välja, kasutades nuppu (1), keera kinni vee juurdevoolu kraan ja ava ettevaatlikult masina uks, kuna seadmes võib olla suures koguses kuuma auru. Nõud võivad kergest puruneda, seepärast tuleb need korvist välja võtta ettevaatlikult. Kuivatustsükli kiirendamiseks oota umbes 15 minutit, seejärel laadi pesumasin tühjaks.

SEADME SISSELÜLITAMINE JA PROGRAMMI VALIK

Programmi vahetamine



Programmi vahetamine

Antud hetkel aktiveeritud tsükli saab muuta ainult siis, kui see on kestnud lühikest aega. Vastasel korral võib tekkida pesuvahendi väljavoolamine ja pesuvee väljajuhtimine seadmest. Sellisel juhul tuleb lisada mahutisse pesuvahendit.

1. Ava uks, seade läheb üle ooterežiimile,
2. Vajuta nupule MENU ja vali nuppudega «+» ja «-» muu programm ja kinnita „OK.“
3. Sulge nõudepesumasina uks ja u 10 sekundi pärast alustab seade uuesti tööd.



Kui seadme töö ajal uks avatakse, läheb seade üle ooterežiimile (pausile). Kui uks avatakse, signaliseerib seade seda helisignaaliga iga minuti tagant, kuni uks korralikult suletakse. Pärast ukse sulgemist jätkab seade programmi pärast u 10 sekundit.

PROGRAMMIDE TABEL

Tabel*:

Programmi nimetus	Auto	Intensiivne	Igapäevane	Eco	Õrn	Express 60'	Rapid 40'	Leotamine	Party
Temperatuur	45-55 °C	65 °C	55 °C	45 °C	45 °C	60 °C	40 °C	-	30 °C
Määratlemise liik	Automaatne programmivaikigale määratlemise tüübe, toidujäätidega või ilma	Väga määratlenud nõud koos kuivatatud toidu- ja jäätidega	Tavalised määratlenud nõud koos toidu- ja jäätidega, mis ei ole veel kuivatatud	Klaasist, portselantist nõud – kergelt määratlenud	Klaasist, portselantist nõud – kergelt määratlenud	Kergelt määratlenud nõud, mis ei vaja täielikku kuivatamist	Värskendamist vajavad nõud.	Komplekt-eerimist ootavatele nõudele	Värskendamist vajavad nõud.
Määratlemise aste	erinev aste	Väga määratlenud	Väga määratlenud	Kergelt määratlenud	Kergelt määratlenud	Kergelt määratlenud	Kergelt määratlenud	-	Kergelt määratlenud
Pesuva- hendli hulk	5g /30g	5g /30g	5g /30g	5g /30g	5g /30g	5g /30g	30g	-	20g
	Eelpesu 45 °C Automaatpesu 45-55 °C Loputamine Loputamine 62 °C Kuivatamine	Eelpesu 50 °C Pesemine 65 °C Loputamine Loputamine Loputamine 55 °C Kuivatamine	Eelpesu 45 °C Pesemine 55 °C Loputamine Loputamine 65 °C Kuivatamine	Eelpesu Pesemine 45 °C Loputamine 55 °C Kuivatamine	Eelpesu Pesemine 45 °C Loputamine Loputamine 60 °C Kuivatamine	Eelpesu 50 °C Pesemine 60 °C Loputamine 60 °C Kuivatamine	Pesemine 40 °C Loputamine Loputamine 45 °C	Eelpesu Pesemine 30 °C Loputamine 40 °C Loputamine 40 °C	
*Programmi kestus aeg (min.)	150	175	185	195	115	60	40	8	27
*Elektrienergia kulu (kWh)	0.9-1.3	1.6	1.3	0.93	0.87	1.15	0.6	0.01	0.55
*Vee kulu (l)	8.4-12.7	18	14	10.5	14	10.5	11.5	4	11.5

** Standardprogramm. See on ühtlasi uurimisasutuste poolt viidatud programm. Testid vastavuses normiga EN 50242.

See on programm, mis sobib normaalselt määratlenud lauanõude pesuks. See on ka tõhusaim programmi energia- ja vee kogutarve seisukohalt seda tüüpi lauanõudele.

* Tabelis toodud programmi kestusaja, energia- ja vee kulu väärtused on kindlaks määratud laboritingimustes. Tegelikud väärtused võivad toodud andmetest teatud määral kõrvale kalduda.

Nõudepesumasina regulaarne puhastamine pikendab selle häireteta tööiga.

Nõudepesumasina sisse võivad koguneda rasv ja lubjakivi. Sellisel juhul;
- Täitke mahuti pesuvahendiga, ärge panege nõudepesumasinasse nõusid, valige kõrge pesemise temperatuuriga programm ja käivitage seade. Rahuldavate tulemuste puudumisel tuleb kasutada turul saadaval olevat spetsiaalset puhastusvahendit. (Spetsiaalselt pesuvahendite tootja poolt toodetud nõudepesumasinate puhastusvahendid).

Nõudepesumasina ukse tihendite puhastamine

Ukse tihenditele kogunenud mustuse puhastamiseks tuleb tihendid regulaarselt pühkida niiske lapiga.


Nõudepesumasina puhastamine

Puhastage vähemalt kord nädalas filtreid ja pihustitiivikuid. Enne puhastamist võtke nõudepesumasina toiteallikast välja ja keerake lahti vee juurdevoolukraan. Ärge kasutage puhastamiseks kõvasid materjale. Peske pehme pesuvahendi ja niiske lapiga.


Filtrid

Kontrollige, kas jäme- ja mikrofiltrisse pole jäänud toidujääke. Juhul, kui sinna on jäänud toidujäägid, tuleb filtrid välja võtta ja puhastada neid hoolikalt jooksva vee all.

1. Peamine filter
2. Jämefilter
3. Peene / mikrofilter




1. Võtke seadmest alumine korv.
2. Keerake jämefiltrit vasakule ja tõmmake ülespoole.
3. Võtke kogu filtrikomplekt nõudepesumasinast.
4. Võtke mikrofilter jämefiltrist välja.
5. Puhastage filtreid hoolikalt jooksva vee all. Vajadusel kasutage harja.
6. Paigaldage filtrid vastupidises järjekorras.
7. Paigutage filtrite komplekt masinasse ja keerake siis jämefilter paremale.

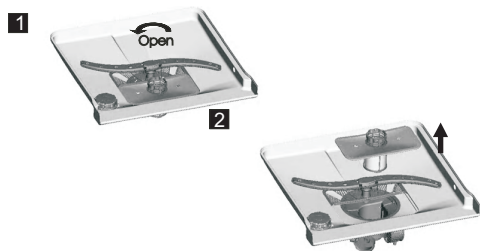

- Ärge lülitage nõudepesumasinat sisse filtra.
- Filtri ebaõige kinnitamine vähendab pesemise efektiivsust.
- Filtride puhtus on väga tähtis nõudepesumasina õige töö seisukohalt.


Ukse luku puhastamine

Ukse lukku ja selle ümbrust tuleb puhastada pärast igakordset pesutsükli lapiga ja kerge puhastusvahendiga ja seejärel kuivatada. Ärge valage lukule vett. Ärge kasutage puhastamiseks puhastusvahendeid spreides, kuna need võivad kahjustada lukku ja sees olevaid elektrielemente.

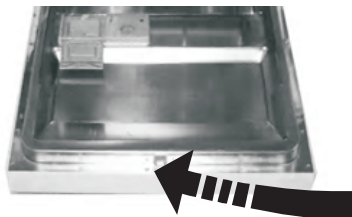

Pihustiõlad

Kontrollige, et ülemisel ja alumisel pihustiõlal paiknevad avad poleks ummistunud. Juhul, kui avad on ummistunud, eemaldage pihustiõlad ja puhastage neid jooksva vee all. Alumise õla saab eemaldada seda ülespoole tõmmates, alumise õla saab eemaldada, keerates mutrit vasakule. Pihustiõla paigaldamisel veenduge, kas kruvi on korralikult kinni keeratud.

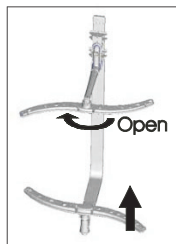

Pealevooluvee vooliku filter

Vett filtreeritakse pealevooluve voolikus oleva filtri abil, et vältida seadme kahjustusi saaste tõttu (liiv, savi, rooste jms.), mida vesi aeg-ajalt kaasa toob võrguvee või sisepaigaldise veega; aitab vältida ka kollendumist ja setete teket pärast pesemist. Filtrit ja voolikut tuleb perioodiliselt kontrollida ja vajadusel puhastada. Filtri puhastamiseks tuleb kinni keerata vee pealevoolukraan ja seejärel eemaldada voolik. Pärast filtri eemaldamist voolikust tuleb seda puhastada voolava vee all. Paigaldage puhastatud filter vooliku sisse. Paigaldage voolik.

Programmi valiku indikaatorite tähendus:

- a) kõik näidikud välja lülitatud – standby režiim
- b) üks programmi näidik põleb pidevalt – paus või programmi aktiveerimise ootamine
- c) üks programmi näidikutest vilgub – seade töötab
- d) Kiire vilkumine - viga (vt. alltoodud tabelit)

VEAKOOD	VEA KIRJELDUS	TÖÖTAMINE
E1	Liiga pikk veevõtmise aeg	• Veekraan on suletud. • Ummistunud torud majas • Liiga madal veesurve • Kontakteeruge teenindusega.
E4	Liigne täitumine	• Liiga kõrge sissevoolanud vee tase • Kontakteeruge teenindusega
E8	Isolatsiooniventili/ee-ljuhtimise avarii	• Kontakteeruge teenindusega.
E9	Lüliti viga	• Määratud andur (peab olema puhas) • Kui viga kordub, võta ühendust teeninduse esindajaga.
EC	Juhi keeldumine	• Kontakteeruge teenindusega.

Juhul, kui üks programmi märgutuledest põleb ja märgutuli Start/Paus vilgub

- Nõudepesumasina uks on avatud. Sulgege uks.

Juhul, kui programm ei aktiveeru

- Kontrollige, kas toitejuhtme pistik on võrgupesas.
- Kontrollige sisepaigaldise kaitsmeid.
- Kontrollige, kas vee pealevoolukraan on avatud.
- Kontrollige, kas masina uks on suletud.
- Kontrollige, kas nõudepesumasin on sisse lülitatud lülitiga On/Off.
- Kontrollige, kas vee pealevoolufilter ja nõudepesumasinas olevad filtrid on puhtad.

Juhul, kui kontrollituled ei kustu pärast pesemise lõppu

- Vajutage nupule On/Off.
- Juhul, kui pesuvahendi mahutis on vahendi jäägid
- Olete pannud pesuvahendi märga mahutisse.

Juhul, kui pärast programmi lõppemist on

nõudepesumasinas vesi.

- Vee äravooluvoolik on ummistunud või keerunud.
- Filtrid on ummistunud.
- Programm ei ole veel lõppenud.

Juhul, kui nõudepesumasin jääb pesemistsükli ajal seisma.

- Võrgutoite avarii.
- Vee juurdevoolu puudumine.
- Programm võib olla standby režiimil.

Juhul, kui pesemise käigus on kuulda tõugete ja löökide müra

- Nõud on ebaõigelt paigutatud.
- Pihustiõlg lööb vastu nõusid.

Juhul, kui nõudele on jäänud toidujääke

- Nõud ei ole nõudepesumasinna õieti paigutatud, takistatud oli vee juurdepääs igast küljest.
- Korvis on liiga palju nõusid.
- Nõud on paigutatud üksteise vastu.
- Lisasite liiga vähe pesuvahendit.
- Valitud on ebasobiv, liiga nõrk pesemisprogramm.
- Pihustiõlg on ummistunud söögijääkidega.
- Filtrid on ummistunud.
- Filtrid on valesti paigaldatud.
- Tühjendusump on ummistunud.

Juhul, kui nõudele on ilmunud valged plekid

- Kasutasite väga väikeses koguses pesuva-

PRAKTILISED NÕUANDED JA KASULIK TEAVE

hendit.

- Loputusvahendi tase on seadistatud liiga madalale tasemele.
- Pole kasutatud spetsiaalset soola, ehkki vee karedustase on kõrge.
- Veepehmenduse süsteem on seadistatud väga madalale astmele.
- Soolamahuti kaas ei ole õieti suletud.

Juhul, kui nõud ei ole kuivanud

- Valisite programmi, millel puudub nõude kuivatamise etapp.
- Liiga väikese loputusvahendi koguse seadistamine
- Võtsite nõud liiga ruttu masinast.

Juhul, kui nõudele on tekkinud roosteplekid

- Roostevabast terasest nõude kvaliteet on

madal.

- Palju soola loputusvees.
- Soolamahuti kaas ei ole õieti suletud.
- Soolamahuti täitmisel sattus liiga palju soola nõudepesumasina sisemusse.
- Seade on valesti maandatud.

Kui probleemi ei õnnestunud kõrvaldada või kui tekkis viga, mida ei ole ülal kirjeldatud, palume võtta ühendust Teeninduskeskusega.

Tootja deklaratsioon

Tootja deklareerib, et käesolev toode on vastavuses järgmiste EL direktiivide normide põhinõuetega:

- madalpingedirektiiviga 2014/35/UE,
- elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/UE,
- ökodisaini direktiiv 2009/125/EC,
- RoHS direktiiv 2011/65/UE,

ja omab seega **CE** märgistust ning tootele on välja antud vastavusdeklaratsioon, mis on turu suhtes järelvalvet teostavate organite käsutuses.


Ettevalmistus paigaldamiseks

Nõudepesumasin peaks paiknema vee juurde- ja äravooluühenduste ja toitejuhtme läheduses. Tuleb valida üks kapi pool, et lihtsustada nõudepesumasina äravooluvoolikute ühendamist. Tähelepanu: kontrollige lisatud paigaldustarvikuid (haak kattepaneelile, kruvi)


Lugege tähelepanelikult läbi paigaldusjuhend

- Kapi mõõtmete ja nõudepesumasina asendi joonised Tehke ettevalmistusi enne nõudepesumasina teistaldamist paigaldamiskohale.
- Valige koht valamü juures, et võimaldada vee sisse- ja äravooluvoolikute paigaldamist (vaata joonist 1).
 - Juhul, kui paigaldate nõudepesumasina kapi nurga juurde, peaks ukse avamisel jääma teatud vahe- maa (näidatud joonisel 2).



[Joonis 1]
Kapi mõõtmed Vähem kui 5mm
nõudepesumasina pealispinna
ja kapi vahel ja kapi vastas
oleva ukse vahel.

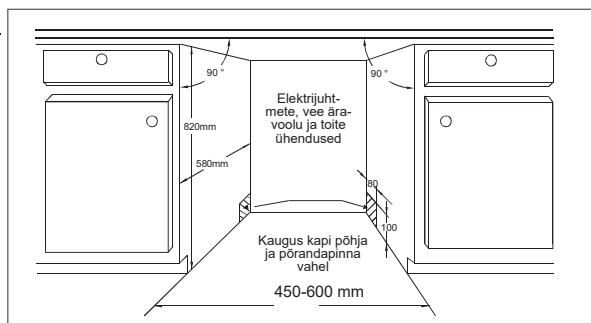

[Joonis 2]
Minimaalne kaugus ukse
avamisel.

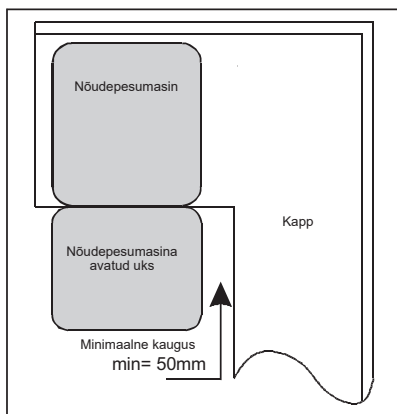

SEADME PAIGALDAMINE KÖÖGIMÖÖBLISSE

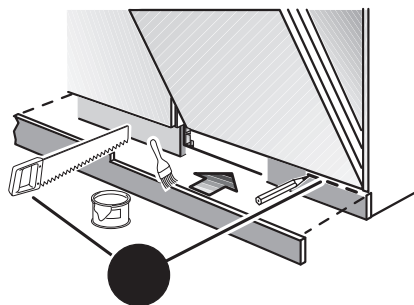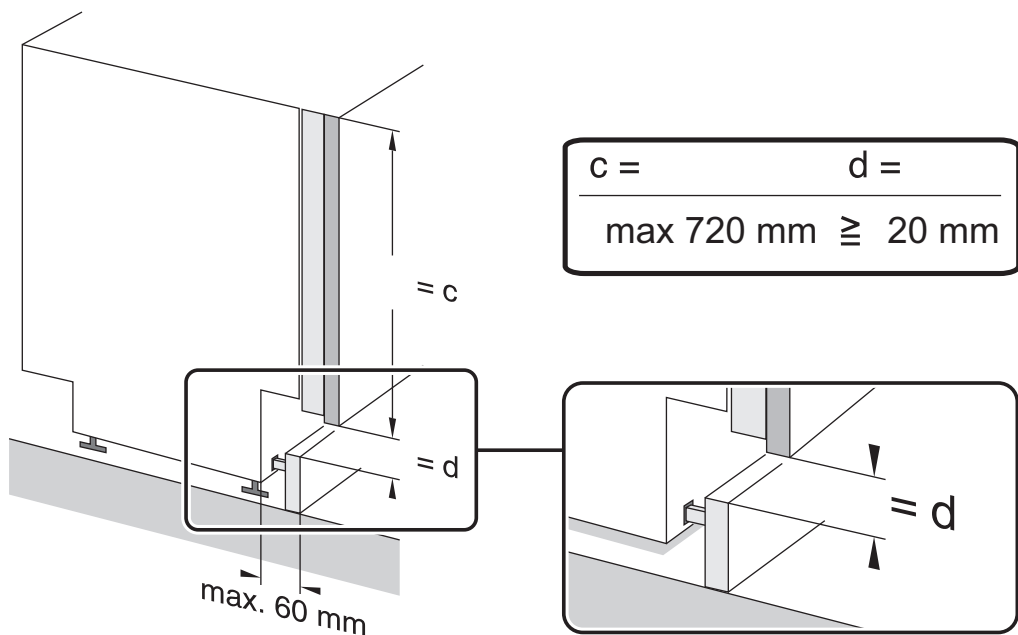

MÄRKUS: Mööbliplatide erinevuste tõttu võib osutuda vajalikuks sokli liistu lõikamine.

SEADME PAIGALDAMINE KÖÖGIMÖÖBLISSE

- Kattepaneeli mõõtmed ja paigaldamine

1 Puidust kattepaneeli võib ette valmistada jooniste 3a või 3b alusel (sõltuvalt seadme laiusest).


[joonis 3a]

45cm laiusega mudelid –
Kattepaneel tuleb ette valmistada kooskõlas joonisel toodud mõõtetega

Mööbliplaadi mass peaks olema:

*45 cm täielikult sisseehtatud paneeliga - ≤5kgs

*45 cm nähtava paneeliga - ≤5kgs

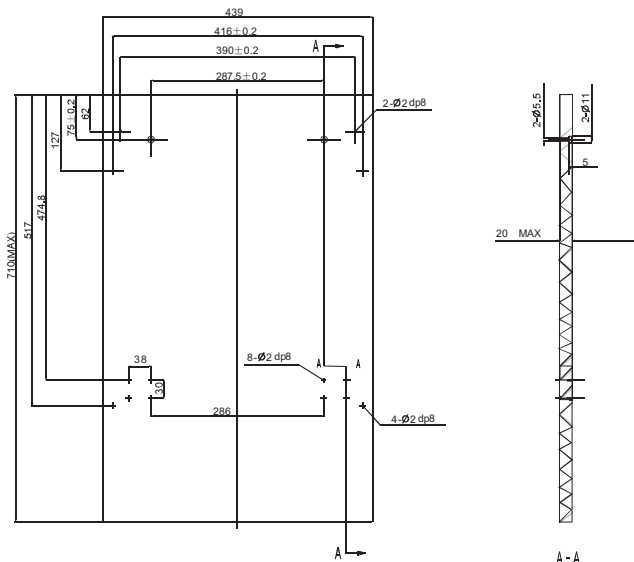

(ühik: mm)


[joonis 3b]

60cm laiusega mudelid –
Kattepaneel tuleb ette valmistada kooskõlas joonisel toodud mõõtetega

Mööbliplaadi mass peaks olema:

*60 cm täielikult sisseehtatud paneeliga - ≤7kgs

*60 cm nähtava paneeliga - ≤6kgs

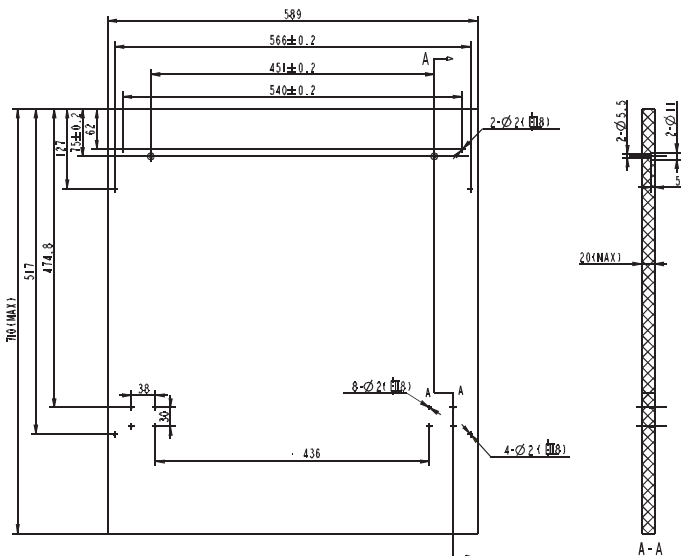


(ühik: mm)

SEADME PAIGALDAMINE KÖÖGIMÖÖBLISSE

2 Paigaldage haak puidust kattepaneelile ja pange see nõudepesumasina ukse avasse (vaata joonist 4a). Pärast paneeli positsioneerimist tuleb see kinnitada välisuksele kruvide ja mutrite abil (vaata joonist 4b).


[Joonis 4a]
Kattepaneeli paigaldamine

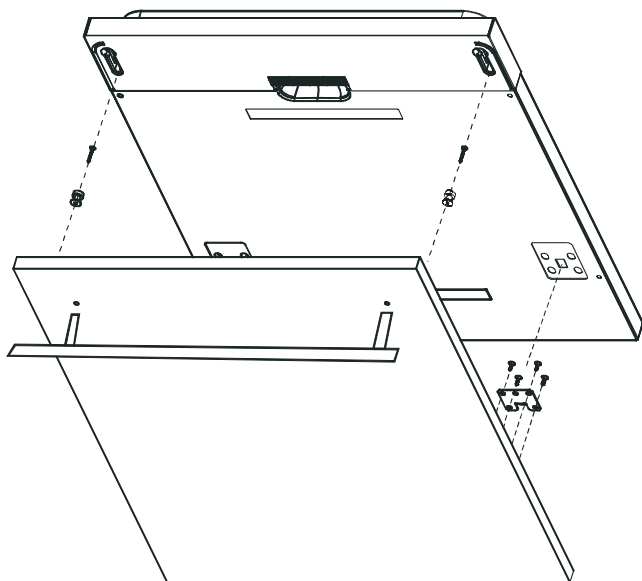


[Joonis 4b]
Puidust kattepaneeli paigaldamine

1. Võtke välja neli lühikest kruvi
2. Kinnitage neli pikka kruvi

Võtke välja neli lühikest kruvi

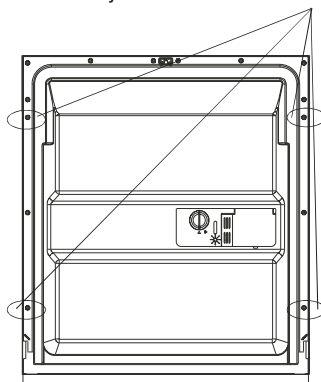

Kinnitage neli pikka kruvi

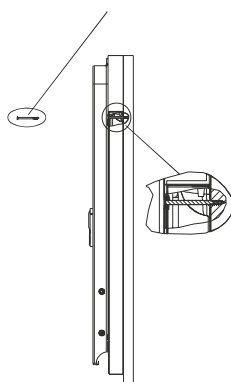


Ukse vedru pinge reguleerimine

Uksed vedrud on vabrikus seadistatud nõutud pingele. Puidust kattepaneeli paigaldamisel peate reguleerima ukse vedru pinget. Keerake reguleerimiskruvi regulaatori kinnikeeramiseks, et saavutada vastav pinge või kuni terasest liini vabanemiseni (vaata joonist 5).


Ukse vedru pinge on vastav, kui uks jääb horisontaalasendisse selle täieliku avamise korral, ent tõuseb sulgemiseks, kui puudutate kergelt sõrmega.

[Joonis 5]
Ukse vedru pinge reguleerimine

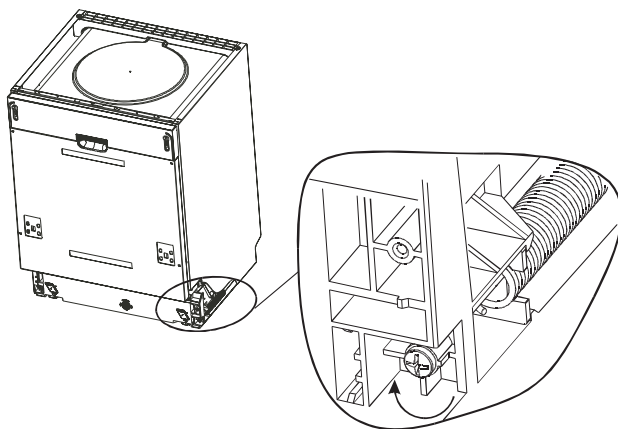

Nõudepesumasina paigaldamise etapid

1. Tuleb paigaldada kapi uks nõudepesumasina ukse vastu, kasutades selleks lisatud haardeid. Haardeid sobitades tuleks kasutada šablooni.
2. Reguleerige ukse vedru pinge kuuskantvõtmega, keerates seda päripäeva, et seadistada ukse vasaku ja parema vedru pinge. Vedru pinge reguleerimata jätmine võib põhjustada Teie nõudepesumasina kahjustamist (Joonis 2).
3. Ühendage vee juurdevooluvoolik, et toita seadet külma veega.
4. Ühendage äravooluvoolik. Kontrollige skeemiga. (Joonis 6)
5. Ühendage toitejuhe.
6. Paigaldage kondensatsioonivee kandik kapi tööplaadi alla. Kontrollige, et kondensatsioonivee kandik oleks ühel tasandil tööpinna äärega.
7. Paigutage nõudepesumasin sihtpaika (Joonis 4)
8. Tasapinnastage nõudepesumasin. Tagumist külge on võimalik tasapinnastada nõudepesumasina esiküljest, keerates nõudepesumasina alusel keskel olevat kuuskantpeaga kruvi kuuskantvõtme abil (Joonis 5A). Esimese jala reguleerimiseks tuleb kasutada lamedat kruvikeerajat ja keerata esimest jalga, kuni saavutate nõudepesumasina taseme (Joonis 5B)
9. Nõudepesumasin peaks oma sihtpaigas olema turvastatud. Seda võib teha kahel viisil:
 - A. Normaalne tööpind : Pange paigaldushaak külgmise pinna avasse ja kinnitage see tööpinnale puidukruvide abil (Joonis 6).
 - B. Marmor- või graniitplaat: Paigaldage külg Kruvi abil. (Joonis 7).

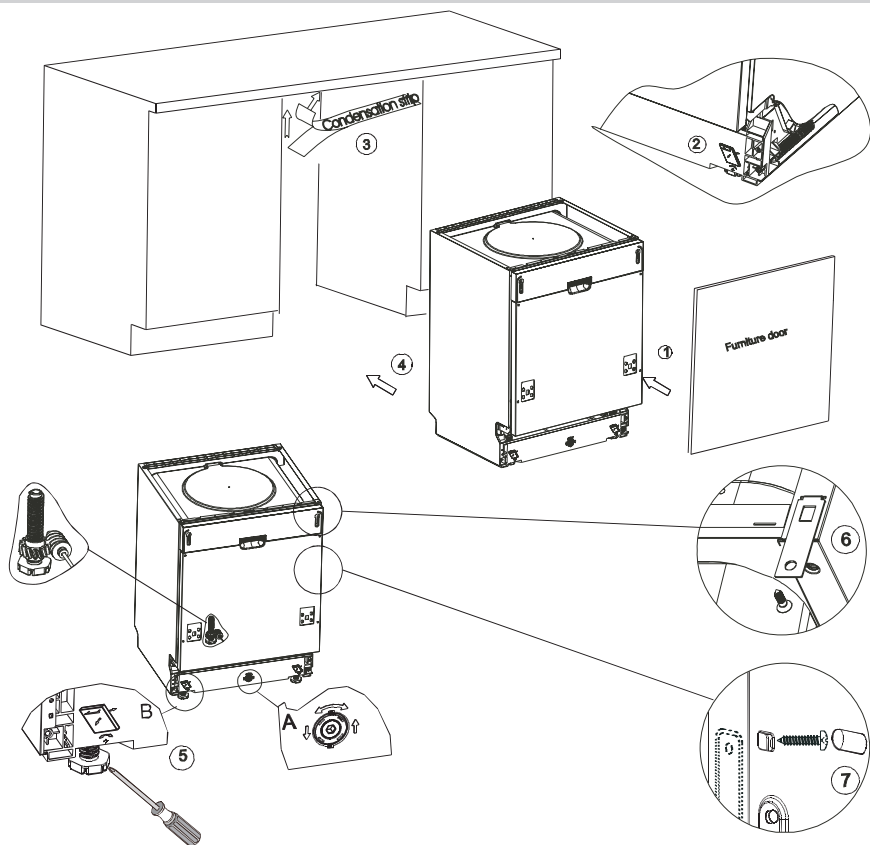


[Joonis 7]

Nõudepesumasin tuleb tasapinnastada, et tagada nõude korvi õiget ekspluateerimist ja pesemise efektiivsust.

1. Nõudepesumasina tasapinnastamise kontrollimiseks tuleb panna vesilood uksele ja sees paiknevale korvi siinile, nii nagu see on näidatud joonisel.
2. Tasapinnastage nõudepesumasin, reguleerides selle kolme tasapinnastavat jalga.
3. Nõudepesumasina tasapinnastamisel tuleb tähelepanu pöörata sellele, et masin ei kukuks ümber.

[Joonis 8]
Jalgade reguleerimise näidis

TÄHTIS:
Jalgade maksimaalne reguleeritav kõrgus on 50 mm

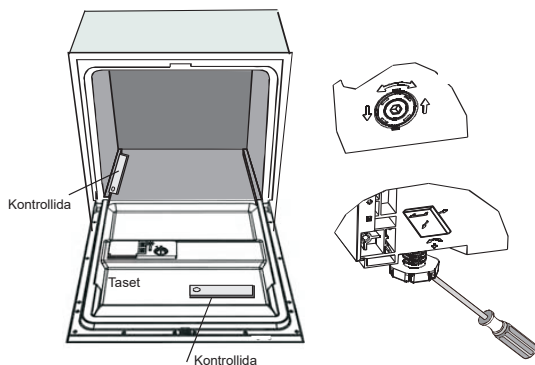

Tarnija nimi/kaubamärk	Hansa
Tüüp	ZIM 689 EH
Nimimaht	14
Energeetilise efektiivsuse klass ¹	A+++
Aastane elektrienergia kulu kWh (AEC) (280 tsükli) ¹	237
Energiakulu standardse pesutsükli ajal (Et) (kWh tsükli kohta)	0,83
Energiakulu väljalülitatud režiimil (W) (Po)	0,5
Energiakulu standby režiimil (W) (PI)	0,5
Aastane veekulu liitrites (AWC) (280 cykl) ³	2800
Kuivatamise efektiivsuse klass ⁴	A
Standardprogrammi nimetus ⁵	Eco
Standardtsükli programmi kestus [min]	195
Standby režiimi kestus [min]	-
Müratase dB (A)	42
Intergeeritav seade	√
Kõrgus [mm]	815
Kõrgus (ilma tööplaadita) [mm]	-
Laius [mm]	598
Sügavus [mm]	550
Toitepinge/sagedus	230 V / ~ 50 Hz / 10A
Sisesevoolava vee surve	0.4-10 bar = 0.04-1 Mpa
Koguvõimsus [W]	1930
Kütteleemendi võimsus [W]	1800
Peseva pumba võimsus [W]	35
Äravoolupumba võimsus [W]	30
Kaitse [A]	10
Netokaal [kg]	45

¹⁾ A+++ (kõrgeim energiatõhususe klass) kuni D (madalaim energiatõhususe klass)

²⁾ Aastane energiakulu, 280 standardtsükli alusel, külma veega täitmise ja energiakulu juures kokkuhoiurežiimil. Tegelik energiakulu sõltub seadme eksploateerimise viisist.

³⁾ Aastane veekulu, 280 standardtsükli alusel. Tegelik veekulu sõltub seadme eksploateerimise viisist

⁴⁾ A (kõrgeim tõhususe klass) kuni G (madalaim tõhususe klass)

⁵⁾ See programm on sobiv normaalselt määratud nõude pesemiseks ja see on kõige efektiivsem programm, mis puudutab energia- ja veekulu seda tüüpi nõude korral.

Kehtivas versioonis, tarnimise momendil on seade vastavuses Euroopa Liidu normide ja direktiividega:

- LVD 2014/35/UE

- EMC2014/30/UE

- EUP 2009/125/EC

Ülal toodud väärtuseid mõõdeti vastavalt normidele, kindlatel töötingimustel.

Tulemused võivad erineda sõltuvalt nõude kogusest ja määrdumisastmest, vee karedusest, pesu- hendi kogusest jms.

Juhend on koostatud kooskõlas Euroopa Liidu normide ja eeskirjadega.

Tootja jätab endale õiguse konstruktsiooniliste ja tehniliste muudatuste tegemiseks.

