

AMG20BFH

PALDIES, KA IZVĒLĒJĀTIES MARKU HANSA

CIENĪJAMIE PIRCĒJI,

Markas **HANSA** ierīce ir ērtas lietošanas un lieliskas efektivitātes apvienojums. Pirms izvešanas no fabrikas, katra ierīce ir tikusi pārbaudīta tās drošības un efektivitātes ziņā.

Lūdzu, pirms ierīces ieslēgšanas, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

Zemāk pieejami skaidrojumi attiecībā uz instrukcijā norādītajiem simboliem:



Svarīga informācija attiecībā uz ierīces lietotāja drošību un pareizu ekspluatāciju.



Norādījumi attiecībā uz ierīces ekspluatāciju.



Apdraudējums, ko rada nepareiza ierīces izmantošana un darbības, ko var veikt tikai kvalificēta, piemēram, ražotāja servisa persona.



Informācija par vides aizsardzību.



Darbības, ko lietotājs nedrīkst veikt.

SATURA RĀDĪTĀJS

TEHNISKIE PARAMETRI	2
PIESARDZĪBAS LĪDZEKLĪ	3
NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANAS DROŠĪBU	4
ATBRĪVOŠANĀS NO NOLĪTOTĀS IERĪCES / SALAUŠANA	8
AIZSARDZĪBAS KĒDES INSTALĀCIJA	9
TRAUKI	10
MIKROVIĒĻŅU KRĀSNS IESTĀTĪJUMI	12
ROTĒJOŠĀ PALIKTŅA INSTALĀCIJA	12
IERĪCES INSTALĀCIJA	13
APKALPE	14
BOJĀJUMU NOVĒRŠANA	18
TĪRĪŠANA	18
GARANTIJAS UN PĒCGARANTIJAS PAKALPOJUMI	19

TEHNISKIE PARAMETRI

Modelis	AMG20BFH
Barošana	230-240V~ 50Hz
Darba frekvence [MHz]	2450
Trokšņa līmenis [dB (A) re 1pW]	54
Jaudas patēriņš [W]	1200
Nominālā mikroviļņu izejas jauda [W]	700
Nominālā grīla izejas jauda	900
Mikroviļņu krāsns tilpums [l]	20
Rotējošā paliktņa diametrs [mm]	245
Ārējie izmēri (Augstums x platums x dziļums) [mm]	304 × 452 × 333
Ierīce ir piemērota iebūvēšanai	V
Neto svars [kg]	12,7



Ierīce ir paredzēta izmantošanai mājāsaimniecībā.

Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas, kas neietekmē ierīces darbību.



Šīs lietošanas instrukcijas attēliem ir ilustratīvs raksturs. Pilns ierīces aprīkojuma apraksts pieejams attiecīgā sadaļā.



LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMĀS PĀRMĒRĪGAS MIKROVIĻŅU ENERĢIJAS IEDARBĪBAS



Nemēģiniet ieslēgt ierīci ar atvērtām durvīm, jo tas var veicināt kaitīgu mikroviļņu enerģijas iedarbību. Svarīgi, lai netiktu izslēgtas drošības blokādes un netiktu veiktas manipulācijas ar tām.



Nenovietojiet nekāda veida priekšmetus starp mikroviļņu krāsns augšējo daļu un durvīm, kā arī nepieļaujiet, lai netīrumi vai tīrīšanas līdzekļa atlikumi uzkrātos uz blīvējošajām virsmām.



Neieslēdziet mikroviļņu krāsni, ja tā ir tikusi bojāta. Īpaši svarīgi, lai mikroviļņu krāsns durvis aizvērtos pareizi un lai nerastos bojājumi uz:

1. durvīm (ieliekumi, plīsumi)
2. eņģēm un slēdzenēm (lūzumi, plīsumi vai vaļīgums)
3. durvju blīvēm un blīvējošajām virsmām



Regulēšanas, uzturēšanas un visa veida remonta darbības jāveic kvalificētam ražotāja personālam. Jo īpaši tas attiecas uz darbiem, kas saistīti ar vāka noņemšanu, kas lietotāju aizsargā pret mikroviļņu iedarbību.



Turiet ierīci un tās strāvas vadu atstātus no bērniem, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu.



Neievietojiet mikroviļņu krāsni skapī*



BRĪDINĀJUMS: Ierīce un tās daļas sakarst lietošanas laikā. Izvairoties no saskares ar karstajām ierīces daļām. Turiet ierīci atstātus no bērniem, kas nav sasnieguši 8 gadu vecumu, ja vien neatrodas pieaugušo personu uzraudzībā;



Ierīci jātīra ar tvaiku.



Skapīša virsma mikroviļņu krāsns darba laika var sakarst;

* attiecas uz ierīcēm, kas nav paredzētas iebūvēšanai

UZMANĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET IZMANTOŠANAI NĀKOTNĒ.



Lai samazinātu ugunsgrēka un savainošanās risku vai pārmērīgu mikroviļņu enerģijas iedarbību lietošanas laikā, lūdzu, ievērojiet zemāk norādītos drošības pamatnosacījumus



Pirms ierīces izmantošanas, izlasiet lietošanas instrukciju.



Nepieciešama stingra ierīces uzraudzība, lai izvairītos no ugunsgrēka draudiem mikroviļņu krāsns kamerā.



Izmantojiet ierīci atbilstoši tās paredzētajam mērķim, kas aprakstīts lietošanas instrukcijā. Neizmantojiet korodējošas ķīmikālijas. Mikroviļņu krāsns ir tikusi speciāli projektēta ēdiena uzsildīšanai vai gatavošanai. Ierīce nav paredzēta rūpnieciskai vai laboratoriskai izmantošanai.



BRĪDINĀJUMS: Kad ierīce atrodas kombinētajā režīmā, bērni mikroviļņu krāsni drīkst izmantot tikai pieaugušo klātbūtnē, ņemot vērā izdalīto augsto temperatūru*;



BRĪDINĀJUMS: Šķidrumus un citus pārtikas produktus nedrīkst sildīt noslēgtos traukos, jo tas var draudēt ar eksplozijas risku;



BRĪDINĀJUMS: Ierīci drīkst izmantot bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu un vecāki, personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriskām vai garīgām attīstības spējām, kā arī personas ar pieredzes vai zināšanu trūkumu ierīces izmantošanas jomā, ja šīs personas atrodas atbildīgās personas uzraudzībā vai arī tikušas informētas par drošu ierīces izmantošanu un apzinās risku, kas saistīts ar ierīces lietošanu. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanas un uzturēšanas darbus drīkst uzticēt bērniem, kas sasnieguši 8 gadu vecumu un atrodas pieaugušo uzraudzībā.



Izmantojiet tikai tādus traukus, kas piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnīs;



Ēdiena sildīšanas laikā plastmasas vai papīra traukos, uzraugiet mikroviļņu krāsns darbu, ņemot vērā iespējamo trauku aizdegšanās risku;



Dūmu un/vai liesmu gadījumā, izslēdziet ierīci vai atvienojiet no elektrības padeves tīkla un atstājiet durtiņas aizvērtas, kamēr liesmas nav apdzisušas;

* Attiecās uz ierīcēm ar grilu

Dzērienu uzsildīšana mikroviļņu krāsnī var izraisīt aizkavētu šķidruma vārīšanos, tādēļ esiet piesardzīgi, izņemot trauku no mikroviļņu krāsns;



Informācija par durtiņu blīvējošo un ierīcei pieguļošo daļu tīrīšanu pieejama attiecīgajā lietošanas instrukcijas sadaļā/



Mikroviļņu krāsnī ieteicams tīrīt regulāri un noņemt visas piekaltušās ēdiena paliekas



Ierīces tīrības stāvokļa neievērošana var novest pie virsmas bojājumiem, kas būtiski ietekmē ierīces noturību un izraisa nedrošas situācijas



Uzmanību! Ja kabelis ir bojāts, ražotājam, tā pēcpārdošanas servisa darbiniekam vai personai ar līdzīgu kvalifikāciju tas ir jānomaina, lai nepieļautu draudus cilvēka veselībai.



Pirms ierīces lietošanas, ieteicams izkarsēt grila sildelementu (sildelementa izkarsēšanas laikā no mikroviļņu krāsns ventilācijas atverēm var izdalīties dūmi)*:

- telpā ieslēdziet ventilāciju vai atveriet logu,
- iestatiet mikroviļņu krāsnī grila režīmā uz aptuveni 3 minūtēm un izkarsējiet grila sildelementu bez pārtikas uzsildīšanas.



Mikroviļņu krāsnī jānovieto uz līdzenas virsmas.



Rotējošajam paliktņim un griešanās kompleksam jāatrodas ierīcē tās darba laikā. Pagatavojamo ēdianu uzmanīgi novietojiet uz rotējošā paliktņa, lai izvairītos no tā iespējamās sasišanas.



Nepareiza lēzenā šķīvja izmantošana ēdiana apbrūnīšanai, augstas temperatūras ietekme var izraisīt rotējošā paliktņa saplīšanu.



Izmantojiet tikai mikroviļņu krāsnij piemērota lieluma cepšanas maisiņus.



Mikroviļņu krāsns ir aprīkota ar vairākiem iebūvētiem drošības slēdžiem starojuma novēršanai laikā, kad durtiņas ir atvērtas. Neveiciet manipulācijas ar šiem slēdžiem.

* Attiecās uz ierīcēm ar grilu



Neieslēdziet tukšu mikroviļņu krāsni. Mikroviļņu krāsns ieslēgšana bez ēdiena vai ar ēdienu, kam ir ļoti zems ūdens līmenis, var izraisīt ugunsgrēku, apogļošanu, dzirksteļošanu un iekšējās kameras pārklājuma bojājumus.



Nepagatavojiet ēdienu uz rotējošā paliktņa. Pārmērīga rotējošā paliktņa uzkaršana var izraisīt tā saplīšanu.



Mikroviļņu krāsnī neuzkarsējiet zīdaiņiem paredzētās piena pudelītes vai ēdienu. Var rasties nevienmērīga ēdiena uzsilšana, kas izraisa fiziskus savainojumus.



Neizmantojiet traukus ar šauru kakliņu, kā, piemēram, sīrupa pudelītes.



Mikroviļņu krāsnī necepiet taukvielās, izmantojot dziļu trauku.



Mikroviļņu krāsnī netaisiet konservus, jo ne vienmēr viss burciņas saturs sasniedz viršanas temperatūru.



Neizmantojiet mikroviļņu krāsni komerciāliem nolūkiem. Mikroviļņu krāsns ir paredzēta izmantošanai mājās vai tādos objektos kā*: darbinieku virtuves telpa; veikals, birojs un citas darba telpas, viesnīcas, moteļu un citu dzīvojamo kompleksu telpas klientu vajadzībām, naktsmītņu objektos*;



Lai novērstu aizkavētu karsto šķidrumu un dzērienu vārīšanos, kas var novēst pie apdegumu rašanās, samaisiet šķidrumu pirms trauka ievietošanas mikroviļņu krāsnī un gatavošanas laikā. Pēc tam uz īsu brīdi atstājiet trauku mikroviļņu krāsnī un vēlreiz apmaisiet pirms izņemšanas.



Neaizmirstiet par ēdiena atrašanos mikroviļņu krāsnī, lai izvairītos no piedegšanas, kas radusies pārmērīgas gatavošanas rezultātā.



Kad ierīce atrodas kombinētajā režīmā, bērni mikroviļņu krāsni drīkst izmantot tikai pieaugušo klātbūtnē, ņemot vērā izdalīto augsto temperatūru.*



Šī iekārta nav paredzēta lietošanai maziem bērniem, personām ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem, personām ar taustes mazjūtīgumu, personām ar pieredzes vai zināšanu trūkumu ierīces lietošanas jomā, ja vien tā nenotiek saskaņā ar lietošanas instrukciju vai drošības pasākumus pārzinošas personas uzraudzībā. Neļaujiet bērniem uzturēties šīs iekārtas tuvumā un brīdiniet viņus par apdeguma draudiem.



Nepārgatavojiet ēdienu



Neizmantojiet mikroviļņu krāsns kameru ēdiena uzglabāšanai. Neuzglabājiet mikroviļņu krāsnī uzliesmojošus priekšmetus un produktus, kā, piemēram, maize, cepumi, papīra izstrādājumi u.tml. Ja zibens ir iespēris strāvas padeves tīklā, mikroviļņu krāsns var izslēgties pašrocīgi.



Noņemiet drātiņas un metāla stiprinājumus no papīra vai plastmasas trauciņiem/maisīņiem pirms to ievietošanas mikroviļņu krāsnī.



Mikroviļņu krāsnij ir jābūt zemētai. Pieslēdziet kontaktligzdai ar nebojātu aizsardzības ķēdi. Skat. "Aizsardzības ķēdes instalācija"



Daži produkti, kā, piemēram, olas (vārītas un/vai jēlas), ūdens ar eļļu vai taukvielām, slēgti trauki vai aizgrieztas stikla burciņas, var eksplodēt, tādēļ tās nevajadzētu mēģināt uzsildīt mikroviļņu krāsnī.



Ieslēgtai mikroviļņu krāsnij nepārtraukti jāatrodas pieaugušo uzraudzībā. Nepieļaujiet, lai bērniem būtu piekļuve ierīces vadībai vai tie varētu rotaļāties ar mikroviļņu krāsni.



Neieslēdziet mikroviļņu krāsni, ja pieslēguma vads vai kontaktdakša ir bojāti, ja ierīce nedarbojas pareizi vai ir tikusi bojāta vai nomesta zemē.



Neaizsedziet un nenobloķējiet mikroviļņu krāsns ventilācijas atveres.



Nenovietojiet un neizmantojiet mikroviļņu krāsni ārpus telpām.



Neizmantojiet mikroviļņu krāsni ūdens, virtuves izlietnes, peldbaseinu tuvumā un mitrās telpās.



Neiegremdējiet strāvas padeves vadu un kontaktdakšu ūdenī.

* Attiecās uz ierīcēm ar grilu

NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANAS DROŠĪBU

LV



Turiet strāvas padeves vadu atstatus no karstām virsmām.



Nepieļaujiet, lai strāvas padeves vads karātos pāri galda vai virtuves darba virsmas malai.



Ierīci jāizmanto kopā ar uzstādītu dekoratīvo rāmīti*



Pēc mikroviļņu krāsns izmantošanas, kameras iekšpuse ir karsta.



Sistemātiski pārbaudiet mikroviļņu krāsni un pieslēguma vadu vai nav radušies bojājumi. Neizmantojiet mikroviļņu krāsni, ja tikuši konstatēti jebkāda veida bojājumi.

ATBRĪVOŠANĀS NO NOLIETOTĀS IERĪCES / SALAUŠANA



IZSAIŅOŠANA



Transportēšanas laikā ierīce ir nodrošināta pret bojājumiem. Pēc izsaiņošanas, lūdzam, atbrīvoties no iepakojuma materiāliem, nepiesāņojot apkārtējo vidi.

Visi iepakojuma laikā izmantotie materiāli ir apkārtējai videi nekaitīgi, 100% nododami pārstrādei un mar-

ķēti ar nepieciešamajiem simboliem.

Uzmanību! Iepakojuma materiālus (polietilēna maisiņi, putuplasta gabaliņi, utt.) izsaiņošanas laikā, lūdzu, uzglabāt atstātus no bērniem.



IZŅEMŠANA NO EKSPLOATĀCIJAS



Pēc ekspluatācijas laikā beigām ierīci nedrīkst izmest kopā ar komunālajiem atkritumiem. Ierīci ir jānodod elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas un pārstrādes punktā. Par to informē uz produkta, lietošanas instrukcijas vai iesaiņojuma izvietotais simbols.

Ierīces ražošanā izmantotā plastmasa ir piemērota otrreizējai izmantošanai atbilstoši tās apzīmējumam. Pateicoties otrreizējai ierīces lietošanai, materiālu izmantošanai vai citādākam nolietoto ierīču izmantošanas formai, Jūs veiciet nozīmīgu ieguldījumu mūsu vides aizsardzībā.

Informāciju par nolietoto ierīču nodošanas punktiem iespējams saņemt pašvaldībā.


* attiecas uz iebūvējamām ierīcēm

BĪSTAMĪBA

Elektriskās strāvas trieciens ir risks, pieskaroties noteiktiem ierīces iekšējiem elementiem, var izraisīt nopietnus ķermeņa savainojumus vai nāvi. Neizjauciet ierīci!

BRĪDINĀJUMS

Strāvas trieciens draudī. Nepareiza zemējuma izmantošana vai izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Nepievienojiet kontaktdakšu kontaktligzdai pirms ierīce nav tikusi pareizi instalēta un zemēta.

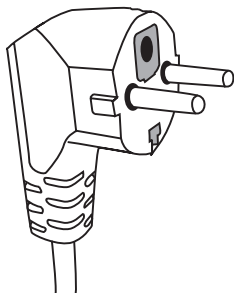

Šo ierīci ir nepieciešams zemēt. Elektriskā īssavienojuma gadījumā, ierīces zemēšana samazina elektriskās strāvas trieciens risku, nodrošinot elektriskās strāvas pārvades kabeli. Ierīce ir aprīkota ar zemēšanas vadu un kontaktdakšu. Kontaktdakša ir jāpievieno pareizi instalētai un zemētai kontaktligzdai.

Nepilnīgas zemēšanas instrukcijas izpratnes vai

šaubu gadījumā vai ierīce ir zemēta pareizi, griezties pie kvalificēta elektriķa vai servisa tehniķa. Ja rodas nepieciešamība izmantot pagarinātāju, tad tikai tādu ar trīs vadu līniju un zemēšanas ligzdu. Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem vai savainojumiem, kas radusies mikroviļņu krāsns pieslēgšanas rezultātā barošanas avotam bez zemējuma vai ar nepilnīgu zemējumu.

Īsais tīkla vads ir paredzēts, lai samazinātu risku, kas rodas vada sapīņķēšanās vai aizķeršanās aiz nokarena, gara strāvas padeves vada.

Ja tiek izmantots pagarinātājs:

- Pagarinātāja elektriskajiem zemēšanas datiem ir jābūt vismaz tikpat lieliem kā ierīces zemējuma datiem.
- Pagarinātājam ir jābūt trīs vadu līnijai ar zemējumu.
- Garam vadam jābūt tā novietotam, lai tas nenokarātos pāri galda vai virtuves darba virsmas malai, kur aiz tā varētu aizķerties bērni vai tas tiktu aizķerts un izstiepts.

BRĪDINĀJUMS



Draud ar miesiskiem bojājumiem. Noslēgti trauki var eksplodēt. Slēgtus traukus ir jāatver, bet plastmasas maisījumus jāpārduro pirms sildīšanas sākuma.

Materiāli, kādus drīkst izmantot mikroviļņu krāsnī un no kādiem ieteicams izvairīties.

Daži nemetāliski trauki var būt droši izmantošanai mikroviļņu krāsnī. Šaubu gadījumā trauku iespējams pārbaudīt, ievērojot zemāk sniegtos norādījumus:

Trauka pārbaude:

1. Lietošanai mikroviļņu krāsnī drošo trauku piepildīt ar 1 krūzīti auksta ūdens (250 ml), to pašu izdarīt ar pārbaudāmo trauku.
2. Ar maksimālu jaudu sildīt 1 minūti.
3. Uzmanīgi pieskarties traukam. Ja trauks ir silts, neizmantojiet to mikroviļņu krāsnī.
4. Nepārsniegt sildīšanas laiku 1 minūti.

Materiāli, kādus nedrīkst izmantot mikroviļņu krāsnī

Trauka veids	Piezīmes
Alumīnija paplāte	Var izraisīt elektrisko loku. Pārvietojiet ēdienu uz trauku, kas ir piemērots izmantošanai mikroviļņu krāsnī.
Kartona kastīte ar metāla rokturi	Var izraisīt elektrisko loku. Pārvietojiet ēdienu uz trauku, kas ir piemērots izmantošanai mikroviļņu krāsnī.
Metāls vai trauks ar metāla rāmīti	Metāls pasargā ēdienu no mikroviļņu enerģijas. Metāla rāmītis var izraisīt elektrisko loku.
Metāla aizdare - vīta	Var izraisīt elektrisko loku un ugunsgrēku mikroviļņu krāsnī iekšpusē.
Papīra tūtiņas	Var izraisīt ugunsgrēku mikroviļņu krāsnī iekšpusē.
Plastmasas putas	Plastmasas putas var izkust vai sabojāt iekšpusē esošo šķidrumu, jo tiek pakļauta augstas temperatūras ietekmei.
Koks	Koks izžūst, plaisā vai salūzt, ja tiek izmantots mikroviļņu krāsnī.

Materiāli, kādus drīkst izmantot mikroviļņu krāsnī

Trauka veids	Piezīmes
Alumīnija folija	Tikai pārsegs. Mazos, gludos gabaliņus iespējams izmantot plānu gaļas vai vistas gaļas gabaliņu noseģšanai, lai novērstu pārmērīgu izcepšanos. Var rasties loka izlāde, ja folija atrodas pārāk tuvu mikroviļņu krāsnī sienām. Folijai jāatrodas vizmas 2.5 cm attālumā no mikroviļņu krāsnī sienām.
Lēzens šķīvis aprūnīšanai	Ievērot ražotāja sniegtos norādījumus. Šķīvja apakšai jāatrodas vismaz 5 mm virs rotējošā paliktņa. Nepareiza izmantošana var izraisīt rotējošā paliktņa saplīšanu.
Pusdienu šķīvis	Tikai tāds, kas piemērots izmantošanai mikroviļņu krāsnī. Ievērot ražotāja sniegtos norādījumus. Neizmantojiet saplīsušus vai robainus traukus.
Stikla burciņas	Vienmēr noņemiet vāciņu. Izmantojiet tikai ēdiena uzsildīšanai līdz attiecīgai temperatūrai. Lielākā daļa stikla burciņu nav izturīga pret temperatūru un var saplaisāt.
Stikla trauki	Izmantojiet tikai karstumizturīgos traukus. Pārliecināties, lai tiem nebūtu metāliski rāmīši. Neizmantojiet saplīsušus vai robainus traukus.

TRAUKI

Maisiņi gatavošanai mikroviļņu krāsnī	levērot ražotāja sniegtos norādījumus. Neaiztaisīt ar metāla aizdārēm.
Papīra šķīvji un glāzes	Veikt iegriezumu, lai tiktu izvadīts tvaiks. Izmantot tikai īsai pagatavošanai/uzsildīšanai. Neatstāt ierīci bez uzraudzības gatavošanas laikā.
Papīra dvieļi	Izmantot ēdiena pārklāšanai ar mērķi uzsūkt taukus. Izmantot tikai īsai pagatavošanai nepārtrauktā uzraudzībā.
Pergamīna papīrs	Izmantot pārklāšanai, lai izvairītos no izšļakstīšanās vai kā iepakojumu iztvaikošanai.
Plastmasa	Tikai tāds, kas piemērots izmantošanai mikroviļņu krāsnī. Uz plastmasas jābūt etiķetei „izmantošanai mikroviļņu krāsnīs”. Daži no plastmasas traukiem kļūst mīksti, kad ēdiens tās iekšpusē sakarst. „Maisiņus gatavošanai „, un slēgtus plastmasas maisiņus ieteicams iegriezt, izdurt caurumiņus vai atstāt atvērti, saskaņā ar norādījumiem uz iepakojuma.
Plastmasas iepakojumi	Tikai tāds, kas piemērots izmantošanai mikroviļņu krāsnī. Izmantot ēdiena pārsegšanai gatavošanas laikā, lai tiktu saglabāts mitrums. Nepieļaut, lai plastmasas iepakojums pieskartos ēdienam.
Termometri	Tikai tāds, kas piemērots izmantošanai mikroviļņu krāsnī. (termometri gaļai un cukuram).
Vaskots papīrs	Izmantot ēdiena pārsegšanai, lai novērstu šļakstīšanos un uzturētu mitrumu.

Trauka materiāls	Mikroviļņi	Grils	Combi režīms
Karstumizturīgais stikls	JĀ	JĀ	JĀ
Karstumu neizturīgs stikls	NĒ	NĒ	NĒ
Karstumizturīga keramika	JĀ	NĒ	NĒ
Plastmasas trauki, kas piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī.	JĀ	NĒ	NĒ
Virtuves papīrs	JĀ	NĒ	NĒ
Metāla trauks	NĒ	JĀ	NĒ
Metāla statīvs (mikroviļņu krāsns aprīkojumā)*	NĒ	JĀ	NĒ
Alumīnija folija un alumīnija folijas trauki	NĒ	JĀ	NĒ

* Atsevišķiem modeļiem

Elementu nosaukumi un mikroviļņu krāsns aprīkojums


Izņemiet ierīci un visus materiālus no kartona iepakojuma un mikroviļņu krāsns kameras. Mikroviļņu krāsns tiek piegādāta sekojošā komplektācijā:

Rotējošais paliktņis	1.	
Rotējošā paliktņa mehānisms		1.
Ierīces lietošanas instrukcija		1.
Statīvs grilēšanai	1*	

- A) Vadības panelis
- B) Drošības blokādes sistēma – izslēdz ierīces barošanu, ja darba laikā durtiņas tiek atvērtas.
- C) Rotējošā paliktņa mehānisms
- D) Rotējošais paliktņis
- E) Durtiņu iekšējais pārsegs
- F) Durtiņas



ROTĒJOŠĀ PALIKTŅA INSTALĀCIJA

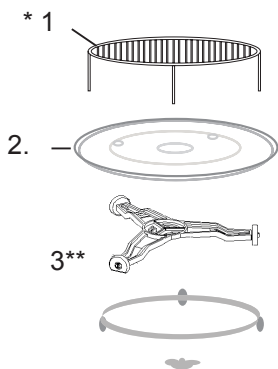

1. Nekad nespīst un neievietot rotējošo paliktņi ar apakšpusi uz augšu.
2. Gatavošanas laikā vienmēr izmantot rotējošo paliktņi un tā mehānismu.
3. gatavošanai un uzsildīšanai paredzētos ēdienus novietot uz rotējošā paliktņa.
4. Ja paliktņis saplīst, griezties tuvākajā autorizētajā servisa punktā.

Aprīkojuma elementi:

1. Statīvs grilēšanai
2. Rotējošais paliktņis
3. Rotējošā paliktņa mehānisms

* Atsevišķiem modeļiem **Uzmanību:** Komplektācijā pieejamo statīvu grilēšanai drīkst izmantot tikai tad, ja ir iestādīta funkcija „GRILS”. Statīvu novietot uz rotējošā paliktņa.

** Rotējošā paliktņa mehānisms pieejams divās versijās, atkarībā no modeļa. Nav savā starpā maināmi.

IERĪCES INSTALĀCIJA

- Noņemot visus materiālus un iesaiņojuma elementus.
- Pārbaudīt, vai ierīce nav bojāta, piemēram, izliektas, buktētas vai salauztas durtiņas.
- Noņemt jebkāda veida aizsargfolijas no skapīša virsmas
- Neinstalēt mikroviļņu krāsni, ja tā ir bojāta.



Nenoņemot gaiši brūno vāku no mikroviļņu krāsni, kas ar skrūvēm pieskrūvēta ierīces izliekumā, ar mērķi atsegt magnetronu.

Instalēšana

1. Ierīce ir paredzēta izmantošanai mājāsaimniecībā.
2. Mikroviļņu krāsni drīkst izmantot tikai pēc iebūvēšanas virtuves mēbelēs*.
3. Mikroviļņu krāsni montāžas veids virtuves mēbelēs ir norādīts "Instalācijas instrukcijā**".
4. Mikroviļņu krāsni jāinstalē skapītī, kura platums ir 60 cm, bet augstums 85 cm no virtuves grīdas*.


Nenoņemot kājiņas no ierīces pamatnes*.

Gaisa ieplūdes un izplūdes atveru bloķēšana var izraisīt ierīces bojājumus.

Novietot mikroviļņu krāsni pēc iespējas tālāk no radio un televīzijas uztvērējiem. Ieslēgta mikroviļņu krāsni var izraisīt radio un televīzijas signāla uztveršanas traucējumus.

2. Ievietot mikroviļņu krāsni kontaktdakšu standarta ligzdā.
Iepriekš pārliecināties vai ligzdas spriegums un frekvence atbilst norādēm uz datu plāksnītes.

BRĪDINĀJUMS: Neinstalēt mikroviļņu krāsni virs virtuves plīts virsmām vai citām siltumu izdalošām ierīcēm. Šāda veida instalācija var novest pie bojājumiem un garantijas tiesību zaudēšanas.

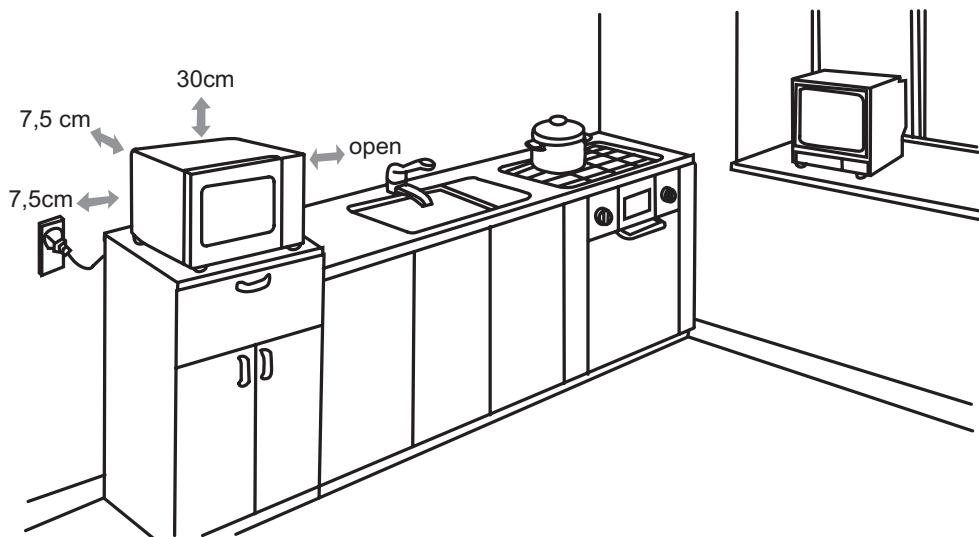


**Darba laikā virsma
sakarst.**



* Attiecas uz iebūvējamām ierīcēm

Mikroviļņu krāsns ir aprīkota ar elektronisku vadības sistēmu gatavošanas vai uzsildīšanas parametru regulēšanai.

Vadības panelis

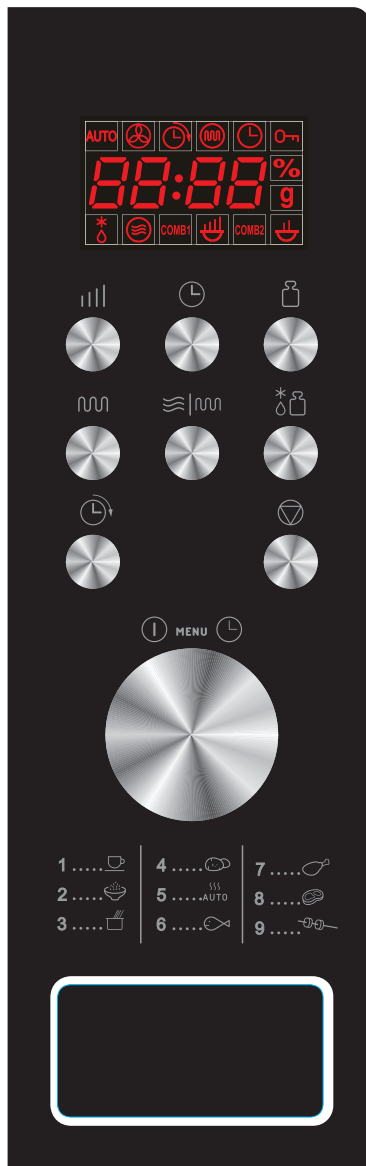

Displejs - Uzrāda gatavošanas laiku, jaudu, norādes un pašreizējo laiku.

Mikroviļņu krāsns jauda - Paredzēta jaudas iestatīšanai.

Pulkstenis – Paredzēts pašreizējā laika iestatīšanai

Svāra izvēle - Paredzēts ēdiena smaguma noteikšanai vai porciju skaitam.

Grila režīms – Paredzēts grilēšanas programmas izvēlei, maksimāli 95 minūtes.

Combi – Jauktā gatavošana, izmantojot mikroviļņu krāsns un grilēšanas režīmu.

* Auto atkausēšana (atkausēšana, vadoties pēc svāra) - Paredzēts saldētas vistas gaļas un jūras velšu atkausēšanai, vadoties pēc to svāra.

Aizkavētais starts - Paredzēts programmas ieslēgšanās aizkavēšanai.

PAUSE/CANCEL (atcelt) – Paredzēts iepriekš izvēlētajā jaudas līmeņa, gatavošanas laika vai atkausēšanas režīma atcelšanai. Papildus paredzēts vecāku blokādes ieslēgšanai






LAIKA/SVĀRA regulācijas slēdzis, IZVĒLNE - Pagrieziet slēdzi, lai iestatītu gatavošanas laiku.


Starts/Ātrais starts (slēdzis) - Nospieš, lai ieslēgtu gatavošanas vai atkausēšanas programmu. Nospieš vairākas reizes, lai sāktu gatavošanu bez iepriekšējās jaudas līmeņa un gatavošanas laika iestatīšanas.

LAIKA IESTATĪŠANA






Pieņemsim, ka pašreizējais laiks ir 08:30.

Soļi:







1. Nospieš .
2. Pagriež slēdzi  līdz displejā parādās stundu skaits 8.
3. Nospieš .
4. Pagriež slēdzi  līdz displejā parādās minūšu skaits 30.
5. Atkārtoti  nospieš, lai apstiprinātu.

UZMANĪBU: Pulkstenis darbojas 24-stundu režīmā. Pēc ierīces pieslēgšanas elektrības padevei, displejā parādīsies “1:00”. Lai iestatītu pašreizējo laiku, jārikojas atbilstoši augstāk norādītajai instrukcijai. Gatavošanas laikā iespējams pārbaudīt pašreizējo laiku, nospiežot simbolu  uz vadības paneļa.

GATAVOŠANA AR MIKROVIĻŅIEM




Lai izmantotu šo funkciju, nospieš taustiņu    , tādējādi izvēloties jaudas līmeni. Ar slēdža palīdzību  iestatīt gatavošanas laiku. Maksimālais gatavošanas laiks ir 95 minūtes.

Gatavošana 10 minūtes ar 60% jaudu.

1. Vairākas reizes nospieš    , lai izvēlētos mikroviļņu jaudu.
2. Pagriež slēdzi  uz 10:00.
3. Nospieš , lai apstiprinātu.




Izvēlēties mikroviļņu jaudu, pieskaroties:

Nospiesto reižu daudzums	Mikroviļņu jauda
Vienu reizi	100%
Divas reizes	80%
3 reizes	60%
4 reizes	40%
5 reizes	20%
6 reizes	00%

UZMANĪBU: Mikroviļņu jaudu iespējams pārbaudīt, gatavošanas laikā nospiežot   .

GRILĒŠANAS REŽĪMS

Maksimālais gatavošanas laiks ir 95 minūtes. Grilēšanas režīms vislabāk sevi apliecina plānu gaļas šķēlīšu, steiku, kotlešu, šašliku, desu un vistas gaļas gabaliņu pagatavošanas laikā. Šis režīms ir piemērots arī karstmaizīšu un sacepumu pagatavošanai.




1. Gatavības režīmā vienreiz nospieš .
2. Pagriež slēdzi , lai noregulētu vēlamu gatavošanas laiku.
3. Nospieš .

KOMBINĒTĀ GATAVOŠANA (Jauktā)

KOMBINĀCIJA


Maksimālais gatavošanas laiks ir 95 minūtes.

PIEMĒRS: Pieņemsim, ka ēdiena pagatavošanai nepieciešama KOMBINĀCIJA 1 aptuveni 25 minūtes.

1. Nospieš taustiņu , lai parādītos simbols CO-1.
2. Pagriez slēdzi  uz 25:00.
3. Nospieš  START.

ĀTRAIS STARTS




Ātrās gatavošanas programmā iespējams pagatavot ēdienu, izmantojot lielāku jaudu (100% jaudas izmantošana)


Vairākas reizes nospieš taustiņu , lai iestatītu gatavošanas laiku. Mikroviļņu krāsns nekavējoties sāks gatavošanas procesu, izmantojot pilnas jaudas režīmu. Maksimālais gatavošanas laiks, kādu iespējams iestatīt, ir 10 minūtes.

AUTO ATKAUSĒŠANA

Mikroviļņu krāsns atkausē pārtikas produktus, izmantojot ievadīto produktu svaru. Atkausēšanas laiks un jaudas līmenis tiek iestatīti automātiski pēc pārtikas produkta kategorijas un svara ievadīšanas. Pieļaujama sasaldētas pārtikas svars ir no 100g līdz 1800g.

PIEMĒRS: 600g gaņģeļu atkausēšana.






1. Nospieš taustiņu .
2. Pēc tam nospieš , lai ievadītu atkausējamā pārtikas produkta svaru.
3. Nospieš .



UZMANĪBU: Atkausēšanas procesa laikā mikroviļņu krāsns apstājas, lai būtu iespējams apgriezt pārtiku uz otru pusi un iegūt vienmērīgi atkususu produktu. Pēc apgriešanas nospieš taustiņu  un turpināt atkausēšanu atlikušo laiku.

AIZKAVĒTAIS STARTS

Šī funkcija paredzēta programmas sākuma aizkavēšanai, kas noteiktajā laika automātiski ieslēdzas.


Piemērs: Pieņemsim, ka pašreizējais laiks ir 9:00, bet mikroviļņu krāsns gatavošanas procesam jā sākas plkst. 11:30.


1. Iestatīt izvēlēto gatavošanas programmu.
2. Vienu reizi nospieš taustiņu .
3. Pagriez slēdzi  kamēr displejā parādās laiks 11:00.
4. Vienu reizi nospieš taustiņu .
5. Pagriez slēdzi  kamēr displejā parādās minūtes 11:30.
6. Vienu reizi nospieš taustiņu .

UZMANĪBU: Pēc aizkavētā starta funkcijas iestatīšanas taustiņu vadība nedarbojas, darbojas vienīgi iestatītā laika pārbaudes režīms. Iestatīto laiku iespējams pārbaudīt, nospiežot taustiņu  un anulēt, nospiežot taustiņu . Plkst. 11:30 izvēlēta gatavošanas programma ieslēgsies automātiski.

IESLĒGŠANĀS BLOKĀDE


Palīdz novērst situācijas, kad bez uzraudzības atstātie bērni varētu izmantot mikroviļņu krāsni. Mikroviļņu krāsni nav iespējams izmantot, kad ieslēgšanās blokāde ir aktīva – displejā parādās ieslēgšanās blokādes rādītājs.

IESLĒGŠANĀS BLOKĀDES iestatījumi: Nospiež un turēt nospiestu taustiņu  aptuveni 3 sekundes. Atskanēs skaņas signāls un displejā iedegsies ieslēgšanās blokādes simbols.

IESLĒGŠANĀS BLOKĀDES izslēgšana: Nospiež un turēt nospiestu taustiņu  aptuveni 3 sekundes, kamēr displejā nodziest ieslēgšanās blokādes rādītājs.

UZMANĪBU: Mikroviļņu krāsni iespējams izmantot, kad ieslēgšanās blokāde ir aktīva.


AUTOMĀTISKĀ GATAVOŠANA


Sekojošiem ēdieniem un pagatavošanas veidiem nav nepieciešams ievadīt jau-
du un gatavošanas laiku. Jānorāda ēdiena veids un produktu svars. Mikroviļņu
krāsns sāks darbu pēc taustiņa nospiešanas .

Gatavošanas laikā ēdienu ir jāapgriež uz otru pusi, lai tas izceptos vienmērīgi.

Piemērs:


1. Gaidīšanas režīmā pagrieziet slēdzi  pa kreisi, lai izvēlētos produkta kodu, kas nosaka pagatavojamo ēdienu.

2. Vairākas reizes nospiež taustiņu  svara noteikšanai.

3. Nospiež taustiņu .

Automātiskās gatavošanas izvēlne

Automātiskās gatavošanas izvēlne

Kods:	Pārtika / gatavošanas režīms	
01	Piens / kafija (200ml/krūzīte)	Piena/kafijas un kartupeļu gadījumā, nospiežot taustiņu  , displejā produkta svara vietā parādīsies porciju skaits.
02	Rīsi (g)	Saraksta 07, 08, 09 pozīcijas gadījumā, mikroviļņu krāsns pārtrauks gatavošanu un atskanēs skaņas signāls, kas atgādina par ēdiena apgrīšanu uz otru pusi vienmērīga gatavošanas efekta iegūšanai. Automātiskās gatavošanas rezultāts ir atkarīgs no tādiem rādītājiem kā sprieguma svārstības, pārtikas produkta forma un lielums, individuālās prasības attiecībā uz ēdiena pagatavošanas veidu un pat pārtikas ievietošanas veids mikroviļņu krāsns kamerā. Ja gatavošanas rezultāts nav pilnībā apmierinošs, ieteicams atbilstoši pielāgot gatavošanas laiku. Gatavojot spagetī, ieteicams iepriekš novārītu ūdeni.
03	Spagetī (g)	
04	Kartupeļi (230g)	
05	Automātiskā uzsildīšana (g)	
06	Zivis (g)	
07	Vista (g)	
08	Liellopa / jēra gaļa (g)	
09	Šašliki (g)	

BOJĀJUMU NOVĒRŠANA

Mikrovilņu krāsns traucē televīzijas signāla uztveršanu	Televīzijas un radio signāla uztveršana var būt apgrūtināta, ja mikrovilņu krāsns ir ieslēgta. Tas ir līdzīgi kā sīku elektrisko iekārtu gadījumā, piemēram, mikseris, putekļu sūcējs un elektriskais ventilators. Tā ir normāla parādība
Mikrovilņu krāsns ir vāji apgaismota	Gatavošanas laikā ar zemu mikrovilņu jaudu, mikrovilņu krāsns apgaismojums var vājināties. Tā ir normāla parādība.
Tvaiks uzkrājas uz durvīm, karstais gaiss izkļūst pa izvades atverēm.	Gatavošanas laika no ēdiena var izdalīties tvaiki. Lielākais tvaiku daudzums izkļūst pa izvades atverēm. Daļa tvaiku var uzkrāties aukstākā vietā kā, piemēram, ierīces durtiņas. Tā ir normāla parādība.

Bojājums	Iespējamais iemesls	Novēršana
Mikrovilņu krāsni nav iespējams ieslēgt.	Strāvas padeves vads nav pareizi savienots ar kontaktligzdu.	Atvienot kontaktdakšu no kontaktligzdas un ievietot atpakaļ pēc 10 sekundēm.
	Pārdedzis drošinātājs vai ieslēdzies drošības slēdzis.	Nomainīt drošinātāju vai ieslēgt slēdzi (remonts tikai Amica servisā).
	Problēmas ar kontaktligzdu	Pārbaudīt ligzdu, izmantojot citas elektriskās ierīces.
Mikrovilņu krāsns nesilda.	Durtiņas nav aiztaisītas pareizi.	Rūpīgi aiztaisīt durtiņas.
Stikla rotējošais paliktnis darba laikā izdala skaņu.	Netīrs rotējošais mehānisms un mikrovilņu krāsns pamatne.	Skat. "Mikrovilņu krāsns uzturēšana"

TĪRĪŠANA

Pirms tīrīšanas pārliecināties, ka mikrovilņu krāsns ir atvienota no strāvas padeves tīkla.

a) Pēc lietošanas iztīrīt mikrovilņu krāsns kameru ar viegli mitru drāniņu.

b) Notīrīt aksesuārus ziepju ūdenī.

c) Durtiņu rāmi, blīvi un blakus esošos elementus uzmanīgi tīrīt ar mitru drāniņu. Durtiņu un mikrovilņu krāsns virsmas tīrīšanas laikā izmantot tikai maigus, neabrazīvus ziepes vai tīrīšanas līdzekļus, kas tiek uzklāti ar sūkli vai mīkstu drāniņu.

Stikla durtiņu tīrīšanas laikā neizmantojot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla sūkļus, jo tas var izraisīt skrāpējumu rašanos un stikla bojājumus.

Lai attīrītu iekšējo kameru: bļodā ievietot pusi citrona, pievienot 300 ml ūdens un ieslēgt mikrovilņu režīmu 100% jaudas režīmā uz 10 minūtēm.

Pēc tīrīšanas atvienot mikrovilņu krāsni no strāvas padeves un izslaucīt iekšējo kameru, izmantojot mīkstu un sausu drāniņu.

Garantija


Garantijas pakalpojumi saskaņā ar garantijas karti.

Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem kādi radušies nepareizas ierīces lietošanas rezultātā.

Ražotāja deklarācija

Ražotājs apliecina, ka izstrādājums atbilst zemāk uzskaitītajām prasībām un Eiropas Savienības izvirzītajām direktīvām:

- **direktīva par zemsprieguma iekārtām 2014/35/EK**
- **elektromagnētiskās atbilstības direktīva 2014/30/EK**
- **ekodizaina prasības 2009/125/EK**
- **direktīva RoHS 2011/65/EK**

izstrādājums ir marķēts ar  zīmi un atbilstības deklarāciju, kas ir pieejama Eiropas tirgu uzraugošajiem orgāniem.

