

Amica

HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU

IO-WMS-1054
(08.2018/1)

SUPF 923 W



A KÉSZÜLÉKET CSAK A HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ELOLVASÁSÁT KÖVETŐEN INDÍTSA BE.

RUHASZÁRÍTÓ

TARTALOMJEGYZÉK

KÖRNYEZETVÉDELEM A GYAKORLATBAN	3
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ	5
BIZTONSÁG ÉS A RUHANEMŰK CÍMKÉZÉSI JELÖLÉSE	6
A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE	15
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS	15
A MŰKÖDÉS KÖZBEN FELLÉPŐ PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA	27
A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI	25
GYAKORLATI SZÁRÍTÁSI TIPPEK	29



Ez a készülék el lett látva az **2012/19/UE** direktíva valamint a lengyel, használt elektronikai cikkekről szóló törvény szerinti jellel – egy kereszthúzott hulladéktartállyal.

Ez a jelzés arról tájékoztat, hogy a készülék, miután használata befejeződött, nem kerülhet a szemétkbe az összes többi házi hulladékkal együtt. A készülék használója köteles az elhasznált készüléket az elektromos és elektronikus készülékek hulladékaival foglalkozó gyűjtőpontnak leadni. Az elhasznált készülékek gyűjtőpontja, beleértve a helyi gyűjtőhelyeket, üzleteket és önkormányzati egységeket, megfelelő rendszert hoznak létre az ilyen készülékek befogadására. Az elektronikus és elektromos hulladékkal való megfelelő bánásmód segít megelőzni az emberi egészségre és környezetre káros mellékhatásokat, melyeket a hulladékkal való nem megfelelő bánásmód és a hulladékban található veszélyes anyagok okozhatnak.

KÖRNYEZETVÉDELEM A GYAKORLATBAN

Már jónéhány éve az Amica cég folyamatosan környezetbarát politikát folytat. A környezeti védelme ugyanolyan fontos számunkra, mint a modern technológiák használata. Ezért is koncentrálunk az energiahatékony eszközökre, melyek a legmagasabb energiahatékonyági osztályokkal rendelkeznek - A +, A ++ és A +++.

A technológiai fejlődés környezetkímélőbbé tette gyárainkat - kevesebb vizet és villamos energiát fogyasztanak valamint kevesebb hulladékot és szennyvizet gyártanak.

Nagy figyelmet szentelünk a termelésben használt anyagokra is. Próbálunk csak olyanokat kiválasztani, amelyek nem tartalmaznak káros anyagokat, és a használatot követően újrahasznosíthatók és ártalmatlaníthatók.

Tisztelt vásárló,

Köszönjük, hogy Ön az Amica céget választotta. Évek óta olyan kiváló minőségű háztartási készülékeket szállítunk, melyeknek köszönhetően az Önök háztartási munkái igazi örömmé válnak. Az összes készülék, mielőtt elhagyta volna a gyárat, ellenőrizve lett biztonság és működés szempontjából. Mindent megteszünk azért, hogy a modern technológia az Amica termékekben mindig egyedülálló designnal párosuljon.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást a készülék bekapcsolása előtt. A benne található utasítások betartása megvédi Önt a nem megfelelő használat ellen, és biztosítja a készülék hosszú ideig tartó és megbízható működését. A készülék biztonságos használatának ismerete segít elkerülni a baleseteket is.

Tartsa meg a használati utasítást, és tárolja azt oly módon, hogy fellapozhassa, ha szüksége lesz rá. Minden szükséges információt tartalmaz, amely megkönnyíti és élvezetessé teszi az Amica készülékek kezelését és használatát. Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg az általunk kínált más készülékekkel is.

Örömteljes használatot kívánunk Önnek,

Amica

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ



A készüléket kizárólag háztartási használatra szánták, és textíliák és ruházat szárítására használandó.

Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, a készüléket ki kell vízszintezni. A gyártó fenntartja magának a jogot olyan újítások bevezetésére, melyek nem lesznek hatással a készülék használatára.

HASZNÁLAT

- A készüléket csak a használati utasítás elolvasását követően szabad üzemeltetni.
- Soha ne használja a készüléket a szabadban vagy olyan helyiségekben, ahol fagy-pont alatti hőmérsékleti lehet.
- Gyermekek és azok a személyek, akik nem olvasták el a használati utasítást, ne használják a készüléket.



A 0°C alatti hőmérséklet károsíthatja a készüléket! Ha az készüléket fagy-pont alatti hőmérsékleten tárolják vagy szállítják, akkor a készülék csak 8 óras akklimatizációs időtartam után használható egy plusz hőmérsékletű helyiségben.

A GYÁRTÓ NYILATKOZATA

A gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel a következő európai direktívák követelményeinek:

- kisfeszültségű direktíva **2014/35/UE,**
- elektromágneses kompatibilitás Irányelv **2014/30/UE,**

Ezért is a készülék el lett látva a CE szimbólummal valamint ki lett hozzá adva egy megfelelőségi nyilatkozat, amit a piacot felügyelő hatóságok rendelkezésére bocsátottunk.

	A készüléket nem használhatják a 8 év alatti gyermekek, fizikai vagy szellemi fogyatékossgal élők, s azok akik nem rendelkeznek megfelelő tudással az ilyen készülékek használatát illetően. Ezeknek a személyeknek biztosítani kell a megfelelő felügyeletet vagy oktatást a készülék biztonságos üzemeltetése és a kapcsolódó veszélyek tárgyában. Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek ne játszassanak a készülékkel, és hogy ne használják illetve ne végezzenek rajta karbantartási tevékenységet. A 3 év alatti gyermekeknek meg kell akadályozni a készülékhez való hozzáférést, kivéve ha felnőtt felügyelete alatt tartózkodnak. A gyerekek bezárhatják magukat a készülékben, és így életveszélyes helyzetbe kerülhetnek.
	Ez a termék egy I. kategóriájú érintésvédelmi osztályba tartozó készülék, és kizárólag a háztartásban vízzel mosott textíliák szárítására szolgál. Ügyeljen arra, hogy a készülék használatakor biztonságos tápegységet használjon!
	Az áramforrást földelni kell. A földelővezetékét föld alá kell helyezni, és nem lehet közcélú hálózathoz, például vízvezetékhez vagy gázcsőhöz csatlakoztatni. A földelővezetékét és a semleges vezetékét meg kell különböztetni és nem szabad összekapcsolni.

	Ne lépje túl az ajánlott mennyiségű textilterhelést. Kérjük, vegye figyelembe a megadott maximális terhelési értékeket. Használja a használati utasításban található Szárítási programok táblázatot.
	A szárítóban nem szabad vegyisztított ruhát szárítani.
	Nem szabad ki nem mosott ruhákat szárítani.
	Az olyan anyagokkal szennyezett ruhákat, mint a főzőolaj, az acetón, az alkohol, a benzin, a kerozin, a folteltávolító, a terpentín, a viasz és a viasz eltávolító szerekkel meleg vízben mosószerrel ki kell mosni, mielőtt a szárítóban szárítaná őket.
	A dobszáróban nem szabad habgumit (latex hab), fürdősapkákat, vízálló szöveteket, gumi bélésű ruhákat vagy gumi alátéttel ellátott párnákat szárítani.
	A textíliák öblítőszereit vagy hasonló termékeket a használati utasításokban meghatározottak szerint kell használni.

	A szárítási ciklus utolsó részében nincs fűtés (hűtési ciklus), hogy a mosnivaló ne sérüljön meg, és megfelelő hőmérsékletű legyen.
	Minden egyes használat után tisztítsa meg a szűrőt a szálaktól és a szövetdaraboktól.
	Ne engedje, hogy a szálak és a szövetdarabok felhalmozódjanak a szárító körül.
	Megfelelő szellőztetést kell biztosítani, hogy elkerülje a más üzemanyagokat égető készülékekből származó gáz beszívargását a helyiségbe, ideértve a nyílt tüzet is.
	A kimenő levegőt nem szabad a gázégő berendezésekből vagy más üzemanyagból történő gáz elszívására használt kéménybe irányítani.

	A készüléket nem szabad zárt ajtók, tolóajtók vagy a szárítóval ellentétes oldalon található zsanéros ajtók mögé helyezni. A szárító ajtajának teljes mértékű megnyitása nem korlátozható.
	Az olajjal szennyezett mosnivaló spontán meggyulladhat, különösen a szárítógépben keletkező hő miatt.
	A fűtés oxidálási reakciót okoz az olajban. Az oxidáció során további hő keletkezik. Ha a hő nem lesz elvezetve, a ruhanemű annyira felmelegedhet, hogy akár meg is gyulladhat. Az olajjal szennyezett szövetek egymásra való rakása megakadályozhatja a hőelvezetést és tűzveszélyt okozhat.

	Ha növényi olajjal vagy étolajjal szennyezett, vagy hajápoló termékekkel szennyezett ruhák szárítóban való szárítása nélkülözhetetlen, akkor először forró vízben mosószerrel ki kell őket mosni. Így csökkentheti, de teljes mértékben nem tudja kizárni a kockázatot.
	Távolítson el minden tárgyat a zsebből, mint pl. az öngyújtó és a gyufa stb.
	A sérült tápkábelrel rendelkező készüléket soha nem szabad használni!
	Ez a készülék csak zárt térben használható.
	A szőnyegek, padlószőnyegek stb. nem akadályoztathatják a készülék előlapján vagy hátulján található kimeneti nyílásokat.

	Ha a készülék túl magas hőmérsékletre melegszik, azonnal húzza ki a dugót az aljzatból.
	A tápkábelnek meg kell felelnie az IEC szabványoknak, és áramot az alábbi táblázatban feltüntetett módon kell vezetnie. Ha a fenti követelmények nem teljesülnek, a háztartás tagjainak biztonsága érdekében a háztartási villamoshálózatot haladéktalanul megfelelő módon módosítani kell.
	Nem szabad rángatni a kábelt. A kábelt a dugónál fogva húzza meg.
	Nedves kézzel ne dugja be vagy húzza ki a dugót.
	Ne rongálja meg a tápkábelt vagy a dugót.

Sérülésveszély	Ne szerelje szét, és ne telepítse a szárítógépet anélkül, hogy először megismerkedne a használati utasítással vagy felügyelet nélkül lenne. Ne tegye a szárítógépet a mosógépre, kivéve ha van egy külön erre a célra szolgáló kapcsolóeleme. (A szárítógép a mosógépre való állítása érdekében először meg kell vásárolnia a megfelelő alkatrész szettet. A veszély elkerülése érdekében a szárítót a gyártó szervizképviselőjének vagy más megfelelően képzett személynek kell beállítania) Ne támaszkodjon a szárító nyitott ajtajára. Ne helyezzen a szárítóra olyan tárgyakat, mint például gyertya vagy elektromos tűzhely.
Anyagi kár fellépésének veszélye	Ne terhelje túl a szárítót. Ne használja a szárítót a szűrő csapóajtaja és alja nélkül. Ne szárítson nem centrifugált ruhákat.

Anyagi kár fellépésének veszélye	Ne tegye ki a szárítót közvetlen napfénynek. A készüléket csak háztartásbeli használatra tervezték. Ne telepítse a szárítót a magas páratartalmú helyiségekbe. Tisztítás és karbantartás előtt húzza ki a dugót a konnektorból. Ne mossa le a készüléket vízsugárral.
Robbanásveszély	Ne szárítson gyúlékony anyagokkal, például olajjal vagy alkohollal szennyezett ruhákat, mert ez robbanást okozhat.

RUHÁK CÍMKÉZÉSI JELÖLÉSEI

Figyelem!

- Soha ne terhelje túl a készüléket.
- Ne tegyen be olyan vizes ruhát, amiről csöpög a víz. Ez károsíthatja a szárítót vagy tüzet okozhat.

Ügyeljen arra, hogy a ruha anyaga szárítható legyen, és figyeljen a következő szimbólumokra:


Mechanikusan szárítható 	Dobszárítógépben szárítható 	Dobszárítógépben nem szárítható 	NEM szabad szárítani 
Kiteregetést követően szárítandó 	Függőleges helyzetben szárítandó 	Vízszintes helyzetben szárítandó 	Árnyékban szárítandó 
Vegyileg tisztítható minden szerves oldószerben 	NEM szabad vegytisztítani 	Vegytisztítás a vegytisztításhoz használt oldószerekben 	Vegytisztítás trifluor-triklóretánban, lakkbenzinben 



A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE

1

A készülék leírása

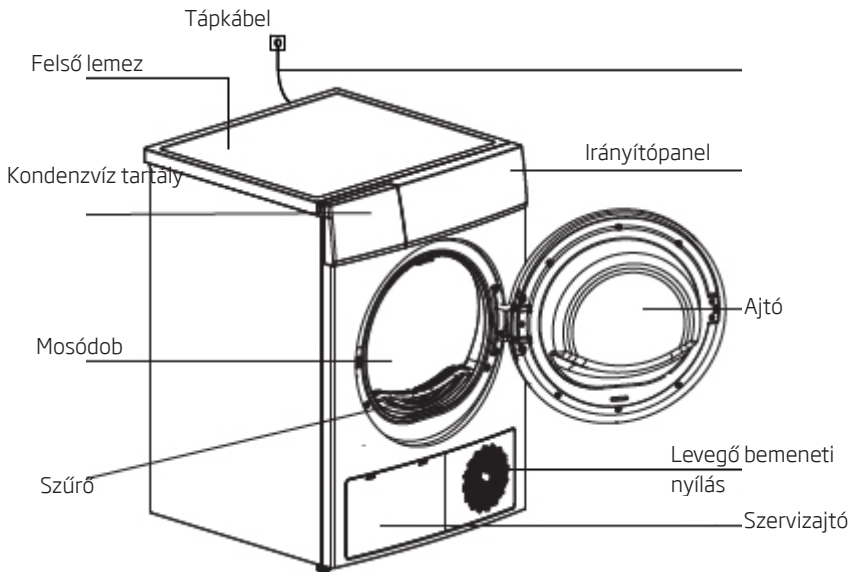


Figyelem: Kérjük, ismerkedjen meg a megvásárolt készülékkel.

2

Tartozékok


■ A következő elemek külön megvásárolhatók az adott modellekhez.

Ha a következő alkatrészek a szárítóhoz vannak csatlakozva, akkor szerelje fel őket az alábbi utasítások szerint. Vegyen fel kesztyűt a telepítéskor.

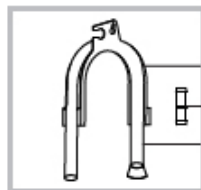

Csak akkor szerelje fel a lefolyótömlőt, ha azt szeretné, hogy a kondenzátum közvetlenül a csatornába kerüljön, s ne a kondenzvíz tartályba.

Felszerelés

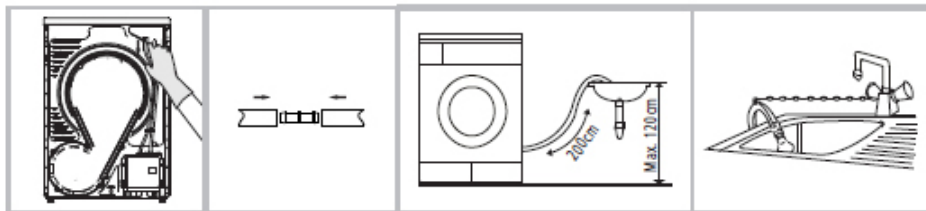

Vegye ki a kifolyócsövet a ház fiókjából.

Helyezze be a kifolyócsövet és a külső kifolyócsövet a csatlakozóba.

Helyezze a tömlőtartót egy mosdóba vagy egy lefolyóba.


Szállítás

- Óvatosan szállítsa. Ne emelje fel a készüléket bármilyen kiálló részénél fogva. Ne emelje fel a készüléket az ajtónál fogva. A szárítót nem szabad függőleges helyzetben szállítani. 30° szögben jobbra kell billenteni.

Megfelelő szerelési pozíció


- Javasoljuk, hogy a készüléket a mosógép közelébe helyezze el a kényelem érdekében.
- A szárítót egy olyan tiszta helyen kell elhelyezni, ahol a szennyeződés nem halmozódik fel. A készülék körül szabad hozzáférés kell hogy legyen a levegőhöz.
- Ne zárja el az előlű levegőbevezető nyílást vagy a levegő beszívó rácsot a készülék hátulján.
- A szárítógép működése közbeni rezgések és zajok minimalizálása érdekében állítsa a készüléket kemény és egyenletes felületre.

Soha ne távolítsa el a készülék lábait. Ne korlátozza a készülék alatti teret magas szőnyegre, falécekre vagy hasonló tárgyakra helyezve azt. Ez a készülék túlmelegedéséhez vezethet.

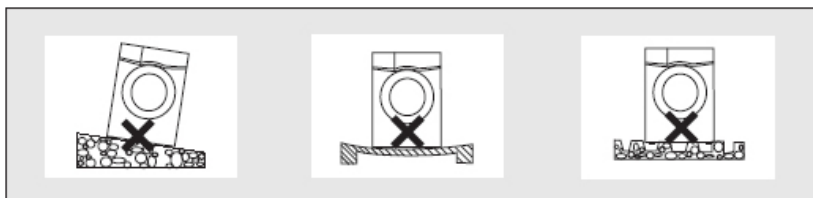

Vízszintezés

- Miután a készülék a helyére került, ellenőrizze hogy a szárító megfelelően ki lett-e vízszintezve. Szükség esetén állítsa be a lábat egy szerszámmal.

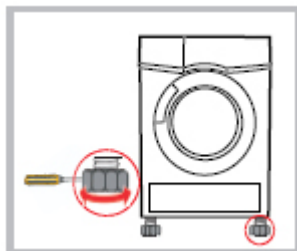


- Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a készülék adattábláján található adatokkal.
- Ne csatlakoztassa a készüléket hosszabbítókábel vagy adapter segítségével.


Gyors start




A bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően van-e telepítve.

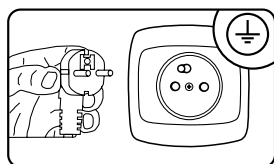

Telepítse

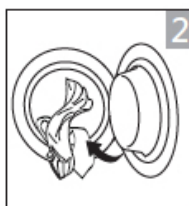

Tegye be a textíliákat.

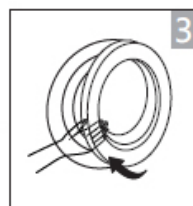

Ajtó bezárása

Szárítás



Bekapcsolás



Program kiválasztása




Alapértelmezett funkció illetve program kiválasztása



Bekapcsolás

Szárítás után:

■ Hangjelzés hallható és/vagy a kijelzőn a " — — " felirat jelenik meg.

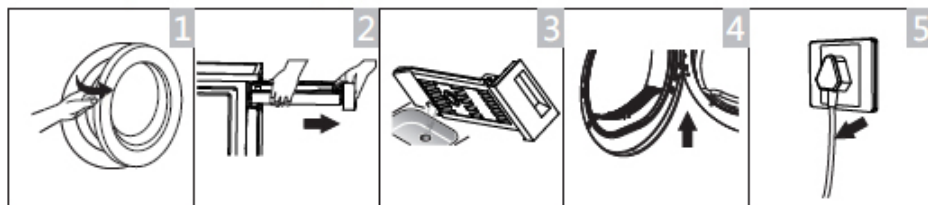

1. Nyissa ki az ajtót és távolítsa el a textíliákat

2. Vegye ki a tartályt

3. Öntse ki a kondenzvizet

4. Tisztítsa meg a szűrőt.

5. Kapcsolja ki



Ha az aljzatnak van egy kapcsolója a tápfeszültség lekapcsolásához, állítsa a kapcsolót kikapcsolt helyzetbe.

Az első szárítás előtt

Hagyja a készüléket 2 óráig pihenni a szállítást követően. Az első használat előtt tisztítsa meg a dob belsejét egy puha ronggyal.

1. Tegyen néhány tiszta ruhát a dobba.

2. Helyezze be a dugót a hálózati aljzatba, és nyomja meg a [] gombot.

3. Válassza ki a [Frissítés] programot, és nyomja meg a [] gombot.

4. A program befejezését követően tisztítsa meg a szűrőt a "Tisztítás és karbantartás" fejezetben foglaltak szerint.

A szárítás során a kompresszor és a víz zajt keltenek, ami egy teljesen normális jelenség.

Minden szárítás előtt

1. Szárítás előtt, centrifugálja a mosnivalót a mosógépben. A magas centrifugálási sebesség csökkentheti a szárítási időt és ezzel áramot takaríthat meg.
 2. Ahhoz, hogy a szárítási hatások egységesek legyenek, rendezze a ruhaneműt a szövet és a szárítóprogram szerint.
 3. Szárítás előtt húzza fel a cipzáradakat, kapcsolja be a horgokat és gombokat, csatolja be az öveket, stb.
 4. Nem szabad túlszáritani a ruhát, mivel könnyen ráncosodhat.
 5. Ne szárítson gumit és a rugalmas anyagokat.
 6. A pára vagy és készülék forró elemei által okozott égési sérülések elkerülése érdekében az ajtót csak és szárítási program befejezését követően szabad kinyitni.
 7. A szárítási időtartam meghosszabbításának és az energiafelhasználás növelésének elkerülése érdekében tisztítsa meg és ürítse ki a tartályt minden egyes használatot követően.
 8. Ne szárítson vegytisztított ruhákat.
 9. A gyapjú ruhadarabok szárításához, hogy a szövet friss és puha legyen, válasszon megfelelő programot.
- A száraz ruhák hozzávetőleges súlya (minden egyes darab)


Vegyes szálakból készült ruhák (körülbelül 800g) 	Dzseki (körülbelül 800g pamutnál) 	Farmernadrág (körülbelül 800g) 	Takaró (körülbelül 900g pamutnál) 
Ágyneműhuzat (körülbelül 600g pamutnál) 	Munkaruha (körülbelül 1120g) 	Pizsama, hálóing (körülbelül 200g) 	Hosszú ujjú ing (körülbelül 300g pamutnál) 
Rövidujjú ing (körülbelül 180g pamutnál) 	Rövidnadrág (körülbelül 70g pamutnál) 	Zokni (körülbelül 50g z vegyes szálaknál) 	




Soha ne terhelje túl a készüléket.

Ne tegyen be olyan vizes ruhát, amiről csöpög a víz. Ez károsíthatja a szárítót vagy tüzet okozhat.

A KIJELZŐ ÉS AZ IRÁNYÍTÓPANEL LEÍRÁSA

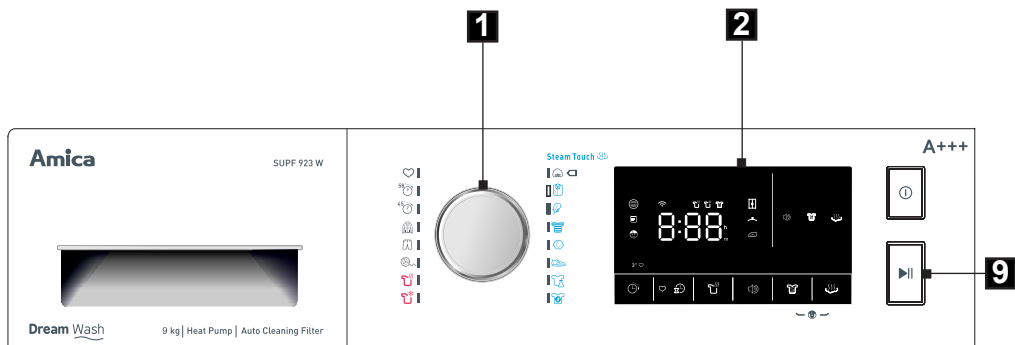

SS

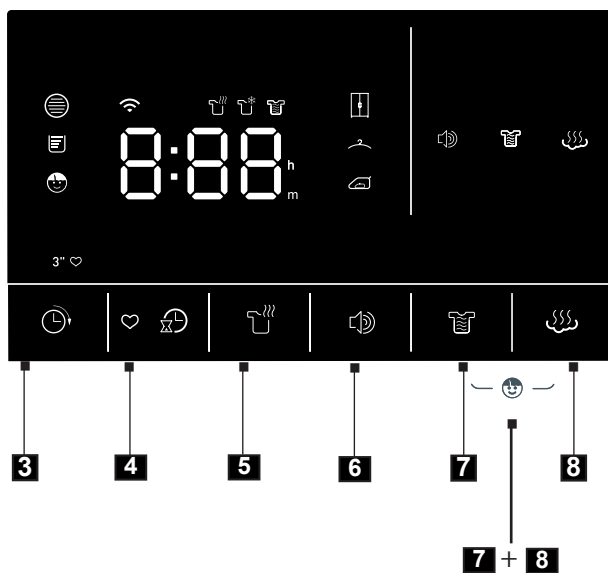

1. Programválasztó csavarógomb
2. Kijelzés
3. Hátramaradt idő gomb
4. Szárítási idő **gomb**
5. Szárítási szint **gomb**
6. Hang **gomb**
7. Kevesebb gyűrdés **gomb**
8. **Steam Touch** gomb
9. Start/Szünet
- 7+8 Szülői blokádi Child Lock

A KIJELZŐ ÉS AZ IRÁNYÍTÓPANEL LEÍRÁSA

1

Programválasztó tekerőgomb

- Nyomja meg a [I] gombot. Amikor az LCD-kijelző világít, forgassa a programválasztó tekerőgombot, és válassza ki a kívánt programot.
- További lehetőségek közül választhat: [Hátramaradt idő], [Szárítási idő], [Szárítási szint], [Hang], [Kevesebb gyűródés] és [Steam Touch].
- Nyomja meg a [▶||] gombot.

2

Kijelzés

	A szárító kikapcsolása után, amikor a „  ” kijelző világít, meg kell tisztítani a szűrőt.
	Edény A szárító kikapcsolása után, amikor a „  ” kijelző világít, ki kell üríteni a tartályt.
	Hátramaradt idő
	Idő
	Indítási blokádnak (child lock)
	A program végéig hátralévő idő/hibaüzenet
	Programfázis
	Szűrő tisztítása (figyelmeztetés)
	A víztartály kiürítése (figyelmeztetés)
	Szárítási szint: Nagyon száraz
	Szárítási szint: Standard
	Szárítási szint: Vasalnivaló
	Dob világítás jelző
	Hang kijelző
	Kevesebb Gyűródés Funkció
	Saját ciklusom

Hátramaradt idő

- Ezzel a funkcióval 24 óráig késleltetheti a szárítást. A késleltetési idő azt jelzi, hogy a program x óra elteltével fejeződik majd be.
- Az eljárás részletes leírása:
- Helyezze be ruhát és győződjön meg róla, hogy a készülék ajtaja zárva van.
- Nyomja meg a [1] gombot, majd forgassa el a programválasztó tekerőgombot, és válassza ki a kívánt programot.
- A [Hang] funkciót is kiválaszthatja az Ön igényeinek megfelelően.
- Nyomja meg a [Hátramaradt idő] gombot.
- Nyomja meg a [Hátramaradt idő] gombot a megfelelő késleltetési idő kiválasztásával.
- A [▶||] gomb megnyomása után a szárító elkezd működni.
- A szárítási program a késleltetési idő lejáta után fejeződik be.
- Ha ismét megnyomja a [▶||] gombot, a késleltetési funkció leáll.
- A "Hátramaradt idő" funkció törléséhez nyomja meg a [1] gombot.



A Hátramaradt idő funkciót mindig utolsóként kell beállítani! További funkció a főprogramhoz. A program paramétereinek megváltoztatása a Hátramaradt idő funkció előzőleg történt kiválasztását követően törli ezt a funkciót!

Szárítási idő

Miután kiválasztotta a Meleg levegő, a Hideg levegő vagy a Frissítés programot, a [Szárítási idő] gombbal beállíthatja a szárítási időt 10 percenkénti lépésekben.

Száradási szint

A funkció a ruhák szárítási fokának beállítására szolgál.

- A száraz szint funkció csak a program beindítása előtt állítható be.
- A szárítási idő kiválasztásához nyomja meg a [Szárítási szint] gombot.
- A [Szárítási szint] funkció csak a [Pamut] [Mix] [Farmer] [Műszálás] [Outdoor] programokban használható.

A készüléknek 3 szárítási szintje van A szekrénybe [1], Ruhafogasra [2], Könnyű vasalás [3] (a ruha nedves lesz)

Hang

A hangjelzés be- illetve kikapcsolása. Alapértelmezetten a hangjelzés be van kapcsolva. Szükség szerint kell megnyomni.

Ha a hangjelzés be van kapcsolva:

- A szárító egy hangjelzést hallat, amikor Ön megnyomja a kiegészítő funkciógombot.
- Amikor a programválasztó tekerőgombot Ön a szárítógép működése közben tekeri el, akkor egy helytelen operáció jelzést ad le.
- A hangjelzést tájékoztatja a felhasználót a szárítási program befejeztéről.

A KIJELEZŐ ÉS AZ IRÁNYÍTÓPANEL LEÍRÁSA

7

Könnyű vasalás

- A szárítási program befejezése után a könnyű vasalás funkció 30 percig (alapértelmezetten) vagy 120 percen keresztül (kiválasztást követően) működik.
- Ez a funkció megakadályozza a ruha gyűrődését. A mosnivaló eltávolítható a Könnyű vasalás fázis alatt. A [Hideg levegő idő], a [Meleg levegő idő] és a [Frissítés] kivételével Ön kiválaszthatja ezt a funkciót az összes többi programban.

8

Steam Touch

Ez a rendszer lehetővé teszi a szárított ruhák gyűrődéseinek jelentős csökkentését. A készülék vizgőzt hoz létre, amely akár 70% -kal is csökkenti a gyűrődést.

A rendszert az irányítópanelen található gomb aktiválja (☺).

A rendszer csak az irányítópanelen kék színnel jelölt programoknál kapcsolható be.



FIGYELEM! Az első használat előtt tölts fel a Steam Touch rendszert vízzel. A desztillált víz használata ajánlott.

A gőzrendszer tartályának feltöltése

A készülék villogó ikonnal (⚠) tájékoztat a Steam Touch rendszer alacsony vízszintjéről. A víz feltöltését követően az ikon kialszik.

A Steam Touch rendszer vízének feltöltéséhez távolítsa el a kondenzvíz tartályt.

Ezután egy speciális palack segítségével egészítse ki a vízszintet. A teljes palack megfelelő a vízrendszer vízigényének.



FIGYELEM! Az első vízfeltöltésnél több vízre lehet szükség.

A vizet a palackból öntjük, egy betöltőnyíláson keresztül (lenti képek).

A nyílásban található szűrő könnyen eltávolítható. Rendszeresen meg kell tisztítani. A szűrő megakadályozza, hogy a vízben található szilárd részecskék bekerüljenek a rendszerbe.

A víz feltöltését követően az ikon (⚠) kialszik. Szerelje vissza a kondenzvíz tartályt.



9

A program beindítása

A program beindítását követően a dob elkezd forogni. Az állapotjelző villog a kijelzőn, és a befejezésig maradt idő kijelzés automatikusan módosul.

7+8

Indítási blokádnak (child lock)

1. Ez a készülék speciális indítási blokáddal rendelkezik, amely megakadályozza, hogy gyerekek a gombokat véletlenül lenyomják és beindítsák a készüléket.
2. Az indítási blokádnak aktiválásához nyomja meg a szárítót működése közben egyszerre a [Kevesebb gyűrdés] és a [Steam Touch] gombokat és tartsa őket benyomva több mint 3 másodpercig. Amikor az indítási blokádnak funkció be van kapcsolva, az [Indítási blokádnak] ikon jelenik meg a kijelzőn, és nem működik semmilyen gomb, kivéve a [1]. Az indítási blokádnak kikapcsolásához nyomja meg a szárítót működése közben egyszerre a [Kevesebb gyűrdés] és a [Steam Touch] gombokat és tartsa őket benyomva több mint 3 másodpercig.

Az én programom

A gyakran használt kedvenc programok definiálásához és mentéséhez használt funkció.

1. Válassza ki a kívánt programot és egyéb szárítási funkciókat a programválasztó tekerőgombbal.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [Szárítási idő] gombot 3 másodpercig, amíg egy hangjelzés meg nem szólal; s a kiválasztott program mentésre került.
3. Csavarja el a programválasztó tekerőgombot az [Én programom] pozícióba és indítsa el kedvenc programját.
4. Az [Én programom] beállítás módosításához ismételje meg az (1) és (2) lépéseket.

A program befejezése

1. Amikor a program véget ér, a dob megáll. A kijelzőn megjelenik a " — — ". Ha a felhasználó nem veszi ki a ruhákat egy megadott időn belül, akkor a szárító elindítja a [Kevesebb gyűrdés] funkció.


A készülék kikapcsolása céljából nyomja meg a [1] gombot és húzza ki a dugót a konnektorból.

2. Ha szárítás közben a szárító hirtelen megáll, és egy hibaüzenetet jelenik meg a kijelzőn, kövesse a "Hibaelhárítás" fejezetben leírtakat.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

A víztartály ürítése

- Mindkét kezével tartsa és húzza ki a tartályt.
- Döntse meg a víztartályt, öntse a kondenzvizet a mosogatóba. Ismételten tegye vissza a víztartályt.

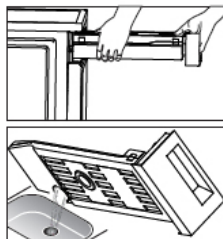

Minden egyes használat után ürítse ki a víztartályt. Ellenkező esetben a program leáll, és az  ikon világít majd. A tartály kiürítése után a szárító újraindítható a  gomb megnyomásával.

Ne fogyassza a kondenzvizet.

Ne használja a szárítót víztartály nélkül.

Auto Clening Filter

- A DreamWash A +++ szárító az Auto Clening Filter opcióval automatikusan megtisztítja a szűrőt, s a felhasználónak nem kell ezt egyedül csinálnia, mint egy klasszikus hőszivattyús szárítóban. A tisztítás az egyes szárítási ciklusok végén (kivéve a frissítő programot) automatikusan történik. Ehhez a kondenzvíz tartályból származó kondenzvizet használja fel. A víz a tisztítási folyamat után vissza lesz vezetve a kondenzvíz tartályba.

Dupla belső szűrő

- Ne felejtse el megtisztítani a dupla belső szűrőt minden szárítási ciklust követően, hogy megőrizze a készülék maximális hatékonyságát és energiahatékonyságát. A szűrő tisztításához nyissa ki a készülék ajtaját. Vegye ki a szűrőkészletet. Rakja szét a különböző szűrőket és tisztítsa meg (kézzel is lehet tisztítani, gyengéden mossa folyó víz alatt, és alaposan szárítsa meg a használat előtt, vagy egy kefe segítségével). Tisztítás után szerelje vissza a szűrő készletet, és helyezze a dob belsejébe a kiindulási helyzetbe.




FIGYELEM! A készülék szűrők nélküli használata a készülék tartós károsodását okozhatja.

Ügyeljen a főszűrő irányára.

A szárító tisztítása



- A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a dugót a konnektorból!
- A szárítót tiszta vízzel nedvesített nedves ruhával tisztítsa meg. A vegyi tisztítószerek károsíthatják a műanyag felületeket és az egyéb alkatrészeket.
- A tisztítást védőkesztyűben kell végrehajtani.
- Készítsen elő egy tiszta vízzel nedvesített ruhát.
- Tisztítsa meg az ajtót, különösen az ablak belsejét.
- Tisztítsa meg a tömítéseket az elülső konzol körül.
- Tisztítsa meg a nedvességérzékelőt a dob belsejében.
- Távolítsa el minden szűrőt, tisztítsa meg a tömítéseket és a légvezetékét. A szárító újraindítása előtt törölje meg az összes elemet egy puha, száraz ruhával.

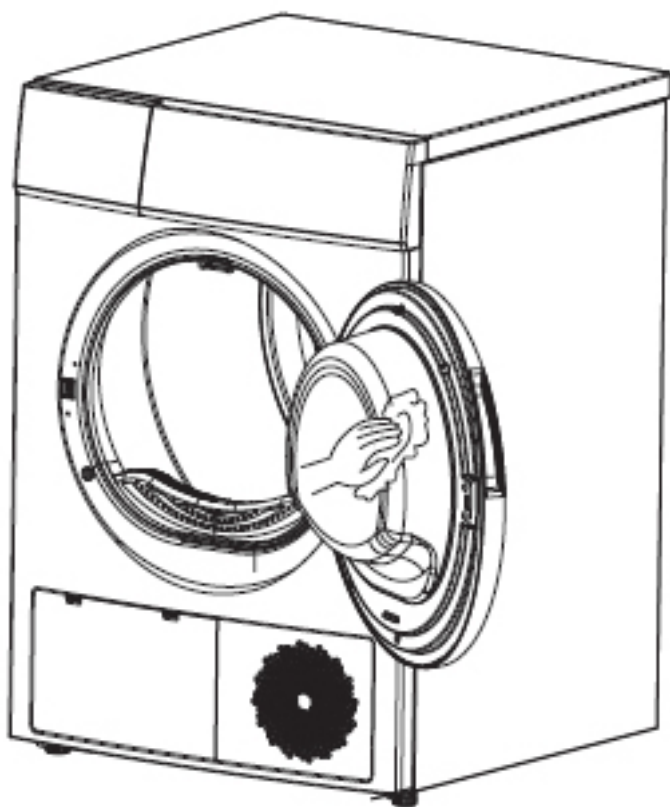

A MŰKÖDÉS KÖZBEN FELLÉPŐ PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Kijelzés	Ok	Megoldás
E32	Nedvességérzékelő hibája	Ha ez a probléma merülne fel, forduljon a helyi szerviz-központhoz.
E33	Hőmérsékletérzékelő hiba	
E50	BLDC motorhiba	
E64	BLDC motor kommunikációs hiba	
E80	PCB kommunikációs hiba	



- A javításokat csakis szakember végezheti el.
- Mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálattal, kövesse a használati útmutatóban foglalt összes lépést, és próbálja meg önállóan kijavítani a problémát.
- Ha más hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn és a szárító nem működik, lépjen kapcsolatba a szervizzel.
- A szerviztechnikusnak joga van a tanácsadási költségeket a jótállási időszak alatt is felszámolni.

Probléma	Megoldás
A kijelző nem kapcsol be	Ellenőrizze az áramellátás helyességét. Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó a konnektorból van-e kivehető. Ellenőrizze a kiválasztott programot. Nyomja meg a [I] gombot.
 felgyullad	Ürítse ki a víztartályt. Ha a kijelző még mindig világít, vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
 felgyullad	Tisztítsa meg a hőcserélőt Tisztítsa meg a szűrőt.
 felgyullad	Öntsön vizet a víztartály alatt található nyílásba.
A szárító nem indul el	Ellenőrizze, hogy az ajtó helyesen lett-e bezárva. Ellenőrizze, hogy kiválasztotta-e a programot. Ellenőrizze, hogy be van-e nyomva a start gomb.
A megfelelő szárítási fok nem érhető el, vagy a szárítási idő túl hosszú.	Tisztítsa meg a szűrőt a szálaiktól és szövetdaraboktól és tisztítsa meg a hőcserélőt. Ürítse ki a tartályt. Ellenőrizze a kifolyócsövet. A szárító túl nagy mértékben lett beépítve. Tisztítsa meg a nedvességérzékelőket. Ne zárja el a légbeömlőnyílásokat. Használjon intenzívebb vagy hosszabb szárítási programot.



Ha Ön önállóan nem tudja kijavítani a problémát, hívjon segítséget.

Nyomja meg a [I] gombot.

- Húzza ki a dugót a konnektorból és hívja fel a szervizt.

TECHNIKAI ADATOK

Típus	SUPF 923 W
Névleges feszültség	220-240V / ~50Hz
Névleges teljesítmény	850 W
Hűtőközeg	R134a
Környezeti hőmérséklet*	+ 18°C ~+ 30°C
A szárítás névleges töltési kapacitása	max. 9 kg
Méretek M x Sz x H	845/595/640 [mm]
Súly	53 kg
Megfelel az EU EN 61121 szabványnak.	EN-61121
A Kiotói Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó fluorozott üvegházgázokat tartalmaz Hermetikusan lezár	

Figyelem:

1. A névleges kapacitás maximális értéknek számít. Mindig győződjön meg arról, hogy a készülékbe helyezett ruhák súlya soha nem haladja meg a névleges kapacitást.
2. Ne telepítse a dobszártógépet egy olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyedhet. A fagypont körüli hőmérsékletnél a szárító nem megfelelően működik.
3. Károsodás veszélye áll fenn, ha a kondenzvíz megfagy a szivattyúban, tömlőben vagy a tartályban.

A címkézéshez való vizsgálat a EN 61121 szabványnak megfelelően történt, gyapotszövet szárítására vonatkozó szabványos programoknál:

- teljes töltetnél
- részöltetnél

- a súlyozott átlagos villamosenergia-fogyasztás **194 kWh/év**

A szárítónak egy olyan hőszivattyúja van, amely fluortartalmú üvegházhatású gázokat használ a működéséhez, használatukra a Kiotói Jegyzőkönyv vonatkozik.

Az alkalmazott gáz egy hermetikusan zárt rendszerben található. Ha ez a rendszer megsérült, ne javítsa meg, hanem cserélje ki egy újra.

Figyelem!

Az eszközben használt gázok nagyon károsak az ózonréteg számára, és a légkörbe jutásuk jelentősen hozzájárul a globális felmelegedéshez.

Hűtőközeg specifikáció:

Gáztípus: R-134a

Vegyi képlet: $\text{CF}_3\text{-CH}_2\text{F}$

Hűtőközeg mennyisége: 0,405kg / GWP 1430 / 643,5 kg eq CO_2

* A működés során az optimális környezeti hőmérsékletnek 18°C és 30°C között kell lennie.

Ha az készülék alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékleten működik, a szárítási idő hosszabb lehet, vagy a készülék nem éri el a kívánt hőmérsékletet.



AMICA S.A.

UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. +48 67 25 46 100

FAX +48 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL