

ŠTOVANI KLIJENTI,

Prije uključivanja utikača perilice posuđa u električnu mrežu obvezno pročitati upute za uporabu i instalaciju. Informacije koje se nalaze u uputama sprečavaju tjelesne ozljede i oštećenje uređaja.

Dokumentaciju perilice čuvati na sigurnom mjestu za buduću uporabu.

Ove upute za uporabu su pripremljene za razne uređaje i određene funkcije koje su ovdje opisane ne tiču se Vašeg uređaja.

1 Uključiti uređaj

→ Otvoriti vrata uređaja, pritisnuti tipku napajanja za uključenje uređaja.

2 Napuniti odjeljak za deterdžent

→ Za otvaranje spremnika okrenite poklopac prema lijevo na strelicu "otvoreno" i podignite ga.
 → Ulići sredstvo za ispiranje u spremnik, pazeći da ga ne prenapunite.
 → Vratite poklopac tako da ga stavite poravnatog sa strelicom "otvoreno" i okrenete prema desno do zatvorene strelice.

3 Provjeriti razinu soli

→ Nakon uklanjanja donje košare, odviti i ukloniti poklopac sa spremnika soli.
 → Ako spremnik punimo prvi put, 2/3 njegove zapremine napuniti vodom (oko 500 ml).

4 Staviti posude u košare

→ Uklonite sve veće ostatke hrane s posuđa.
 → Namočiti zagorjele ostatke hrane u tavama, nakon toga staviti u košare. Detaljne upute nalaze se u poglavlju o stavljanju posuda u perilicu.

5 Izabrati program

→ Zatvoriti vrata, pritisnuti tipku napajanje. Pritisnuti tipku "Program" za odabir željenog programa pranja. (Vidi poglavlje "Tablica programa pranja"). Stranica 2.

6 Pokrenuti perilicu za posuđe


→ Zatvoriti vrata Kod pravilno zatvorenih vrata čuje se pojedinačni klik.
 → Uređaj počinje raditi nakon oko 10 sekundi.

7 Isključiti uređaj

→ Nakon kraja ciklusa pranja perilica oglašava zvučni signal kroz 6 sekundi.
 → Isključiti uređaj pomoću tipke napajanja, zavrnuti dovod vode i otvoriti vrata perilice.

8 Zavrnuti ventil za dovod vode, izvaditi posude iz košara.

→ Pričekati nekoliko minuta prije pražnjenja perilice, jer je nakon pranja posuđe i pribor vruće i lomljivo. Posuđe će se ujedno bolje osušiti.

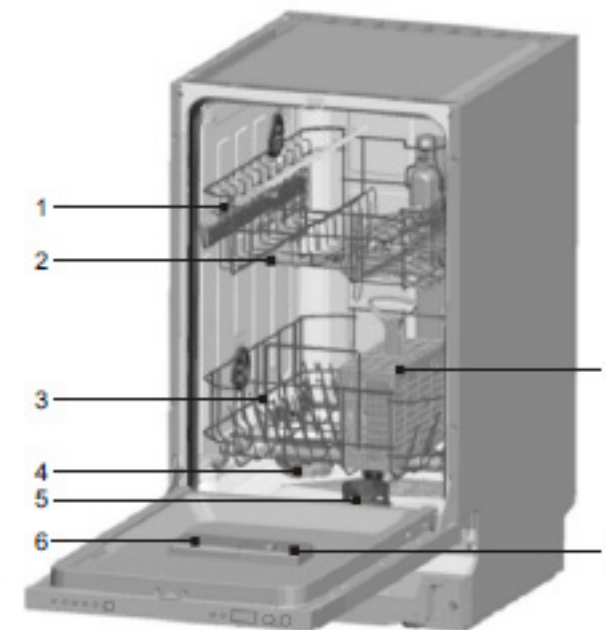

9 Elementi uređaja

- Gornja košara
- Okretni raspršivači vode (mlaznice)
- Donja košara
- Omekšivač vode
- Filteri
- Odjeljak za deterdžent
- Odjeljak sredstva za ispiranje
- Košarica za pribor

TABLICA PROGRAMA: **ZIG 445C / (MI 425 AGB)**

Red. br.	Naziv programa	Temp. opcija [°C]	Informacije o izboru ciklusa	Razina zaprljanja	Količina deterdženta	Opis ciklusa						Vrijeme trajanja programa [min.]*	Potrošnja energije [kWh]*	Potrošnja vode [l]*
						Pretpiranje	Glavno pranje	Ispiranje 1	Ispiranje 2	Ispiranje vrućom vodom	Sušenje			
1	Intenzivan	60°	Za teže zaprljano posuđe; prljavi lonci, tave, vatrostalne posude i sl. sa sasušenom prljavštinom.	Jako zaprljano	5g/22g	Pretpiranje	Glavno pranje 60 °C	Ispiranje 1	Ispiranje 2	Ispiranje vrućom vodom	Sušenje	186	1,300	13,0
2	**Eco	46°	Za uobičajeno zaprljano posuđe, na primjer lonce, tanjure, čaše te manje zaprljane tave. Standardni dnevni ciklus	Normalno zaprljano	5g/22g	Pretpiranje	Glavno pranje 46 °C	Ispiranje	Ispiranje vrućom vodom	Sušenje		216	0,682	8,5
3	Delikatni	45°	Delikatni program pranja za posuđe koje je osjetljivo na visoku temperaturu. (Posuđe prati odmah nakon uporabe).	Lako zaprljano	5g/20g	Glavno pranje 45 °C	Ispiranje	Ispiranje vrućom vodom	Sušenje			144	0,680	10,5
4	Kratki	45°	Kratki ciklus pranja namijenjen za lako zaprljano posuđe koje ne zahtijeva sušenje.	Lako zaprljano	20g	Glavno pranje 45 °C	Ispiranje vrućom vodom					40	0,530	5,5
5	Pretpiranje	-	Za ispiranje posuđa koje treba biti oprano kasnije tijekom dana.	-	-	Pretpiranje						12	0,010	3,3

** Standardni program. Ovaj program predstavlja testni ciklus za ispitivanja. Ispitivanje je u skladu s normom EN 50242. To je program koji je prikladan za pranje uobičajeno zaprljanih kompleta za serviranje. To je istovremeno najučinkovitiji program s točke gledišta ukupne potrošnje energije i vode za tu vrstu kompleta za serviranje

* Vrijednosti vremena trajanja programa, potrošnje energije i vode iz tabele određene su u laboratorijskim uvjetima. Stvarne vrijednosti se mogu razlikovati.