

TISZTELT VÁSÁRLÓ,

Mielőtt a mosogatógépet áramhoz csatlakoztatná és elkezdene használni, figyelmesen el kell olvasnia a használati és szerelési útmutatót. A benne található tippek segítik elkerülni a személyi sérülés és az anyagi kár fellépését.

A mosogatógép dokumentációját biztonságos helyen kell tartani a jövőben történő felhasználáshoz.

A jelen használati utasítás különböző típusú készülékekhez készült, s bizonyos benne leírt funkciók lehet hogy nem érhetőek el az Önök készülékén.

1 Kapcsolja be a készüléket;

→ Nyissa ki a készülék ajtaját, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához.

2 Töltse fel a mosogatószer adagolót

→ Az adagoló kinyitásához forgassa el a fedelet balra a "nyitott" nyíl irányába és emelje fel.
→ Öntse az öblítőszeret az adagolóba, vigyázzon, nehogy túltöltse.
→ Zárja le a fedelet a "nyitott" pozícióba való elforgatásával és forgassa el jobbra a "zárt" nyíl irányába.

3 Ellenőrizze a só szintjét

→ Távolítsa el az alsó kosarat, majd csavarja le és vegye le a sótartály fedelét.
→ Ha első alkalommal tölti fel a tartályt, öntse fel a tartály kétharmadát vízzel (kb. 500 ml).

4 Helyezze az edényeket a kosarakba

→ Távolítsa el a nagyobb ételmaradványokat.
→ Áztassa az égetett maradékokat tartalmazó serpenyőket, majd tegye a kosarakba. Részletes utasításokat a mosogatógép edényekkel való feltöltéséről szóló fejezetben talál.

5 Program kiválasztása

→ Zárja be az ajtót, nyomja meg a bekapcsoló gombot. Nyomja meg a "Program" gombot a kívánt mosogatási program kiválasztásához. (Lásd a "Mosogatási programok táblázata" című fejezetet). 2. oldal

6 Indítsa el a mosogatógépet


→ Zárja be az ajtót. Ha az ajtó megfelelően zárva van, egyetlen kattintás hallható.
→ A készülék kb. 10 másodperc elteltével elkezd működését.

7 Kapcsolja ki a készüléket.

→ A mosogatási ciklus végén a mosogatógép 6 másodpercig sípol.
→ Kapcsolja ki a készüléket a bekapcsoló gombbal, zárja le a vízellátást és nyissa ki a mosogatógép ajtaját.

8 Zárja el a vízellátó szelepet, vegye ki az edényeket a kosarakból.

→ Várjon néhány percet mielőtt elkezdene kiüríteni a mosogatógépet, ne vegye ki az edényeket és az evőeszközöket amíg forróak s elrepedhetnek. Az edények nagyon szárazak lesznek.

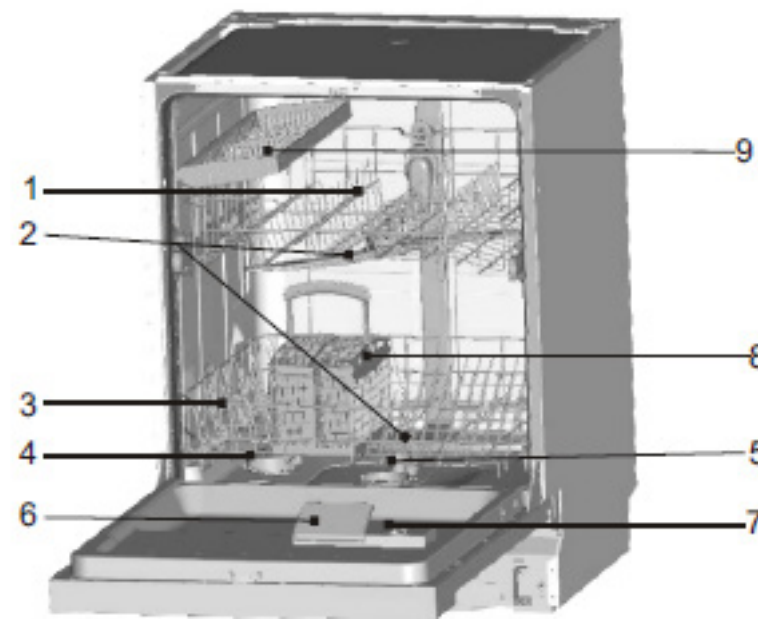

9 A készülék elemei

- Felső kosár
- Permetezőkarok
- Alsó kosár
- Vízlágyító
- Szűrők
- Mosogatószer adagoló
- Öblítőszer adagoló
- Evőeszköztartó
- Villás polc

| L.P. | Program neve | Hőm. opció [°C] | Információ a ciklus kiválasztásáról | Szennyezettség foka | Mosogatószer mennyisége | A ciklus leírása | | | | | | *A program időtartama [perc]* | Energiafogyasztás [kWh]* | Vízfogyasztás [l]* |
|------|--------------|-----------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | | | Előmosogatás | Alapmosogatás 60 °C | 1 öblítés | 2 öblítés | Öblítés forró vízben | Szárítás | | | |
| 1 | Intenzív | 60° | A legnagyobb mértékben szennyezett edényekhez, például lábasokhoz, serpenyőkhöz, hőálló edényekhez és száraz ételmaradványokat tartalmazó edényekhez. | Nagyon szennyezettek | 5g/25g (vagy 3 az 1-ben) | Előmosogatás | Alapmosogatás 60 °C | 1 öblítés | 2 öblítés | Öblítés forró vízben | Szárítás | 194 | 1,20 | 15,0 |
| 2 | **Eco | 46° | Közepesen szennyezett edények mint pl. fazekak, tányérok és poharak illetve enyhén szennyezett serpenyők mosogatására szolgál. A szokásos napi ciklus | Normás szennyezettség | 5g/25g (vagy 3 az 1-ben) | Előmosogatás | Alapmosogatás 46 °C | Öblítés | Öblítés forró vízben | Szárítás | | 231 | 0,92 | 11,5 |
| 3 | Finom | 46° | Finom mosogatási program azon kényes edényekhez, amelyek érzékenyek a magas hőmérsékletre. (A használatot követően azonnal el kell őket mosogatni). | Enyhén szennyezettek | 5g/20g (vagy 3 az 1-ben) | Alapmosogatás 46 °C | Öblítés | Öblítés forró vízben | Szárítás | | | 176 | 0,75 | 11,5 |
| 4 | 60' | 60° | Kevés és normálisan szennyezett lemezekhez és edényekhez minden nap. | Enyhén szennyezettek | 5g/20g | Előmosogatás | Alapmosogatás 60 °C | Öblítés forró vízben | Szárítás | | | 60 | 0,90 | 9,5 |
| 5 | Rövid | 40° | Rövid mosogatási ciklus az enyhén szennyezett edények számára, melyek nem igényelnek szárítást. | Enyhén szennyezettek | 15g | Alapmosogatás 40 °C | Öblítés forró vízben | | | | | 42 | 0,50 | 6,0 |
| 6 | Elő öblítés | - | Azon edények leöblítésére, melyek később kerülnek elmosogatóra. | - | - | Előmosogatás | | | | | | 9 | 0,01 | 5,0 |

** Szabványos program. Emellett a kutatóintézetek számára ez egy referenciaprogram. A mérés a EN 50242 szabványnak megfelelően történt. Ez egy megfelelő program az átlagosan szennyezett edények mosogatásához. S egyben ez a leghatékonyabb program az áramfogyasztást és vízfogyasztást tekintve egy ilyen tányérkészlet számára.

* A táblázatban megadott program időtartama, áramfogyasztása és vízfogyasztása laboratóriumi körülmények között lett meghatározva. A tényleges értékek ettől eltérhetnek.