

Estimados Señores,


Adjuntamos este manual abreviado al manual detallado de uso de la lavadora. Antes de usar el producto se debe leer bien el manual, sobre todo, las sugerencias e indicaciones relativas al uso seguro de producto.

Antes de conectar la lavadora a la toma de electricidad es obligatorio retirar los bloqueos de transporte y nivelar la lavadora. Activar la lavadora después de su correcta instalación.

Lavar las telas delicadas, sintéticos y lana solamente en los programas destinados para ello. La carga de las telas mencionadas en cantidades no mayores que la recomendada en la tabla (ver la página 2).

El uso correcto de la lavadora garantiza su larga vida útil, por lo tanto, se debe cuidar que la junta esté seca (dejar la puerta de la lavadora algo abierta después de lavar). Limpiar la lavadora con productos de limpieza, no fregar con medios abrasivos.

1 Preparación para lavar



- Vaciar bolsillos
- Cerrar las cremalleras y los botones de sábanas.
- Los elementos delicados y pequeños de la ropa deben ser lavados en sacos protectores para lavar.
- Abrir la puerta de la lavadora apretando el asa del lado interior.
- Meter la ropa seleccionada en la lavadora:
 - Algodón - tambor completo como máximo.
 - Sintética - como máximo 1/2 parte del tambor
 - Seda, lana - como máximo 1/3 parte del tambor
- Cerrar la puerta, apretar fuertemente a la junta.

2 Añadir detergente

- Abrir el cajón para detergentes. Tirar del mango.
- Echar o meter en la cámara adecuada el detergente en cantidad recomendada por el fabricante del detergente.
- Meter el líquido para aclarar en la cámara adecuada del cajón.
 - II Cámara para detergente para LAVADO GENERAL
 - ☼ Suavizador y otros detergentes especiales líquidos.
 - I Cámara para detergente para PRELAVADO.

3 Selección de programa

- Poner la perilla de programador en el programa seleccionado.
- Para adaptar el programa a las necesidades individuales se puede cambiar la temperatura, la velocidad de centrifuga, fijar el nivel de secado, tiempo de secado o fijar el retardo de inicio.
- Seleccionar funciones adicionales. Las funciones adicionales están descritas en el panel de control y en la tabla "Tabla de programas de lavado" (página 2).

4 Inicio de lavado


- Cerrar la puerta del aparato.
- Poner la perilla de programador en el programa seleccionado (página 2).
- En función de las necesidades seleccionar las funciones adicionales o cambiar los parámetros de lavado adecuados.
- Seleccionar el tiempo entre 0 y 24 horas.
- Apretar el botón INICIO/PAUSA.

5 Final de lavado

- Después de terminar el programa en la pantalla aparecerá el letrero End.
- Cierre la válvula de agua.
- Desconectar el aparato de la red eléctrica.
- Abrir la puerta y sacar la ropa lavada.



1. Cajón para detergentes
2. Tambor
3. Perilla de selección de programa
4. Panel de control / Visualizador
5. Asa de la puerta
6. Caja del filtro de la bomba

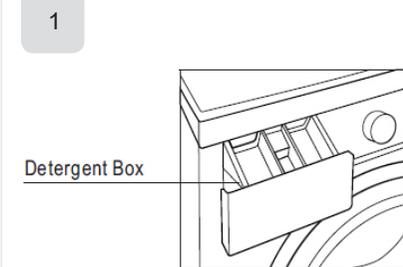

Detergent Box



7. Botón Retardo de Inicio
 8. Botón de selección de Temperatura
 9. Botón Velocidad de centrifuga
 10. Niveles de secado
- 8+9. Bloqueo de activación (Child Lock)

TABLA DE PROGRAMAS DE LAVADO: AWD 86140 BI

L.P	Nombre de programa	Temperatura predeterminada [°C]	Velocidad máxima de centrifugado [rpm/min.]	Carga de ropa para lavar/ para secar [kg]	Funciones adicionales disponibles	Cajón para detergentes			Tiempo predeterminado [h:min]	Consumo de energía [wh]	Consumo de agua [l]	Número de aclarados	Recomendaciones referentes al tipo de carga
						Inicio diferido	Prelavado I	Lavado básico II					
1	Rápido	agua fría	800	2.0	✓	✗	●	○	0:15	30	34	2	Programa muy corto para lavar pocas cantidades de ropa poco sucia.
2	Sport	40°	800	4.0	✓	✗	●	○	1:11	465	46	2	Lavado de la ropa deportiva.
3	Algodón 20°	20°	1000	4.0	✓	✗	●	○	1:01	95	46	2	Lavar la ropa de colores puede conservar mejor los colores.
4	Ropa jeans	60°	1000	8.0	✓	✗	●	○	1:45	1300	70	2	Ropa de mezclilla.
5	Lana	40°	600	2.0	✓	✗	●	○	1:07	634	34	3	Lavado de lana o tejidos con alto contenido de lana, destinados para lavado manual o permitidos para lavar en la lavadora. Programa de lavado especialmente delicado que no deja encogerse al tejido, pausas largas en el programa (los tejidos descansan en baño de lavado).
6	ECO 40-60	--	1400	8.0	✓	✗	●	○	3:35	871	64	2	El programa "Eco 40-60" se utiliza para lavar juntos tejidos de algodón con suciedad normal, que se pueden lavar a 40 ° C o 60 ° C en el mismo ciclo.
7	Algodón intensivo	40°	800	8.0	✓	✗	●	○	3:48	750	64	2	Este programa puede ser seleccionado para el lavado de todos los días. El tiempo de lavado es bastante largo y el lavado es bastante intenso. Este programa es recomendado para lavar artículos de algodón de todos los días, por ejemplo: sábanas, fundas para edredones y almohadas, pijamas, ropa interior, etc..
8	Centrifugado	--	1000	8.0	✓	✗	✗	✗	0:12	40	--	-	Centrifuga adicional con velocidad seleccionada.
9	Aclarado y centrifugado	--	1000	8.0	✓	✗	✗	○	0:20	45	35	1	Aclarado adicional con centrifuga.
10	Antialérgico	60°	800	8.0	✓	✗	●	○	1:43	1218	70	2	Este programa hace que la ropa para niños sea más limpia y una mejor eficacia de aclarado permite proteger la piel del niño.
11	Secado	--	1400	6.0	✓	✗	✗	✗	4:14	4560	72	-	Este programa sirve para secar ropa, se puede seleccionar la temperatura de secado. Se puede seleccionar el tiempo de secado en función del tamaño de carga.
12	Lavado y secado	--	1400	8.0/6.0	✓	✗	●	○	5:00	4400	108	2	El programa energético estándar.
13	Mixto	40°	800	8.0/6.0	✓	✗	●	○	1:20	808	70	2	Carga mixta que está compuesta de telas de algodón y sintéticas.
14	Algodón	40°	1400	8.0/6.0	✓	✗	●	○	3:49	1190	70	2	Tejidos resistentes, telas resistente a las altas temperaturas de algodón o de lino.
15	Listo para usar	agua fría	1400	1.0/1.0	✓	✗	●	○	0:58	824	36	2	Para ropa pequeña o para camisas sintéticas, la limitación de la carga hasta 1 kg (más o menos 4 camisas). Es útil cuando tenemos un encuentro urgente y ya no quedan camisas limpias en el armario. El lavado y el secado dura solamente 1 hora. Observaciones: Este programa no sirve para grandes toallas ni pantalones tejados. El programa se alargaría y la ropa quedaría húmeda.
16	Mi programa												Para guardar los ajustes de programa usados con mucha frecuencia.

* El programa "Eco 40-60" se utiliza para lavar juntos tejidos de algodón con suciedad normal, que se pueden lavar a 40 ° C o 60 ° C en el mismo ciclo.

** Los programas más eficientes en términos de consumo de energía y agua suelen ser los que funcionan a temperaturas más bajas y durante más tiempo.

*** Si se carga la lavadora doméstica a la capacidad máxima indicada por el fabricante para los correspondientes programas, se ahorrará energía y agua.

NOTA: Advertencia: La temperatura real de agua puede diferenciarse de la declarada temperatura de ciclo.

** - programa estándar de secado de telas de algodón.

NOTA: El tiempo visualizado es valor orientativo. Puede diferenciarse del tiempo de lavado real en función de la temperatura, presión de agua y tamaño de carga. El tiempo es actualizado automáticamente durante el ciclo de lavado y el fenómeno normal es que pueden existir paradas temporales de cuenta descendente o pasos del tiempo visualizado.

○ Usar detergente o medio para aclarar cuando sea necesario.

● Se requiere detergente sin el cual el lavado no será eficaz.

✗ No usar detergente ni medio para aclarar.