



ZIM 476 EH

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA LT


INDAPLOVĖS

Indaplovę pradėti naudoti tik perskaičius instrukciją!

GERBIAMAS VARTOTOJAU!

Prieš jungdamas indaplovės kištuką į elektros lizdą ir pradėdamas ją naudoti būtinai atidžiai perskaityk visą naudojimo ir diegimo instrukciją. Joje pateikiami nurodymai padės išvengti kūno sužalojimų ir prietaiso gedimų rizikos. Indaplovės dokumentus būtina laikyti saugioje vietoje, kad būtų galima ateityje patikrinti, kaip saugiai naudoti prietaisą.

Ši naudojimo instrukcija parengta įvairiems prietaisams ir kai kurios joje aprašomos funkcijos gali tikti ir Jūsų turimam prietaisui.

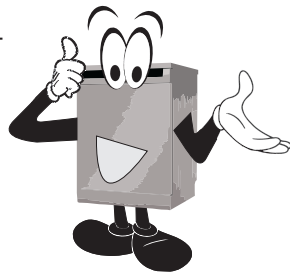

Toliau pateikiami šioje instrukcijoje vartojamų simbolių paaiškinimai:



Svarbi informaciją apie prietaiso naudotojo saugą ir teisingą prietaiso naudojimą.



Prietaiso naudojimo nurodymai.



Dėl netinkamo prietaiso naudojimo kylančios pavojai ir darbai, kuriuos gali atlikti tik kvalifikuotas asmuo, pvz., gamintojo serviso darbuotojas.



Informacija apie aplinkos apsaugą.



Draudimas naudotojui atlikti kai kuriuos darbus.

TURINYS

SAUGAUS NAUDOJIMO NURODYMAI	3
PRIETAISO ĮRENGIMAS	7
PAŽINKITE SAVO PRIETAISĄ	9
PRIETAISO PARUOŠIMAS DARBUI	11
INDŲ KROVIMAS Į INDAPLOVĘ	16
PRIETAISO ĮJUNGIMAS IR PROGRAMOS PARINKIMAS	18
PROGRAMŲ LENTELĖ	21
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	22
KLAIDŲ KODAI IR PROCEDŪROS GEDIMO ATVEJU	23
PRAKTINIAI PATARIMAI IR NAUDINGA INFORMACIJA	24
PRIETAISO ĮRENGIMAS BALDUOSE	25
PRODUKTO KORTELĖ	31



Turite abejonių? Ne viskas, ką perskaitėte instrukcijoje, yra suprantama – skambinkite Serviso centrui, kur Jums bus suteikta įvairiapusė pagalba.



Indaplovė skirta naudoti tik buityje. Gamintojas pasilieka teisę daryti pakeitimus, kurie nedaro įtakos prietaiso veikimui.

**Prieš įrengiant**

Patikrinti prietaisą dėl pažeidimų pervežant. Nediegti ir nenaudoti pažeisto prietaiso. Kilus abejonių, kreiptis į pardavėją.

**Prieš pradėdant naudoti pirmą kartą**

- Žiūrėti Diegimo pastabas (toliau).
- Įžeminimo sistemos įrengimą patikėti kvalifikuotam elektrikui.
- Gamintojas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl neįžeminto prietaiso naudojimo.
- Prieš paleidžiant prietaisą patikrinti, ar var-dinėje pateikiami duomenys atitinka vietos elektros tinklo parametrus.
- Diegti iš tinklo išjungtą indaplovėję.
- Visada naudoti originalų kištuką, pristatomą kartu su prietaisu.
- Nejungti prietaiso į tinklą per ilgintuvą. Ilgintuvai neužtikrina pakankamo saugumo (pvz., gali perkaisti).
- Įdiegto prietaiso kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.



Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių, protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir žinių tik prižiūrimi kito asmens arba išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir suprantantys jo keliamus pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai neturėtų prietaiso valyti ir atlikti jo priežiūros.

Vaikai iki 3 metų amžiaus turėtų laikytis atokiau, nebent nuolatos yra prižiūrimi.

Vaikų saugumas

- Neleisti vaikams žaisti šiuo prietaisu.
- Įnaplovėms skirti plovikliai gali ėsdinti akis, burną ir gerklę. Skaityti ploviklių gamintojų pateikiamas saugos pastabas.
- Nepalikti vaikų be priežiūros, kai prietaisas yra atidarytas. Jo viduje gali būti likę ploviklių.
- Įnaplovėje esantis vanduo yra netinkamas gerti. Traumų dėl ėsdinančių preparatų pavojus.
- Atidarant dureles, kai vykdoma programa, būtina elgtis atsargiai, nes vanduo yra karštas
- Ilgus ir aštrius/smalius daiktus (pvz., šakutes, peilius) dėti tik į įrankių krepšelį galu į apačią ar guldyti į viršutinį krepšį, kad nesužeistų.



Kasdienis naudojimas

- Prietaisą naudoti tik buityje indams plauti.
- Prietaise nenaudoti cheminių tirpiklių – gali sprogti.
- Nesėsti ir nestovėti ant atidarytų durelių, taip pat nedėti ant jų jokių daiktų. Prietaisas gali apvirsti.
- Neatidaryti durelių, kai prietaisas veikia. Gali išsiveržti karštas vanduo ar garai.
- Nepalikti atidarytų durelių, nes gali kelti pavojų.



Problemoms kilus

- Prietaisą taisyti ir keisti patikėti tik kvalifikuotiems serviso darbuotojams.
- Kilus problemų ar prireikus pataisyti išjungti prietaisą iš tinklo:
- prietaisą išjungti ištraukiant kištuką,
- išjungti saugiklį.
- Netraukti už laido, tik už kištuko. Uždaryti vandens tiekimą.



Rekomenduojama

- Energijai ir vandeniui taupyti prieš sudedant indus į indaplovę nuplauti maisto likučius. Jungti tik visiškai pakrautą indaplovę.
- Nedėti į įrenginį indų su maisto likučiais.
- Pradinio plovimo programą naudoti tik esant būtinybei.
- Dubenius, stiklines ir puodelius dėti tik apverstus.
- Į indaplovę nedėti indų, kurių negalima plauti indaplovėje, ir neperpildyti indaplovės.



Indai, kurių negalima plauti indaplovėje

- Peleninės, žvakių likučiai, valomosios pastos, dažai, cheminės medžiagos, geležies lydiniai;
- Sakutės, šaukštai ir peiliai su medine, ragine, dramblio kaulo ar perlų masės rankena; klijuoti elementai, abrazyvinėmis medžiagomis, rūgštimis ar šarmais užteršti daiktai

- Aukštai temperatūrai neatsparūs plastikiniai indai, variniai arba aluviniai indai;
- Aliumininiai ir sidabriniai daiktai (gali pakisti, išblukti spalva)
- Kai kurių rūšių trapus stiklas, porcelianas su puošyba, nes blunka net vieną kartą išplovus; kai kurie kristoliniai indai, nes laikui bėgant praranda skaidrumą, aukštai temperatūrai neatsparūs klijuoti įrankiai, švino kristolo taurės, pjaustymo lentelės, sintetinio pluošto gaminiai;
- Įsigeriantys daiktai, pvz., kempinės ar šluostės, netinkami plauti indaplovėje.



Ateityje prieš perkant atkreipti dėmesį, ar indai tinkami plauti indaplovėje.



PAKARTOTINIS PERDIRBIMAS

Prietaiso pakuotė ir kai kurios dalys pagamintos iš medžiagų, kurios yra tinkamos pakartotinai perdirbti. Ant jų pateikiamas pakartotinio perdirbimo simbolis ir informaciją apie medžiagos tipą.

Prieš pradėdant naudoti prietaisą būtina nuimti pakuotę ir pašalinti ją pagal reikalavimus.



Įspėjimas

Pakuotė gali būti pavojinga vaikams.

Pakartotinai perdirbti netinkamas medžiagas gali atiduoti į vietos atliekų surinkimo punktą. Papildomą informaciją galima gauti iš vietos administracijos ir atliekų surinkimo vietose.



SENO PRIETAISO PERDAVIMAS Į LAUŽĄ



Šis prietaisas ženklina-
mas pagal Europos direktyvą
2012/19/ES ir Lenkijos Panaudotos
elektrinės ir elektroninės
įrangos įstatymą perbraukto atliekų konteinerio simboliu.

Susidėvėjusio prietaiso negalima išmesti su įprastinėmis buitinėmis atliekomis, prietaisą būtina atiduoti į elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo ir perdirbimo vietą. Tai rodo ant prietaiso, naudojimo instrukcijos ar pakuotės esantis ženklas.

Prietaise naudojami plastikai yra tinkami pakartotinai perdirbti pagal jų ženklinimą. Pakartotinai perdirbdami, panaudodami medžiagas arba kitaip panaudodami nusidėvėjusius prietaisus rūpinatės mūsų aplinkos apsauga.

Informaciją apie susidėvėjusių prietaisų surinkimo vietas teikia savivaldybės administracija.

Ačiū už Jūsų įnašą į aplinkos apsaugą.

Siekiant išvengti pavojų būtina neleisti naudoti prietaisą prieš vežant.




Ištraukti kištuką ir nupjauti maitinimo laidą. Taip pat reikia sugadinti durelių užraktą.

Prietaiso stovėjimo vieta

- Parenkant prietaiso įrengimo vietą būtina atsižvelgti, kad būtų lengva sudėti ir išimti indus iš indaplovės.
- Nestatyti prietaiso patalpose, kuriose temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C.
- Prieš įrengiant prietaisą išpakuoti, kaip nurodyta ant pakuočių.
- Prietaisą statyti arti vandens čiaupo ar įvado. Įrengiant indaplovę būtina atsižvelgti, kad jungtys vėliau nebūtų keičiamos.
- Priešant neimti prietaiso už durelių ar valdymo skydo.
- Iš visų pusių palikti tarpus, kad būtų lengva valyti apie indaplovę.
- Įsitikinti, kad pastačius indaplovę vandens tiekimo ir išleidimo žarnos nepripaustos. Taip pat būtina įsitikinti, kad prietaisas nestovi ant maitinimo laido.
- Padėti sureguliuoti indaplovės kojelėmis. Tinkamai pastatytos indaplovės durelės atidaromos ir uždaromos be trukdžių.
- Jeigu indaplovės durelės neužsidaro tinkamai, patikrinti, ar prietaisas pastatytas ant tvirto pagrindo; jeigu ne, padėti sureguliuoti kojelėmis.



DĖMESIO: Kai kurių modelių indaplovėse įrengta vandens tiekimo sistema Aquastop. Jeigu naudojama sistema Aquastop, susidaro pavojinga įtampa. Neperkirsti vandens tiekimo sistemos Aquastop. Neleisti, kad susilankstytų ar susisuktų.

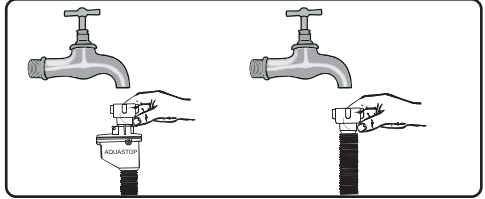

Dėmesio! Saugumo sumetimais vandens sklendę užsukti po kiekvieno plovimo

Vandens įvadas

Įsitikinti, kad vidaus vandens tinklas atitinka indaplovės reikalavimus. Be to, rekomenduojama vandens įvade į butą ar namą įrengti filtrą, kad būtų išvengta prietaiso gedimų dėl teršalų (smėlio, molio, rūdžių ir pan.), kurie retkarčiais gali patekti su vandeniu iš vandentiekio ar vidaus tinklo; taip pat tai padės išvengti pageltimų ir nuosėdų plaukiant.


Vandens tiekimo žarna

Nenaudoti senų indaplovių vandens tiekimo žarnų. Naudoti naują vandens tiekimo žarną, pristatomą su prietaisu. Prieš prijungiant žarnos vidų perplauti vandeniu. Vandens tiekimo žarną jungti tiesiai prie vandens tiekimo. Vandens slėgis sistemoje turėtų būti bent 0,03 MPa ir neviršyti 1 MPa. Jeigu vandens slėgis viršija 1 MPa, prieš indaplovę būtina įrengti slėgio reduktorių. Prijungus, iki galo atidaryti sklendę ir patikrinti sandarumą. Saugumo metimais būtina po kiekvieno plovimo užsukti vandens tiekimo sklendę.



Vandens išleidimo žarna

Vandens išleidimo žarną galima jungti tiesiai prie vandens išleidimo vamzdžio arba kriauklės išleidimo atvamzdžio. Taip pat vandenį galima išleisti tiesiai į kriauklę naudojant specialų laikiklį (jeigu pateikiamas), kuriuo išlenkta žarna užkabinama už kriauklės krašto. Jungtis įrengiama bent 50 cm i daugiausia 110 cm aukštyje nuo grindų.

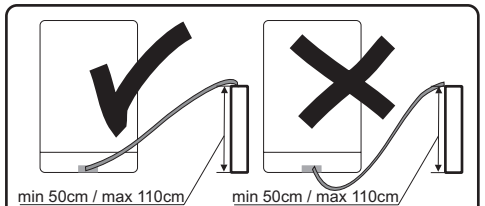

Jeigu naudojama ilgesnė nei 4 m išleidimo žarna, indai gali likti nešvarūs. Gamintojas už tai neatsako

Elektros jungtis

Kištuką su įžeminimu jungti į atitinkamos įtampos elektros tinklo įžeminimą lizdą. Jeigu tinklas neįžemintas, įžeminimą turėtų įrengti kvalifikuotas elektrikas. Gamintojas neatsako už nuostolius, jeigu naudojamas neįžemintas prietaisas.



Vidaus elektros tinklas turi būti apsaugotas 10–16 A saugikliu.

Prietaisas maitinamas iš elektros tinklo, kurio kintamoji įtampa 220–240 V. Jeigu tinklo įtampa yra 110 V, prieš prietaisą būtina įrengti 3000 W galios 110/220 V transformatorių. Nejungti prietaiso, kai jis statomas.

Visada naudoti su prietaisu pateikiamą




kištuką su korpusu. Jeigu prietaisas naudojamas esant žemai įtampai, pablogėja plovimo kokybė ir prietaisas gali sugesti.

Maitinimo laidą gali keisti tik įgaliotasis servisas ar kvalifikuotas elektrikas. Šių taisyklių nesilaikymas gali būti nelaimingų atsitikimų priežastis.

Saugumo sumetimais būtina visada baigus plauti ištraukti kištuką iš lizdo.

Srovės smūgiui išvengti kištuko iš lizdo netraukti drėgnomis rankomis.


Išjungiant prietaisą iš maitinimo šaltinio visada traukti už kištuko. Negalima traukti už laido.

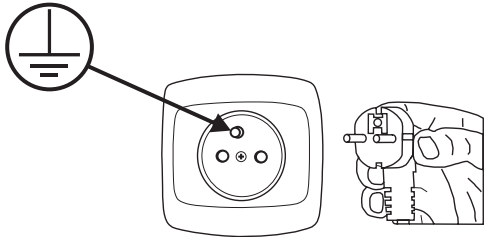

PAŽINKITE SAVO PRIETAISĄ

Toliau išvardyti Jūsų prietaiso elementai (1 pieš.).

1. Viršutinis krepšys
2. Vidinė žarna
3. Apatinis krepšys
4. Druskos indelis
5. Dozatorius
6. Puodelių lentynėlė
7. Purškimo pečiai
8. Filto agregatas
9. Vandens tiekimo vamzdžio jungtis
10. Vandens išleidimo vamzdis

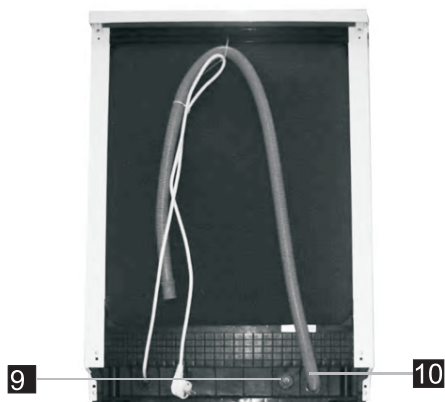

PAŽINKITE SAVO PRIETAISĄ

Valdymo skydas (2 pieš.):



1. Maitinimo indikatorius: rodo įjungtą maitinimą.
2. Druskos ir blizgiklio indikatoriai: rodo, kada druskos indą ar dozatorių būtina pripildyti.
3. Atidėjimo indikatoriai: rodo atidėjimo trukmę (3 h/6 h/9 h/).
4. Pusės įkrovos funkcijos indikatorius: Rodo, kad pasirinkta pusės įkrovos funkcija.
5. Programų indikatoriai: rodo pasirinktą programą.
6. Pusės įkrovos funkcijos mygtukas: Pusės įkrovos funkcijai pasirinkti: (Pusės įkrovos funkciją rekomenduojama naudoti, kai sukrauta iki 6 servizų. Ši funkcija taupo vandenį ir energiją. Funkciją galima įjungti kartu su programomis Intensyvioji, Normali, ECO, Stiklas ir 60 min.)
7. Atidėjimo mygtukas: Spausti mygtuką plovimo ciklo pradžią atidėti.
8. Programos pasirinkimo mygtukas: Spausti mygtuką plovimo programai rinktis.
9. Mygtukas įjungti/išjungti: Skirtas maitinimui įjungti/išjungti.



Prieš pirmą kartą paleidžiant indaplovę

- Prieš paleidžiant prietaisą patikrinti, ar vardinėje pateikiami duomenys atitinka vietos elektros tinklo parametrus.
- Išimti iš prietaiso vidaus visas pakavimo medžiagas.
- Paruošti vandens minkštiklį.
- Pripilti pilną vandens, paskiau į druskos dozatorių įberti 2 kg druskos.

- Įpilti į dozatorių blizgiklio.

ir vandens (2), naudojant pridedamą piltuvėlį (2). Uždėti dangtelį ir uždaryti. Jeigu druskos kontrolinė lemputė valdymo skyde dega, pripildyti dozatorių druskos.

1



2



Kalkių šalinimo iš vandens svarba

Kad indaplovė gerai veiktų, būtinas minkštas vanduo (kuriame yra mažai kalcio). Priešingu atveju ant indų ir prietaiso viduje lieka baltų kalkių nuosėdų. Tai neigiamai veikia plovimo, džiovinimo ir blizginimo kokybę. Kai vanduo teka per minkštinimo sistemą, vandens kietumą lemiantys jonai pašalinami ir vanduo suminkštėja tiek, kad būtų pasiekti geriausi plovimo rezultatai. Atsižvelgiant į vandens kietumą, vandens kietumą lemiantys jonai greitai kaupiasi minkštinimo sistemos viduje. Todėl minkštinimo sistema turi būti atnaujinama, kad ir kitus kartus plaunant veiktų tiek pat veiksmingai. Tam tikslui naudojama indaplovė druska.



Naudoti tik indaplovėms skirtą druską.

Druskos dozatorių pripildyti vandens tik pirmą kartą paleidžiant.

Neberti į indaplovę valgamosios druskos. Laikui bėgant druskos dozatorių gali pradėti prasčiau veikti. Paleidus indaplovę druskos dozatorių pripildo vandens. Todėl minkštinamąją druską reikėtų berti prieš paleidžiant indaplovę. Dėl to ištekanči druska bus nedelsiant išplaunama vykdant plovimo programą. Jeigu įbėrus druskos iš karto indai neplaunami, paleisti trumpąją plovimo programą esant tuščiai indaplovei, kad indaplovė nesugestų (norint išvengti korozijos) išbyrėjus druskai iš pildomo dozatoriaus

Druskos bėrimas

Naudoti indaplovėms skirtą minkštinamąją druską. Minkštinamajai druskai įberti pirmiausia reikia išimti apatinį krepšį, paskiau atidaryti druskos dozatoriaus dangtelį pasukant jį kairėn – (1). Pradžioje visą dozatorių pripildyti druskos (~1,5 kg druskos)



Bandomoji juostelė

Plovimo indaplovėje veiksmingumą lemia vandentiekio vandens kietumas. Todėl prietaise yra įrengta vandentiekio vandens kietumą mažinanti sistema. Plovimo veiksmingumas pagerėja, jeigu tinkamai nustatoma sistema. Vandens kietumui patikrinti būtina kreiptis į vandentiekio tinklus arba vandens kietumą nustatyti bandomąja juostele (jeigu yra).



Atidaryti bandomosios juostelės pakuotę	Paleisti vandenį iš čiaupo 1 min.	Laikyti bandomąją juostelę po vandens srove 1 sek.	Ištraukus iš vandens nukratyti vandens likučius	Palaukti 1 min.	Vandens kietumą indaplovėje nustatyti pagal atliktą matavimą 1-as lygis – be kalcio 2-as lygis – labai nedidelis kalcio kiekis 3-ias lygis – nedidelis kalcio kiekis 4-as lygis – vidutinis kalcio lygis 5-as lygis – padidėjęs kalcio lygis 6-as – didelis kalcio kiekis
					Level 1 No Lime Level 2 Very low lime content Level 3 Low lime content Level 4 Medium lime content Level 5 Lime content Level 6 High lime content

Ploviklio dozatoriaus pildymas

Paspausti užraktą ploviklio dozatoriui atidaryti, kaip parodyta piešinyje. (1) Ploviklio viduje yra kiekio žymenys. Naudojantis žymenimis (linijomis) galima pamatuoti reikiamą ploviklio kiekį. Dozatoriuje telpa iki 30 g ploviklio.

Atidaryti indaplovė ploviklio pakuotę ir įberti į didesnę skyrelį (b) 25 cm³, jeigu indai stipriai nešvarūs, arba 15 cm³, jeigu indai mažiau nešvarūs.

(2) Jeigu indai ilgesnį laiką stovėjo neplauti ar pridžiūvus maisto likučiams, pakrovus indaplovę įberti (a) 5 cm³ ploviklio į pradinio plovimo skyrelį ir paleisti indaplovę. Atsižvelgiant į indų nešvarumą ir vandens kietumą gali prireikti įberti daugiau ploviklio.

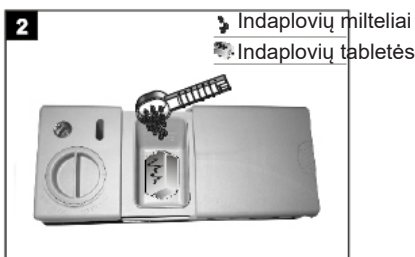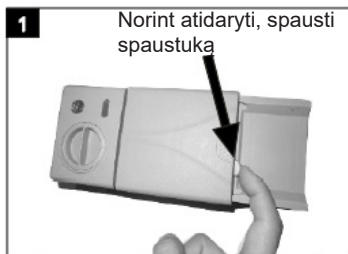

Daugiakomponenčiai plovikliai (pvz., „2in1“, „3in1“ ir pan.)

Yra 3 rūšių ploviklių:

1. fosfatiniai su chloru,
2. fosfatiniai be chloro,
3. be fosfatų ir chloro.

Geriausios yra paprastos tabletės be fosfatų. Kadangi fosfatai turi vandens minkštinimo savybių, rekomenduojama įberti druskos į skyrelį, net jeigu vandens kietumas yra vos 6 °dH. Vietose, kur vanduo yra kietas, jeigu naudojami plovikliai be fosfatų, ant indų ir stiklinių gali likti matomų baltų pėdsakų. Šito galima išvengti padidinus ploviklio kiekį. Plovikliai be chloro prasciau balina. Spalvotos dėmės gali

būti kaip reikiant nepašalinamos. Būtina rinktis aukštesnės plovimo temperatūros programą.

Jeigu naudojami daugiakomponenčiai plovikliai, tinkami rezultatai gaunami tik tam tikromis sąlygomis. Tokių ploviklių sudėtyje yra tam tikras kiekis blizgiklio ir/ar druskos. Vis dėlto, jeigu naudojamos daugiakomponentės tabletės, rekomenduojama naudoti regeneracinę druską.

Į ką būtina atkreipti dėmesį, jeigu naudojami tokie produktai:

- Visada patikrinti naudojamo ploviklio sudėtį ir ar produktas yra daugiakomponentis.
- Patikrinti, ar naudojamas ploviklis yra tinkamas pagal vandentiekio vandens kietumą, pagal kurį suderinta indaplovė.
- Laikytis ant produkto pakuotės pateikiamų nurodymų.
- Jeigu ploviklis yra tabletėmis, niekada nedėti jų į rinktų krepšelio vidų. Visada tabletes dėti į ploviklio dozatoriaus skyrelį.
- Naudojant šias priemones gerų rezultatų pasiekama tik kai kuriais naudojimo atvejais. Naudojant tokios rūšies ploviklius būtina susisiekti su jų gamintojais ir pasiteirauti apie atitinkamas naudojimo sąlygas.
- Jeigu tokių ploviklių naudojimo sąlygos ir indaplovės parinktys yra tinkamos, sutaupoma druskos ir/ar blizgiklio.
- Jeigu plovimo rezultatai nėra patenkinami, kai naudojami plovikliai „2 in 1“ ar „3 in 1“ (jeigu ant indų lieka kalkių nuosėdų ir vandens pėdsakų), kreiptis į ploviklio gamintoją. Indaplovės garantija netaikoma skundams dėl naudojamų daugiakomponenčių ploviklių.



Rekomenduojamas naudojimo būdas: Norint gauti geriausių rezultatų, kai naudojami daugiakomponenčiai plovikliai, būtina įberti druskos ir blizgiklio į indaplovę, nustatyti mažiausią vandens kietumą ir blizgiklio kiekį.

Įvairių gamintojų ploviklio tabletės gali skirtingai tirti atsižvelgiant į temperatūrą ir laiką. Todėl rekomenduojama ploviklių tabletes naudoti trumposioms programoms. Trumposioms programoms rekomenduojama naudoti ploviklio miltelius.



Visada ploviklius laikyti sausoje ir vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Įpilti į dozatorių ploviklio prieš pat įjungiant prietaisą.

Įspėjimas: Jeigu naudojant daugiakomponentį ploviklį kyla anksčiau nepasitaikiusių problemų, prašome kreiptis tiesiai į ploviklio gamintoją.

Baigus naudoti daugiakomponentčius ploviklius

- Įberti į dozatorių druskos ir blizgiklio.
- Nustatyti didžiausią vandens kietumą (6) ir paleisti tuščią indaplovę.
- Priderinti vandens kietumą.
- Atitinkamai nustatyti blizgiklį.

Blizgiklio dozatoriaus pildymas ir parinktis



Blizgiklis naudojamas, kad ant indų neliktų baltų vandens lašų, kalkių nuosėdų, baltų nuobėgų ir norint pagerinti džiovinimo proceso kokybę. Priešingai nei visuotinai tikima, blizgiklis skirtas ne tik indams blizginti, bet ir pakankamai jiems išdžiovinti. Dėl šios priežasties būtina atkreipti dėmesį, ar dozatoriuje yra pakankamas kiekis indaplovėms naudoti skirto blizgiklio.

Jeigu blizgiklio kontrolinė lemputė valdymo skyde užsidega, būtina pripildyti blizgiklio dozatorių.

Blizgiklio dozatoriui pripildyti reikia atsukti ir nuimti jo dangtelį (1). Pripildyti blizgiklio dozatorių, kol priemonės kiekio rodiklis patamsės; (4) uždėti dangtelį ir priveržti jį, kol išsilygins žymenys.

Tikrinant blizgiklio kiekio lygį ploviklio dozatoriuje galima patikrinti, ar indaplovėje pakankamai yra šios priemonės. Tamsus rodiklis (4) reiškia, kad dozatoriuje yra blizgiklio, o šviesus (4) rodo, kad dozatorių reikia pripildyti blizgiklio.

Blizgiklio kiekio reguliatorių galima nustatyti nuo 1 iki 6. Blizgiklio gamyklinis nustatymas – 4-a padėtis. Nustatyti aukštesnę reguliatoriaus padėtį, jeigu išplovus ant indų lieka vandens dėmės; jeigu perbraukus pirštais ant indų lieka mėlynos dėmės, nustatyti žemesnę reguliatoriaus padėtį.

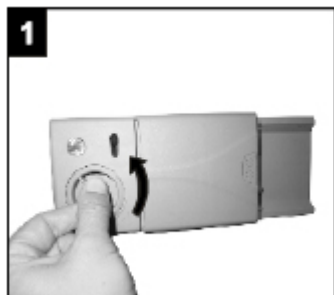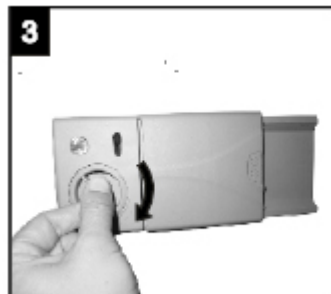

- Pilnas
- ¾ pripildytas
- ½ pripildytas
- ¼ pripildytas (reikia pripildyti)
- Tuščias



Įspėjimas: Naudoti tik buitinėms indaplovėms skirtą blizgiklį. Dėl pildant išsiliejusio blizgiklio perteklius susidaro dideli kiekis putų ir pablogėja plovimo kokybė, todėl išsiliejusį blizgiklį reikia nuvalyti skudurėliu.

Uždaryti ploviklio dozatorių

Jeigu indai nėra smarkiai sutepti, galima naudoti mažesnę ploviklio dozę nei rekomenduojama.

- dozatorius

Spausti dangtelį, (1) kol užsidaro spragtelėjęs (2).

- Jeigu ploviklis naudojamas tabletėmis, perskaityti ant pakuotės kurioje indaplovės vietoje (pvz., į įrankių krepšelį, ploviklio dozatorių ir pan.) gamintojas rekomenduoja dėti tabletes.

Uždaryti ploviklio dozatoriaus dangtelį net, jeigu naudojamos tabletės.




PRIETAISO PARUOŠIMAS DARBUI

Vandens kietumo lentelė

Vandens kietumas	Vokiečių laipsniai dH	Prancūzų laipsniai dF	Britų laipsniai dE	Vandens kietumo rodiklis	Druskos sąnaudos (g/ciklą)
1	0~5	0~9	0~6	H1 (Trumpoji)	0
2	6-11	10-20	7-14	H2 (90 min.)	9
3	12-17	21-30	15-21	H3 (90 min., Trumpoji)	12
4	18-22	31-40	22-28	H4 (Stiklas)	20
5	23-34	41-60	29-42	H5 (Stiklas, Trumpoji)	30
6	35-55	61-98	43-69	H6 (Stiklas, 90 min.)	60

Jeigu vandens kietumas viršija didžiausią, nurodytą lentelėje anksčiau, arba jeigu naudojamas vanduo iš šulinio, rekomenduojama naudoti vandens gerinimo filtrus ir įrangą.

DĖMESIO: Prietaiso gamykliniai nustatymai pritaikyti pagal 3-o lygio vandens kietumą.



- Atidaryti dureles. Įjungti prietaisą;
- P** Per 60 sekundžių, kai paleidžiama indaplovė, paspausti ir palaikyti programos pasirinkimo mygtuką ilgiau nei 5 sekundes. Pasirenkama reikiama parinktis. (Druskos ir blizgiklio indikatoriai pasirodo kas kiek laiko);
- P** Reikiamai parinkčiai pagal vietos sąlygas parinkti spausti programos pasirinkimo mygtuką. Galimos šios parinktys: H1 ->H2->H3->H4->H5->H6;
- Parinktims baigti spausti maitinimo mygtuką.




Ploviklių sąnaudos

Naudoti buitinėms indaplovėms skirtą ploviklį. Rinkoje galima rasti buitinėms indaplovėms skirtų ploviklio miltelių, gelio ir tablečių. Ploviklį pilti į dozatorių prieš paleidžiant indaplovę. Ploviklius laikyti vėsioje, sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neperpildyti ploviklio dozatoriaus; priešingu atveju ant stiklinių gali likti įbrėžimų ir ploviklis iki galo neištirps. Jeigu Jums reikia daugiau informacijos apie naudojamą ploviklį, kreipkitės tiesiai į jo gamintoją.

Viršutinis krepšys

Viršutinis krepšys suprojektuotas trapiems indams plauti, pvz., stiklinėms, puodeliams, lėkštėms ir pan. Viršutiniame krepšyje sudėti indai turėtų būti mažiau užteršti nei apatiniame krepšyje sudėti indai. Papildomai lentynėlėse galima horizontaliai dėti ilgas šakutes, peilius ir šaukštus, kad neblokotų purškimo pečių apsukimų

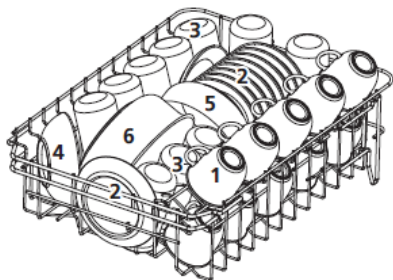

Krepšio kėlimas į viršutinę padėtį



Laikiklio paspaudimas į viršų krepšiui nuleisti





Laikiklio reguliavimas

Apatinis krepšys

Apatiniame krepšyje dėti lėkštės, dubenis, puodus ir pan. Įsitikinti, kad indai apatiniame krepšyje neblokuoja purškimo peties, kuris gali laisvai sukis. Apatiniame krepšyje dėti didelius indus ir tuos, kuriuos sunkiau plauti, pvz., puodus, keptuves, dangčius, pusedubenis ir pan. Indus dėti dugnu į viršų, kad induose nesikaupytų vanduo.

Puodelių lentynėlių dėliojimas

Šios lentynėlės padeda padidinti viršutinio krepšio talpą. Lentynėlėse galima dėti stiklines ir puodelius.

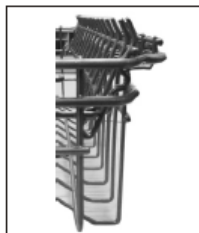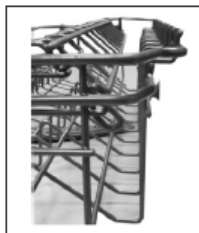


Pakrauto viršutinio krepšio aukščio reguliavimas

Viršutinio krepšio aukštis gali būti reguliuojamas norint padaryti daugiau erdvės dideliems indams viršutiniame ir apatiniame krepšiuose. Viršutinio krepšio aukštis gali būti reguliuojamas pakeliant krepšį į viršutinę padėtį ir paspaudus laikiklį į viršų

apatiniam krepšiui nuleisti, žr. paveikslėlį toliau.



Indus dėti taip, kad neblokotų purškimo peties.

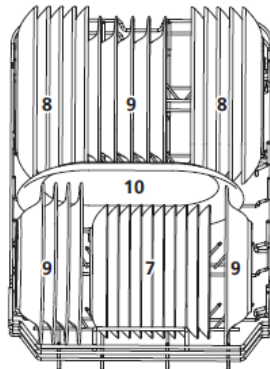


Apatinio krepšio elementų dėliojimas

Kad geriau laikytųsi puodai ir prikaistuviai, elementus galima sudėti, kaip parodyta paveikslėlyje.



Įrankių krepšys

Įrankius dėti į įrankių krepšelį atitinkama padėtimi ir žiūrėti, kad nesusikabintų, nes gali suprastėti plovimo rezultatai.

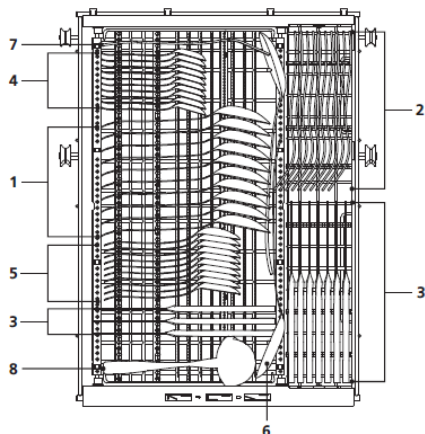

Norint pasiekti geriausių plovimo rezultatų, įrankius dėti į krepšį ir žiūrėti, kad:

- nesusikabintų
- ilgi daiktai per vidurį.

⚠ Dėmesio: Įrankiai negali būti išsikišę už krepšelio krašto



INDŲ KROVIMAS Į INDAPLOVĘ

Standartinis krovimas ir bandymų rezultatai

Talpa:

Viršutinis ir apatinis krepšiai: 10 stalo komplektų. Viršutinį krepšį nustatyti viršutinėje padėtyje. Puodelius dėti į lentynėles.


Ploviklis/Blizgiklis

5+27 g, pagal standartus EN 50242, IEC 436 (tarptautiniai standartai) / blizgiklio dozavimo reguliavimas: 6


Programos bandymas

ECO, pagal standartą EN 50242 (tarptautiniai standartai)


Viršutinis krepšys

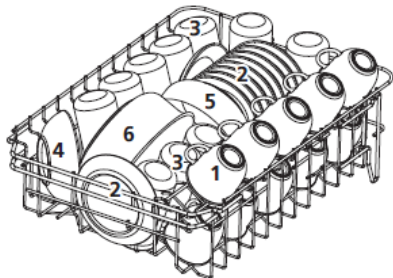

Apatinis krepšys

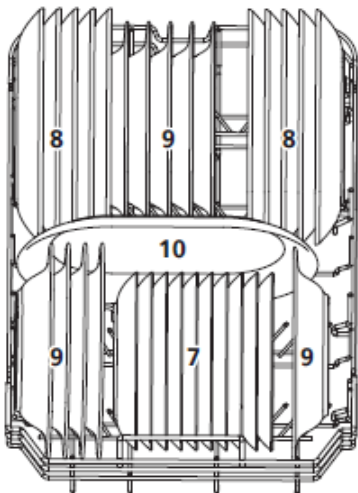

Įrankių krepšys

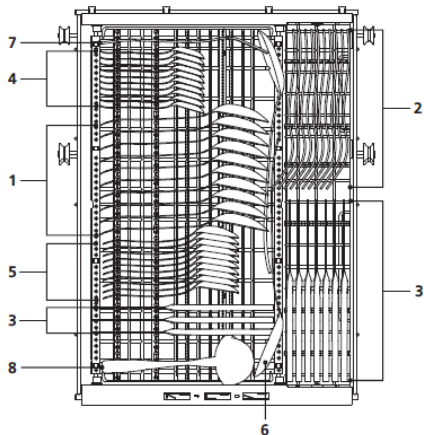

Šaukštai



Šakutės



Peiliai



Šaukšteliai



Desertiniai šaukštai



Šaukštai patiekalams dėti



Šakutės patiekalams dėti




Padažų šaukštai

Bandymams būtina informacija atitinka standartą EN 50242

Talpa – 10 standartinių indų komplektų
Viršutinio krepšio nustatymas – apatinė padėtis
Programa - ECO
Blizgiklio dozės nustatymas – 6
Vandens kietumo regulatoriaus nustatymas - H3

PRIETAISO ĮJUNGIMAS IR PROGRAMOS PARINKIMAS

Prietaiso įjungimas



1. Ištraukti apatinį ir viršutinį krepšius, sudėti indus ir įstumti krepšius į indaplovę. Rekomenduojama pirmiausia krauti į apatinį krepšį, paskiau viršutinį (žr. Indų krovimas į indaplovę skyrių).
2. Įpilti/įberti ploviklio (žr. skyrių „Druska, ploviklis ir blizgiklis“).
3. Įkišti kištuką į maitinimo lizdą. Kintamosios 220–240 V/50 Hz įtamos maitinimas, lizdo specifikacija – 10 A 250 VAC. Įsitikinti, kad įjungtas vandens tiekimas ir nustatytas didžiausias slėgis.
4. Uždaryti dureles, spausti mygtuką Įjungti/Išjungti. Užsidega įjungimo indikatorius.
5. Spausti programos pasirinkimo mygtuką, plovimo programos keičiamos šia tvarka: Intensyvioji-> **Normalioji**> **ECO**-> **Stiklas**> **90 Min.**-> **Trumpoji**;

Pasirinkus programą ekrane užsidega programos kontrolinė lemputė. Uždaryti dureles. Indaplovė pradeda veikti.

Kai baigsis darbo ciklas, indaplovės garsinis signalas skambės 8 sekundes, tada sustos. Išjunkite prietaisą naudodami įjungimo / išjungimo mygtuką, išjunkite vandens tiekimą ir atidarykite indaplovės dureles. Palaukite keletą minučių prieš iškraunant indaplovę, kad netvarkytumėte indų ir indų, kol jie vis dar karšti ir labiau pažeidžiami. Jie taip pat geriau išdžius.

Programos keitimas



1. Vykdomą plovimo ciklą galima pakeisti tik tada, kai vykdomas trumpą laiką. Priešingu atveju ploviklis iš dozatoriaus gali būti išleistas ir vanduo siurbiamas iš prietaiso. Jeigu taip, ploviklio dozatorių papildyti.
2. Atidaryti dureles, indaplovė veikia parengties režimu, palaikyti programos pasirinkimo mygtuką ilgiau nei 3 sekundes plovimo programos parinkims pakeisti.

DĖMESIO:

Atidarius dureles plovimo metu indaplovė sustabdo plovimo ciklą. Programos indikatorius nustoja mirgėti ir kas minutę pasigirsta garsinis signalas, kol durelės uždaromos. Uždarius dureles po 10 sekundžių prietaisas vėl ima veikti.

Indų papildymas vykstant programai:

Papildomų indų galima įdėti bet kada prieš atidarant ploviklio indelį.

1. Švelniai atidaryti dureles.
2. Sustojus purškimo pečiams galima visiškai atidaryti dureles.
3. Papildyti indų.
4. Uždaryti dureles.
5. Indaplovė pradės veikti po 10 sekundžių.

Baigus plovimo ciklą

Prietaisą išjungti maitinimo mygtuku, užsukti vandens tiekimą ir atidaryti indaplovės dureles. Prieš iškraunant indaplovę palaukti kelias minutes – neimti indų ir įrankių, kol dar karšti, nes gali suskilti. Taip pat indai bus sausesni.

Išjungti indaplovę

Indikatoriuje priekyje dega balta šviesa. Rodo, kad programa baigta.

1. Atidaryti dureles, indaplovę išjungti maitinimo mygtuku.
2. Užsukti vandens tiekimo vožtuvo čiaupą!

Atsargiai atidaryti dureles.

Karšti indai yra paveikūs smūgiams. Dėl šios priežasties prieš išimant iš prietaiso indus būtina palikti apie 15 minučių, kad atvėstų.

Atidaryti indaplovės dureles, palikti praviras ir palaukti kelias minutes prieš išimant indus. Indai bus vėsesni ir sausesni.

Indų ėmimas iš indaplovės

Įprastas reiškiny, kad indaplovės vidus yra šlapias.

Iškrauti apatinį, paskiau viršutinį krepšį. Taip išimant indus vanduo iš viršutinio krepšio nevarva ant apatinio krepšyje sudėtų indų.

ĮSPĖJIMAS!




Pavojinga atidaryti dureles plaunant, nes karštas vanduo gali nuplūkyti.

PROGRAMŲ LENTELĖ

Lentelė*:

Programos pavadinimas	Intensyvioji	Normali	**ECO	Stiklas	90'	Trumpoji
Temperatūra	60 °C	55 °C	45 °C	40 °C	65 °C	40 °C
Nešvarumo rūšis	Labai nešvarūs indai su pridžiūvusiais maisto likučiais	Nešvarūs indai su maisto likučiais, kurie pridžiūvo	Stikliniai, porcelianiniai indai – truputį nešvarūs	Stikliniai, porcelianiniai indai – truputį nešvarūs	Truputį nešvarūs indai, kurių nereikia iki galo džiovinti	Trumpoji programa truputį nešvariems indams, kurių nereikia džiovinti
Nešvarumo lygis	labai nešvarūs	įprastai nešvarūs	truputį nešvarūs	truputį nešvarūs	truputį nešvarūs	truputį nešvarūs
Ploviklio kiekis	5 g /22 g	5 g /22 g	5 g /22 g	5 g /22 g	27 g	20 g

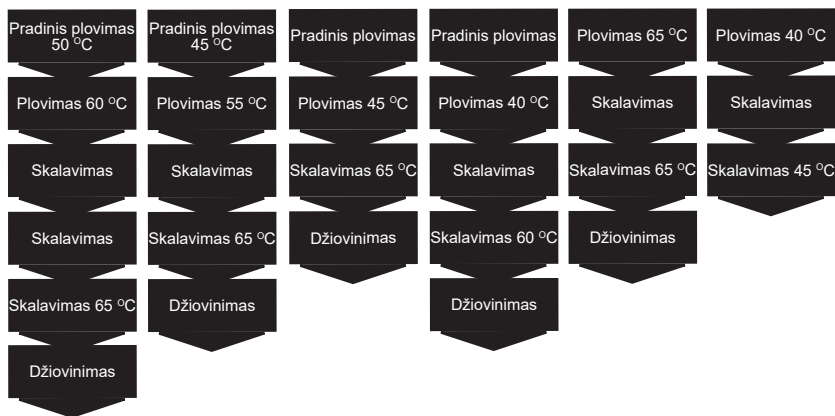

*Programos trukmė (min.)	135	155	185	110	90	30
*Elektros energijos sąnaudos (kWh)	1.3	1.07	0.69	0.7	1.1	0.45
*Vandens sąnaudos (l)	16	13	9	13	10.5	10

** Įprastinė programa. Kartu tai yra ir tyrimo institutams rekomenduojamoji programa. Tyrimai atitinka standartą EN 50242.

Tai yra tinkama programa įprastai užterštiems stalo komplektams plauti. Kartu tai yra ir veiksmingiausia programa pagal energijos ir vandens sąnaudas plaunant tokius stalo komplektus.

* Lentelėje pateikiami programos trukmės, energijos ir vandens sąnaudų dydžiai nustatyti laboratorijos sąlygomis. Faktiniai dydžiai gali šiek tiek skirtis.

Reguliariai valant indaplovę pailgėja jos veikimas be trikdžių.

Indaplovės kameroje gali kauptis riebalai ir nuosėdos. Prisikaupus;

- Pripildyti ploviklio dozatorių, nedėti į indaplovę indų, parinkti plovimo aukštoje temperatūroje programą ir paleisti prietaisą. Jeigu rezultatai nėra patenkinami, naudoti rinkoje parduodamą specialų valiklį. (Ploviklių gamintojų gaminami specialūs indaplovėms skirti valikliai).

Indaplovės durių tarpiklių valymas

Durių tarpikliuose susikaupusiems įvairiausiems nešvarumams išvalyti tarpiklius reguliariai valyti drėgnu skudurėliu.

Indaplovės valymas

Filtrus ir purškimo pečius valyti bent kartą per savaitę. Prieš pradėdami valyti išjungti indaplovę iš maitinimo ir užsukti vandens tiekimo sklendę. Nenaudoti kietų medžiagų. Nuplauti švelniu plovikliu ir nuvalyti drėgnu skudurėliu.

Filtrai

Patikrinti, ar maisto likučių liko ant stambaus ir smulkaus filtro. Jeigu maisto likučių liko, išimti filtrus ir gerai juos nuplauti po tekančiu vandeniu.

1. Pagrindinis filtras
2. Stambiagrūdis filtras
3. Smulkiagrūdis filtras / mikro-filtras




1. Ištraukti apatinį krepšį iš prietaiso.
2. Pasukti stambiagrūdį filtrą kairėn ir patraukti į viršų.
3. Visiškai ištraukti filtrų komplektą.
4. Nuimti mikrofiltrą nuo stambiagrūdžio filtro
5. Gerai nuplauti filtrus po tekančiu vandeniu. Prireikus naudoti šepetį.
6. Sudėti filtrus atvirkštine tvarka nei išimant.
7. Sudėti filtrų komplektą į kamerą, paskiau pasukti stambiagrūdį filtrą dešinėn.



- Nejungti indaplovės be filtro.
- Netinkamai sudėti filtrai mažina plovimo veiksmingumą.
- Filtrų valymas yra labai svarbus, kad indaplovė tinkamai veiktų.

Durių užrakto valymas

Durių užraktą ir apie jį būtina valyti po kiekvieno plovimo skudurėliu ir švelniu plovikliu, paskiau nuvalyti, kad būtų sausa. Į užraktą nepilti vandens. Negalima naudoti purškiamųjų valiklių, nes gali pažeisti užraktą ir jo viduje esančius elektrinius elementus.

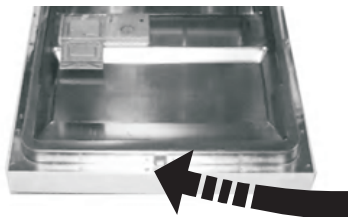


Purškimo pečiai

Patikrinti, ar viršutinio ir apatinio purškimo pečių angos neužsikimšusios. Jeigu užsikimšusios, nuimti purškimo pečius ir nuplauti po tekančiu vandeniu.

Apatinį purškimo pečių galima nuimti patraukus į viršų, viršutinis pečių išimamas pasukus veržlę kairėn.

Įdėjus purškimo pečių įsitikinti, ar veržlė gerai priveržta.

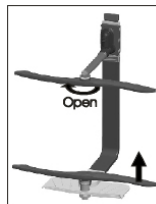

Vandens tiekimo žarnos filtras

Vanduo filtruojamas vandens tiekimo žarnos filtru, kad į prietaisą nepatektų teršalų (smėlio, molio, rūdžių ir pan.), kurių retkarčiais atsiranda vandentiekio ar vidaus tinklo vandeninyje; taip pat tai padeda išvengti pageltimų ir nuosėdų išplovus. Periodiškai būtina tikrinti filtrą ir žarną, prireikus - nuvalyti. Filtrui išvalyti užsukti vandens tiekimo sklendę ir nuimti žarną. Išėmus iš žarnos filtrą išvalyti jį po tekančiu vandeniu. Įdėti išvalytą filtrą į žarną. Uždėti žarną.

1



2



Programos parinkimo rodiklių reikšmė:

- a) visi rodikliai išjungti – laukimo būseną
- b) vienas programos rodiklis dega ištisine šviesa – pauzė arba laukiama, kol bus paleista programa
- c) vienas programos rodiklis mirga – prietaisas veikia
- d) Greitas mirgėjimas – klaida (žr. lentelę toliau)

KLAIDOS KODAS	GEDIMO APRAŠYMAS	VEIKIMAS
Dega programa Trumpoji	Pernelyg ilgai ima vandenį	• Užsukta vandens sklendė. • Užsikimšę vandentiekio vamzdžiai namuose • Per mažas vandens slėgis • Jeigu klaida toliau rodoma, kreiptis į servisą.
Dega programa Stiklas	Perpildyta	• Pernelyg aukštas tiekimo vandens lygis • Jeigu klaida toliau rodoma, kreiptis į servisą.

2

Jeigu viena iš programos kontrolinių lempučių dega ir kontrolinė lemputė Start/Pauzė mirga

- Indaplovės durelės atidarytos, uždaryti dureles.

Jeigu programa nepasileidžia

- Patikrinti, ar kištukas įkištas į lizdą.
- Patikrinti vidaus tinklo saugiklius.
- Įsitikinti, kad vandens tiekimo sklendė atsukta.
- Įsitikinti, kad prietaiso durelės uždarytos.
- Įsitikinti, kad indaplovė išjungta – paspausti mygtuką On/Off.
- Įsitikinti, kad vandens tiekimo filtras ir filtrai indaplovės viduje yra švarūs.

Jeigu kontrolinės lemputės neužgesa baigus plovimą

- Nebuvo paspaustas mygtukas On/Off.
- Jeigu ploviklio dozatoriuje yra ploviklio likučių
- Ploviklis buvo subertas į šlapią dozatorių.

Jeigu baigus programą indaplovės viduje lieka vandens

- Vandens išleidimo žarna yra užsikimšusi arba susisukusi.

- Filtrai yra užsikimšę.
- Programa dar nėra baigta.

Jeigu indaplovė sustoja plovimo programos metu

- Maitinimo gedimas.
- Netiekiamas vanduo.
- Gali būti nustatytas programos laukimas.

Jeigu plaunant girdėti trenksmo ir smūgių garsai

- Neteisingai sudėti indai.
- Pūrškimo petys daužosi į indus.

Jeigu ant indų lieka maisto likučių

- Indai neteisingai sudėti į indaplovę, vanduo nepasiekė visų vietų.
- Perkrautas krepšys.
- Indai rėmėsi vienas į kitą.
- Įberta labai mažai ploviklio.
- Parinkta netinkama, per švelni programa.
- Pūrškimo petys užkimštas maisto likučiais.
- Užsikimšę filtrai.
- Neteisingai sudėti filtrai.
- Užsikimšęs išleidimo siurblys.

Jeigu ant indų atsirado baltųjų dėmių

- Naudojama labai mažai ploviklio.
- Nustatyta labai maža blizgiklio dozė.
- Nenaudojama speciali druska, nors vanduo yra labai kietas.
- Nustatytas labai mažas vandens minkštinimo

sistemos lygis.

- Druskos dozatoriaus dangtelis netinkamai uždarytas.

Jeigu nepavyko pašalinti problemos ar pasitaikė anksčiau neaprašytas gedimas, prašome kreiptis į Serviso centrą.

Jeigu indai neišdžiūsta

- Parinkta programa, kurioje nėra indų džiovinimo.
- Nustatyta per maža minkštiklio dozė
- Indai per greitai buvo išimti iš indaplovės.

Jeigu ant indų atsirado rūdžių dėmių

- Prastos kokybės nerūdijančio plieno indai.
- Per daug druskos skalavimo vandenyje.
- Druskos dozatoriaus dangtelis netinkamai uždarytas.
- Per daug druskos išsibarstė indaplovės kameroje, kai buvo pildomas druskos dozatorius.
- Netinkamai įžemintas prietaisas.

Gamintojo deklaracija

Gamintojas deklaruoja, kad šis gaminys atitinka pagrindinius toliau išvardytų Europos direktyvų reikalavimus:

- žemos įtampos direktyvos 2014/35/ES,
- elektromagnetinio suderinamumo direktyvos 2014/30/ES,
- ekologinio projektavimo direktyva 2009/125/EB
- RoHS direktyvos 2011/65/ES,

todėl gaminys ženklinamas **CE** ženklu ir jam išduota atitikties deklaracija, pateikiama rinkos priežiūros įstaigoms.

PRIETAISO ĮRENGIMAS BALDUOSE


Indaplovė turėtų būti įrengiama kuo arčiau esamos angos ir išleidimo vamzdžių bei maitinimo laido. Pasirinkti vieną iš spintelės kameros pusių, kad būtų lengviau prijungti indaplovės išleidimo žarnas. Dėmesio: būtina patikrinti pridedamus priedus (apdailos plokštės kablį, varžtą)

Būtina atidžiai perskaityti įrengimo instrukciją.

- Spintelės matmenų pavyzdžiai ir indaplovės padėtis Pasiruošti būtina prieš pernešant indaplovę į įrengimo vietą.
- 1 Būtina parinkti vietą šalia kriauklės, kad būtų lengviau įrengti tiekimo ir išleidimo žarnas (žr. 1 paveikslėlį).
 - 2 Jeigu indaplovė įrengiama spintelės kampe, atidarant dureles turėtų likti tarpas (kaip parodyta 2 paveikslėlyje).


[1 paveikslėlis]

Spintelės matmenys Mažiau nei 5 mm tarp indaplovės viršaus ir spintelės bei išorinėmis durelėmis, esančiomis prie spintelės.


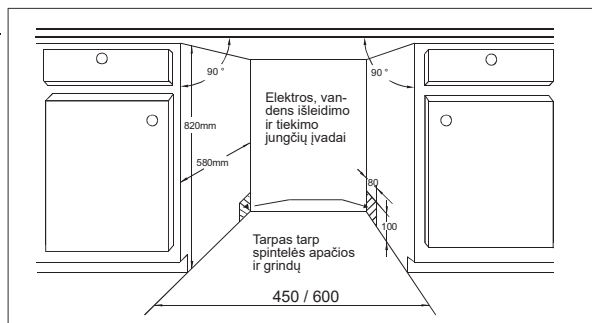


[2 paveikslėlis]

Mažiausias atstumas atidarant dureles.

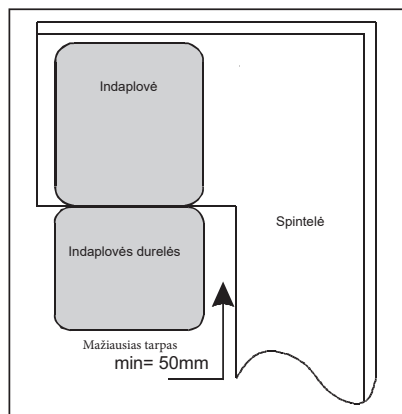

PRIETAISO ĮRENGIMAS BALDUOSE

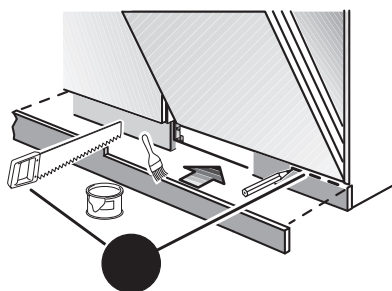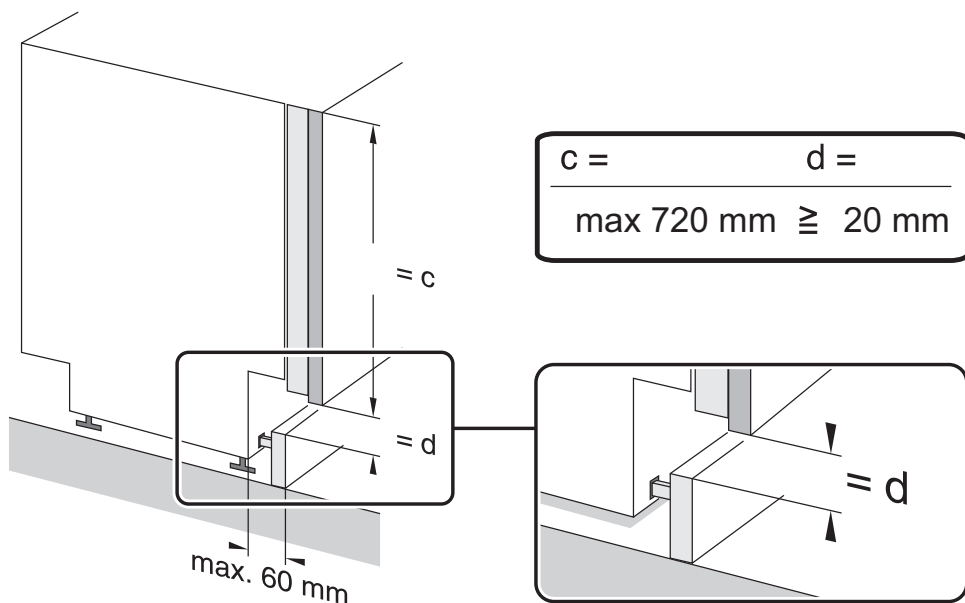

DĖMESIO: Atsižvelgiant į montuojamųjų baldų ypatybes gali prireikti nupjauti cokolio lentjuostę.

PRIETAISO ĮRENGIMAS BALDUOSE

• Apdailos plokštės matmenys ir įrengimas

1 Medinę apdailos plokštę paruošti kaip parodyta 3a arba 3b paveikslėliuose (atsižvelgiant į prietaiso plotį).

[3a paveikslėlis]


45 cm pločio modeliai -

Apdailos plokštė turi būti paruošta pagal paveikslėlyje nurodytus matmenis

Rekomenduojamas priekinio skydo svoris:

* Įrenginiams, kurių plotis 45 cm, visiškai uždengtas priekinių durų skydelis - ≤5 kg

* Įrenginiams, kurių plotis 45 cm, su aptiktu priekiniu valdymo pultu - ≤5 kg

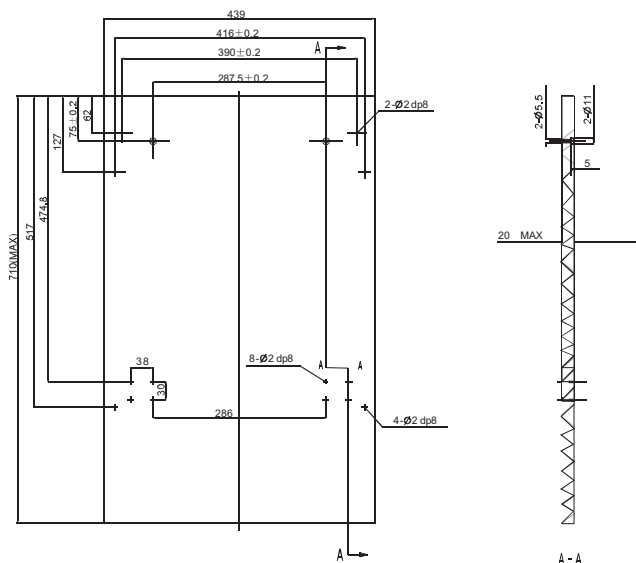

(vienetas: mm)

[3b paveikslėlis]


60 cm pločio modeliai -

Apdailos plokštė turi būti paruošta pagal paveikslėlyje nurodytus matmenis

Rekomenduojamas priekinio skydo svoris:

* 60 cm pločio prietaisams su visiškai uždengta priekine durele - ≤7 kg

* 60 cm pločio prietaisams su atskleista priekine valdymo skydeliu - ≤6 kg

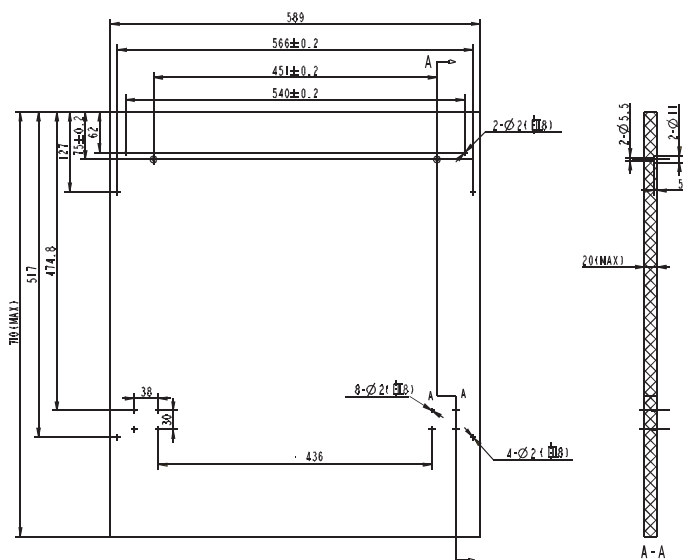


(vienetas: mm)

PRIETAISO ĮRENGIMAS BALDUOSE

2 Medinėje apdailos plokštėje įtaisyti kablį ir įdėti jį į indaplovės išorinių durelių plyšį (žr. 4a paveikslėlį). Išlyginus plokštę pritvirtinti ją ant išorinių durelių veržlėmis ir varžtais (žr. 4b paveikslėlį).


[4a paveikslėlis]
Apdailos plokštės
įrengimas

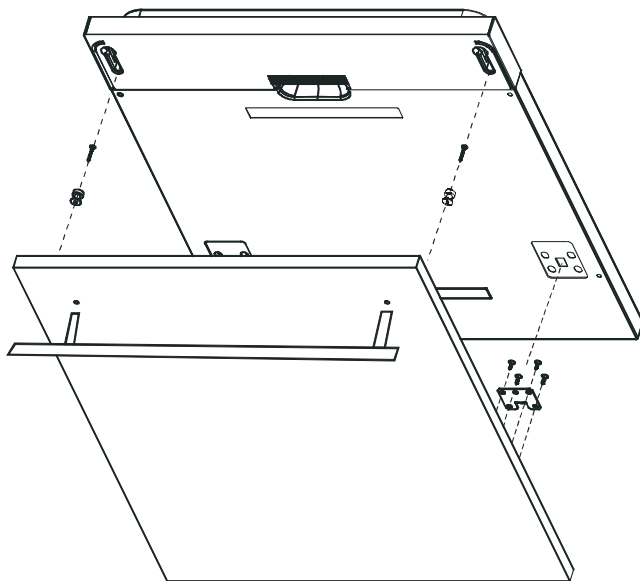


[4b paveikslėlis]
Medinės apdailos plokštės
įrengimas

1. Išimti keturias trumpas veržles
2. Pritvirtinti keturis ilgus sraigtus

Išimti keturias trumpas sraigtus

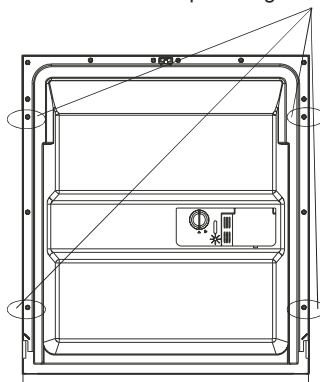

Pritvirtinti keturis
ilgus sraigtus

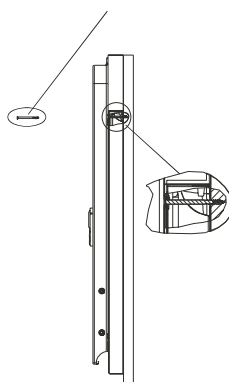


Durelių spyruoklės įtempio reguliavimas

Durelių spyruoklės gamykloje įtemptos pagal išorines dureles. Jeigu įrengiama medinė apdailos plokštė, būtina sureguliuoti durelių spyruoklės įtempį. Pasukti reguliavimo varžtą reguliatoriui priveržti, kol pasiekiamas reikiamas įtempis arba atleidžiama plieninė viela (žr. 5-ą paveikslėlį).

Durelių spyruoklės įtempis yra tinkamas, kai visiškai atidarytos durelės lieka horizontalioje padėtyje ir pakyla švelniai kilstelėjus pirštu.

[5 paveikslėlis]
Durelių spyruoklės įtempio reguliavimas

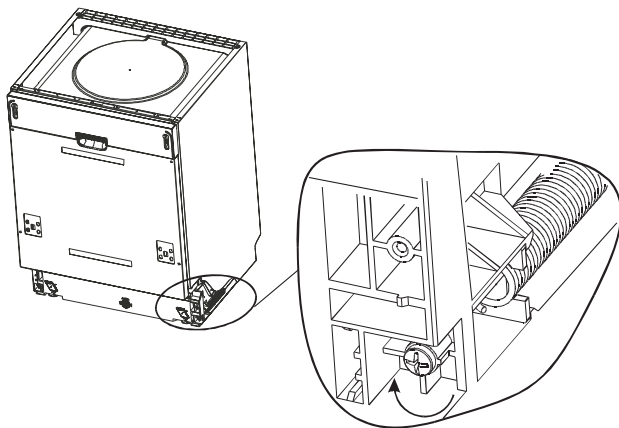


Indaplovės įrengimo etapai

1. Baldo durelės pritvirtinti prie išorinių indaplovės durelių pridedamais laikikliais. Derinant laikiklius naudoti šabloną.
2. Sureguliuoti durelių spyruoklių įtempį raktu - sukti pagal laikrodžio rodyklės kareį ir dešinei durelių spyruoklėms priveržti. Nesuregulius spyruoklių Jūsų indaplovė gali sugesti (2-as paveikslėlis).

PRIETAISO ĮRENGIMAS BALDUOSE

3. Vandens tiekimo žarną prijungti prie šalto vandens tiekimo.
4. Prijungti išleidimo žarną. Sutikrinti su schema. (6 paveikslėlis)
5. Prijungti maitinimo laidą.
6. Po spintelės įtaisyti kondensato padėklą. Žiūrėt, kad kondensato padėklas būtų suderintas pagal spintelės briauną.
7. Pastatyti indaplovę galutinėje padėtyje (4 paveikslėlis)
8. Išlyginti indaplovę. Galinę dalį galima reguliuoti iš indaplovės priekinė pusės pasukant varžtą indaplovės pagrindo viduryje raktu (5A paveikslėlis). Priekinei kojelei sureguliuoti naudoti plokščią atsuktuvą ir sukti priekinę kojelę, kol indaplovė stovės lygiai (5B paveikslėlis)
9. Indaplovę būtina užfiksuoti galutinėje padėtyje. Tai galima padaryti dviem būdais:
 A. Įprastinis darbinis paviršius: Įkišti kablį į šoninės plokštės plyšį ir užfiksuoti darbiniam paviršiuje medvaržčiais (6 paveikslėlis).
 B. Marmuro arba granito darbinis stalviršius: Pritvirtinti šoną sraigtu. (7 paveikslėlis).

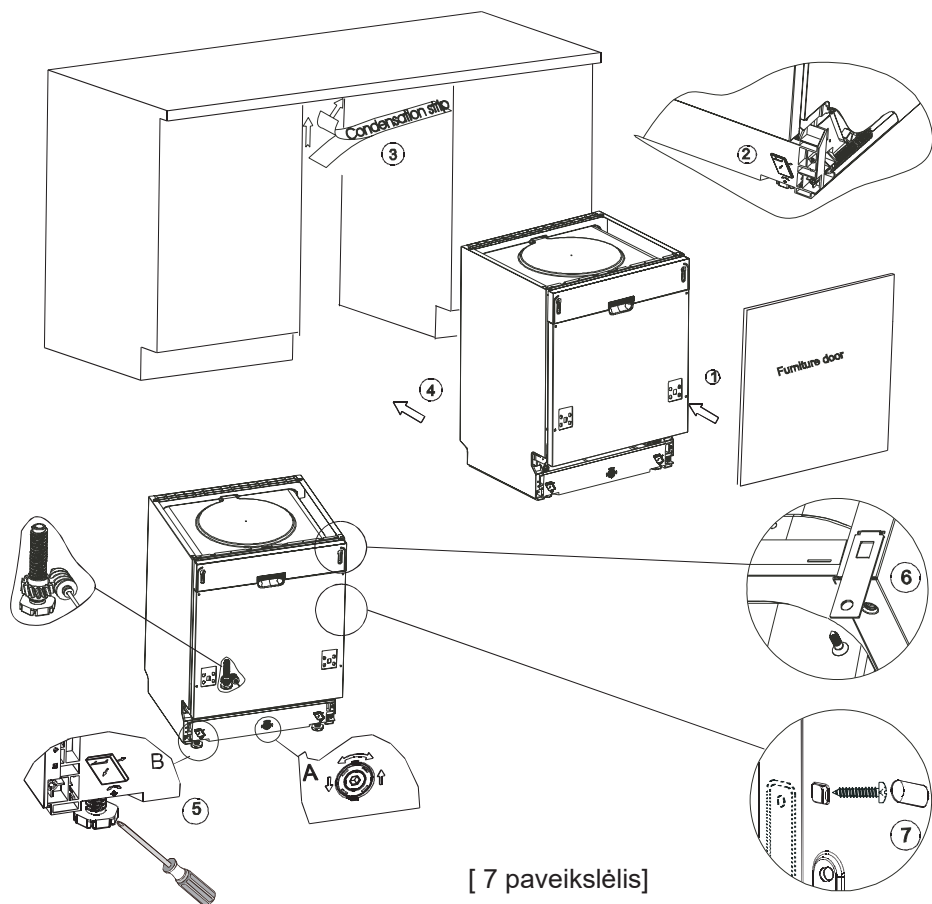

[7 paveikslėlis]

PRIETAISO ĮRENGIMAS BALDUOSE

Indaplovės padėtį būtina išlyginti, kad krepšiai būtų tinkamai naudojami ir būtų užtikrinamas plovimo veiksmingumas.


1. Indaplovės padėčiai patikrinti gulščiuką padėti ant durelių ir krepšio bėgelio kameros viduje, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Indaplovės padėtį išlyginti reguliuojant tris kojeles.
3. Lyginant indaplovės padėtį atkreipti dėmesį, kad indaplovė neapvirstų.

[8 paveikslėlis]

Kojelių reguliavimo paveikslėlis

SVARBU:

Didžiausias kojelių reguliavimo aukštis yra 50 mm

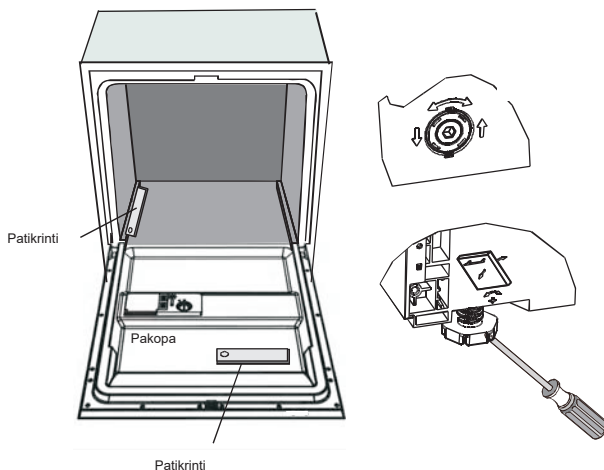

GAMINIO VARDINIŲ PARAMETRŲ LENTELĖ

Gaminio vardinių parametrų lentelė atitinka Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1059/2010 ir Komisijos reglamentą (Es) Nr. 1016/2010.

Tiekėjo pavadinimas/prekės ženklas	Hansa
Tipas	ZIM 476 EH
Vardinė talpa	10
Energinio naudingumo klasė ¹	A++
Elektros energijos sąnaudos per metus, kWh (AE _c) (280 ciklų) ²	211
Energijos sąnaudos per standartinį plovimo ciklą (E _t) (kWh per ciklą)	0,74
Imamoji energija išjungties režimu (P _o) [W]	0,5
Imamoji energija budėjimo režimu (P _i) [W]	0,5
Vandens sąnaudos per metus (AW _c) (280 ciklų) ³	2520
Džiovinimo veiksmingumo klasė (I _p) ⁴	A
Standartinė programa ⁵	ECO
Standartinės programos ciklo trukmė [min.]	185
Budėjimo režimo trukmė (T _i) [min.]	-
Triukšmo lygis [dB (A) re1 pW]	47
Įmontuojamoji įranga	√
Aukštis [mm]	815
Aukštis (be stalviršio) [mm]	815
Plotis [mm]	448
Gylis [mm]	550
Maitinimo įtampa/dažnis	230 V / ~ 50 Hz / 10 A
Vandentiekio vandens slėgis	0,4–10 barų = 0,04–1 Mpa
Bendroji galia [W]	1930
Kaitinamojo elemento galia [W]	1800
Plovimo siurblio galia [W]	65
Išleidžiamojo siurblio galia [W]	30
Apsauga [A]	10
Grynasis svoris [kg]	30,5

¹⁾ A+++ (aukščiausia energinio naudingumo klasė) iki D (mažiausia energinio naudingumo klasė)

²⁾ Energijos sąnaudos »X« kWh per metus pagal 280 standartinių plovimo ciklų, naudojant šaltą vandenį ir mažai energijos vartojančius ciklus. Faktiškai suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo įrangos naudojimo būdo.

³⁾ Vandens sąnaudos »X« litrais per metus pagal 280 standartinių plovimo ciklų. Faktiškai suvartojamo vandens kiekis priklauso nuo įrangos naudojimo būdo.

⁴⁾ Energinio naudingumo klasė »X« nuo G (mažiausias naudingumas) iki A (aukščiausias naudingumas).

⁵⁾ Tai yra tinkama programa įprastai užterštiems stalo komplektams plauti. Kartu tai yra ir veiksmingiausia programa pagal energijos ir vandens sąnaudas plaunant tokius stalo komplektus.

Pristatymo metu prietaisas atitinka Europos standartus ir direktyvų reikalavimus:

- ŽIT 2014/35/ES
- EMS 2014/30/ES
- EUP 2009/125/EB

Šie dydžiai išmatuoti pagal standartus, taikytinus nustatytomis veikimo sąlygomis.

Rezultatai gali skirtis, atsižvelgiant į indų kiekį ir jų nešvarumą, vandens kietumą, ploviklio kiekį ir pan.

Instrukcija parengta vadovaujantis Europos Sąjungos standartais ir teisės aktais.

Gamintojas pasilieka teisę daryti konstrukcijos ir techninius pakeitimus.

