



INSTRUCȚIUNI  
DE UTILIZARE  
RO

ZWM426EH  
ZWM426ESH



PORNIȚI DISPOZITIVUL DUPĂ CE AȚI CITIT  
INSTRUCȚIUNILE

IO-DWS-1269  
(08.2018/1)


# CUPRINS

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| ECOLOGIA ÎN PRACTICĂ                                       | 3  |
| INFORMAȚII DE BAZĂ INDICAȚII REFERITOARE LA SIGURANȚA DE   | 5  |
| UTILIZARE                                                  | 6  |
| INSTALAREA DISPOZITIVULUI DESCOPERIȚI DISPOZITIVUL PE CARE | 13 |
| ÎL VEȚI FOLOSI                                             | 16 |
| CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA                                  | 33 |



Acest aparat este marcat conform Directivei Europene 2012/19/CE și Legii poloneze cu privire la echipamentele electrice și electronice folosite cu simbolul containerului pentru deșeuri.

Acest marcat însoțește echipamentul după perioada în care a fost utilizat și poate fi aruncat împreună cu gunoiul menajer. Beneficiarul are obligația de a preda dispozitivul uzat celor care se ocupă cu reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Entitățile care se ocupă de colectarea echipamentelor uzate, inclusiv punctele locale de colectare, magazinele și unitățile municipale, formează un sistem adecvat permițând predarea astfel de echipament. Procedura corespunzătoare cu echipamentele electrice și electronice asigură eliminarea consecințelor dăunătoare pentru sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător, care reiesă din prezența unor substanțe periculoase și din depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestui tip de echipament.

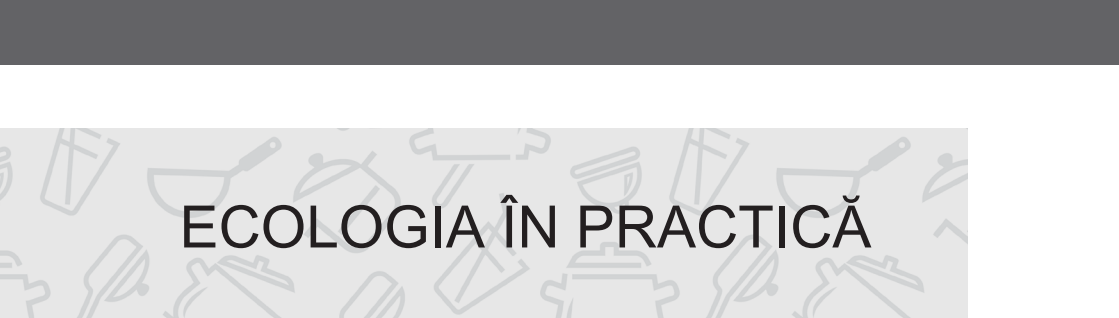A light gray background with a repeating pattern of faint, stylized kitchen icons such as a frying pan, a bowl, a spoon, and a coffee pot.

# ECOLOGIA ÎN PRACTICĂ

De mai mulți ani firma Hansa în mod constant realizează politica pro-ecologică. Protecția mediului este pentru noi la fel de importantă, ca și utilizarea tehnologiei moderne. De aceea ne concentrăm pe echipamentele de economisire a energiei având cea mai înaltă clasă de eficiență energetică - A+, A++ și A+++.

Dezvoltarea tehnologiei a adus la faptul că și firmele noastre au devenit mai prietenoase mediului - pe parcursul producției este folosită tot mai puțină apă, energie electrică ce duce la micșorarea volumului apelor reziduale și a deșeurilor.

De asemenea, acordăm mare atenție la materialele utilizate în producție. Ne străuim să alegem doar cele, care nu conțin substanțe dăunătoare și este posibilă reciclarea, și eliminarea echipamentului după utilizare.

# Stimate client

Vă mulțumim că ați ales firma Hansa. De mulți ani furnizăm dispozitive de uz casnic de calitate înaltă, datorită căruia treburile casnice devin o adevărată plăcere. Fiecare dispozitiv, înainte de a părăsi fabrica a fost testat cu exactitate din punct de vedere al siguranței și funcționalității. De asemenea ne străduim ca tehnologia modernă în produsele Hansa întotdeauna să meargă în pereche cu model unic.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a porni dispozitivul. Respectarea instrucțiunilor conținute în aceasta vă va proteja împotriva utilizării necorespunzătoare și va asigura funcționarea îndelungată și fiabilă a echipamentului. Cunoașterea regulilor de siguranță a utilizării dispozitivului va permite de asemenea să evitați accidentele.

Instrucțiunile trebuie păstrate și depozitate astfel ca în orice moment să le puteți examina. În ele sunt incluse toate informațiile necesare, datorită căruia utilizarea echipamentului Hansa va deveni simplă și plăcută. De asemenea va încurajăm să faceți cunoștință cu restul echipamentelor oferite de către noi.

Vă urăm utilizare plăcută,

 **Hansa**  
Haushaltsgeräte

# INFORMAȚII DE BAZĂ

Înainte de conectarea mașinii de spălat vase la priza de alimentare cu curent electric și de începere a operațiunilor trebuie să citiți cu atenție instrucțiunea de deservire și instalare. Indicațiile cuprinse în aceste instrucțiuni vă vor ajuta să evitați riscul de rănire și pagubele materiale. Documentele mașinii de spălat vase trebuie păstrate într-un loc sigur pentru o utilizare corectă a acesteia și în cazul în care va fi nevoie să consultați anumite probleme care se vor ivi pe parcursul utilizării.

Prezenta instrucțiune de deservire a fost pregătită pentru diferite dispozitive și anumitele funcții care sunt descrise în aceasta pot să nu se refere la dispozitivele pe care le aveți dvs.

## DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI

Producătorul declară prin prezența că produsul îndeplinește cerințele esențiale din directivele europene menționate mai jos:

- directiva privind tensiunea joasă 2014/35/UE,
- directiva compatibilității electromagnetice 2014/30/UE,
- directiva privind ecoproiectarea 2009/125/UE,
- directivele RoHS 2011/65/UE,

și din acest motiv produsul a fost marcat CE și a fost emisă declarația de conformitate care a fost prezentată autorităților de reglementare a pieței.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Înainte de a începe instalarea</b></p> | <p>Verificați dacă dispozitivul nu a fost deteriorat în timpul transportului. Nu folosiți și nu instalați niciodată dispozitivul care este deteriorat. În cazul în care nu sunteți siguri de ceva luați legătura cu vânzătorul.</p> |
| <p><b>Înainte de prima folosire.</b></p>     | <p>Observații cu privire la instalare (în continuare).</p>                                                                                                                                                                          |
|                                              | <p>Cereți ca instalarea sistemului de împământare să fie realizat de către un electrician calificat.</p>                                                                                                                            |
|                                              | <p>Producătorul nu este responsabil pentru orice daune care rezultă din utilizarea dispozitivului care nu are sistem de împământare.</p>                                                                                            |
|                                              | <p>Înainte de pornirea dispozitivului, verificați dacă datele de pe plăcuța de fabricație sunt în conformitate cu datele sursei de alimentare cu curent electric locale.</p>                                                        |
|                                              | <p>În timpul procesului de instalare mașina de spălat vase trebuie să fie deconectată de la sursa de alimentare cu curent electric.</p>                                                                                             |
|                                              | <p>Întotdeauna folosiți numai ștecherul original care a fost livrat împreună cu dispozitivul.</p>                                                                                                                                   |
|                                              | <p>Nu conectați dispozitivul la sursa de alimentare cu curent electric cu ajutorul prelungitorului. Folosirea prelungitorului nu oferă siguranță totală (de ex. prelungitorul poate să se supraîncălzească).</p>                    |
|                                              | <p>După ce ați instalat dispozitivul trebuie să vă asigurați că aveți acces liber la ștecher.</p>                                                                                                                                   |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Înainte de prima folosire.</b> | <p>Acest echipament poate fi utilizat de către copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de către persoanele cu mobilitate fizică, psihică redusă și de către persoanele cu lipsă de experiență și cunoștințe cu privire la acest echipament, dacă va fi asigurată supravegherea sau instrucțiuni cu privire la utilizarea echipamentului în condiții de siguranță și dacă aceștia vor înțelege riscurile asociate. Copii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Copii nesupravegheați nu trebuie să se ocupe cu curățarea și întreținerea echipamentului.</p> |
|                                   | <p>Copii care nu au atins vârsta de 3 ani nu trebuie să se apropie de dispozitiv cu excepția cazului în care se află sub supraveghere permanentă.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Siguranța copiilor</b>         | <p>Nu permiteți copiilor să se joace cu acest dispozitiv.</p> <p>Detergenții care sunt folosiți pentru mașinile de spălat vase pot fi corozivi pentru ochi, gură și gât. Citiți cu atenție observațiile cu privire la siguranță, care sunt amplasate pe ambalaje de către producătorii de detergenți.</p> <p>Nu lăsați niciodată copiii fără supraveghere atunci când dispozitivul este deschis. În interiorul acestuia pot exista urme de detergenți.</p>                                                                                                  |

|                               |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Siguranța copiilor</b>     | <p>apa din mașina de spălat vase nu este potabilă. Pericol de răni-re din partea produselor chimice corozive.</p>                                                                                |
|                               | <p>În cazul în care veți deschide ușa dispozitivului în timpul funcționării acestuia trebuie să fiți foarte atenți deoarece apa din interiorul acestuia este foarte fierbinte.</p>               |
|                               | <p>Așezați întotdeauna obiectele lungi și ascuțite (de ex. furculițe, cuțite), în coșul pentru tacâmuri, cu vârful în jos sau plat pe coșul superior pentru a evita eventualele accidentări.</p> |
| <b>Deservirea de zi cu zi</b> | <p>Folosiți dispozitivul numai în casă pentru următoarele sarcini: spă-latul vaselor.</p>                                                                                                        |
|                               | <p>Nu folosiți solvenți chimici în dis-pozitiv, există un risc de explozie.</p>                                                                                                                  |
|                               | <p>Nu vă așezați și nici nu stați în picioare pe ușa deschisă și nici nu amplasați pe aceasta nici un fel de obiecte. Dispozitivul poate să se răstoarne.</p>                                    |
|                               | <p>Nu deschideți ușa dispozitivului atunci când acesta se află în stare de funcționare. Puteti elibera apa fierbinte sau aburi.</p>                                                              |
|                               | <p>Nu lăsați ușa deschisă, deoarece aceasta poate crea pericol.</p>                                                                                                                              |



|                                            |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>În cazul în care vor apare probleme</b> | Cereți ca reparațiile și modificările aduse dispozitivului să fie realizate numai de către un angajat calificat al service-ului.                                                         |
|                                            | În cazul în care apar probleme sau sunt realizate lucrări deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare cu curent electric:                                                         |
|                                            | Deconectați dispozitivul prin scoaterea ștecherului din priză,                                                                                                                           |
|                                            | Scoateți siguranța                                                                                                                                                                       |
|                                            | Nu trageți de cablu ci apucați de ștecher<br>Opriți apa.                                                                                                                                 |
| <b>Recomandări</b>                         | Pentru a economisi energie și apă înainte de a încărca mașina de spălat vase clătiți vasele de resturile de mâncare. Porniți mașina de spălat vase numai atunci când aceasta este plină. |
|                                            | Nu introduceți în mașină vase cu resturi de alimente.                                                                                                                                    |
|                                            | Programul de spălare preliminară folosiți-l numai atunci când într-adevăr este nevoie.                                                                                                   |
|                                            | Farfuriile, paharele și cănille trebuie introduse în mașină cu susul în jos.                                                                                                             |
|                                            | Nu introduceți în mașina de spălat vase care nu sunt destinate pentru a fi spălate în acest fel și nu supraîncărcați mașina de spălat vase.                                              |

**Vasele care nu pot fi spălate în mașina de spălat vase**

Scrumiere, resturile de lumânări, paste de curățare, vopsele, produse chimice, feroaliaje;

Furculițe, linguri și cuțițe cu mâner din lemn, din corn, fildeș sau sidef; elemente lipite, obiecte contaminate cu produse abrazive, acizi sau baze

Vase de plastic care nu sunt rezistente la temperaturi ridicate, recipiente de cupru sau staniu,

Obiecte din aluminiu și argint (pot fi supuse la decolorare, mătuire).

Unele tipuri de sticlă, porțelan cu imprimeuri decorative, deoarece aceste decorații pot dispărea chiar și după prima spălare, unele cristaluri, pentru că, după un timp pot să își piardă transparența, tacâmuri lipite care nu sunt rezistente la temperaturi ridicate, pahare din cristal cu adaos de plumb, tocătoare, obiecte realizate din fibre sintetice;

Obiecte absorbante așa cum ar fi bureții sau cârpele de bucătărie nu pot fi spălate în mașina de spălat vase.

În viitor, înainte de cumpărarea unui astfel de dispozitiv care vase sunt potrivite pentru a fi spălate în mașina de spălat vase.

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RECICLARE</b></p>                                      | <p>Ambalajele și unele piese ale dispozitivului sunt fabricate din materiale care pot fi reciclate. Pe acestea sunt amplasate simbolurile adecvate și informația cu privire la tipul materialului.</p>                                                                                                          |
|                                                              | <p>Înainte de a începe folosirea dispozitivului acesta trebuie despachetat și ambalajul trebuie aruncat în conformitate cu legea în vigoare.</p>                                                                                                                                                                |
|                                                              | <p><b>Avertizare!</b><br/>Ambalajul poate fi periculos pentru copii. Materialele potrivite pentru re-utilizare pot fi transmise către centrele locale de colectare a deșeurilor. Informații suplimentare puteți obține de la autoritățile locale și la punctele de distrugere a deșeurilor.</p>                 |
| <p><b>ARUNCAREA LA FIER VECHI A DISPOZITIVULUI UZAT.</b></p> | <p>Acest produs este marcat conform Directivei Europene <b>2012/19/UE</b> și cu Legea poloneză privind aparatele electrice și electronice marcate cu un simbol al conținutului pentru deșeuri tăiat.</p>                                                                                                        |
|                                                              | <p>După sârșitul perioadei de utilizare, nu aruncați produsul împreună cu alte deșeuri comunale, acesta trebuie predat la un punct de colectare și reciclare a echipamentelor electrice și electronice. Acest lucru este informat de simbolul marcat pe produs, instrucțiunile de utilizare sau de ambalaj.</p> |

# **ARUNCAREA LA FIER VECHIA DISPOZITIVULUI UZAT.**

Materialele folosite în aparat sunt reciclabile, în conformitate cu marcajul acestora. Prin reciclare, utilizării materialelor sau datorită altor forme de utilizare a aparatelor uzate, contribuiți în mod considerabil la protejarea mediului înconjurător.

Informații cu privire la punctul prevăzut pentru eliminarea aparatelor uzate le puteți obține de la administrația comunală.

Mulțumim pentru participarea Dvs. la protecția mediului înconjurător.

Pentru a evita orice fel de pericole până în momentul transportului trebuie să faceți imposibilă folosirea dispozitivului.

Trebuie să deconectați ștecherul din priză și să tăiați cablul de alimentare cu curent electric. Suplimentar trebuie să deteriorați broasca de la ușă.

# INSTALAREA DISPOZITIVULUI

## AMPLASAREA DISPOZITIVULUI

- Atunci când veți alege locul unde va fi amplasat dispozitivul trebuie să luați în considerare locurile unde veți putea fără probleme să introduceți și să scoateți vasele din mașina de spălat vase.
- Nu amplasați dispozitivul în încăperi unde temperatura poate să scadă sub 0°C.
- Înainte de a începe instalarea despacketați dispozitivul procedând așa cum este prezentat pe ambalaj.
- În timpul mutării dintr-un loc în altul nu apucați dispozitivul de ușă sau panoul de comandă.
- trebuie să lăsați o distanță suficientă în toate părțile mașinii de spălat vase pentru a avea acces liber atunci când faceți curățenie.
- Asigurați-vă că, în timpul amplasării mașinii de spălat vase furtunul de alimentare cu apă sau cel de evacuare a apei nu au fost strivite. Trebuie să vă asigurați că dispozitivul nu apasă cablul de alimentare cu curent electric.
- Nivelarea trebuie realizată cu ajutorul piciorușelor reglabile ale mașinii de spălat vase. Atunci când mașina de spălat vase este nivelată corespunzător nu veți avea probleme cu deschiderea și închiderea ușii.
- În cazul în care ușa mașinii de spălat nu se închide bine verificați dacă dispozitivul este amplasat stabil pe podea; dacă nu reglați cu ajutorul piciorușelor reglabile.

## RACORDARE LA APĂ

Asigurați-vă că, instalația hidraulică internă este corespunzătoare pentru instalarea mașinii de spălat vase. Suplimentar, este recomandat să instalați un filtru pe intrarea racordului de apă în apartament sau casă, pentru a evita daunele provocate de impurități (nisip, argilă, rugină, etc), care din când în când sunt aduse de apa din rețea sau de instalația de apă internă; acest lucru previne, de asemenea, îngălbenirea și formarea depunerilor după spălare.


## FURTUNUL DE ALIMENTARE CU APĂ



Nu folosiți furtunul vechi de alimentare cu apă. Folosiți furtunul nou de alimentare cu apă care este livrat împreună cu dispozitivul. Înainte de a-l racorda trebuie să îl clătiți în interior cu apă. Racordați furtunul de alimentare cu apă direct la robinetul de alimentare cu apă. Presiunea apei din instalație nu trebuie să aibă cel puțin 0,03 MPa, și maximal 1 MPa. În cazul în care presiunea depășește 1 MPa, trebuie să instalați o supapă de reducere a presiunii. După realizarea racordului deschideți robinetul până la capăt și verificați etanșeitatea acestuia. Din motive de siguranță, opriți robinetul de apă după fiecare spălare.




**ATENȚIE:** În unele modele de mașini de spălat vase este folosit sistemul de alimentare cu apă Aquastop. În cazul folosirii sistemului Aquastop poate apare o tensiune periculoasă. Nu tăiați alimentarea cu apă Aquastop. Nu permiteți ca acesta să fie întors sau răsucit.

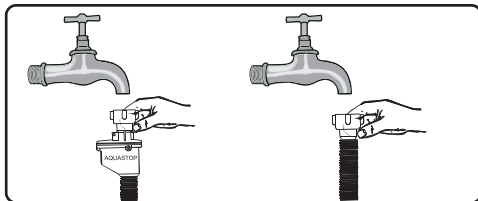

**Atenție!**  
Din motive de siguranță, opriți robinetul după fiecare spălare.

## FURTUNUL DE EVACUARE A APEI

Furtunul de evacuare a apei poate fi racordat direct la sistemul de evacuare a apei sau la ștuțul de evacuare a lavoarului. Apa poate fi, de asemenea, evacuată direct în lavoar cu ajutorul unui suport special (dacă există), prin agățarea mânerului de marginea lavoarului. Racordul trebuie să se afle la o înălțime de cel puțin 50 cm și maximal 110 cm măsurând de la podea.

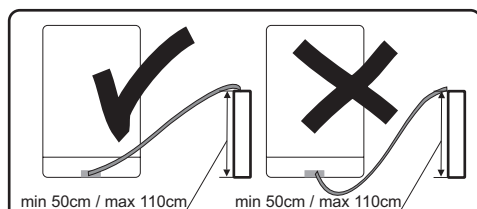

În cazul în care furtunul de evacuare a apei este mai lung de 4 m, vasele pot să nu fie spălate bine. Producătorul nu este responsabil pentru o astfel de situație.

## RACORDUL ELECTRIC

Ștecherul cu legătură la pământ trebuie să fie conectat la o priză electrică cu împământare cu o tensiune corespunzătoare. În cazul în care nu există o instalație pentru legătură la pământ cereți unui electrician calificat să realizeze. În cazul în care veți porni dispozitivul fără sistemul de legătură la pământ producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele care vor avea loc.



Instalația internă trebuie să posede o siguranță 10-16 A. Dispozitivul trebuie alimentat de la o rețea de alimentare cu curent electric cu o tensiune alternativă de 220-240 V. În cazul în care tensiunea din rețea este de 110 V, trebuie să montați un transformator 110/220 V care are o putere de 3000 W. Nu conectați dispozitivul în timpul amplasării acestuia.




Întotdeauna folosiți ștecherul cu carcasă care este livrat împreună cu dispozitivul. Pornirea dispozitivului atunci când pe rețea avem tensiune mică poate conduce la micșorarea calității de spălare și la deteriorarea dispozitivului.

Cablul de alimentare poate fi înlocuit numai la un service autorizat sau de către un electrician calificat. Ne-respectarea acestor reguli poate conduce la accidente.

Din motive de siguranță trebuie să scoateți din priză ștecherul după fiecare spălare.

Pentru a nu conduce la electrocutare nu se permite scoaterea ștecherului din priză cu mâinile umede.


Deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare cu curent electric prin tragerea de ștecher. Niciodată nu trageți de cablu.

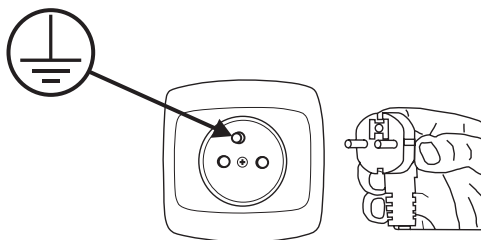


# CUNOAȘTEȚI DISPOZITIVUL PE CARE ÎL VEȚI FOLOSI

## DESCRIEREA DISPOZITIVULUI

Enumerate mai jos sunt elementele aparatului (Fig. 1):

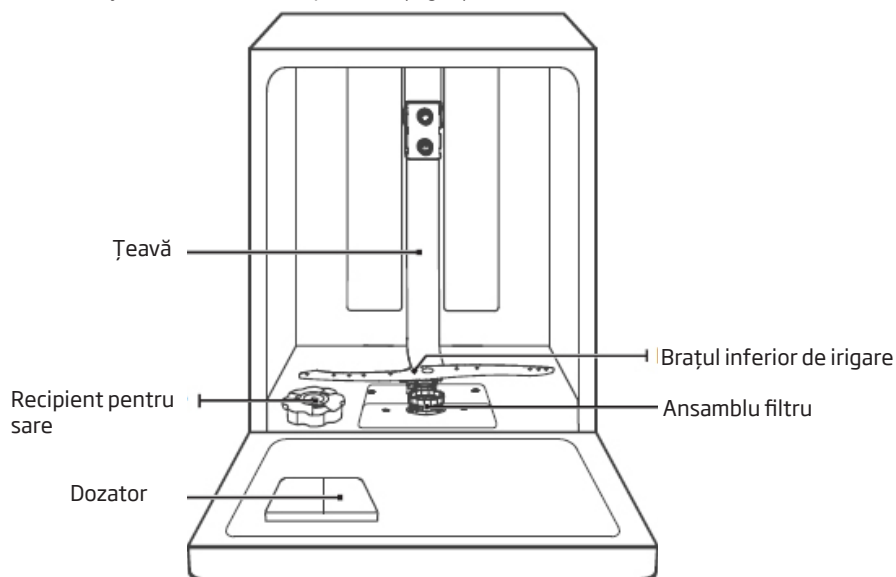

Coșul pentru tacâmuri

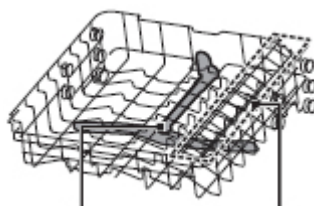

Braț superior de irigare

Coș pentru căni (Cup rack)



Coșul inferior




### ATENȚIE:

Imaginile are un caracter numai informativ. Unele modele pot să difere unele de altele.



## AFISAJ ȘI PANOUL DE CONTROL

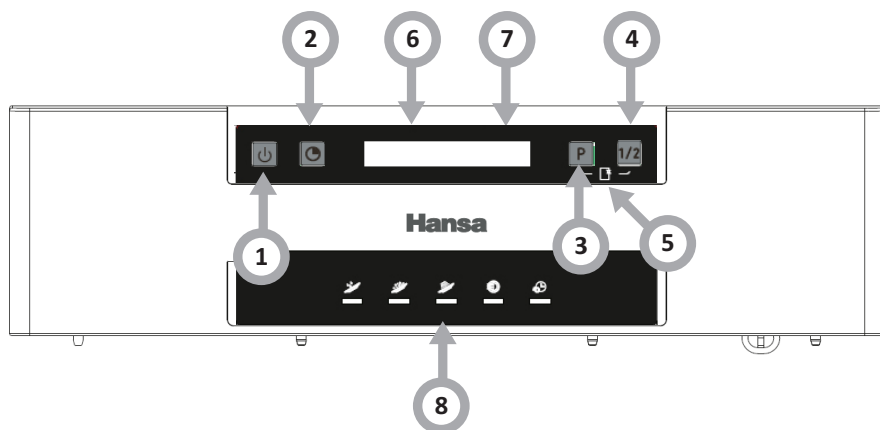

| Funcționarea aparatului (butonul)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Alimentare                          | Apăsați butonul pentru a porni mașina de spălat vase, afisajul se va porni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. Întârzierea startului               | Acest buton este pentru setarea de întârziere a startului. Poate să întârzie până la 24 ore. O apăsare a butonului provoacă întârzierea startului cu o oră.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Program                             | Selectați programul adecvat de spălare. Indicatorul programului selectat se va aprinde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. Încărcare la jumătate               | La spălarea până la 6 seturi a veselei poate să fie aleasă această funcție de economisire a energiei și a apei. (Poate fi folosit numai cu programul Intens, Normal, ECO, Sticlă, și 90 min.). După apăsarea acestui buton se va aprinde un indicator corespunzător.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. Autocurățare                        | Apăsați și țineți apăsat în același timp de 3 secunde programul + încărcare la jumate. Se pornește programul de autocurățare ale mașini de spălat vase. Pe ecran se afișează „CLn”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Afisaj                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. Indicatorul de alegerea programului | <p>Auto </p> <p>Pentru spălarea vaselor puțin murdare a se folosi pastila multicomponentă</p> <p>Intensiv </p> <p>Vasele foarte murdare în aceasta oalele și tigăile cu resturi de mâncare uscat.</p> <p>Program normal </p> <p>Destinat pentru spălarea vaselor mediu murdare, așa cum ar fi oale, farfurii, pahare și tigăi slab murdare.</p> |



**ATENȚIE:**  
Imaginile are un caracter numai informativ.

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Indicatorul de alegerea programului | <p><b>ECO</b></p> <p>Este un program standard pentru spălarea și este utilizat pentru vasele puțin murdare, cum ar fi oalele, farfuriile, pahare și tigăi ușor murdare.</p> <p>Sticlă </p> <p>Destinat pentru spălarea vaselor și a sticlei slab murdare.</p> <p>90 min </p> <p>Destinat pentru spălarea vaselor mediu murdare care necesită spălare rapidă.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. Indicator de avertizare             | <p><b>Soluție lustruire</b></p> <p>Dacă indicatorul „” este aprins, înseamnă că, nivelul de soluție este scăzut în dozător și este necesară umplerea lui.</p> <p><b>Sare</b></p> <p>Dacă indicatorul „” este aprins, înseamnă că, nivelul de sare este scăzut în dozător și este necesară umplerea lui.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8. Indicator progres                   | <p>Indicator de spălare inițială: </p> <p>Indicator de spălare de bază: </p> <p>Indicator de clăire: </p> <p>Indicator de uscare: </p> <p>Indicator de progres, care corespunde operațiunii actuale se aprinde arătând progresul programului de spălare. (Spălare inițială, spălare de bază, clătire, uscare)</p> <p>Indicator de terminarea programului: </p> <p>După terminarea programului indicatorul se va aprinde.</p> |
| 9. Afisaj                              | <p>Afisează indicatorul timpului rămas, timpul de întârziere, codul erorilor etc.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

1

## Înainte de prima folosire a mașinii de spălat vase

- Înainte de pornirea dispozitivului, verificați dacă datele de pe plăcuța de fabricație sunt în conformitate cu datele sursei de alimentare cu curent electric locale.
- Dați la o parte toate materialele de ambalaj.
- Pregătiți soluția de dedurizare a apei
- A se umple la plin recipientul urmând ca să adăugați în jur de 1,5 kg de sare specială (Destinată pentru mașinile de spălat vase) în dozătorul pentru sare.
- Turnați în recipient soluție de lustruire.

2

## Însemnătatea dedurizării apei.

Pentru o funcționare corectă mașina de spălat vase are nevoie de apă dedurizată (cu conținut scăzut de calciu) în caz contrar pe vase și pe piese din interiorul dispozitivului vor rămâne urme de calcar. Acest lucru are influență negativă asupra spălării, uscării și lustruirii. Atunci când apa trece prin sistemul de dedurizare, ionii care sunt răspunzători de duritatea apei sunt îndepărtați iar apa este dedurizată, pentru a obține o calitate cât mai bună a spălării. În funcție de gradul de duritate a apei de alimentare ionii care sunt răspunzători de duritatea apei se acumulează rapid în interiorul sistemului de dedurizare. De aceea sistemul de dedurizare trebuie împropățat pentru ca să poată funcționa cu aceeași eficacitate de fiecare dată. În acest scop este folosită sarea pentru mașinile de spălat vase.

3

## Umplere cu sare

### A se utiliza numai sare de dedurizare destinată pentru mașinile de spălat vase.

Toate alte tipuri de sare, care nu sunt destinate pentru utilizarea, în special sarea de masă, dedurizator de apă deteriorat. În cazul deteriorărilor cauzate prin utilizarea necorespunzătoare a sării producătorul nu acordă garanție, și nu este responsabil pentru daunele create.

### A se umple cu sare înainte de a porni programul de spălare.

Acest lucru va împiedica împrăștierea granulelor de sare sau apei sărate pe fundul aparatului, care pot provoca coroziune.



1. Scoateți coșul inferior din aparat și desrubați capacul rezervorului.
2. A se pune capătul pâlniei (în set) în orificiu și a se pune în jur de 1,5kg sare.
3. Umpleți rezervorul pentru sare la plin cu apă. Este un lucru normal, că din recipient pentru sare se scurge o cantitate mică de apă.
4. După umplerea rezervorului a se închide capacul.
5. După umplere dozătorului cu sare indicatorul se stinge.
6. Imediat după umplerea rezervorului cu sare a se porni programul de spălare (se recomandă pornirea programului scurt). În caz contrar apa sărată poate deteriora filtrele, pompa și alte elemente importante ale aparatului.. Aceasta nu include garanția.


### ATENȚIE:

- Rezervorul pentru sare trebuie să umpleți, când se aprinde indicatorul de sare (S) pe panoul de control. În funcție de temperatura de dizolvare a sării, indicatorul de sare poate să fie aprins chiar și după umplerea dozătorului.
- Dacă pe panoul de control nu există indicator (în unele modele), puteți estima când puteți umple dozătorul pe baza cantității efectuate ale ciclurilor de spălare.
- În cazul devărsării ale sării, a se porni programul de înmuiere sau programul scurt.




## Banda de testare

Eficacitatea spălării în mașina de spălat vase depinde de duritatea apei din rețeaua de alimentare cu apă. De aceea dispozitivul este echipat cu un sistem care micșorează duritatea apei de alimentare. Eficacitatea de spălare crește atunci când acest sistem funcționează corect. Pentru a verifica nivelul de duritate a apei trebuie să luați legătura cu biroul apeductului local sau să verificați nivelul de duritate a apei cu ajutorul benzii de testare (în cazul în care este anexat).


|                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otworzyć opakowanie z paskiem testowym                                           | Puścić wodę z kranu na 1 min.                                                               | Trzymać pasek testowy pod wodą przez 1 sek.                                                     | Po wyjęciu z wody strząsnąć pozostałości wody                                     | Odczekać 1 min.                                                                             | Poziom 1 – brak wapnia<br>Poziom 2 – bardzo nieduża zawartość wapnia<br>Poziom 3 – nieduża zawartość wapnia<br>Poziom 4 – średnia zawartość wapnia<br>Poziom 5 – wyższa zawartość wapnia<br>Poziom 6 – wysoka zawartość wapnia                                                                                            |
|  | 1 min.<br> | ↓ 1 second<br> |  | <br>1 min. |  <p>Level 1 – no calcium</p> <p>Level 2 – very small calcium content</p> <p>Level 3 – small calcium content</p> <p>Level 4 – medium calcium content</p> <p>Level 5 – high calcium content</p> <p>Level 6 – very high calcium content</p> |

## Umplerea dozatorului pentru detergent


Deschideți capacul dozatorului pentru detergent, apăsând dozatorul deternegtului și eliberați blochada, așa cum a fost prezentată pe desen. Indicatorii de nivel se află în interiorul dozatorului pentru detergent. Folosind aceste indicatoare (linii) puteți turna cantitatea corespunzătoare de detergent. În dozator intră maximal 30 g de detergent. Deschideți ambalajul cu detergent pentru mașina de spălat vase și umpleți până la marcajul (A) în cantitate de 25 cm<sup>3</sup> în cazul vaselor murdare sau 15 cm<sup>3</sup> și în cazul vaselor mai puțin murdare (B). În cazul în care vasele au stat un timp mai lung nespălate sau în cazul în care există resturi de mâncare uscate, după umplerea mașinii de spălat vase, turnați (a) 5 cm<sup>3</sup> compartiment detergent spalat si o masina de spalat vase. În funcție de gradul de murdărie a vaselor cât și de duritate a apei poate va fi nevoie să adăugați o cantitate mai mare de detergent.

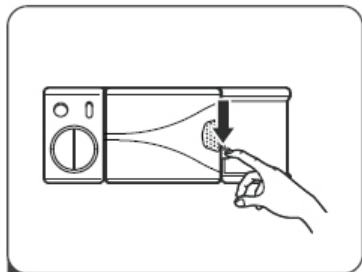

1

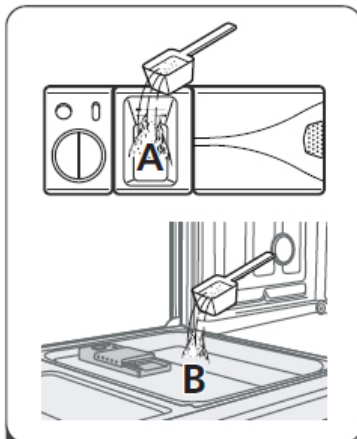

2

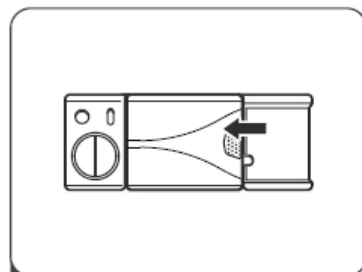

3



A se atrage atenția că în funcție de nivelul murdăriei ale apei setarea poate să fie diferită. Trebuie să respectați recomandările producătorului amplasate pe ambalajul detergentului.

## Detergenți multi-compenenți (de ex.: "2în1", "3în1" etc.)

Există 3 tipuri de detergenți:

1. cu fosfat și care conțin clor,
2. cu fosfat și care nu conțin clor
3. care nu conțin nici fosfat nici clor.

Cele mai noi tablete de obicei nu conțin fosfat. Deoarece fosfații au proprietăți de dedurizare a apei se recomandă adăugarea de sare în recipient chiar și în cazul în care duritatea apei este de numai 6°dH. Acolo unde există apă dură, dacă este folosit detergentul fără fosfat, pe vase și pahare rămân urme albe.

Puteti evita acest lucru prin mărirea cantității de detergent. Detergenții fără clor au proprietăți de albire mai scăzute. Există posibilitatea ca petele colorate să nu fie îndepărtate. Trebuie să selectați programul care funcționează la o temperatură mai ridicată, în general folosind detergenții multi-compenenți veți obține rezultate corespunzătoare numai în anumite condiții. Astfel de detergenți conțin soluție de lustruire și/sau sare în cantități fixe. Se recomandă totuși, în cazul folosirii tabletelor multi-compenente, folosirea sarii regeneratoare.

La ce trebuie să fiți atenți folosind astfel de produse:

- Întotdeauna verificați compoziția detergentului folosit și dacă acesta este un produs multi-compenent.
- Verificați dacă detergentul folosit este corespunzător pentru gradul de duritate a apei a rețelei la care este racordată mașina de spălat vase.
- Respectați indicațiile de pe ambalajul produsului
- În cazul în care detergentul este sub formă de tablete nu îl introduceți niciodată în cașul pentru tacâmuri. Întotdeauna introduceți tabletele în recipientul pentru detergent din dozator.
- Utilizarea acestor soluții dă rezultate bune numai pentru anumite tipuri de aplicații. Folosind acest tip de detergenți trebuie să luați legătura cu producătorul acestora și să cereți informații cu privire la condițiile corespunzătoare de folosire.
- În cazul în care condițiile de folosire a acestor tipuri de detergenți și setările mașinii de spălat vase sunt corespunzătoare veți economisi sarea și soluția de lustruire.
- În cazul în care rezultatele de spălare prin folosirea detergenților „2 în 1” sau „3 în 1” nu sunt satisfăcătoare (dacă pe vase veți observa urme de calcar și apă), trebuie să luați legătura cu producătorul detergentului.  
Garanția mașinii de spălat vase nu cuprinde reclamațiile rezultate din utilizarea detergenților multi-compenenți.



Modul de utilizare recomandat: Pentru a obține rezultate cât mai bune folosind detergenți de spălare multi-compenenți trebuie să adăugați sare și soluție de lustruire în mașina de spălat vase și să setați duritatea apei și a soluției pentru lustruire la valoarea cea mai mică.

Dizolvarea tabletelor de detergent de la diferiți producători poate fi diferită, ținând seama de temperatură și timp. De aceea nu se recomandă folosirea detergenților de tip tabletă în cazul programelor scurte. Pentru programele scurte se recomandă folosirea detergenților praf.



Depozitați întotdeauna detergenții într-un loc răcoros, uscat care nu este la îndemâna copiilor. Umpleți dozatorul cu detergent chiar înainte de pornirea dispozitivului.

Avertizare: În cazul în care în timpul folosirii detergentului multi-compenenți vor apare probleme care nu au apărut anterior vă rugăm să luați legătura direct cu producătorul detergentului.

Nu folosiți detergenți multi-componenți:

- Umpleți dozatoarele cu sare și soluție pentru lustruire.
- Setati duritatea apei la cel mai înalt nivel (6) și porniți mașina de spălat vase goală.
- Adaptați duritatea apei.
- Setati soluția de lustruire corespunzătoare.

8




### Umplerea dozatorului pentru soluția de lustruire și alegerea setărilor.

Soluția pentru lustruire este utilizată pentru a preveni formarea de picături de apă albe, pete de calcar, dungi albe care pot să apară pe vase, precum și pentru îmbunătățirea procesului de uscare. Contrar celor ce se spune este folosită nu numai pentru lustruirea vaselor ci și pentru uscarea acestora. Din acest motiv, ar trebui să acorde atenție pentru a stabili dacă în dozator este destulă soluție de lustruire destinată utilizării în mașinile de spălat vase.

În cazul în care dioda de control a cantității de soluție de lustruire este aprinsă înseamnă că dozatorul trebuie umplut cu soluție pentru lustruire.

Pentru a umple dozatorul cu soluție pentru lustruire trebuie să dați las o parte capacul dozatorului prin rotirea acestuia. Umpleți dozatorul cu soluție pentru lustruire până în momentul în care indicele nivelului soluției va fi de culoare închisă; puneți la loc capacul și înșurubați-l. Verificând indicele nivelului soluției pentru lustruire de pe dozatorul pentru detergent, puteți verifica dacă în mașina de spălat se află destulă soluție. Indicele închis la culoare înseamnă că în dozator se află destulă soluție de lustruire, în schimb indicele deschis la culoare ne avertizează că trebuie să adăugăm soluție de lustruire.

Regulatorul nivelului soluției pentru lustruire poate fi setat de la 1 până la 6. Setarea din fabricație pentru soluția pentru lustruire este poziția 4. Se recomandă setarea mai mare a poziției regulatorului în cazul în care după spălare pe vase rămân pete de apă; în cazul în care după ce ștergeți cu mâna pe vase rămân pete albastre, trebuie să setați o poziție mai mică.

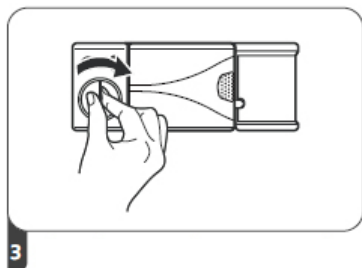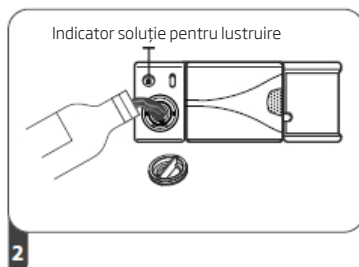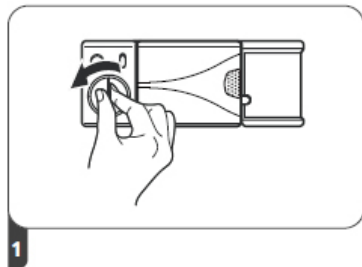

- Plin
- ¾ umplere
- ½ umplere
- ¼ umplere (trebuie adăugat)
- Gol



Avertizare: Folosiți numai soluții de lustruire destinate pentru mașinile de spălat de uz casnic. Resturile de soluție de lustruire care s-a vărsat în timpul umplerii vor conduce la crearea unei spume bogate și vor conduce la obținerea unei calități mai proaste de spălare, de aceea soluția trebuie ștearsă cu ajutorul unei cârpe.

Tabel duritate apă

| Duritate apă | Grade germane dH | Grade franceze dF | Grade englezești dE | Indice nivel duritate | Consum de sare (g/ciclul) |
|--------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1            | 0~5              | 0~9               | 0~6                 | H1                    | 0                         |
| 2            | 6-11             | 10-20             | 7-14                | H2                    | 9                         |
| 3            | 12-17            | 21-30             | 15-21               | H3                    | 12                        |
| 4            | 18-22            | 31-40             | 22-28               | H4                    | 20                        |
| 5            | 23-34            | 41-60             | 29-42               | H5                    | 30                        |
| 6            | 35-55            | 61-98             | 43-69               | H6                    | 60                        |

În cazul în care duritatea apei este mai mare decât valorile maxime indicate în tabelul de mai sus sau în cazul în care veți folosi apă din fântână se recomandă folosirea filtrelor și a dispozitivelor de tratare a apei.

ATENȚIE: Setările din fabricație a dispozitivului sunt adaptate pentru duritatea apei la nivelul 3.

Deschideți ușa Porniți dispozitivul;

În timp de 60 secunde de la conectarea mașini de spălat vase și țineți apăsat butonul Program mai mult de 5 secunde.

Apăsați butonul Program pentru a selecta setarea corespunzătoare pentru condițiile locale. Sunt posibile următoarele setări: H1->H2->H3->H4->H5->H6;

Pentru finalizarea setărilor apăsați butonul de pornire.

### Uzarea detergenților

Folosiți detergent pentru mașinile de spălat vase de uz casnic. Pe piață aveți la dispoziție detergent praf, gel și tablete, care sunt destinate pentru a fi folosite pentru mașinile de spălat vase de uz casnic. Detergentul trebuie amplasat în dozator înainte de pornirea mașinii de spălat vase. Păstrați detergenții într-un loc răcoros, uscat care nu este la îndemâna copiilor.

Nu umpleți prea mult dozatorul pentru detergent; în caz contrar pot apărea urme pe pahare și detergentul nu se va dizolva.

În cazul în care doriți mai multe informații despre detergent trebuie să luați legătura cu producătorul acestuia.




1

## Coșul superior

Coșul superior este proiectat pentru spălarea vaselor mai delicate cum ar fi sticle, cești, farfuri, etc. Vasele care au fost amplasate în coșul superior trebuie să aibă un grad mai mic de murdărie din coșul inferior.

Suplimentar, pe rafturi pot fi aranjate orizontal furculițe lungi, cuțite și linguri, astfel încât să nu blocheze rotirea brațului de irigare.

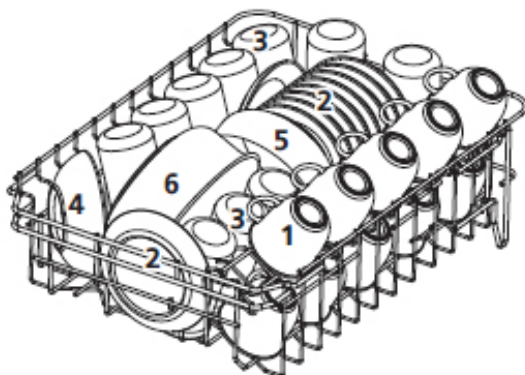

2

## Plierea rafturilor pentru căni/cești


Datorită acestor rafturi poate fi mărită capacitatea coșului superior. Puteți amplasa paharele și căniile pe rafturi. Pentru a face mai mult loc în coș pentru obiectele mai înalte a se ridica raftul pentru cești în sus. Pe raft puteți atârnă pune paharele mai înalte. Puteți să scoateți de asemenea dacă nu este necesar.



3

## Plierea suporturilor coșului

Suporturi sunt pentru menținerea farfuriilor. Poate să se se plieze obținând mai mult loc pentru vasele mari.

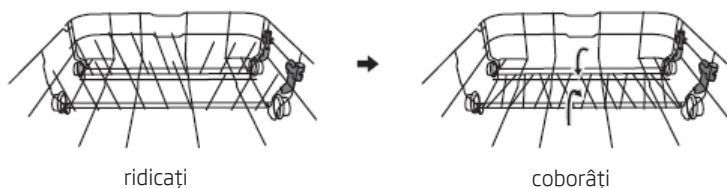



ridicați

coborâți



**Indicator pentru utilizarea coșului:****Reglarea coșului superior****Tip 1:**

Înălțimea coșului superior poate să fie ușor de reglat, pentru ca ușor să se potrivească în coșul superior și inferior.



Pentru a ajusta înălțimea coșului inferior trebuie:

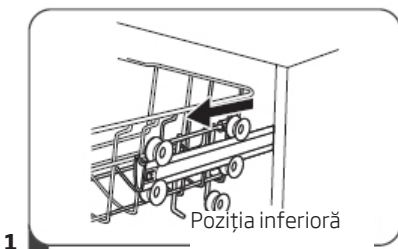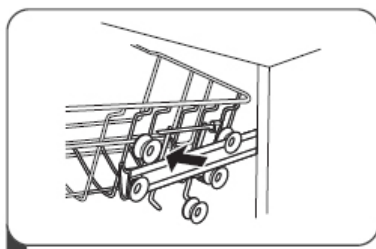**1****2**

1. Scoate coșul superior.
2. Scoateți coșul inferior.

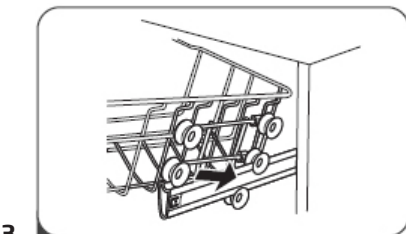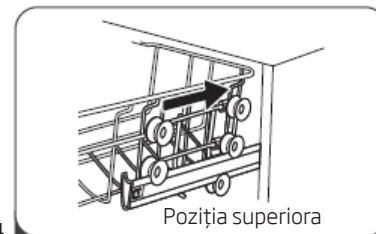**3****4**

3. Fixarea coșului pe rolele superioare sau inferioare.
4. Scoateți coșul superior.

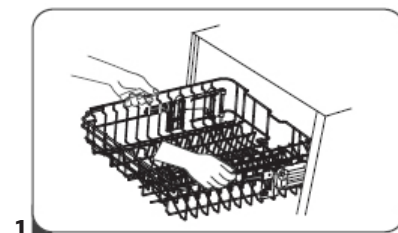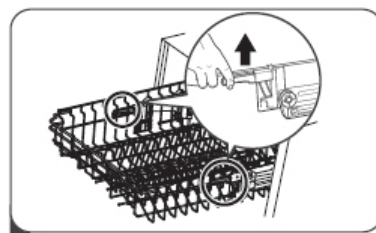**Tip 2:****1****2**


1. Pentru a ridica coșul în poziția superioară, a se ridica ambele părți până când se va afla pe aceeași înălțime. Asigurați-vă că este bine fixat pe șine.
2. Pentru a lăsa coșul, a se apăsa spre jos pe maner și a se lăsa.

### Coșul inferior

În coșul inferior puneți farfurii, boluri, oale, etc. Asigurați-vă că vasele din coșul inferior nu blochează brațul de irigare și acesta se poate roti liber. În coșul inferior trebuie să amplasați vasele mari și cele, care sunt mai dificile pentru spălare, de exemplu oale, tigăi, capace, etc. Vasele trebuie să amplasați cu fundul spre sus, pentru ca în vase să nu se strângă apa.



Vasele trebuiesc amplasate în așa fel încât acestea să nu blocheze brațul de irigare.

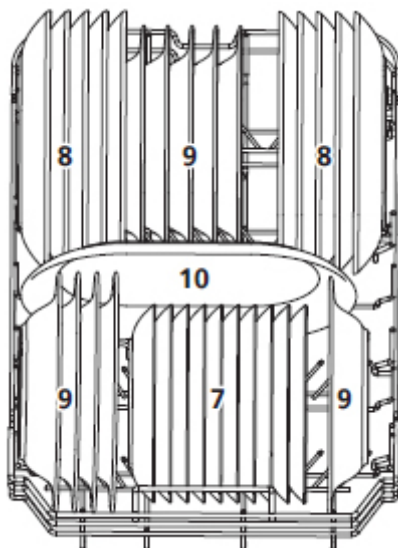

**Încărcare standard și rezultatele testelor:****Capacitate:**

Coșul superior și inferior: 10 seturi de masă. Coșul superior trebuie setat în poziția superioară. Ceștile trebuie amplasate pe rafturi.


**Detergent/Soluție de lustruire**

5+27g, în conformitate cu normele EN 50242, IEC 436 (norme internaționale) / reglarea dozatorului cu soluție pentru lustruire: 6


**Test program**

ECO, în conformitate cu norma EN 50242 (norme internaționale)

Coșul superior

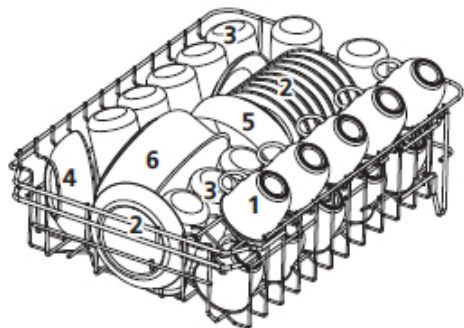

Coșul inferior

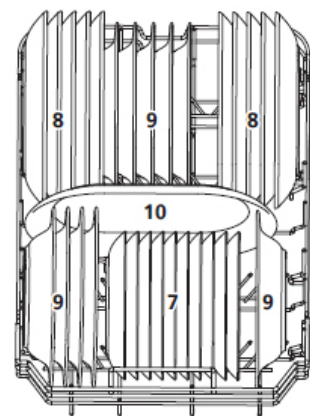

| Număr | Vase                       |
|-------|----------------------------|
| 1     | Cești                      |
| 2     | Farfuri                    |
| 3     | Pahare                     |
| 4     | Boluri mici                |
| 5     | Boluri cu dimensiune medie |
| 6     | Boluri mari                |
| 7     | Farfurii desert            |
| 8     | Farfurii pranz             |
| 9     | Farfuri adânci             |
| 10    | Platou oval                |

**Informații pentru teste în conformitate cu norma EN 50242.**

Capacitate - 10 seturi standard de vase

Setarea coșului superior - poziția inferioară


Programul - ECO

Setarea cantității de soluție pentru lustruire - 6


Setarea regulatorului pentru duritatea apei - H3

## Coșul pentru tacâmuri

Tacâmurile trebuie să fie plasate în coșul pentru tacâmuri, separat unele față de celelalte, într-o poziție corespunzătoare, pentru a nu se suprapune, deoarece efectul de pe urma spălării poate fi cel nedorit. Pentru a obține cea mai înaltă calitate de spălare tacâmurile trebuie amplasate în coș și trebuie să fiți atenți ca: nu se suprapun iar obiectele lungi în mijloc.

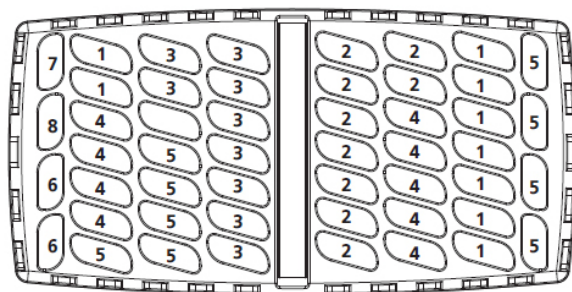

| Nu-<br>măr | Tacâmuri                 |
|------------|--------------------------|
| 1          | Linguri de supă          |
| 2          | Furculițe                |
| 3          | Cuțite                   |
| 4          | Lingurițe pentru ceai    |
| 5          | Lingurițe desert         |
| 6          | Linguri de servire       |
| 7          | Furculițe pentru servire |
| 8          | Linguri pentru sosuri    |

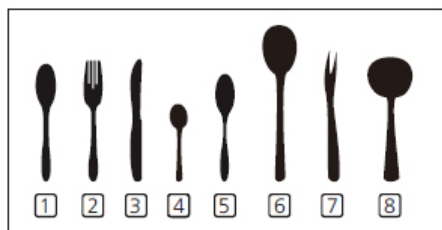

1

### Pornirea dispozitivului

1. Scoateți coșurile inferior și superior, aranjați vasele și apoi introduceți-le în mașina de spălat vase.
2. Se recomandă ca întâi să umpleți coșul inferior apoi cel superior.
3. Turnați/umpleți cu detergent.
3. Introduceți ștecherul în priza de alimentare. Datele privind alimentarea se află în fișa produsului. Asigurați-vă că alimentarea cu apă este pornită și că este setată la presiunea maximă.
4. Deschideți ușa și, apăsați butonul de alimentare.
5. Selectați programul pe afisaj se aprinde ledul programului. Închideți ușa. Mașina de spălat se va porni.

2

### Schimbarea programului

Ciclul de spălare, care este pornit, poate fi schimbat numai când durează o perioadă scurtă de timp. În caz contrar detergentul va fi dizolvat în apă, iar apa poate să fie scoasă. În acest caz trebuie să umpleți din nou dozătorul pentru detergent și să porniți programul de spălare de la început. Pentru a reseta mașina de spălat vase a se urma instructajul menționat mai jos:

1. Deschideți ușor ușa, pentru a opri programul de spălare. După ce brațele de pulverizare a apei se vor opri puteți deschide până la capăt ușa.
2. Apăsați butonul Program pentru mai mult de 3 secunde. Aparatul va trece în stare de așteptare.
3. Acum puteți schimba programul pe cel selectat.

3

### Adăugarea de vase în timpul programului:

Suplimentar vasele pot să fie adăugate în orice moment înainte de deschiderea dozătorului pentru detergent. În acest caz a se urma instrucțiunile de mai jos:

1. Apăsați butonul, pentru a opri programul de spălare.
2. Așteptați 5 secunde și deschideți ușa.
3. Adăugați vasele.
4. Închideți ușa.
5. Apăsați butonul Pornire/oprire și după 10 secunde - mașin de spălat vase se va porni.



### AVERTIZARE:

Este periculos să deschideți ușa în timpul spălării deoarece apa fierbinte poate cauza arsuri.

**După finalizarea ciclului de spălare**

Opriți dispozitivul din funcționare cu ajutorul tastei de alimentare, deconectați alimentarea cu apă și deschideți ușa mașinii de spălat vase. Așteptați câteva minute înainte de descărcarea mașinii de spălat vase, pentru a nu scoate vasele și tacâmurile atunci când acestea sunt încă fierbinți și pot crăpa. Vasele vor fi mai uscate atunci când se răcesc.

Opriți mașina de spălat vase.

Programul a luat sfârșit numai atunci când dioda programului de spălare este aprinsă dar nu licărește.

1. Opriți mașina de spălat vase apăsând butonul pornire/oprire.

2. Închideți robinetul de alimentare cu apă!

Deschideți cu atenție ușa.

Vasele fierbinți sunt sensibile la lovire, de aceea, înainte de scoaterea acestora din dispozitiv, trebuie să le lăsați să se răcească timp de aprox. 15 minute.

Deschideți ușa mașinii de spălat vase, lăsați-o întredeschisă și așteptați câteva minute înainte de scoaterea vaselor. În acest fel vasele vor fi mai reci și mai uscate.

Scoaterea vaselor din mașina de spălat vase.

Faptul că mașina de spălat vase este umedă în interior este un fenomen normal.

Descărcați coșul inferior apoi cel superior. Acest mod de scoatere a vaselor împiedică scurgerea apei din coșul inferior pe vasele care se găsesc în coșul inferior.

1

Curățarea suprafețelor interne

### Ușa și garnitura uși

Pentru îndepărtarea resturilor de mâncare a se curăța garnitura uși cu o lavetă umedă, moale.

La amplasarea vaselor în mașina de spălat vase resturile de mâncare și sucuri pot să picureze pe lateralele uși ale mașini. Suprafețele acestea sunt în afară de compartimentul mașini și apa din brațuri care nu ajung. Toate impuritățile trebuie să le ștergeți înainte de închiderea uși.

### Panou de comandă

Panoul de control a se șterge NUMAI cu o lavetă moale, umedă.



### AVERTIZARE

Pentru a preveni pătrunderea apei în broasca uși și elementelor electrice, a nu se folosi nici o soluție de curățare în spray.

Pe suprafețele exterioare niciodată a nu se folosi curățători abrazivi sau ascuțiți. Unele prosoape de hârtie pot de asemenea lăsa urme de zgârietură sau urme pe suprafață.

2


### Curățarea suprafețelor interioare Sistem filtre

Sistemul de curățarea filtrelor în partea inferioară ale mașini de spălat vase reține majoritatea murdărilor din ciclu de spălare. Aceste impurități pot provoca înfundarea filtrelor. A se verifica regulat starea filtrelor și a se curăța în caz de nevoie sub jet. Curățarea filtrelor a se efectua după cum urmează.




### ATENȚIE:

Imaginile are un caracter numai informativ. Unele modele pod avea alte sisteme de filtre și brațelor de irigare.

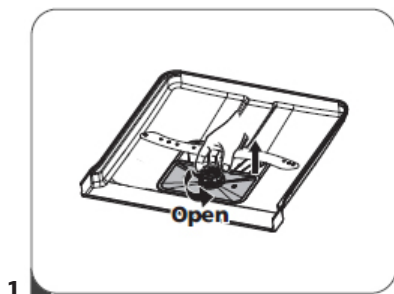

1

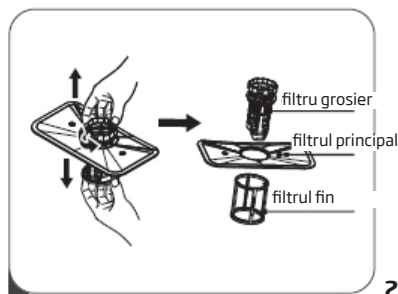


2


1. A se prinde filtru grosier și roțiți spre stânga pentru ale deșuruba. Ridicați filtrul spre sus și scoateți din mașina de spălat vase.

2. Filtru fin poate fi scos din fundul ansamblului de filtre. Filtru grosier poate fi deconectat de la filtru principal prin tragerea și tinerea marginilor.



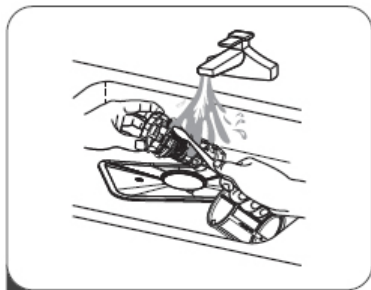

3

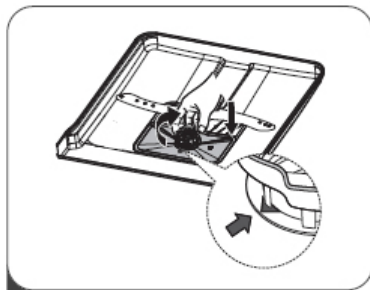

4

3. Resturile mai mari se spală sub jet de apă. Sa curatati filtrul exact, cu ajutorul periuței curate si moi.

4. A se pune filtrele în ordine inversă, a se pune insertia filtrului și a se roti spre dreapta conform cu săgeata.



### AVERTIZARE

A nu se strânge filtrele prea tare. A se pune cu atenție filtrele pe loc si sa le fixați. În caz contrar impuritățile pot să patrundă în sistemul mașinii de spălat și pot să provoace blocharea.


Nu porniți niciodată mașina de spălat vase fără filtru. Înlocuirea necorespunzătoare a filtrului poate reduce nivelul de performanță al aparatului și poate deteriora vesela și ustensilele.

3

### Brațe de irigare

Este necesară curățarea regulată a brațelor de irigare, deoarece apa dură cu chimicale poate blocha orificiile și rulmenți orificilor de irigare.


Curățarea brațelor de irigare:

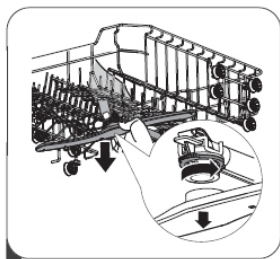

1



2

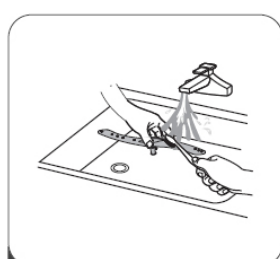

3

1. Pentru a scoate brațul superior de irigare țineți piulița pe loc și a se roti brațul spre stânga.

2. Pentru a scoate brațul inferior de irigare trageți brațul superior în sus.

3. Spălați brațele de irigare cu o periuță moale în apă caldă cu săpun. Clătiți brațele și montați în aparat.

## Curățarea mașinii de spălat vase

### Protecția împotriva înghețului

Pe timp de iarnă a se proteja mașina de spălat vase împotriva înghețului. După fiecare spălare trebuie:

1. Deconectați sursa de alimentare de la mașina de spălat vase
2. Opriti alimentarea cu apă și deconectați teava de evacuare de la supapa de apă.
3. Eliberați apa din teava de evacuare și supapa de apă. (Apa a se strânge în oală
4. Conectați din nou teava de alimentare cu apă la robinetul cu apă.
5. Scoateți filtru și a se folosi burete pentru colectarea apei pe fundul mașini de spălat.

După fiecare spălare

După fiecare spălare, închideți circuitul cu apă la aparat și a se lăsa ușa ușor deschisă, pentru ca umiditatea și mirosul să nu fiu prinse înăuntru.

Schoateți ștecherul din priză

Înainte de curățare și întreținere, întodeauna schoteți ștecherul din priză.

A nu se folosi solvenți și soluți abrazive de curățare

Pentru curățarea părți exterioare și elementelor de cauciuc ale mașini de spălat a nu se folosi solvenți nici soluți abrazive de curățare. A se folosi numai lavete și apă caldă apă cu săpun. Pentru a evita pete din interior a se folosi laveta umedă cu apă și un pic de otet sau soluție de curățare destinată special pentru mașina de spălat vase.

Dacă mașina de spălat nu este utilizată timp de o perioadă de timp mai lungă

Se recomandă pornirea programului de spălare la masina de spălat goală, urmând ca să scoateți ștecherul din priză, închideți alimentarea cu apă și să lăsați ușa aparatului ușor deschisă. Este o asigurare a garniturii și prevenirea formării a mirosurilor în aparat.

Transportarea aparatului

Dacă aparatul trebuie să fie mutat, trebuie să ne străduim să-l ținem în poziție verticală. Este absolut necesar, pentru a poziționa aparatul pe peretele din spate.

## CODUL ERORILOR ȘI MODUL DE PROCEDARE ÎN CAZ DE AVARIE

În cazul unei erori mașina de spălat va afișa codurile de eroare care identifică problema:

| COD EROARE | DESCRIEREA DEFECTULUI                  | FUNCȚIONARE                                                                                        |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1         | Un timp mai lung de umplere cu apă     | Supapa este închisă, orificiul de alimentare cu apă este blocat sau presiunea apei este prea mică. |
| E3         | temperatura necesară nu a fost atinsă. | Avaria elementului de încălzire.                                                                   |
| E4         | Supraîncărcare.                        | Un element al mașinii de spălat vase nu este etanș.                                                |

### AVERTIZARE:

În cazul în care va apărea supraumplerea, înainte de a chema service-ul trebuie să închideți robinetul principal de apă.

În cazul supraumplerii sau scurgeri minime în tava inferioară se află apa, înainte de a porni mașina de spălat vase trebuie să turnați apă.

| Problemă                                                             | Cauza probabilă                                                                      | Soluționare                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mașina de spălat nu se pornește                                      | Mașina de spălat nu se pornește                                                      | Ușa mașinii de spălat vase este deschisă; trebuie să închideți ușa.                                                                                                                          |
|                                                                      | Aparatul nu este conectat la sursa de alimentare. Funcția selectată Întârziere start | Închideți ușa exact, și asigurați-vă că sunt bine închise                                                                                                                                    |
|                                                                      | Blocarea de pornire (Child Lock) este pornită (nuami in modele)                      | Selectați blocada de pornire.                                                                                                                                                                |
| Mașina de spălat dă un semnal sonor la sfârșitul ciclului de spalare | Indică terminarea programului de spălare și emite un semnal sonor                    |                                                                                                                                                                                              |
| Indicatorul de limpezire este aprins                                 | Pe afisajul LED apare "Lsb"                                                          | Indică nevoia de completare a detergentului în recipient                                                                                                                                     |
| Mașina de spălat funcționează prea mult                              | Mașina de spălat este conectată la apă caldă                                         | Verificați mașina de spălat vase, asigurați-vă dacă este conectată în mod corect la apă caldă                                                                                                |
|                                                                      | Durata programului diferă în funcție de murdăria vaselor                             | După detectarea murdăriei mai mari programul auto, normal în mod automat extind timpul cilului de spălare                                                                                    |
|                                                                      | A fost aleasă opțiunea de dezinfectare                                               | După selectarea opțiuni de dezinfectare durata ciclului va fi extinsă, pentru a obține temperatura de dezinfectare                                                                           |
| Vasele sunt suficient de curate                                      | Presiunea apei este temporar slabă                                                   | A se folosi mașina de spălat când presiunea este normala                                                                                                                                     |
|                                                                      | Temperatura apei colectate este prea slabă                                           | Asigurați-vă că mașina de spălat este conectată la apă caldă. Străduiți-vă să nu porniți mașina de spălat vase dacă apa este folosită în altă parte în casă                                  |
|                                                                      | Vasele sunt asezate prea aproape. Detergentul nu este în mod corect utilizat         | A se așeza vasele încă odată, conform cu instrucțiunile de utilizare A se utiliza detergentul adecvat la durabilitatea apei și selectați programul de spălare. A se utiliza un nou detergent |
|                                                                      | Programul selectat de spălare nu este adecvat pentru gradul de murdăria vaselor      | Alegeți altul, mai lung                                                                                                                                                                      |
|                                                                      | Brațul de irigare este blocat                                                        | Asigurați-vă că brațul de irigare se rotește lejer                                                                                                                                           |

| Problemă                                      | Cauza probabilă                                                                      | Soluționare                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mașina de spălat nu se pornește               | Mașina de spălat nu se pornește                                                      | Închideți ușa exact, și asigurați-vă că sunt bine închise                                                                               |
|                                               | Aparatul nu este conectat la sursa de alimentare. Funcția selectată Întârziere start | Verificați conexiunea la alimentare<br><br>Pentru a schimba setările verificați capitolul Întârziere startului în manualul de utilizare |
|                                               | Blocarea de pornire (Child Lock) este pornită (nuami in modele)                      | Scoateți blocada de pornire, verificați capitolul Blocada de pornire în manualul de utilizare                                           |
| Vasele nu sunt suficient uscate               | Dozătorul cu detergent este gol                                                      | Umpleți dozătorul cu limpezitor sau măriți cantitatea acestui lichid.                                                                   |
|                                               | Așezarea incorectă a vaselor în mașina de spălat vase                                | A se așeza vasele încă odată, conform cu instrucțiunile de utilizare                                                                    |
|                                               | Programul selectat nu conține etapa de uscare                                        | Alegeți programul de spălare cu uscare                                                                                                  |
| Petele și depunerile de pe vasele             | Durabilitatea prea mare                                                              | În cazul în care durabilitatea este prea mare trebuie să instalați aparatul pentru dedurizarea apei                                     |
|                                               | Așezarea incorectă a vaselor în mașina de spălat vase                                | A se așeza vasele încă odată, conform cu instrucțiunile de utilizare                                                                    |
|                                               | Sa folosit lichidul vechi de limpezire                                               | A se folosi un lichid nou pentru limpezire                                                                                              |
|                                               | Dozătorul lichidului de limpezire este gol                                           | A se umple lichidul în dozător                                                                                                          |
|                                               | Prea mult detergent                                                                  | În cazul apei dedurizate a se folosi mai puțin detergent                                                                                |
|                                               | Temperatura apei de alimentare la mașina de spălat depășește 70°C                    | Micsorați temperatura apei de alimentare                                                                                                |
| Detergentul rămas în dozător                  | Detergentul poate să fie prea vechi                                                  | A se utiliza un nou detergent                                                                                                           |
|                                               | Brațul de irigare este blocat                                                        | Puneți vasele asigurându-vă că brațul de irigare nu este blocat                                                                         |
| Dozătorul detergentului nu vrea să se închidă | Incorectă funcționarea capacului al dozătorului cu detergent                         | A se adăuga detergentu și soluția de limpezire conform cu manualul de utilizare                                                         |
| Apa rămâne în mașina de spălat vase           | Programul anterior nu sa terminat sau a fost întrerupt                               | Alegerea programului corespunzător este explicat în manualul de utilizare                                                               |

| Problemă                                      | Cauza probabilă                                                                                                 | Soluționare                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Mașina de spălat nu elimină în mod corect apa | Evacuarea este înfundată                                                                                        | Verificați sifonul.                                                                   |
|                                               | Furtunul de evacuarea apei este îndoit                                                                          | Asigurați-vă că, furtunul de evacuare apei este corect conectat la rețea              |
| Spuma în mașina de spălat vase                | Aplicarea detergentului incorect                                                                                | Asigurați-vă că detergentul utilizat este corect pentru mașina de spălat vase         |
| Apa din mașina de spălat vase se scurge       | Utilizarea detergentului incorect poate provoca depunerea sedimentului                                          | Asigurați-vă că detergentul utilizat este corect pentru mașina de spălat vase         |
|                                               | Mașina de spălat vase nu este nivelată.                                                                         | Aduceți mașina de spălat vase la același nivel                                        |
| Urme negre sau gri pe veselă                  | Vasele din aluminiu se atingeau de farfurii                                                                     | A se pune din nou vasele                                                              |
| Interiorul mașini de spălat vase colorată     | Sendimentul din cafea și ceai                                                                                   | Utilizați lichidul certificat pentru eliminarea petelor locale                        |
|                                               | Pată roșie                                                                                                      | După amplasarea vaselor porniți programul de spălarea care va reduce apariția petelor |
| Zgomot                                        | Semnalul sonor al capacului deschis al dozătorului de detergent/pompa                                           | Este un fenomen normal.                                                               |
|                                               | Un obiect greu a pătruns în sistemele mașini de spălat vase.. Când obiectul va cădea sunetul nu va mai fi auzit | Dacă după programul normal veți auzi zgomote să chemați service.                      |
| Mașina de spălat se umple cu apă              | Supapa cu apă este închisă                                                                                      | Verificați dacă supapa cu apă este deschisă                                           |
|                                               | Blocada uși poate să fie greșit închisă                                                                         | Asigurați-vă că ușa dispozitivului este închisă.                                      |



 **Hansa**  
Haushaltsgeräte