

HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU

DIM404D



A KÉSZÜLÉKET CSAK A HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ELOLVASÁSÁT KÖVETŐEN INDÍTSA BE.

IO-DWS-1407
(10.2018/1)

TARTALOMJEGYZÉK

KÖRNYEZETVÉDELEM A GYAKORLATBAN	3
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ	5
A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK	6
A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE	13
ISMERJE MEG A KÉSZÜLÉKÉT	16
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	30
TERMÉKADATLAP	37
A KÉSZÜLÉK BÚTORBA VALÓ BESZERELÉSE	38



Ez a jelzés el lett látva az 2012/19/EU direktíva valamint a lengyel, használt elektronikai cikkekről szóló törvény szerinti jellel – egy keresztülhúzott hulladékartállyal.

Ez a jelzés arról tájékoztat, hogy a készülék, miután használata befejeződött, nem kerülhet a szeméttbe az összes többi házi hulladékkal együtt. A készülék használója köteles az elhasznált készüléket az elektromos és elektronikus készülékek hulladékaival foglalkozó gyűjtőpontnak leadni. Az elhasznált készülékek gyűjtőpontja, beleértve a helyi gyűjtőhelyeket, üzleteket és önkormányzati egységeket, megfelelő rendszert hoznak létre az ilyen készülékek befogadására. Az elektronikus és elektromos hulladékkal való megfelelő bánásmód segít megelőzni az emberi egészségre és környezetre káros mellékhatásokat, melyeket a hulladékkal való nem megfelelő bánásmód és a hulladékban található veszélyes anyagok okozhatnak.

KÖRNYEZETVÉDELEM A GYAKORLATBAN

Már jónéhány éve az Amica cég folyamatosan környezetbarát politikát folytat.

A környezeti védelme ugyanolyan fontos számunkra, mint a modern technológiák használata. Ezért is koncentrálunk az energiahatékony eszközökre, melyek a legmagasabb energiahatékonysági osztályokkal rendelkeznek - A +, A ++ és A +++.

A technológiai fejlődés környezetkímélőbbé tette gyárainkat – kevesebb vizet és villamos energiát fogyasztanak valamint kevesebb hulladékot és szennyvizet gyártanak.

Nagy figyelmet szentelünk a termelésben használt anyagokra is. Próbálunk csak olyanokat kiválasztani, amelyek nem tartalmaznak káros anyagokat, és a használatot követően újrahasznosíthatók és ártalmatlaníthatók.

Tisztelt vásárló,

Köszönjük, hogy Ön az Amica céget választotta. Évek óta olyan kiváló minőségű háztartási készülékeket szállítunk, melyeknek köszönhetően az Önök háztartási munkái igazi örömmé válnak. Az összes készülék, mielőtt elhagyta volna a gyárat, ellenőrizve lett biztonság és működés szempontjából. Mindent megteszünk azért, hogy a modern technológia az Amica termékekben mindig egyedülálló designnal párosuljon.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást a készülék bekapcsolása előtt. A benne található utasítások betartása megvédi Önt a nem megfelelő használat ellen, és biztosítja a készülék hosszú ideig tartó és megbízható működését. A készülék biztonságos használatának ismerete segít elkerülni a baleseteket is.

Tartsa meg a használati utasítást, és tárolja azt oly módon, hogy fellelőzhesse, ha szüksége lesz rá. Minden szükséges információt tartalmaz, amely megkönnyíti és élvezetessé teszi az Amica készülékek kezelését és használatát. Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg az általunk kínált más készülékekkel is.

Örömteljes használatot kívánunk Önnek,

Amica

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Mielőtt a mosogatógépet áramhoz csatlakoztatná és elkezdene használni, figyelmesen el kell olvasnia a használati és szerelési útasítást. A benne található tippek segítik elkerülni a személyi sérülés és az anyagi kár fellépését. A mosogatógép dokumentációját egy biztonságos helyen kell tartani a rendeltetésszerű használat és esetleges konzultációk céljából.

A jelen használati utasítás különböző típusú készülékekhez készült, s bizonyos benne leírt funkciók lehet hogy nem érhetőek el az Önök készülékén.

A GYÁRTÓ NYILATKOZATA

A gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel a következő európai direktívák követelményeinek:

- kisfeszültségű direktíva 2014/35/UE,
- az elektromágneses kompatibilitási direktíva 2014/30/UE ,
- környezetbarát tervezési irányelv 2009/125/UE,
- RoHS irányelv 2011/65/UE,

Ezért is a készülék el lett látva a CE szimbólummal valamint ki lett hozzá adva egy megfelelőségi nyilatkozat, amit a piacot felügyelő hatóságok rendelkezésére bocsátottunk.

Felszerelés előtt	Ellenőrizze a készüléket az esetleges szállítási sérülések iránt. Soha ne szerelje fel illetve ne használja a készüléket, ha az sérült. Ha kétségei vannak, lépjen kapcsolatba az eladóval.
Első használat előtt	Lásd Telepítési irányelvek (lent).
	A földelő rendszer telepítését bízza egy szakképzett villanyszerelőre.
	A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelően földelt készülék okozta káresetekért.
	Mielőtt bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze, hogy az adattáblán található adatok megegyeznek-e a helyi elektromos hálózat adataival.
	A felszerelés idejére áramtalanítsa a mosogatógépet.
	Mindig csak a készülékkel együtt leszállított eredeti csatlakozódugót használja.
	Ne csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra egy hosszabító segítségével. A hosszabító nem biztosít megfelelő biztonságot (pl. túlmelegedhet).
	A készülék felszerelését követően a csatlakozódugó könnyen elérhető kell hogy legyen.

Első használat előtt	Ezt a készüléket a legalább 8 éves gyermekek ill. pszichikai, érzékelési vagy mentális fogyatékkal élők vagy ez irányú tudással, tapasztalattal nem rendelkezők is használhatják, ha felügyelet alatt vannak vagy ha felvilágosították őket a készülék használatával kapcsolatban, és megértették, milyen veszélyekkel járhat a berendezés használata. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett végezhetik. A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a készüléktől, ha nem állnak állandó felügyelet alatt.
Gyermekek biztonsága	Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A gépi mosogatószeres maró hatásúak lehetnek a szemre, szájra és orra. Olvassa el a mosogatószeres gyártói által a csomagoláson elhelyezett, a biztonságra vonatkozó adatokat. Soha ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül, ha a készülék nyitva van. Mosogatószeres maradványai maradhatnak benne.

Gyerekek biztonsága	A mosogatógépben található víz nem alkalmas ivásra. A maró hatású vegyszerek sérülést okozhatnak.
	Az ajtó kinyitásánál valamint a program működése során különösen körültekintően kell viselkedni a magas hőmérsékletű víz miatt
	A hosszú és éles/hegyes tárgyakat (pl. villák, kések) mindig tegye az evőeszköz tartóba, hegyével lefele, illetve vízszintesen a felső kosárba, hogy elkerülje az esetleges sérüléseket.
A mindennapi használat	A készüléket csakis háztartásban, a következő célra használhatja: edények mosogatására.
	Ne használjon vegyi oldószereket a mosogatógépben; robbanás veszélye áll fenn.
	Ne üljön illetve ne álljon a nyitott ajtóra, s ne helyezzen rá bármilyen tárgyakat is. A készülék felborulhat.
	Ne nyissa ki az ajtót a készülék működése közben. Forró víz illetve gőz áramolhat ki belőle.
	Ne hagyja nyitva az ajtót, mivel ez veszélyhelyzetet okozhat.

Probléma esetén	A javítást és módosításokat bízza a szakszerviz szakképzett szakembereire.
	Ha probléma lépne fel illetve javításnál a készüléket áramtalanítani kell:
	Áramtalanítsa a készüléket, kihúzva a csatlakozódugót,
	Kapcsolja ki a biztosítékot.
	Ne a kábelt húzza, hanem a csatlakozódugót. Zárja el a vízforrást.
Javaslatok	Az energia- és víztakarékosság céljából az edények mosogatógépbe való behelyezése előtt öblítse le az ételmaradékokat. A mosogatógépet csakis teljesen betöltötten szabad elindítani.
	Ne tegye a készülékbe ételmaradékokat tartalmazó edényeket.
	Az előmosás programot csakis szükség esetén használja.
	A tálakat, poharakat, csészéket fejjel lefelé helyezzük be.
	Ne tegyen a mosogatógépbe olyan edényeket, melyeket nem szabad mosogatógépben tisztítani és ne terhelje túl a mosogatógépet.

A mosogatógépben nem tisztítható edények

Hamutartók, gyertyák maradványai, tisztítópaszták, festékek, vegyi anyagok, vas ötvözetek;

Fa, csont, elefántcsont vagy gyöngyház nyelvű villák, kanalak és kések; ragasztott elemű, csiszoló anyaggal, savval vagy lúggal szennyezett tárgyak

Műanyag edények, melyek nem ellenállóak a magas hőmérsékletre, réz vagy ón edények;

Alumínium és ezüst elemek (el-színeződhetnek, mattá válhatnak)

Egyes érzékeny típusú üvegek, dísznyomatú porcelánok, mivel ezek már az első mosogatást követően is színüket veszítik; némely kristály edények, mert ezek az idő múlásával elvesztik az átláthatóságukat, a magas hőmérsékletre nem ellenálló ragasztott evőeszközök, ólomkristály poharak, vágódeszkák, szintetikus szálból készült tárgyak;

Nedvszívó tárgyak mint a szivacs vagy konyhai törölköző nem alkalmasak a gépi mosogatásra.

Ajövőben, a vásárlás előtt figyelni kell, hogy az edények alkalmasak-e a gépi mosogatásra.

ÚJRAHASZNOSÍTÁS	A készülék csomagolása és bizonyos részei újrahasznosítható anyagokból készültek. Újrahasznosítási szimbólum és az anyag típusát jelző információ található rajtuk.
	Mielőtt hozzákezdenénk a készülék használatához, távolítsuk el a csomagolást és selejtezzük le a jogszabályok által leírt módon.
	Figyelem! A csomagolás veszélyes lehet a gyerekek számára. Az újrahasznosítható anyagokat le lehet adni a helyi hulladékgyűjtő pontnál. További információ a helyi önkormányzatnál és a hulladékgyűjtő pontoknál kapható.
A RÉGI KÉSZÜLÉK LESELEJTEZÉSE	Ez a készülék el lett látva az 2012/19/EU direktíva valamint a lengyel, használt elektronikai cikkekről szóló törvény szerinti jellel – egy keresztülhúzott hulladéktartállyal.
	A készülék használatának befejeztével nem szabad azt a háztartási szeméttel egyetemben kidobni, hanem egy olyan gyűjtőhelyre kell leadni, ahol elektromos és elektronikus hulladékok selejtezésével foglalkoznak. Erről a terméken, annak csomagolásán illetve a használati utasításon található szimbólum tájékoztat.

**A RÉGI KÉSZÜLÉK LESE-
LEJTEZÉSE**

A készülék gyártásánál felhasznált anyagok újrahasznosíthatóak a rajtuk található jelzés szerint. Az újrahasznosításnak, feldolgozásnak illetve más módon történő felhasználásnak köszönhetően Önök is tevékenyen hozzájárulnak a környezet védelméhez.

Az elhasznált készülékek megfelelő módon történő ártalmatlanításáról Ön tájékoztatást kaphat a helyi önkormányzatnál.

Köszönjük, hogy Önök is hozzájárultak a környezetünk védelméhez.

A veszélyek elkerülése érdekében az elszállításig meg kell akadályozni a készülék használatát.

Le kell kapcsolni a csatlakozódugót és el kell vágni a tápkábelt. Ezenfelül használhatatlanná kell tenni a zárat.

A KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE

A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA

- A felszerelés helyének kiválasztásánál figyelembe kell venni az edények behelyezésének és kivételének könnyedségét.
Ne tegye a készüléket egy olyan helyiségbe ahol a hőmérséklet 0°C alá eshet.
- A felszerelés előtt távolítsa el a készülékről a csomagolóanyagokat betartva a rajtuk elhelyezett figyelmeztetéseket.
- A készülék mozgatásakor ne tartsa a készüléket az ajtajánál illetve a vezérlőpaneljénél fogva.
- Minden oldalról hagyjon egy kis szünetet, hogy kényelmesen hozzá tudjon férni a mosogatógép-hez a tisztítás közben.
- Győződjön meg arról, hogy a vízbevezető tömlő és a szennyvízelvezető tömlő nem lett-e összenyomva. Meg kell róla győződni, hogy a készülék nem áll-e a tápkábelen.
- A mosogatógépet ki kell vízszintezni az állítható lábak segítségével. A mosogatógép megfelelő beállítása garantálja a problémamentes ajtónyitást és zárást.
- Ha a mosogatógép ajtaja nem zárul megfelelően, ellenőrizni kell, hogy a készülék stabilan áll-e a padlón; ha nem, vízszintezni kell az állítható lábak segítségével.

VÍZCSATLAKOZÁS

- Meg kell róla győződni, hogy a belső hidraulikus rendszer megfelelő a mosogatógép csatlakoztatásához. Ezen kívül ajánlott egy szűrő telepítése a lakás vagy ház vízcsatlakozás bemeneténél, hogy elkerüljük a szennyeződések (homok, agyag, rozsdá, stb.) okozta sérüléseket, mely szennyeződések vízhálózat vagy belső vízrendszer szórványosan szállíthat; ez megakadályozza a lerakódásokat és a mosás utáni sárgulást is.


VÍZBEVEZETŐ TÖMLŐ



Ne használja régi mosogatógépének vízbevezető tömlőjét. Használja az új mosogatógépéhez csatolt új vízbevezető tömlőt. Mielőtt csatlakoztatná, öblítse ki vízzel a belsejét. A vízbevezető tömlőt csatlakoztassa közvetlenül a vízcsaphoz. A rendszerben a víznyomás legalább 0,03 MPa, maximum 1 MPa kell hogy legyen. Ha a víznyomás meghaladja az 1 MPa értéket, a mosogatógép előtt fel kell szerelni egy nyomásszabályzó szelepet. A csatlakoztatás elvégzését követően teljesen ki kell nyitni a vízcsapot s ellenőrizni kell hogy nincs-e szivárgás. Biztonsági okok miatt minden mosogatást követően el kell zárni a vízcsapot.




FIGYELEM: Némely mosogatógép modelleknél fel van szerelve az Aquastop vízbevezetés. Az Aquastop esetében veszélyes feszültség keletkeződik. Ne vágja el az Aquastop vízbevezetést. Az Aquastop vízbevezetésnek meghajlítás- és törésmentesnek kell lennie.

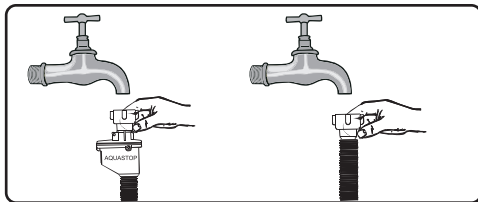

Figyelem!
Biztonsági okok miatt minden mosogatást követően el kell zárni a vízcsapot.

VÍZELVEZETŐ TÖMLŐ

A vízelvezető tömlőt közvetlenül a lefolyóhoz illetve a mosdó kimeneti csonkjához lehet rögzíteni. Egy speciális fogantyú (ha van ilyen) használatával a vizet közvetlenül a mosdókaagylóba is el lehet távolítani, a hajlított csövet a szélére akasztva. A csatlakoztatást legalább 50 cm-re és legfeljebb 110 cm-re a padló felett kell elvégezni.

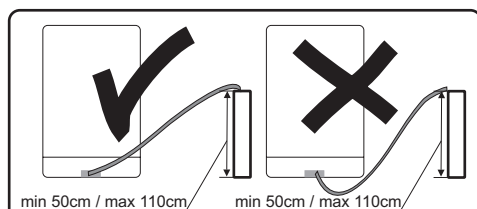

Ha az Ön által használt vízelvezető tömlőt hosszabb 4 m-nél, az edények piszkosak maradhatnak. A gyártó nem vállal felelősséget egy ilyen helyzetért.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

A csatlakozódugót egy földelt, megfelelő feszültségű konnektorba kell behelyezni. Ha nincs felszerelve a földelés, ennek telepítését egy szakképzett villanyszerelőre kell bízni. Ha a készüléket földelés nélkül kapcsolja be, a gyártó nem vállal felelősséget az esetleges károkért.



A belső villanyrendszer egy 10-16 A biztosítékkal kell hogy rendelkezzen. A készüléket egy váltakozó áramú 220-240 V feszültségű hálózatra kell bekötni. Ha a feszültség 110 V, a készülék előtt egy 110/220 V transzformátort kell beépíteni, melynek teljesítménye 3000 W. Nem szabad áramhoz csatlakoztatni a készüléket a felszerelés közben.




Mindig a készülékkel együtt leszállított csatlakozódugót használja. A készülék beindítása alacsonyabb feszültségnél a mosogatási paraméterek romlását idézi elő, s a készülék meghibásodásához vezethet.

A tápkábel cseréjét csakis a szakszervíz illetve egy szakképzett villanyszerelő végezheti el. A jelen szabályok be nem tartása balesetet idézhet elő.

Biztonsági okok miatt minden egyes használatot követően ki kell húzni a csatlakozódugót a konnektorból.

Áramütés elkerülése végett ne érjen a csatlakozódugóhoz ha nedves a keze.


A készülék áramtalanításánál mindig a csatlakozódugót húzza. Soha ne húzza a tápkábelt.

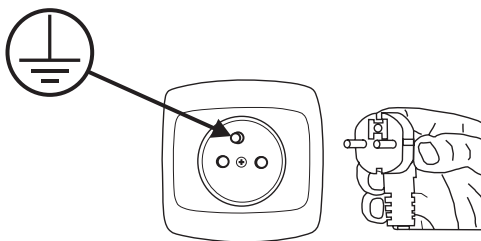


ISMERD MEG A KÉSZÜLÉKET

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A készüléken az alábbi elemek találhatóak (1. Rajz):

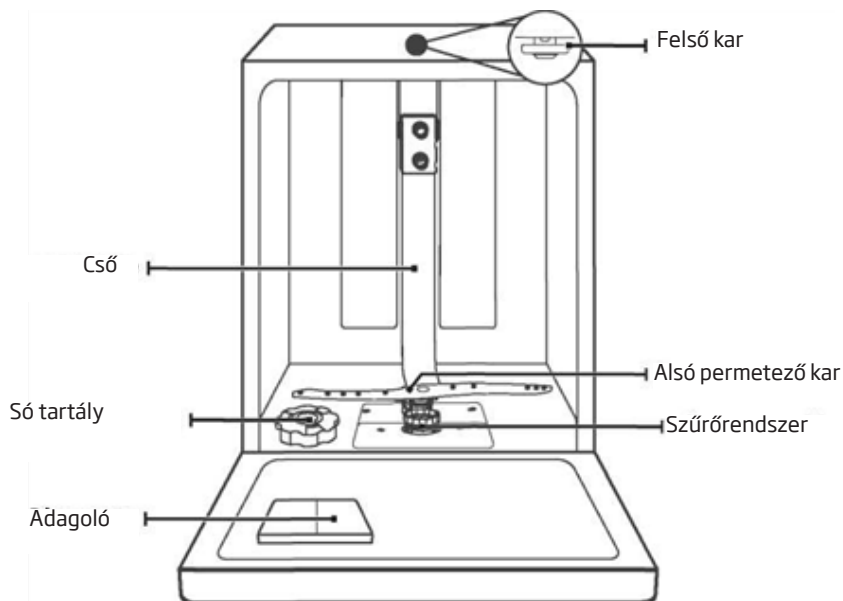

Evőeszköz tároló

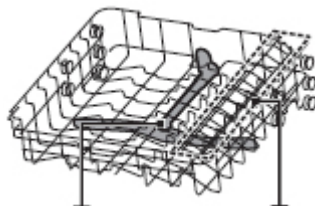

Felső permetezőkar

Bögrés polc

Felső kosár




Bögrékre való polc



FIGYELEM:

Az illusztrációk csakis tájékoztató jellegűek. Az egyes modellek eltérhetnek egymástól.

A KIJELEZŐ ÉS A PANEL

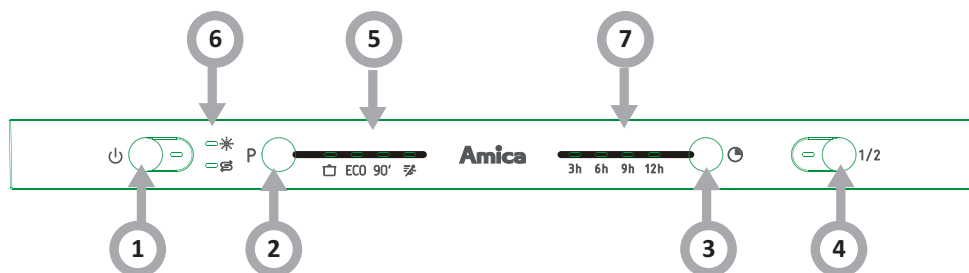

A készülék működtetése (gomb)	
1. Teljesítmény	A mosogatógép bekapcsolásához nyomja meg a gombot, a kijelző világítani kezd.
2. Program	Nyomja meg a gombot a megfelelő program kiválasztásához, a megfelelő jelző világít.
3. Késleltetett start	A késleltetési idő beállításához nyomja meg a gombot. (3h/6h/9h/12h)
4. Féltöltet	Kis mennyiségű edény esetén az energiatakarékosság érdekében csak a felső vagy alsó kosárban található edények mosogathatók. A Féltöltet gomb minden egyes megnyomására csak az alsó vagy a felső kosárban történő mosogatás között lehet választani.
Kijelzés	
5. Programválasztás jelző	Intenzív Nagyon piszkos edények, beleértve a száradt ételmaradékokat tartalmazó fazekakat és serpenyőket.
Programválasztás jelző	ECO Ez egy standard mosási program és a közepesen szennyezett edények, például fazekak, tányérok, poharak és enyhén szennyezett serpenyők mosogatására használható. 90 perc A közepesen szennyezett edények gyors mosogatására szolgál. Rövid Rövid mosogatási ciklus az enyhén szennyezett edények számára, melyek nem igényelnek szárítást.
6. Figyelmeztető jelzés	Öblítőszer Ha a „  ” jelző világít, alacsony az öblítőszer szint a tartályban, és újratöltés szükséges. Só Ha a „  ” jelző világít, ez azt jelenti, hogy a tartályban alacsony a sószint, és újratöltés szükséges.
7. Késleltetési idő	Jelzi a késleltetési időt (3h/6h/9h/12h).

1

Első használat előtt

- Mielőtt bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze, hogy az adattáblán található adatok megegyeznek-e a helyi elektromos hálózat adataival.
- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot a készülék belsejéből.
- Készítse elő a vízlágyító szert.
- Töltsön fel vízzel az edényt, majd töltsön kb. 1,5 kg különleges sót (mosogatógépekhez valót) a só tartályba.
- Öntsön öblítőszer az öblítőszer adagolójába.

2

A vízkömentesítés fontossága

A mosogatógép megfelelő működéséhez lágy vízre van szükség (alacsony kalciumtartalmú). Ellenkező esetben az edényeken és a készülék belsejében vízkő fog lerakódni. Ez negatív hatással van a mosogatás, szárítás és öblítés folyamatára. Amikor a víz keresztáramlik a vízlágyító rendszeren, a víz keménységéért felelős ionok eltávolításra kerülnek, s a víz megfelelően lágy lesz ahhoz, hogy megfelelő hatékonyságú legyen a mosogatás. A vízhálózati víz keménységétől függően a víz keménységéért felelős ionok különböző gyorsasággal halmozódnak fel a vízlágyító rendszerben. Ezért is a vízlágyító rendszert rendszeresen frissíteni kell, hogy ugyanolyan hatékonyan működjön minden egyes mosogatásnál. E célból használunk sót a mosogatógépekhez.

3

Só beöntése

Csak mosogatógépekhez használatos lágyító só használjon.

Minden más típusú só, amelyet nem mosogatógépekhez használatos, különösen a konyhai só, károsíthatja a vízlágyítót. A rossz só használata által okozott kár esetén a gyártó nem vállal garanciát vagy felelősséget a károkért.

Töltsön bele só-t még a mosogatási program lefuttatása előtt.

Ezzel megakadályozza, hogy a készülék alján sódarabkák vagy sós víz maradjon, ami korróziót okozhat.



1. Távolítsa el az alsó kosarat a készülékből és csavarja le a tartály fedelét.
2. Helyezze a tölsér végét (mely a szett részét képezi) a lyukba, és szórjon bele kb. 1,5 kg sót.
3. Töltse fel a sótartályt tele vízzel. Normális eset, hogy kis mennyiségű víz kiömlik a sótartályból.
4. A tartály feltöltését követően csavarja vissza a fedelet.
5. A tartály sóval történő feltöltése után a sójelző kialszik.
6. Közvetlenül a tartály sóval történő feltöltése után indítsa el a mosogatóprogramot (javasoljuk, hogy futtassa a rövid programot). Ellenkező esetben a sós víz károsíthatja a szűrőket, a szivattyút vagy a készülék egyéb fontos elemeit. Ezt nem fedezi a garancia.

FIGYELEM:

A sótartályt akkor kell feltölteni, ha a kezelőpanelen a sójelző (S) világít. A só feloldódási sebességétől függően a sójelző még a tartály feltöltése után is világíthat.


Ha a kezelőpanelen nincsenek jelzések (egyes modelleken), akkor azt, hogy mikor kell feltöltenie a tartályt az elvégzett tisztítási ciklusok alapján becsülheti fel.

- Só kiszóródás esetén futtassa az áztató programot vagy a rövid programot.



Tesztcsík




A mosogatógépben történő mosás hatékonysága a víz keménységétől függ. Ezért is a készülék fel van szerelve egy rendszerrel, mely lágyítja a vizet. A mosás hatékonysága nő ezen rendszer megfelelő módon történő beállításával. Hogy meg tudja határozni a vízkeménység fokát, lépjen kapcsolatba a helyi vízművekkel illetve végezzen el egy vízkeménységi tesztet egy tesztsík segítségével (ha van ilyen).

Otworzyć opakowanie z paskiem testowym	Puścić wodę z kranu na 1 min.	Trzymać pasek testowy pod wodą przez 1 sek.	Po wyjęciu z wody strząsnąć pozostałości wody	Odczekać 1 min.	Poziom 1 – brak wapnia Poziom 2 – bardzo nieduża zawartość wapnia Poziom 3 – nieduża zawartość wapnia Poziom 4 – średnia zawartość wapnia Poziom 5 – wyższa zawartość wapnia Poziom 6 – wysoka zawartość wapnia
	1 min. 	↓ 1 second 		 1 min.	 Level 1 – no calcium Level 2 – very small calcium content Level 3 – small calcium content Level 4 – medium calcium content Level 5 – high calcium content Level 6 – very high calcium content

A mosogatószer adagoló feltöltése

Nyissa fel a mosogatószer tartály fedelét a mosogatószer tartály megnyomásával, hogy a reteszelést a képen látható módon kioldhassa. A mosogatószer adagoló belül szintjelzővel rendelkezik. A szintjelzőt használva (csíkok mennyisége) megfelelő mennyiségű mosogatószer lehet betölteni. Az adagolóba maximálisan 30g mosogatószer tölthető.

Nyissa ki a mosogatógépbe való mosogatószer tartalmazó csomagot s öntsön a nagyobb tartályrészbe (A) 25 cm-nyi mennyiséget³ erősen szennyezett edények esetében illetve 15 cm-nyi mennyiséget³ a kevésbé szennyezett edények esetében (B). Ha az edény hosszabb ideig nem volt megmosva illetve ételmaradékok száradtak rá, a mosogatógép betöltését követően öntsön 5 cm-nyi³ mosogatószer az előmosás rekeszébe és kapcsolja be a mosogatógépet. Az edények szennyezettségétől és a vízkeménység fokától függően szükség lehet nagyobb mennyiségű mosogatószer hozzáadásához.

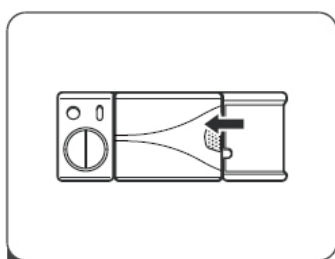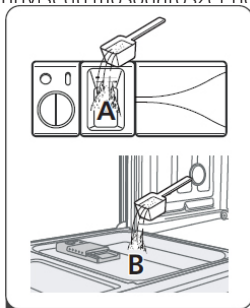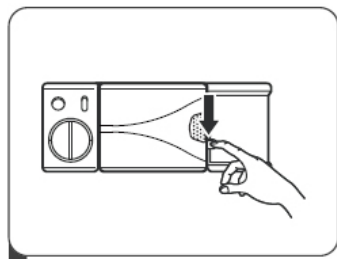

Összetett mosogatószer (pl.: "2az1-ben", "3az1-ben" stb.)

3 féle mosogatószer létezik:

1. foszfor és klór tartalmú,
2. foszfor tartalmú és klórmentes,
3. foszfor- és klórmentes.

A legújabb tabletták foszformentesek. Mivel a foszfor vízlágyító hatású, ajánlatos só hozzáadása az adagolóba, még akkor is, ha a vízkeménység alig 6°dH. Ha a vízkeménység igen magas fokú, s foszformentes mosogatószer használ, az edényeken és poharakon fehér üledék maradhat.

Ezt meg lehet előzni nagyobb mennyiségű mosogatószer használatával. A klórmentes mosogatószeres gyengébb fehérítő hatásúak. A színes foltok lehet hogy nem lesznek olyan gondosan eltávolítva. Magasabb hőmérsékletű tisztítóprogramot kell kiválasztani.

Az összetett mosogatószeres használatával megfelelő eredményeket csakis bizonyos körülmények között lehet elérni. Ezek a mosogatószeres öblítőszer és/vagy sós tartalmaznak nagy mennyiségben. De még az összetett tablettáknál is ajánlott a regeneráló só használata.

7

Mire kell figyelni ezen termékek használatánál:

- Mindig ellenőrizze a használt mosogatószer összetételét s hogy összetett termék-e.
- Ellenőrizni kell hogy az adott mosogatószer megfelel-e a víz keménységi fokozatának, amelynél a mosogatógép használatos.
- Be kell tartani a csomagoláson feltüntetett utasításokat.
- Ha a mosogatószer tablettá formájú, azt soha ne rakja be az evőeszköz tárolóba. A tablettákat mindig tegye a mosogatószer adagoló tartályába.
- Ezen szerek használata csak bizonyos körülmények között vezet eredményre. Ilyen típusú szerek használatánál kapcsolatba kell lépni a gyártójukkal s érdeklődni kell a felhasználási feltételek felől.
- Ha a mosogatószeres használatának feltételei s a mosogatógép beállításai megfelelőek, Ön sós és/vagy öblítőszerrel takarít meg.
- Ha a „2 az 1-ben” vagy „3 az 1-ben” mosogatószeres használatának eredményei nem kielégítőek (az edényeken vízkő és víz maradványok vannak), kapcsolatba kell lépni a mosogatószer gyártójával.
A mosogatógép garanciája nem terjed ki az összetett mosogatószeres használatára.



Az ajánlott használati mód: A legjobb eredmény elérésének érdekében az összetett kompozíciójú mosogatószeres használatánál öntsön sós és öblítőszerrel a mosogatógépbe és állítsa a vízkeménységet és az öblítőszerrel a minimális értékre.

A különböző gyártók által gyártott különböző mosogatógép tabletták feloldási ideje különböző lehet a hőmérséklet és idő figyelembevételével. Ezért is nem ajánlatos mosogatógép tablettákat használni a rövid programoknál. A rövid programoknál mosogatógép használatát ajánlott.



A mosogatószereseket mindig tartsa gyermekektől elzárva, száraz és hűvös helyen. Töltse fel a mosogatószer adagolót közvetlenül a készülék kikapcsolása előtt.

Figyelem: Ha az összetett mosogatószer használatában eddig nem tapasztalt problémák lépnek fel, lépjen kapcsolatba a mosogatószer gyártójával.

Az összetett mosogatószer használatának befejezése:

- Töltse fel az adagolókat sóval és öblítőszerrel.
- Állítsa be a vízkeménységi fokot a legmagasabb szintre (6) és kapcsolja be a mosogatógépet.
- Állítsa be a víz keménységét.
- Megfelelő módon állítsa be az öblítőszert.

8




Az öblítőszer adagoló betöltése és beállítások

Az öblítőszert fehér vízcseppek, kőfoltok, fehér elmaszatóldások megakadályozása érdekében használjuk, melyek a tisztítás folyamata alatt keletkezhetnek, valamint a szárítás folyamatának nagyobb fokú eredményességéért. A közhiedelemmel ellentétben nem csak az edények csillogásáért felelős, hanem szintén segíti a szárítás folyamatát is. Emiatt ügyelni kell arra, hogy az adagolóban mindig található-e megfelelő mennyiségű, mosogatógépekben használatos öblítőszer.

Ha a vezérlőpanelen található öblítőszer szintjelző felgyullad, ez azt jelenti, hogy öblítőszert kell tölteni az öblítőszer adagolóba.

Hogy öblítőszert lehessen tölteni az öblítőszer adagolóba le kell venni a fedelét lecsavarva azt. Töltse fel az adagolót öblítőszerrel addig a pillanatig, amíg a belső szintjelző sötétté nem válik; tegye fel a fedelét s csavarja rá míg a jelzők nem lesznek egy szinten. A mosószer adagolón ellenőrizve az öblítőszer szintet ellenőrizni lehet, hogy a a mosogatógépben megfelelő mennyiségű szer található-e. A sötét szintjelző azt jelenti, hogy az adagolót fel kell tölteni öblítőszerrel.

Az öblítőszer szint tartományának beállítását 1 és 6 közötti tartományban lehet elvégezni. Az öblítőszer szint gyári beállítása 4. fokozatú. Magasabb fokozatú szinten kell beállítani, ha a mosást követően vízfoltok maradnak; ha kézzel megtörölve az edényeket kék foltokat tapasztalunk, alacsonyabb fokozatra kell beállítani a szintet.

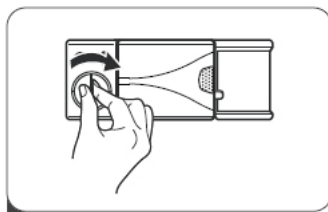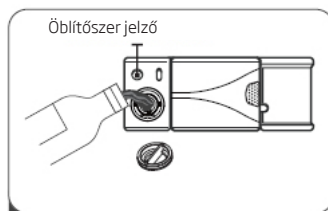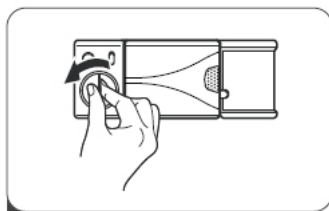

- Tele
- ¾ telt
- ½ telt
- ¼ telt (fel kell tölteni)
- Üres



Figyelem: Csakis mosogatógépbe való öblítőszeret szabad használni. Ha túltölti az adagolót, a maradék, kifolyt öblítőszer nagymennyiségű habképződéshez vezet, ezáltal csökkentve a tisztítás eredményességét, ezért is a kiömlött szert egy kendővel le kell törölni.

Vízkeménységi táblázat

Vízkeménység	Német mértékegység dH	Francia mértékegység dF	Brit mértékegység dE	Vízkeménység jelző	Só használat (g/ciklus)
1	0~5	0~9	0~6	H1 - Rövid, a kijelző világos fényű	0
2	6-11	10-20	7-14	H2 - 90 Perc, a kijelző világos fényű	9
3	12-17	21-30	15-21	H3 - 90 Perc, Rövid, a kijelző világos fényű	12
4	18-22	31-40	22-28	H4 - ECO a kijelző világos fényű	20
5	23-34	41-60	29-42	H5 - ECO, Rövid, a kijelző világos fényű	30
6	35-55	61-98	43-69	H6 - ECO, 90 perc, a kijelző világos fényű	60

Ha a víz keménysége magasabb fokú, mint a táblázatban szereplő legmagasabb értékek illetve ha egy kútból nyeri a vizet, akkor érdemes víztisztító szűrőket és rendszereket alkalmazni.

FIGYELEM: A gyári beállítások a 3. fokozatú vízkeménységre vannak beállítva.

Kapcsolja be a készüléket;

60 másodpercen belül azt követően hogy bekapcsolta a mosogatógépet nyomja meg és tartva benyomva több mint 5 másodpercig a programválasztó gombot.

Nyomja meg a programválasztó gombot hogy az adott helyi körülményeknek megfelelő beállítást tudjon elvégezni. A következő beállítások lehetőségek: H1- > H2- > H3- > H4- > H5- > H6;

A beállítások befejezése céljából nyomja meg a feszültségjelző gombot.

Mosogatószer fogyasztása


Csakis mosogatógépbe való mosogatószer használható. A piacon kapható por, gél és tabletta formájú mosogatószer, melyek háztartási mosogatógépekbe valók. A mosogatószer az adagolóba még a mosogatógép beindítása előtt kell elhelyezni. A mosogatószer gyermekek elől elzárva, száraz és hűvös helyen tartandó. Ne töltse túl a mosogatószer adagolót; ellenkező esetben a poharakon karcolások keletkezhetnek s a mosogatószer nem fog teljes egészében feloldódni.

Ha bővebb információra van szükségük a használt mosogatószerrel kapcsolatban, akkor lépjenek kapcsolatba közvetlenül a gyártójával.

1

Felső kosár

A felső kosár a finomabb típusú edények számára van fenntartva, mint pl. a poharak, csészek, tányérok stb. A felső kosárba elhelyezett edényeknek tisztábbnak kell lenniük mint az alsó kosárban elhelyezetteknek. Ezenfelül a polcokra villákat, késeket és kanalakat lehet tenni vízszintesen úgy, hogy ne blokkolják a permetezőkart.

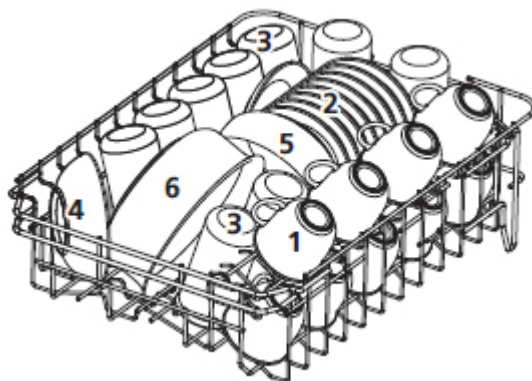

2

Poharak/csészek polcra történő elhelyezése


Ezeknek a polcoknak köszönhetően növelni lehet a felső kosár űrtartalmát. A poharakat és bögréket a polcokra lehet tenni. Ha több helyet szeretne a kosárban a magasabb edények elhelyezésére, emelje fel a pohártartó polcot. Ezt követően a polchoz támaszthatók a magasabb poharak. De el is távolítható, ha nincs rá szükség.



3

A kosár állványainak összecsuksása


A tűskék a tányérok megtartására szolgálnak. Összecsuksukthatók, hogy több hely maradjon a nagyobb méretű edények számára.

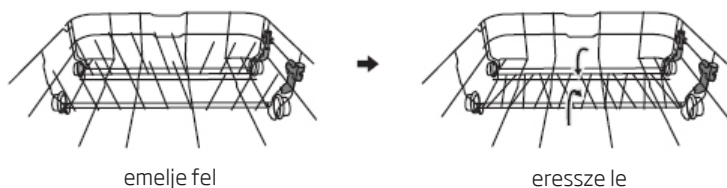


Tippek a kosár használatához:**A felső kosár beállítása****1 típus:**

A felső kosár magassága könnyen beállítható, hogy a felső vagy alsó kosárban lévő magas edények könnyen elférjenek.

A felső kosár magasságának beállításához a következők a teendők:


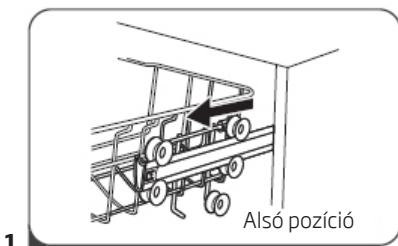
**1**

Alsó pozíció

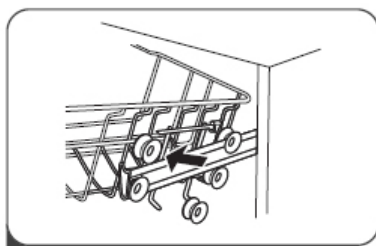**2**

1. Húzza ki a felső kosarat.



2. Távolítsa el a felső kosarat.

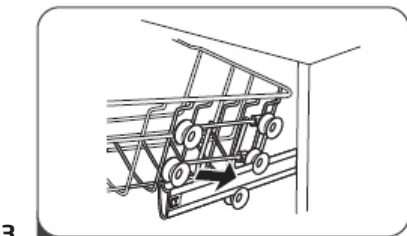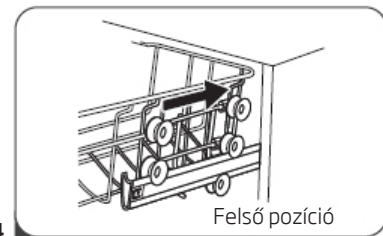**3****4**

Felső pozíció

3. Szerelje fel a kosarat a felső vagy alsó görgőkre.

4. Helyezze be a felső kosarat.

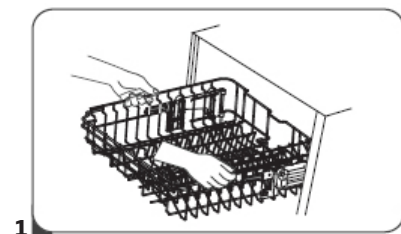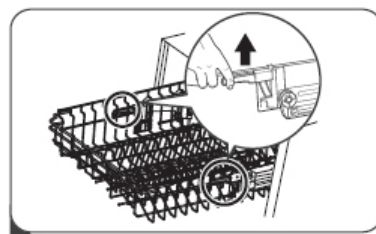2 típus:**1****2**

1. A kosár felső helyzetbe emeléséhez két oldalról addig emelje míg ugyanolyan magasságba nem kerül. Győződjön meg róla, hogy a sínekre megfelelően van rögzítve.


2. A kosár leeresztéséhez tolja le a fogantyúkat és engedje el.

Alsó kosár

Az alsó kosárra helyezzük a táányérokát, tálakat, fazekakat stb. Győződjön meg arról, hogy az alsó kosárban található edények nem akadályozzák a permetezőkar munkáját s az szabadon foroghat. Az alsó kosárba a nagyobb méretű edényeket valamint a nehezebben tisztíthatóbbakat kell betenni, mint pl. a fazekak, serpenyők, fedők, tálak stb. Az edényeket fejfel lefelé kell betenni hogy ne gyűljön össze bennük a víz.



Az edényeket úgy kell berakni hogy ne akadályozzák a permetezőkar munkáját.

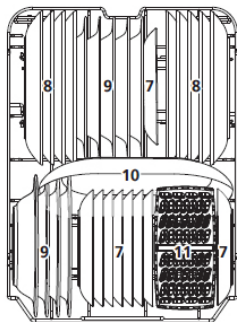

Szabványos betöltés és a mérési eredmények:

Úrtartalom:

Felső és alsó kosár: 9 elemű tányérkészlet. A felső kosarat felső állásba kell beállítani. A csészéket a polcokra kell tenni.


Mosogatószer/Öblítőszer

3+22g, az EN 50242, IEC 436 (nemzetközi szabvány) szabványoknak megfelelően / az öblítőszer adagolásának beállítása: 6


Programteszt

ECO, az EN 50242 (nemzetközi szabvány) szabványoknak megfelelően

Felső kosár

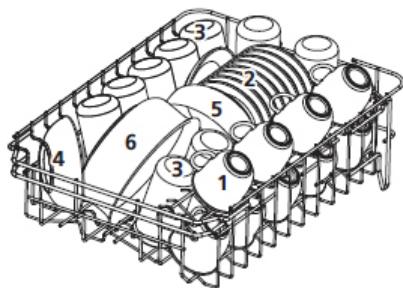

Alsó kosár

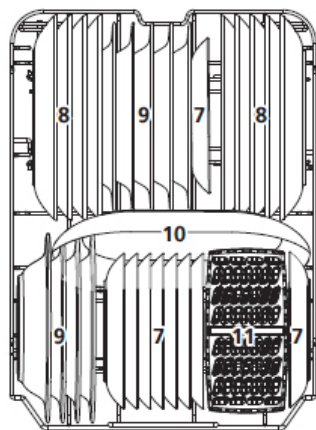

Szám	Edények
1	Csészék
2	Alátétek
3	Poharak
4	Kis tálak
5	Közepes tálak
6	Nagyméretű tálak
7	Desszert tányérok
8	Ebéd-tányérok
9	Mélytányérok
10	Ovális tál
11	Evőeszköz tároló

A mérésekhez való adatok megfelelnek a EN 50242 szabványnak

Úrtartalom - 9 elemű standard tányérkészlet

A felső kosár beállítása - alsó pozíció



Program - ECO

Öblítőszer adagjának beállítása - 6

Vízkezelés beállítása - H3

Evőeszköz tároló

Az evőeszközöket egymástól elkülönítve kell behelyezni, megfelelő állásban, s ügyelni kell arra, hogy ne gubancolódjanak egymásba, mert ez nem kielégítő tisztítási eredményt okozhat. A legjobb tisztítási hatás érdekében az evőeszközöket úgy kell behelyezni a tárolóba, hogy: ne érintkezzenek egymással és a hosszú tárgyakat középre helyezze

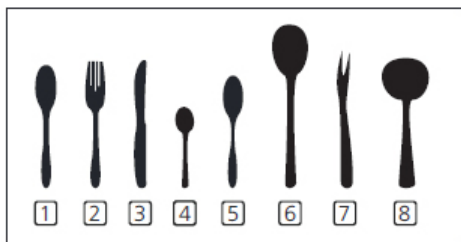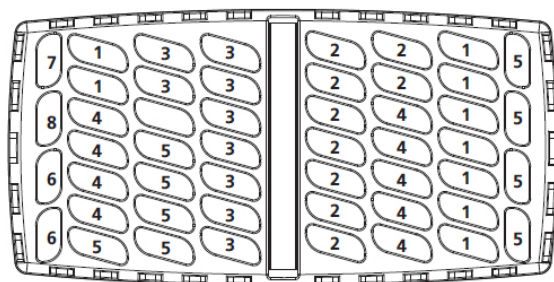

Szám	Evőeszközök
1	Leveses kanalak
2	Villák
3	Kések
4	Kiskanalak
5	Desszertes kiskanalak
6	Tálaló kanalak
7	Tálaló villák
8	Szószosz kanalak

1

A készülék bekapcsolása

1. Húzza a ki a felső és az alsó kosarat, tegye be az edényeket és tolja be a kosarakat a mosogatógépbe.
2. Ajánlott először az alsó kosár majd pedig a felső kosár megtöltése.
3. Öntse/rakja be a mosogatószer.
3. A csatlakozódugót illessze a konnektorba.
4. Győződjön meg arról, hogy a vízellátás be van kapcsolva s maximális víznyomás van beállítva.
4. Nyissa ki az ajtót, nyomja meg a bekapcsológombot.
5. Válassza ki a programot; a program jelzője világít a kijelzőn. Zárja be az ajtót. A mosogatógép bekapcsol.

2

Program módosítása

- A beállított és folyamatban lévő mosogatási ciklust csak akkor lehet módosítani, ha csak rövid ideje kapcsolt be. Ellenkező esetben már lehet hogy kiszabadult az adagolóból a mosogatószer s a mosogatóvíz ki lehetett szivattyúzva a készülékből. Ebben az esetben töltse fel újra a mosogatószer tartályt mosogatószerrel és indítsa el a mosogatóprogramot az elejétől. A mosogatógép kezdeti helyzetbe való visszaállításához kövesse az alábbi utasításokat:
1. Nyissa ki az ajtót a mosogatási program leállításához. Csak a permetezőkarok leállítását követően lehet teljes egészében kinyitni az ajtót.
 2. Nyomja meg a Program gombot több mint 3 másodpercig. A készülék készenléti állapotba kapcsol át.
 3. Ekkor módosíthatja a programot az Ön által kiválasztottra.

3

Edény hozzárakása mosogatás közben

- A mosószer tartály felnyitása előtt bármikor hozzáadható egy további edény. Ebben az esetben kövesse az alábbi utasításokat:
1. Nyissa ki az ajtót a mosogatási program leállításához.
 2. Csak a permetezőkarok leállítását követően lehet teljes egészében kinyitni az ajtót.
 3. Tegye be az edényeket.
 4. Zárja be az ajtót.
 5. A mosogatógép 10 másodperc múlva elkezd munkáját.



FIGYELMEZTETÉS:

Mosogatás közben veszélyes az ajtó kinyitása, mert a forró gőz égési sérülést okozhat!

A mosási ciklus befejezését követően

Kapcsolja ki a készüléket a hálózati gombbal, zárja el a vízutánpótlást, s nyissa ki a mosogatógép ajtaját. Várjon néhány percet mielőtt elkezdené kiüríteni a mosogatógépet, ne vegye ki az edényeket és az evőeszközöket amíg forróak s elrepedhetnek. Az edények nagyon szárazak lesznek.

Kapcsolja ki a mosogatógépet

A program akkor fejeződött be, amikor a program diódája világít, de nem pulzál.

1. Kapcsolja ki a mosogatógépet a Bekapcsolás/Kikapcsolás gombbal.

2. Zárja el a vízbevezető csapot!

Óvatosan nyissa ki az ajtót.

A forró edények igen érzékenyek az ütésre. Ezért is, mielőtt kivenné az edényeket, hagyja őket 15 percen keresztül lehűlni.

Nyissa ki a mosogatógép ajtaját, hagyja azt kihajtottan és várjon néhány percig, míg kiveszi az edényeket. Ezáltal az edények hűvösebbek és szárazabbak lesznek.

Edények kivétele a mosogatógépből

Az, hogy a mosogatógép belül nedves, egy normális jelenség.

Ürítse ki az alsó majd pedig a felső kosarat. Ezáltal megakadályozza, hogy a felső kosáron lévő edényeken található víz lecsepjen az alsó kosárban található edényekre.

1

Külső felületek tisztítása

Ajtó és az ajtó tömítése

Az ételmaradékos szennyeződés eltávolítása céljából rendszeresen tisztítsa meg az ajtó tömítését egy puha, nedves ruhával. Amikor az edényeket a mosogatógépbe behelyezi, az étel- és az itálmadékok megmaradhatnak a mosogatógép ajtajának oldalán. Ezek a felületek a mosogatógép-rekeszen kívül esnek, és a permétező karokból származó víz nem éri el azokat. Távolítsa el minden szennyeződést az ajtó bezárása előtt.

Írányítópanel

A kezelőpanelt KIZÁRÓLAG puha, nedves ruhával törölje át.



FIGYELMEZTETÉS

Annak megakadályozása érdekében, hogy a víz bejusson az ajtózárho és az elektromos alkatrészekbe, ne használjon aeroszolos tisztítószeret.

Ne használjon súroló hatású vagy éles tisztítószeret a külső felületeken. Egyes papírtörülközők karcosításokat vagy nyomokat is hagyhatnak a tisztított felületen.

2


Belső felületek tisztítása Szűrőrendszer

A mosogatógép alján található szűrőrendszer kiszűri a nagyobb méretű szennyeződéseket a tisztítási ciklus során. Ezek a szennyeződések a szűrők eltömődését okozhatják. Rendszeresen ellenőrizze a szűrők állapotát, és ha szükséges, folyó víz alatt tisztítsa meg őket. A szűrőket az alábbiaknak megfelelően tisztítsa meg.




FIGYELEM:

Az illusztrációk csakis tájékoztató jellegűek. Az egyes modellekben különböző szűrőrendszerek és permétező karok lehetnek.

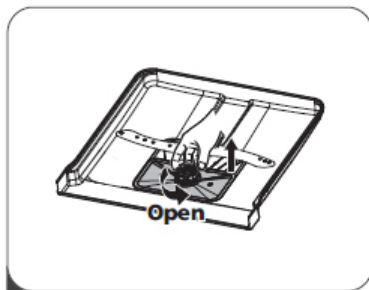


1

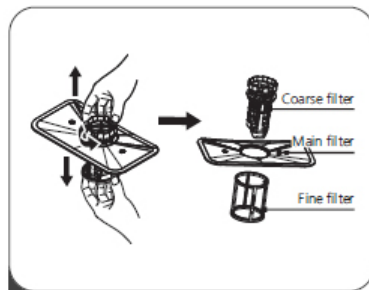


2

1. Fogja meg a durva szűrőt, és forgassa el balra, hogy le tudja csavarni. Emelje fel a szűrőt, és távolítsa el a mosogatógépből.

2. A finom szűrő eltávolítható a szűrőegység aljától. A durvaszűrőt a főszűrőből úgy tudjuk kivenni, hogy óvatosan összenyomjuk a széleket és kihúzzuk.

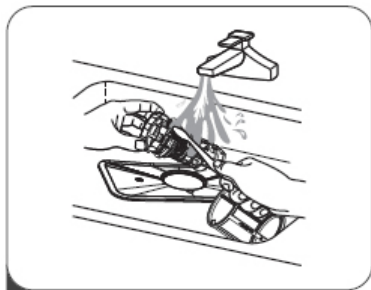

3

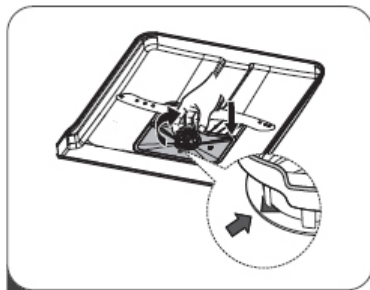

4

3. A nagyobb maradékokat folyó víz alatt öblítjük ki. Tisztítsa meg alaposan a szűrőt egy puha, tiszta kefével.

4. Rakja vissza a szűrőket fordított sorrendben, helyezze be a szűrőbetétet és forgassa el jobbra a nyílnak megfelelően.



FIGYELMEZTETÉS

Ne csavarja vissza túl szorosan a szűrőket. Óvatosan helyezze a szűrőket a helyükre és rögzítse őket. Ellenkező esetben a szennyeződések bejuthatnak a mosogatógép rendszereibe és eltömhetik azokat.


SOHA ne működtesse a mosogatógépet szűrők nélkül. A helytelen szűrőcsere csökkentheti a készülék hatékonyságát és károsíthatja az edényeket és evőeszközöket.

3

Permetezőkarok

A permetező karokat rendszeresen tisztítani kell, mert a kemény víz és a vegyszerek eltömíthetik a szórófejek fúvókáit és csapágyait.


A permetező karok tisztítása:

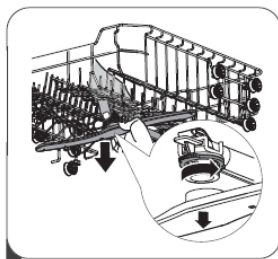

1



2

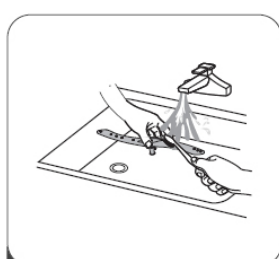

3

1. A felső permetező kar eltávolításához tartsa az anyát a helyén, és fordítsa balra a kart.

2. Az alsó permetező kar eltávolításához húzza felfelé a kart.

3. A permetező karokat puha kefével mossa le meleg, szappanos vízben. Öblítse ki a karokat és szerelje fel a készülékre.

A mosogatógép tisztítása

Fagyvédelem

Télen a mosogatógépet védeni kell a fagyástól. Minden mosogatás után:

1. Áramtalanítsa a mosogatógépet.
2. Zárja el a vízellátást és húzza ki a vízbevezető csövet a vízszelepből.
3. Engedje le a vizet a vízbevezető csőből és a vízszelepből. (A vizet egy edénybe gyűjtse össze)
4. Csatlakoztassa vissza a vízbevezető csövet a vízszelephez.
5. Távolítsa el a szűrőt, és használjon szivacsot, hogy összegyűjtse a vizet a mosogatógép alján.

Minden mosogatás után

Minden mosogatás után zárja el a készülék vízellátását, és hagyja kissé nyitva az ajtót, hogy a nedvesség és a szagok eltávozhassanak.

Húzza ki a dugót

A tisztítás és a karbantartás előtt mindig húzza ki a dugót az aljzatból.

Ne használjon oldószert vagy súroló hatású tisztítószert

Ne használjon oldószereket vagy súroló hatású tisztítószereket a mosógép külső részeinek és gumi alkatrészeinek tisztításához. Csakis ruhát és meleg, szappanos vizet használjon.

A foltok a készülék belsejéből történő eltávolításához használjon vízzel nedvesített ruhát és egy kis ecetet vagy tisztítószert, amelyet kifejezetten mosogatógépekhez terveztek.

Ha a mosogatógépet hosszabb ideig nem használja

Ajánlatos beindítani egy mosogatóprogramot az üres mosogatógépben, majd pedig ki kell húzni a dugót az aljzatból, el kell zárni a vízellátást, és kissé nyitva kell hagyni az ajtót. Ez védi a tömítéseket és megakadályozza a szagok képződését a készülékben.

A készülék mozgatása

Ha a készülék el kell mozdítani, próbálja függőleges helyzetben tartani. Ha feltétlenül szükséges, a készüléket a hátsó falára állíthatja.

HIBAKÓDOK ÉS TEENDŐK MEGHIBÁSODÁS ESETÉN

Hiba esetén a mosogatógép a problémát azonosító hibakódokat jelenít meg:

HIBAKÓD	HIBA LEÍRÁSA	TEENDŐK
A rövid mosogatóprogram kijelzője gyorsan pulzál.	Hosszabb ideig tart a vízfeltöltés.	A vízcsap el van zárva, a vízbeömlő nyílás el lett tömve, illetve a víznyomás túl alacsony.
Az ECO program kijelzője gyorsan villog	Túlcserdülés	A mosogatógép eleme szivárog.

FIGYELMEZTETÉS:

Ha túltöltöttség következik be, kapcsolja ki a fővízszelepet, mielőtt a hívná a szervizt.

Ha az alsó tálcában víz van a túltöltöttség vagy kis szivárgás miatt, akkor távolítsa el a vizet a mosogatógép bekapcsolása előtt.

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A mosogatógép nem kapcsol be	A mosogatógép nem kapcsol be	A mosogatógép ajtaja nyitva maradt, zárja be az ajtót.
	A készülék nincs tápegységhez csatlakoztatva. A késleltetett indítás funkció be van kapcsolva	Óvatosan csukja be az ajtót, győződjön meg róla, hogy rendesen be van-e csukva.
	Az indítási blokádnál (Child Lock) be van kapcsolva (egyes modelleknél)	Kapcsolja ki az indítási blokádot.
A mosogatógép hangjelzést hallat a mosogatási ciklus végén	Jelzi a mosogatási program végét és hangjelzést hallat	
Az öblítőszer jelzőlámpája be van kapcsolva	A LED kijelző az "Lsb" jelenik meg	Jelzi, hogy után kell tölteni az öblítőszer tartályt
A mosogatógép túl hosszú ideig működik	A mosogatógép forró vízhez van csatlakoztatva	Ellenőrizze a mosogatógépet, győződjön meg róla, hogy megfelelően van csatlakoztatva a forró vízhez
	A program időtartama attól függ, hogy mennyire szennyezettek az edények	Az erős szennyezettség észlelését követően a normál automatikus program automatikusan meghosszabbítja a ciklusidőt
	A fertőtlenítő opció került kiválasztásra	A fertőtlenítő opció kiválasztása után a ciklusidő meghosszabbodik, hogy elérje a fertőtlenítési hőmérsékletet
Az edények nem eléggé tiszták	A víznyomás átmenetileg alacsony	Akkor használja a mosogatógépet, amikor a nyomás normális
	A bejövő víz hőmérséklete túl alacsony	Győződjön meg arról, hogy a mosogatógép forró vízhez van-e csatlakoztatva. Próbálja meg nem bekapcsolni a mosogatógépet, ha a meleg vizet máshol használja a házban
	Az edények túl közel vannak egymáshoz. A mosószeret helytelenül használja	Rendezze el újra az edényeket a használati utasításnak megfelelően. Használjon a víz keménységéhez és a kiválasztott mosogatási programhoz szükséges mosogatószer mennyiségét. Használjon új mosogatószert
	A kiválasztott mosogatási program nem alkalmas az adott szennyeződésekhez	Válasszon egy másik, hosszabb programot
	A permetező kar blokkolva van	Győződjön meg róla, hogy a permetező kar szabadon forog-e

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A mosogatógép nem kapcsol be	A mosogatógép nem kapcsol be	Óvatosan csukja be az ajtót, győződjön meg róla, hogy rendesen be van-e csukva.
	A készülék nincs tápegységhez csatlakoztatva. A késleltetett indítás funkció be van kapcsolva	Ellenőrizze a csatlakozást a tápegységhez A beállítás megváltoztatásához lásd az Indítás késleltetése részt a használati utasításban
	Az indítási blokádnál (Child Lock) be van kapcsolva (egyes modelleknél)	Kapcsolja ki az indítási blokádot, ellenőrizze a használati utasítás Indítási blokádnál részét.
Az edények nem eléggé szárazak	A mosogatószer tartály üres	Töltse fel a mosogatószer tartályt vagy növelje a mosogatószer mennyiségét.
	Az edények elhelyezése a mosogatógépben nem megfelelő	Rendezze el újra az edényeket a használati utasításnak megfelelően.
	A kiválasztott program nem tartalmazta a szárítási szakaszt	Válasszon ki egy szárítós mosogatási programot
Foltok és lerakódások az edényeken	Túl kemény víz	Nagyon kemény víz esetén vízlágyító készüléket kell felszerelni
	Az edények elhelyezése a mosogatógépben nem megfelelő	Rendezze el újra az edényeket a használati utasításnak megfelelően.
	Öreg fényszerítő folyadékot használ	Használjon új fényszerítő folyadékot
	A fényszerítő folyadék tartály üres	Töltse fel a fényszerítő folyadék tartályt
	Túl sok mosogatószer	Lágy víz esetében használjon kevesebb mosogatószer
	A mosogatógépbe jutó víz hőmérséklete meghaladja a 70°C	Csökkentse a bejövő víz hőmérsékletét
A mosogatószer a tartályban maradt	A mosogatószer túl öreg lehet	Használjon új mosogatószer
	A permetező kar blokkolva van	Az edényeket rendezze el, ügyelve arra, hogy a permetező kar ne legyen akadályoztatva.
A mosogatószer tartály nem záródik le	A mosogatószer tartály fedele hibásan működik	Adjon hozzá mosogatószer és fényszerítő folyadékot a használati utasítás szerint
Víz maradt a mosogatógépben	Az előző program nem fejeződött be, vagy félbe lett szakítva	A megfelelő program kiválasztását a használati utasítás tartalmazza

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A mosogatógép nem szivattyúzza ki megfelelően a vizet	A lefolyó eltömődött	Ellenőrizze a szifont.
	A lefolyócső el lett hajlítva	Győződjön meg róla, hogy a lefolyócső megfelelően csatlakozik a lefolyóhoz
Hab található a mosogatógépben	Nem megfelelő mosogatószer használt	Győződjön meg róla, hogy a mosogatószer alkalmas mosogatógépekben való használatra
A mosogatógép szivárog	A nem megfelelő mosogatószer használata miatt üledék rakódott le	Győződjön meg róla, hogy a mosogatószer alkalmas mosogatógépekben való használatra
	A mosogatógép nincs kivízszintezve	Vízszintezze a mosogatógépet
Fekete vagy szürke foltok az edényeken	Az alumínium edények a tányérokhoz dörzsölődtek.	Ismételten rendezze el az edényeket
A mosogatógép belseje elszíneződött	Káv és tea maradékok	A foltok helyi eltávolítására használjon megfelelő szert
	Piros folt	Az edények behelyezése után aktiválja az öblítő programot, amely csökkenti a foltképződést
Zaj	A mosogatószer tartályának/a vízelvezető szivattyújának fedele	Ez egy normális jelenség.
	Egy kemény tárgy beleesett a mosogatógép rendszerébe. Amikor az objektum leesik, a zörej megszűnik	Ha egy teljes programciklust követően a zörej nem szűnik meg, hívja a szakszervízt.
A mosogatógép nem töltődik fel vízzel.	A vízcsap el van zárva	Ellenőrizze, hogy a vízcsap ki van-e nyitva
	Az ajtóblokádnak helytelenül van bezárva	Ellenőrizze, hogy az ajtó be van-e zárva.

TERMÉKADATLAP

A termékadatlap a 1059/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek és a 1016/2010/EU bizottsági rendeletnek megfelelően lett kiadva.

A gyártó neve / védjegye	Amica
Típus	DIM404D
Névleges kapacitás	9
Energiahatékonysági osztály ¹	A++
Éves áramfogyasztás kWh (AE _c) (280 ciklus) ²	197
Áramfogyasztás szabványos kevert ciklusban (E _c) (kWh ciklusonként)	0,69
Áramfogyasztás kikapcsolt állapotban (P _o) [W]	0,45
Áramfogyasztás készenléti üzemmódban (P _i) [W]	0,49
Éves vízfogyasztás (AW _c) (280 ciklus) ³	2520
Szártási hatékonyság osztály (I _D) ⁴	A
Szabványos program ⁵	ECO
Egy szabványos program ciklusának időtartama [perc]	205
Készenléti üzemmód időtartama (T _i) [perc]	30
Zajszint [dB (A) re1 pW]	49
Beépítésre szánt készülék	Y
Magasság [mm]	815
Magasság (munkalap nélkül) [mm]	815
Szélesség [mm]	448
Mélység [mm]	550
Tápfeszültség/frekvencia	230 V / ~ 50 Hz / 10A
A beömlő víz nyomása	0.4-10 bar = 0.04-1 Mpa
Teljes teljesítmény [W]	1930
Fűtőelem teljesítménye [W]	1800
Tisztítószivattyú teljesítménye [W]	98
Üritő szivattyú teljesítménye [W]	30
Védelem [A]	10
Nettó súly [kg]	30

¹) A+++ -tól (legmagasabb energiahatékonysági osztály) D-ig (legalacsonyabb energia-hatékonysági osztály)

²) Éves áramfogyasztás »X« kWh 280 szabványos mosogatási ciklus alapján, hideg víz felhasználásával és alacsony realis áramfogyasztásnál. A realis áramfogyasztás a készülék használatának módjától függ.

³) Éves vízfogyasztás »X« liter 280 szabványos mosogatási ciklus alapján. A realis vízfogyasztás a készülék használatának módjától függ.

⁴) Energiahatékonysági osztály »X« a G-től (legalacsonyabb energiahatékonyság) A-ig (legmagasabb energiahatékonyság) terjedő tartományban.

⁵) Ez egy megfelelő program az átlagosan szennyezett tányérkészlet mosogatásához. S egyben ez a lehető legjobb program az áramfogyasztást és vízfogyasztást tekintve egy ilyen tányérkészlet számára.

Az aktuális verzióban, a leszállítás pillanatában a készülék a következő európai szabványoknak és irányelveknek felel meg:

- LVD 2014/35/UE
- EMC2014/30/UE
- EUP 2009/125/EC

Ezeket az értékeket a szabványok által meghatározott munkafeltételek mellett mértük.

Ezek az értékek jelentős mértékben különbözhetnek az edények mennyiségétől és szennyezettségi fokától, a víz keménységétől, a mosogatószer mennyiségétől stb. függően.

A jelen használati utasítást az Európai Unió szabványainak és jogszabályainak megfelelően készítettük el.

A gyártó fenntartja magának a jogot a szerkezeti és műszaki adatok módosítására.

A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE BŐTORBA VALÓ BEÉPÍTÉSE


1

A készülék beállítása

Helyezze a készüléket a kiválasztott helyre. A hátnak a falhoz, és az oldalának a szomszédos szekrényekhez vagy falakhoz kell illeszkednie. A mosogatógép vízellátó és vízlevezető tömlőkkel van felszerelve, amelyek jobb vagy bal oldalon helyezhetők el, ami megkönnyíti a megfelelő összeszerelést.

A készülék vízszintezése

A készülék beállítását követően a magasság és a vízszintezés a szabályozható lábakkal állítható be.

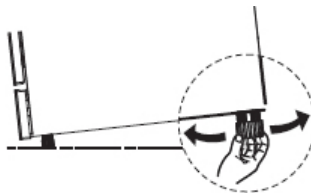

FIGYELEM:

Ez csak a szabadon álló mosogatógépre alkalmazható.


A szabadon álló mosogatógép telepítése
Szekrények közötti telepítés

A mosogatógép magassága 845 mm, és a modern konyhákban az ugyanolyan magasságú szekrények közötti mosogatógép telepítésre alkalmas. A szabályozható lábak lehetővé teszik a megfelelő magasság beállítását.



Beállítás a munkalap alatt

(Beállítás a munkalap alatt) A legtöbb modern konyha úgy van elrendezve, hogy csak egy asztallap van, amely alatt az elektromos készülékek és szekrények elhelyezésre kerülnek. Ebben az esetben távolítsa el a mosogatógép felső lapját a csavarok kicsavarásával a munkalap hátsó éle (a) alatt.

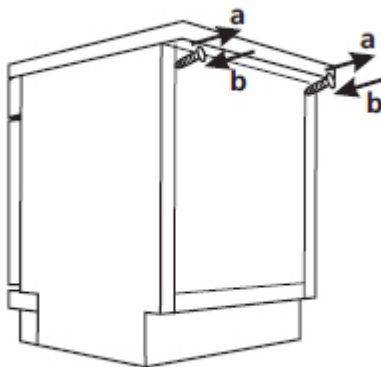

Figyelem

A munkalap eltávolítását követően a csavarokat a munkalap hátsó éle (b) alá kell becsavar-
ni.

A magasság 815 mm-re csökken. A mosogatógép tökéletesen illeszkedik a munkalap alá


Beépítés a bútorokba (a beépítéshez tervezett modellnél)

1. lépés A mosogatógép számára a legjobb hely kiválasztása


A mosogatógép legjobb felszerelési helye a vízellátó szelep, a vízelvezetés és az elektro-
mos aljzat közelében van.

A szekrény méreteinek és a mosogatógép beépítési helyének rajzai

1. Kevesebb mint 5 mm a mosogatógép teteje és a szekrény között, és az ajtó igazodik a
szekrényhez.

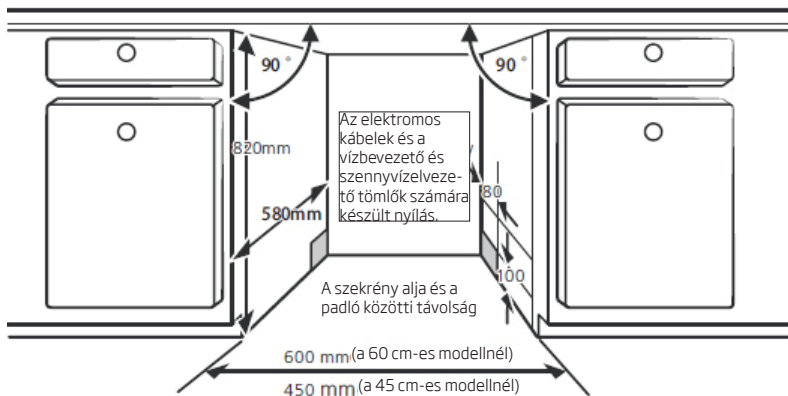

2. Amikor a mosogatógépet a sarokszekrénybe helyezi, hagyjon helyet az ajtónyitásra.

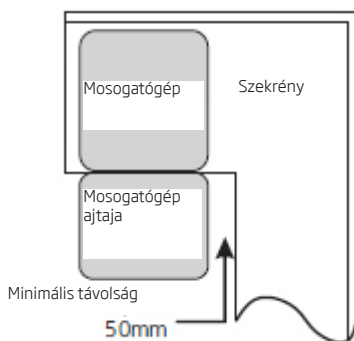

FIGYELEM:

Az aljzat elhelyezésétől függően előfordulhat, hogy nyílást kell vágni a szekrény falán.



Az aljzat elhelyezésétől függően előfordulhat, hogy nyílást kell vágni a szekrény falán.

2. lépés A szekrényajtó méretei és beépítése

A szekrényajtót a szerelési rajz szerint kell felszerelni.



Fél-beépítésű modell

Az A és B szalagokat el kell különíteni. Az A szalagot a fa ajtón és a B filcszalagot a mosogatógép ajtaján kívül kell felszerelni (lásd az A képet). A faajtó beállítása után rögzítse azt a mosogatógép ajtajához csavarok segítségével (lásd a B képet)

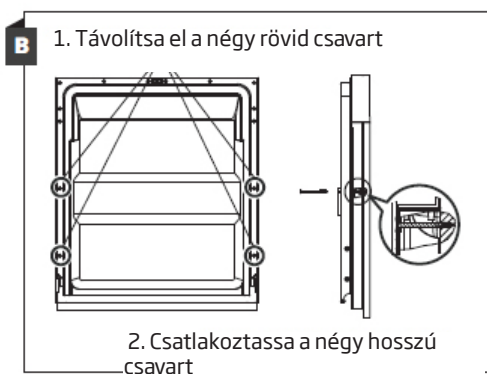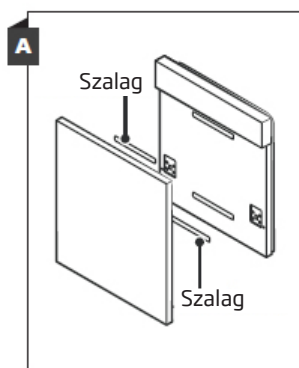

Beépített modell

Szerelje fel a horgot a dekoratív fa panelre, és helyezze a horgot a perselybe a mosogatógép külső ajtaján található nyílásba (lásd az A képet). Miután beállította a faajtót, rögzítse azt a mosogatógép ajtajához csavarok segítségével (lásd a B képet).

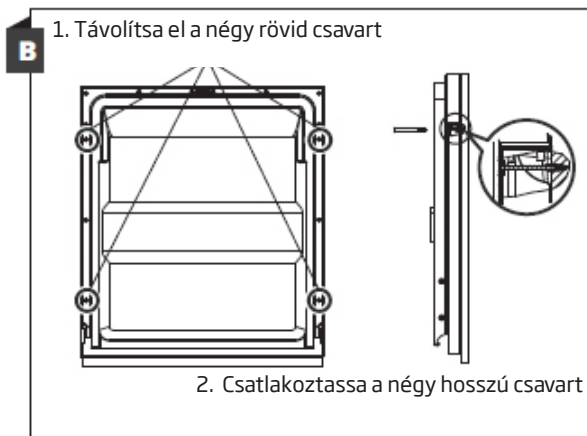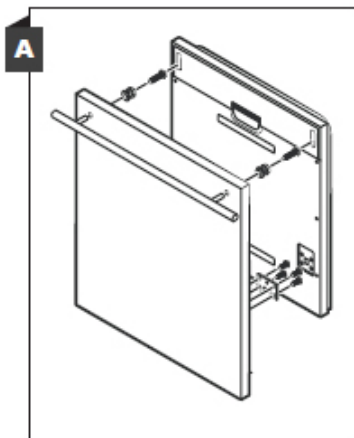


3. lépés Az ajtórugó ellenállásának beállítása

1. A mosogatógép ajtó rugórugóinak ellenállása gyárilag beállított. A dekoratív fapanel telepítését követően állítsa be az ajtórugó ellenállását.

Fordítsa el a beállítócsavart az acélkábel meglazításához vagy megfeszítéséhez.


2. Az ajtórugó ellenállása akkor megfelelő, amikor az ajtó vízszintes a megnyitást követően, de könnyen felemelhető egy ujjal.

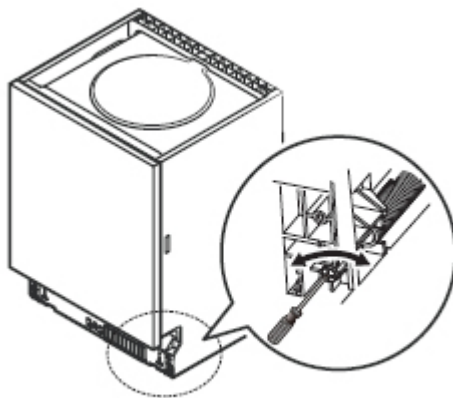

4. lépés A mosogatógép telepítési folyamatának lépései


A következő telepítési lépések megtalálhatók a telepítési rajzokon.

1. Csatlakoztassa a kondenzátum szalagot a szekrény munkafelülete alá. Győződjön meg róla, hogy a kondenzátum szalag a munkaterület szélén legyen. (2 lépés).
2. Csatlakoztassa a vízellátó csövet a hidegvíz-szelephez.
3. Csatlakoztassa a vízelvezető csövet.
4. Csatlakoztassa a tápkábel.
5. Helyezze a mosogatógépet a helyére. (4 lépés)
6. Vízszintezze a mosogatógépet. A hátsó lábak a mosogatógép elülső részéről állíthatók be úgy, hogy a hátsógú csavart egy csavarhúzóval a mosogatógép aljának közepén forgatják. Az elülső lábak beállításához használjon lapos fejű csavarhúzót, és forgassa el az első lábakat, amíg a mosogatógép nem lesz vízszintes helyzetben.
7. Csatlakoztassa a szekrényajtót a mosogatógép ajtajához.
8. Állítsa be az ajtórugók feszességét egy ímbuszkulcs segítségével. A rugót balra húzása. A beállítás elmulasztása károsíthatja a mosogatógépet.
9. A mosogatógépet rögzíteni kell. Ezt kétféleképpen lehet csinálni:
A. Farostlemez munkalap: Helyezze a szerelőhorgot az oldallap nyílásába, és csavarokkal rögzítse a munkalaphoz.
B. Márvány vagy gránit munkalap: Rögzítse oldalához egy csavarral.

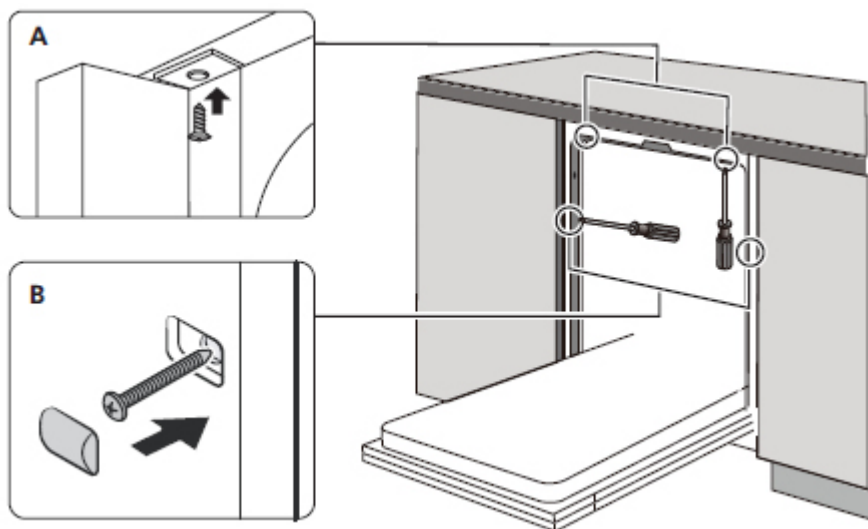

5. lépés A mosogatógép vízszintezése

Ahhoz, hogy a mosogatógép megfelelően működjön, megfelelően ki kell vízszintezni. Helyezze a vízmértéket az ajtóra és a kosárvezetőre a mosogatógép belsejében, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a készülék vízszintezve van-e. Állítsa be a mosogatógépet a három szintező láb beállításával. Ügyeljen arra, hogy a mosogatógépet döntse fel a vízszintezés során.

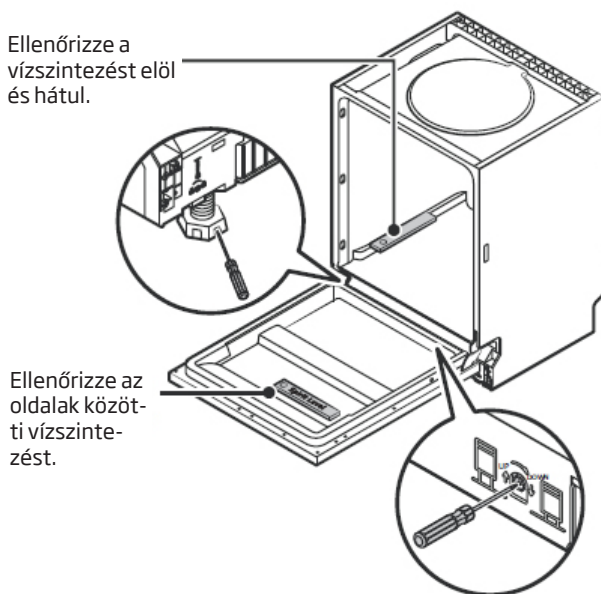

FIGYELEM:

A lábak magasság beállítási tartománya 50 mm.



AMICA S.A.
UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100
FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL