

Tisztelt vásárló,

A rövid használati utasítás a mosogatógép használati utasításának melléklete. A termék használatának megkezdése előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást, különösen a termék biztonságos használatára

vonatkozó megjegyzéseket és tippeket.

Mielőtt a mosogatógépet a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, távolítsa el a szállítási védelmet. A mosogatógépet csak a helyes felszerelést követően szabad bekapcsolni.

1 A készülék bekapcsolása

→ Nyissa ki az ajtót, nyomja meg a gombot a mosogatógép bekapcsolásához, a kijelző világítani kezd.

2 Mosogatószerek adagolása

→ Nyomja meg a reteszt, hogy kinyissa a mosogatószer tartályát.

→ Töltse fel a mosogatószer tartályát.

3 Ellenőrizze a só szintjét

→ Töltse fel a regenerációs só tartályát, ha a kezelőpanel megfelelő jelzése világít.

4 Töltse meg a mosogatógépet az edényekkel

→ Távolítson el nagyobb méretű ételmaradékokat.

→ Helyezze el az edényeket a megfelelő kosarakba a rakodási irányelveknek megfelelően.

→ Javasoljuk, hogy először az alsó kosarat rakja meg, majd pedig a felső kosarat.

5 Válassza ki a mosogatóprogramot

→ Nyomja meg a gombot a megfelelő program kiválasztásához, a megfelelő jelző világít.

→ A késleltetési idő beállításához nyomja meg a gombot. (3h/6h/9h/12h).

6 A mosogatógép bekapcsolása

→ Zárja be a mosogatógép ajtaját.

→ A mosogatógép elindítja a ciklust.

7 A készülék kikapcsolása


→ Kapcsolja ki a készüléket az On/Off gombbal.

8 A készülék kiürítése az edényből

→ A készülék kikapcsolása után nyissa ki a mosogatógép ajtaját, és várjon kb. 15 percet a kiürítése előtt, ezáltal gyorsítva az edények szárításának folyamatát. A forró edények hajlamosabbak a megrepedésre.

9 A készülék elemei

- Permetezőkarok
- Evőeszköz tároló
- Felső kosár
- Belső cső
- Alsó kosár
- Só tartály
- Mosogatószer adagoló
- Bögre- és csészetároló polc
- Fő szűrő
- Vízbekvezető tömlő csatlakozó
- Vízelvezető tömlő
- Szabályzó

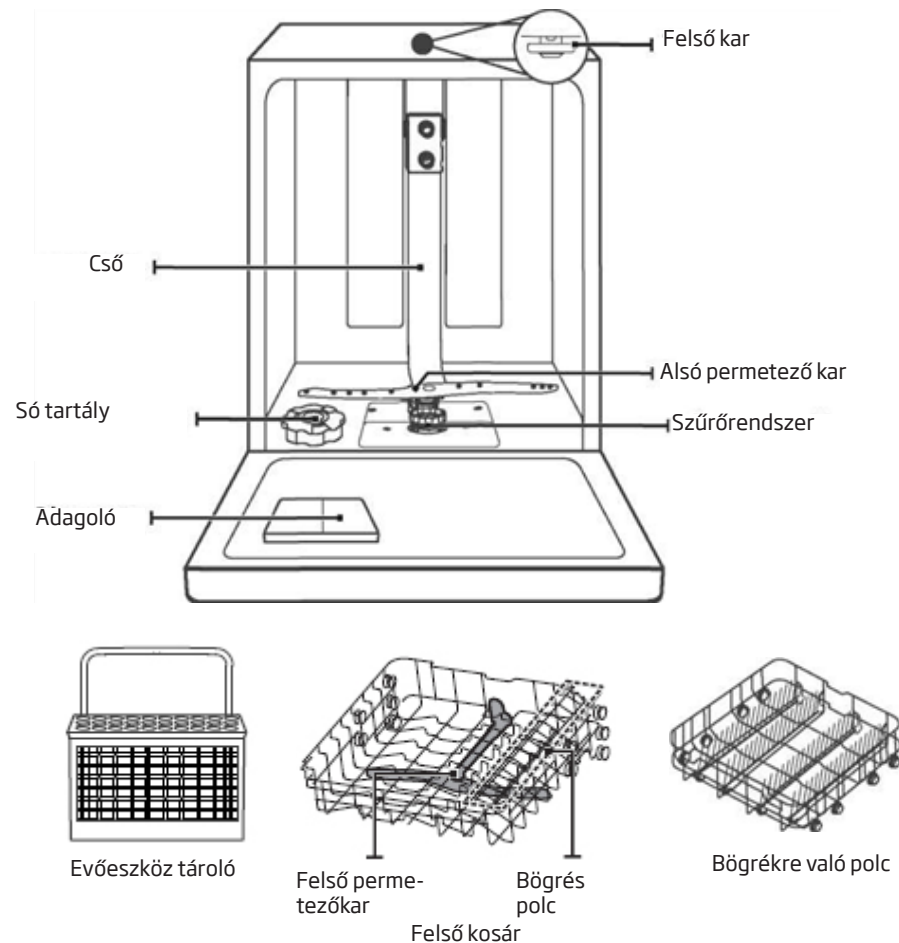

FIGYELEM: Az illusztrációk csakis tájékoztató jellegűek. Az egyes modellek eltérhetnek egymástól.

A MOSOGATÓGÉP PROGRAM TÁBLÁZATA: DIM404D

Program neve	Alapértelmezett hőmérs. [°C]	Szennyeződés típusa	Szennyezettség foka	Mosogatószer mennyisége	A ciklus leírása						A program időtartama (perc)*	Áramfogyasztás (kWh)*	Vízfogyasztás (l)*
					Előmosás 50 °C hőmérsékleten	Mosogató 60 °C hőmérsékleten	Öblítés	Öblítés	Öblítés 70 °C	Szárítás			
1 Intenzív	60°	Rászáradt ételmaradékos erősen szennyezett edények	Normás szennyezettség	3g/22g (1 darab)	Előmosás 50 °C hőmérsékleten	Mosogató 60 °C hőmérsékleten	Öblítés	Öblítés	Öblítés 70 °C	Szárítás	165	1.4	16.5
2 **ECO	45°	Üveg és porcelán edények – enyhén szennyezettek	Enyhén szennyezettek	3g/22g (1 darab)	Előmosogató	Mosogató 45 °C hőmérsékleten	Öblítés 62 °C	Szárítás			205	0.69	9
3 90'	65°	Enyhén szennyezett edények, melyek nem igényelnek teljes szárítási ciklust.	Enyhén szennyezettek	25g (1 darab)	Mosogató 65 °C hőmérsékleten	Öblítés	Öblítés 65 °C	Szárítás			90	1.15	11.5
4 Rövid	45°	Rövid program az enyhén szennyezett edények számára, melyek nem igényelnek szárítást	Enyhén szennyezettek	20g	Mosogató 45 °C hőmérsékleten	Öblítés 50 °C	Öblítés 55 °C				30	0.7	10

** Szabványos program. Emellett a kutatóintézetek számára ez egy referenciaprogram. A mérés a EN 50242 szabványnak megfelelően történt. Ez egy megfelelő program az átlagosan szennyezett edények mosogatásához. S egyben ez a leghatékonyabb program az áramfogyasztást és vízfogyasztást tekintve egy ilyen tényérkészlet számára.

* A táblázatban megadott program időtartama, áramfogyasztása és vízfogyasztása laboratóriumi körülmények között lett meghatározva. A reális adatok bizonyos kisebb fokú eltéréseket mutathatnak.