

## Egregio cliente!


Il riassunto del manuale d'uso costituisce l' allegato alle istruzioni d'uso della lavatrice. Prima dell'uso occorre **prendere accuratamente conoscenza del manuale d'uso dell'apparecchio**, e in particolare dei commenti e le istruzioni riguardanti l'uso sicuro del prodotto.

Prima di collegare la lavatrice alla presa di corrente, rimuovere le protezioni per il trasporto e livellare la lavatrice. **Avviare la lavatrice solo dopo averla installata correttamente.**

Tessuti delicati, sintetici, lana devono essere lavati solo con i programmi dedicati a questi tessuti. Caricamento dei suddetti tessuti in quantità non superiore a quella indicata sulla tabella (vedi pagina 2).

Il corretto funzionamento della lavatrice prolunga la sua durata, pertanto occorre ricordarsi di mantenere asciutta la guarnizione del cestello (non chiudere totalmente lo sportello dopo il lavaggio). Pulire la lavatrice con un detergente delicato, non strofinare con prodotti abrasivi.

### 1 Preparazione per il lavaggio



- Svuotare le tasche
- Chiudere le cerniere lampo.
- Mettere piccoli capi nei sacchetti di lavaggio.
- Aprire lo sportello della lavatrice premendo la maniglia dalla parte interna.
- Inserire nella lavatrice i vestiti segregati:
  - cotone - max cestello pieno
  - sintetici - max 1/2 cestello
  - seta, lana - max 1/3 del cestello
- Chiudere lo sportello, spingere lo sportello verso il corpo della lavatrice.

### 2 Dosaggio dei detersivi

- Aprire il contenitore del detersivo e tirare la maniglia.
- Versare il detersivo nella quantità raccomandata dal produttore del detersivo nella vaschetta appropriata.
- Versare l'additivo nobilitante (ad es. ammorbidente), selezionare la vaschetta del detersivo.

**I** Scomparto per il detersivo per il LAVAGGIO PRINCIPALE

**II** Scomparto dell'ammorbidente e altri prodotti Liquidi speciali

**III** Scomparto per il detersivo per il LAVAGGIO PRELIMINARE

**OptiDose** - erogazione automatica del detergente (liquido)\*

- Il detergente viene erogato automaticamente tramite il pulsante OptiDose. Tramite questo pulsante può essere selezionata la dose del detergente - bassa, media, grande o può essere disattivato il sistema.
- Per interrompere il prelievo automatico del liquido ammorbidente, premere continuamente il pulsante OptiDose per 3 secondi. Tenendo premuto nuovamente il pulsante per 3 secondi si riavvierà il dosaggio automatico dell'ammorbidente.

\* nei modelli selezionati

### 3 Selezione del programma di lavaggio

- Impostare il selettore di programma sul programma desiderato.
- Regolare il programma in base alle esigenze: è possibile modificare la temperatura, ruotare la velocità o abilitare funzioni aggiuntive.
- Selezionare le funzioni aggiuntive - descritte sulla "Tabella dei programmi" (vedi pagina 2).

### 4 Avvio del lavaggio


- Chiudere lo sportello della lavatrice.
- Impostare la manopola del programmatore sul programma selezionato (vedi pagina 2).
- Scegliere le funzioni aggiuntive o modificare i parametri di lavaggio, in base alle esigenze.
- Sul display, selezionare Pronto tra 1 e 24 ore.
- Quindi premere il pulsante AVVIO / PAUSA.

### 5 Fine lavaggio


- La fine del lavaggio è segnalata da un segnale acustico (se è attivo). La scritta END apparirà sul display, la spia di Blocco dello sportello si spegnerà.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- Spegner la lavatrice.
- Scollegare la lavatrice dalla presa di corrente.
- Aprire lo sportello della lavatrice e togliere gli abiti dalla lavatrice. Dopo aver rimosso i vestiti, non chiudere lo sportello della lavatrice: la guarnizione del cestello si asciugherà più facilmente. Non chiudere la vaschetta del detersivo.



1. Vaschetta per i prodotti detersivi
2. Cestello della lavatrice
3. Manopola del programmatore
4. Pannello di comando / Display
5. Maniglia dello sportello
6. Coperchio del filtro della pompa

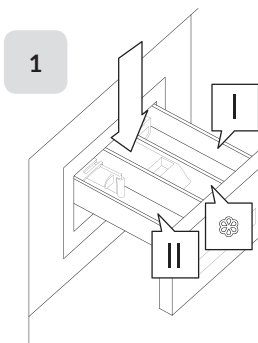




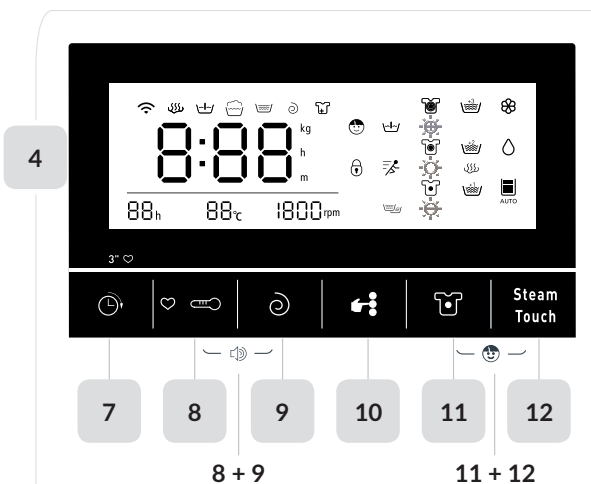













**Il sistema Agg + viene attivato premendo la pausa per circa 3 secondi.**



7. Pulsante Pronto tra
8. Pulsante Temperatura
9. Pulsante Centrifuga
10. Pulsante Opzioni
11. Pulsante Livello di sporco
12. Pulsante Steam Touch
- 8 + 9. Accensione / Spegnimento dell'audio
- 11 + 12. Blocco genitoriale Child Lock

TABELLA DEI PROGRAMMI DI LAVAGGIO DELLA LAVATRICE: **PPF 8423 BSW**

No.	Nome del programma	Temp. predefinita [°C]	Velocità predefinita di centrifuga [giri/min.]	Max carico [kg]	Funzioni aggiuntive disponibili					Vaschetta dei detersivi			Tempo: [h:min]	Consumo di energia [wh]	Consumo di acqua [l]	Numero di risciacqui	Raccomandazioni sul tipo di carico
					Livello di sporco	Riduzione del tempo	Risciacquo aggiuntivo	Prelavaggio	Steam	Prelavaggio I	Lavaggio principale II	Ammorbidente					
1	Cotone 	40°	1400	8.0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	02:40	789	62	2	Capi di cotone mediamente o molto sporchi e capi per bambini richiedenti l'ebollizione.
2	Cotone Eco  	60°	1400	8.0						✗	●	○	04:34	700	54	2	Abbigliamento in cotone sporco o molto sporco, biancheria da letto, tovaglie, lenzuola, asciugamani, tessuti di lino.
3	Quotidiani 58' 	60°	1400	2.0					✓	✗	●	○	00:58	588	18	1	Lavaggio completo ed efficace in meno di 1 ora. Uno dei programmi di lavaggio più corti sul mercato. Comodità e risparmio del tempo dell'utente.
4	Camicie 	40°	800	4.0	✓		✓	✓	✓	○	●	○	01:14	555	50	3	Cotone sporco, vestiti sintetici o realizzati con miscele sintetiche (camicie, magliette).
5	Fitness 	30°	1000	4.0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:42	374	38	2	Abbigliamento sportivo e ricreativo in microfibra.
6	Outdoor 	30°	800	4.0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:13	365	38	2	Programma speciale per il lavaggio di capispalla, sport, spesso impermeabili. Per questo programma, è possibile aggiungere un rivestimento idrofobo liquido nello scomparto con l'ammorbidente. Aumenta la resistenza all'acqua dei vestiti.
7	Scuri 	40°	1000	4.0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	02:08	573	50	3	Lavaggio di capi sintetici delicati leggermente sporchi o mediamente sporchi o misti di cotone e sintetici.
8	Sintetici 	40°	800	4.0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:59	559	50	3	Cotone sporco, sintetici, capi colorati, lino.
9	Autopulizia 	90°	600	-						✗	✗	✗	01:18	547	14	2	Un programma speciale che (senza vestiti) disinfetta a vapore (90-95 °C) e pulisce il cestello interno ed esterno da allergeni e agenti patogeni come funghi, muffe, batteri.
10	Risciacquo con centrifuga 	-	1400	8.0						✗	✗	○	00:20	65	20	1	Il programma viene utilizzato per il risciacquo con l'aggiunta di prodotti nobilitanti, ad esempio antielettrostatico, ammorbidente). Per tessuti molto delicati, la velocità dei giri deve essere ridotta.
11	Lavaggio a mano 	30°	600	4.0	✓		✓	✓		○	●	○	01:12	354	38	2	Tessuti molto delicati.
12	Lana 	40°	600	2.0	✓		✓			✗	●	○	01:07	430	36	2	<b>ATTENZIONE:</b> Non lavare indumenti di lana con simboli sull'etichetta che vietano il lavaggio in lavatrice.
13	Delicati 	30°	600	2.5	✓		✓			✗	●	○	00:50	269	29	2	Tessuti molto delicati, come la seta.
14	Express 15' 	acqua fredda	800	2.0			✓			✗	●	○	00:15	46	18	1	Abiti sudati, leggermente sporchi, di cotone, tessuti di lino <b>ATTENZIONE:</b> A causa del tempo di lavaggio molto breve, è necessario meno detersivo rispetto ad altri programmi
15	Antiallergico 	60°	800	4.0				✓		○	●	○	04:41	1083	88	4	Il programma è stato concepito per lavare i vestiti delle persone dalla pelle sensibile, ad esempio per i bambini.
16	Preferiti 																Per salvare le impostazioni del programma individuale utilizzato di frequente.

\* Programmi standard per lavare tessuti di cotone a 60 °C e 40 °C. Questi programmi sono adatti per il lavaggio di cotone mediamente sporco. Sono al contempo i programmi più efficaci in termini di consumo di energia e consumo di acqua per il lavaggio di questo tipo di tessuti.

**ATTENZIONE:** La temperatura effettiva dell'acqua può differire dalla temperatura dichiarata del ciclo.

**ATTENZIONE:** Il tempo sopramenzionato è solo orientativo e può discostarsi dal tempo di lavaggio effettivo, a seconda della temperatura, della pressione dell'acqua, volume del carico ecc. Il tempo viene aggiornato automaticamente durante il lavaggio, si possono verificare pause temporanee o salti del valore del tempo.

○ Utilizzare il detersivo o l'ammorbidente, se necessario.

● Detersivo necessario, senza il quale il lavaggio sarà inefficace.

✗ Vietato uso del detersivo o ammorbidente.