

Estimado Cliente,

El manual abreviado es anexo al manual de uso del lavavajillas. Antes de usar el producto se debe leer bien el manual, sobre todo, las sugerencias e indicaciones relativas al uso seguro de producto.

Antes de conectar el lavavajillas a la toma de corriente se debe eliminar la protección de transporte. No activar el lavavajillas antes de su instalación.

**1 Encendido de aparato**

→ Abrir la puerta, apretar el botón de alimentación. Se activará el indicador de activación.

**2 Dosificación de detergentes**

→ Apriete el cierre para abrir el dosificador de detergente.  
→ Rellene los recipientes de detergentes.

**3 Verifique el nivel de sal**

→ Rellene el recipiente de la sal de recuperación si enciende el símbolo adecuado en el panel de control.

**4 Rellene el lavavajillas con platos**

→ Elimine las partículas mayores de suciedad.  
→ Coloque los platos en las respectivas cestas según las recomendaciones relativas a la carga.  
→ Se recomienda primero cargar la cesta inferior y luego la superior.

**5 Seleccione el programa de lavado**

→ Seleccionar el programa; en el visualizador se encenderá el control de programa.

**6 Puesta en marcha del lavavajillas**

→ Cierre la puerta del lavavajillas.  
→ El lavavajillas empezará su ciclo.

**7 Desactivación de aparato**


→ Desactive el aparato con el botón On/Off.

**8 Vaciado del aparato de platos**

→ Después de desactivar el aparato, abra la puerta del lavavajillas y espere 15 minutos aproximadamente antes de descargarlo, así acelerará el proceso de secado de platos. Los platos calentados están más sensibles a roturas.

**9 Elementos de aparato**

- Brazos de riego
- Cesta para cuchillería
- Cesta superior
- Tubo interno
- Cesta inferior
- Recipiente para sal
- Dosificador de detergente
- Estante para cubos y tazas
- Filtro principal
- Conexión de la manguera de la evacuación de agua
- Manguera de la evacuación de agua
- Regulador

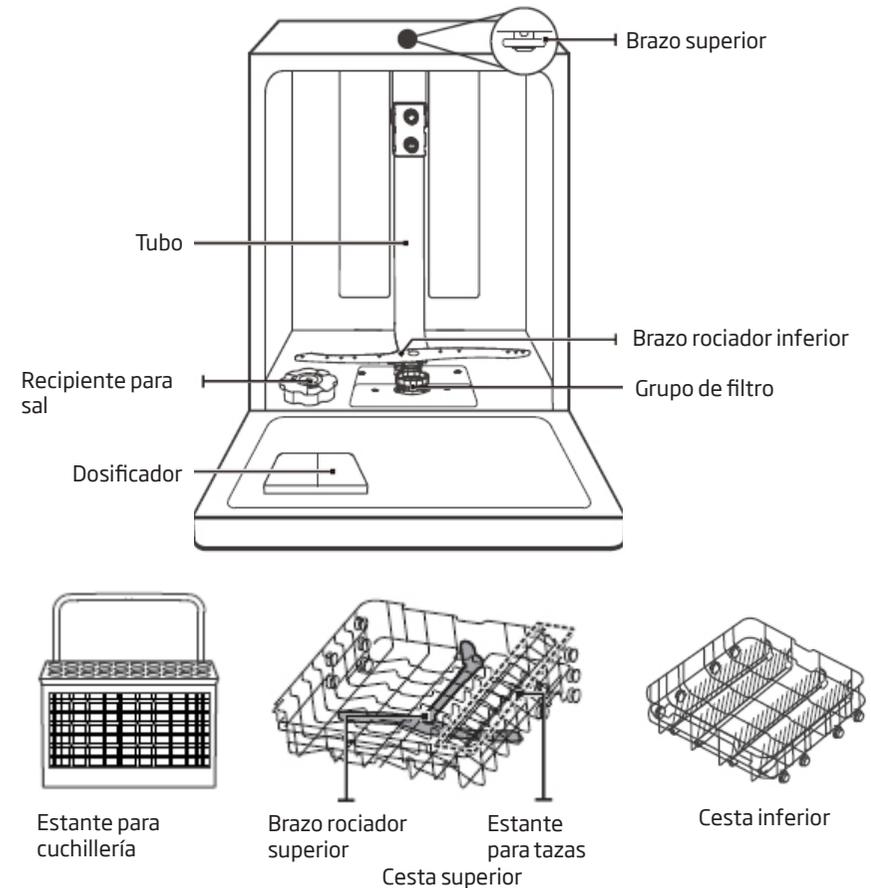

**NOTA:** Las figuras tienen valor únicamente demostrativo. Los respectivos modelos pueden ser diferentes.

TABLA DE PROGRAMAS DE LAVAVAJILLAS: EGSP 14668 V / ZIM 456

N°	Nombre de programa	Temperatura predeterminada [°C]	Tipo de suciedad	Nivel de suciedad	Cantidad de detergente	Descripción de ciclo						Tiempo de duración de programa (min.)*	Consumo de energía eléctrica (kWh)*	Consumo de agua (l)*
						Prelavado	Lavado	Aclarado	Aclarado	Aclarado	Secado			
1	Intenso	60°	Vasos muy sucios con restos de platos que se han secado.	Muy sucios	5g/22g	Prelavado a los 50 °C	Lavado a los 60 °C	Aclarado	Aclarado	Aclarado 70 °C	Secado	165	1.4	16.5
2	Normal	55°	Sirve para lavar platos de suciedad media, como ollas, platos, vasos y sartenes poco sucios.	Ligeramente sucios	5g/22g	Prelavado a los 45 °C	Lavado a los 55 °C	Aclarado	Aclarado 65 °C	Secado		175	1.1	13
3	**ECO	45°	Vasos de vidrio, de porcelana - ligeramente sucios.	Ligeramente sucios	5g/22g	Prelavado	Lavado a los 45 °C	Aclarado 65 °C	Secado			190	0.69	9
4	90 min	65°	Vasos de media suciedad que requieren lavado rápido.	Ligeramente sucios	27g	Prelavado 65 °C	Aclarado	Aclarado 65 °C	Secado			90	1.15	11.5
5	Corto	45°	Programa corto para platos poco sucios que no requieren secado.	Ligeramente sucios	20g	Lavado 45 °C	Aclarado 50°C	Aclarado 55°C				30	0.7	10

\*\* Programa estándar Al mismo tiempo es programa de referencia para los institutos de investigación. Investigaciones conforme con la norma EN 50242. Es programa adecuado para lavar las vajillas normalmente ensuciadas. Es también el programa más eficaz en cuanto al consumo total de energía y agua para este tipo de vajillas.

\* Los valores del tiempo de duración de programa, consumo de energía y de agua que se dan en la tabla fueron determinados en condiciones de laboratorio. Los valores reales pueden diferenciarse.