

Amica

**Bezvreckový vysávač
Bagless Vacuum Cleaner**

- VM 3041 (Bagio Eco)**
- VM 3042 (Bagio Eco)**
- VM 3043 (Bagio Eco)**
- VM 3044 (Bagio Eco)**
- VM 3045 (Bagio Eco)**
- VM 3046 (Bagio Eco)**



ĎAKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI SPOTREBIČ ZNAČKY AMICA

Zariadenie značky Amica prináša výnimočne jednoduché používanie a dokonalú efektívnosť. Každé zariadenie je pred opustením továrne dôkladne kontrolované z hľadiska jeho bezpečnosti a funkčnosti.

Pred spustením zariadenia sa podrobne a dôkladne oboznámte s používateľskou príručkou.

Obsah

Pokyny týkajúce sa bezpečného používania.....	3
Odstraňovanie/Likvidácia opotrebovaného zariadenia.....	6
Opis výrobku.....	7
Obsluha.....	8
Čistenie a údržba.....	9
Záruka, popredajný servis.....	9



Zariadenie je určené výhradne iba na domáce, neprofesionálne používanie.
Výrobca si vyhradzuje právo zavádzať zmeny, ktoré neovplyvňujú fungovanie zariadenia.
Obrázky uvedené v tejto používateľskej príručke majú iba náhľadový charakter.

Vyhlásenie výrobcu

Výrobca týmto vyhlasuje, že výrobok spĺňa dôležité požiadavky nasledujúcich európskych smerníc:

- **smernica pre nízke napätie 2014/35/EC**
- **smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EC**
- **smernica ErP - 2009/125/EC**
- **smernica RoHS 2011/65/EC**

Zariadenie je označené symbolom **CE** a má vyhlásenie o zhode na kontrolu príslušným orgánom dohľadu nad trhom.

Pozor! Aby ste minimalizovali riziko vzniku požiaru, zásahu el. prúdom, úrazu či nehody:

- Pred použitím zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku.
- Deti si neuvedomujú nebezpečenstvá a riziká súvisiace s používaním elektrických zariadení; preto také zariadenia uchovávajte mimo dosahu detí.
- Korpus zariadenia neponárajte do vody alebo do inej kvapaliny. V prípade ponorenia do vody môže dôjsť k zásahu el. prúdom.
- V prípade, ak budú vonkajšie prvky zariadenia zaliate vodou, pred tým, než zariadenie opätovne pripojíte k el. napätiu, najprv ich dôkladne vysušte. Nedotýkajte sa mokrých povrchov, ktoré majú kontakt so zariadením, ktoré je pripojené k el. napätiu, v takom prípade ho okamžite odpojte od el. napätia.
- Zariadenie v žiadnom prípade nepoužívajte, ak je napájací kábel poškodený alebo ak máte podozrenie, že je poškodený, a tiež keď zariadenie spadlo na podlahu.
- Keď zariadenie skončíte používať, a tiež ak zariadenie nefunguje správne, pred čistením alebo pred výmenou príslušenstva, vždy vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z el. zásuvky.
- Zástrčku nikdy nevytáhnajte z el. zásuvky ťahaním za napájací kábel, ale jednou rukou chyťte zástrčku a druhou podržte el. zásuvku.
- Zariadenie spĺňa požiadavky 2. triedy ochrany pred zásahom elektrickým prúdom.
- Nepokúšajte sa odstrániť akúkoľvek časť plášťa.
- Aby ste predišli poškodeniu napájacieho kábla, neumiestňujte ho nad ostrými hranami, ani v blízkosti horúcich povrchov.
- Zariadenie nevystavujte na pôsobenie zrážok, ani ho nepoužívajte vonku (v exteriéri). Zariadenie nepoužívajte, keď máte mokré ruky.
- Ak sú napájací kábel alebo zástrčka nejakým spôsobom poškodené, aby nedošlo k úrazu alebo nehode, môže ich vymeniť iba autorizovaný servis.

- Zariadenie sa v prípade používania príslušenstva, ktoré nebolo dodané spolu s výrobkom, môže poškodiť.
- Zariadenie nikdy nekladzte na horúcich povrchoch.
- Zariadenie pripojené k el. napätiu nikdy nenechávajte bez dohľadu.
- Toto zariadenie nie je prispôsobené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo psychickými schopnosťami alebo osobami s nedostatočnými skúsenosťami či znalosťou zariadenia, ibaže sú pod náležitým dozorom alebo boli poučené o spôsobe používania zariadenia osobami, ktoré zodpovedajú za ich bezpečnosť. Deti sa v žiadnom prípade nesmú so zariadením hrať.
- Pred výmenou príslušenstva vždy vyťahnite zástrčku z el. zásuvky.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac, osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj osoby bez skúseností a bez poznania zariadenia, ak sú pod náležitým dohľadom, alebo ak boli náležite zaškolené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom, a poznajú a uvedomujú si ohrozenia a riziká súvisiace s používaním zariadenia.
Deti sa so zariadením v žiadnom prípade nesmú hrať. Deti nemôžu zariadenie čistiť ani vykonávať jeho údržbu, ibaže majú viac než 8 rokov a sú pod náležitým dozorom.
- Vysávač neťahajte ani neprenášajte držiak za napájací kábel, kábel nepoužívajte ako držiak, nezatvárajte dvere zasekávajúc kábel ani neťahajte kábel po ostrých hranách. Dávajte pozor, aby ste vysávačom neprechádzali po kábli.
- Do otvorov vysávača nekladajte žiadne predmety. Ak je zablokovaný ktorýkoľvek otvor, vysávač nepoužívajte, odstráňte prach, vlákna, nitky, vlasy a všetko, čo môže znížiť pretekanie vzduchu.
- Vlasy, voľné časti oblečenia, prsty a iné časti tela držte v náležitej vzdialenosti od otvorov a pohyblivých častí.
- Vysávač nepoužívajte na zbieranie ľahko horľavých látok, takých ako benzín a nepoužívajte ho na miestach, v ktorých sa také látky môžu nachádzať.

- Keď zvíjate kábel, držte zástrčku. Nedovoľte, aby sa zástrčka počas zavíjania slobodne pohybovala.
- Nevysávajte žiadne predmety, ktoré horia alebo dymia, ako napr. cigarety, zápalky, alebo horúci popol.
- Vysávač nepoužívajte bez vloženého vrecka na prach a/alebo filtra.
- Ak je vstupný prieduch, sacia hadica alebo teleskopická trubica zapchatá, vysávač okamžite vypnite. Pred opätovným použitím vysávača najprv odstráňte blokujúci predmet.
- Vysávač nepoužívajte v tesnej blízkosti radiátorov, ohorkov ap.
- Predtým, než zastrčíte zástrčku do el. zásuvky, uistite sa, či máte suché ruky.
- Predtým, než začnete vysávač používať, odstráňte z podlahy ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť vrecko na prach.
- Nevysávajte drobné čiastočky, také ako: múka, sadra, tlačiarenské tonery ap., pretože v opačnom prípade sa môžu upchať filtre a poškodiť vysávač.
- Tento vysávač má navíjač napájacieho kábla.
- Keď chcete zariadenie spustiť, stlačte zapínač (obr.1, pol. 11 / obr. 2 pol. 8). Keď chcete zariadenie zastaviť, pustite tlačidlo (obr. 1, pol. 11 / obr. 2 pol. 8). Zariadenie sa úplne vypína odpojením zariadenia od el. napätia.

Elektrické požiadavky

Skontrolujte, či parametre električky uvedené na výrobnom štítku zariadenia sa zhodujú s parametrami električky daného el. obvodu ku ktorému je pripojená daná el. zásuvka ~ (striedavý prúd).

Vysávač pripojte k el. obvodu striedavého prúdu s napätím 230 V, ktorý je zabezpečený 16 A ističom.


LIKVIDÁCIA ZARIADENÍ



Toto zariadenie je označené v súlade s Európskou smernicou 2012/19/ES. Tento symbol informuje, že toto zariadenie sa po opotrebovaní (skončení používania) nesmie vyhodiť do komunálneho odpadu.

Užívateľ je povinný zariadenie odovzdať v zbernom mieste opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení. Subjekty, ktoré sa zaoberajú spracovaním opotrebovaných zariadení, tzn. miestne zberné miesta, obchody alebo jednotky štátnej správy, vytvárajú príslušný systém, ktorý každému umožňuje odovzdať takéto zariadenia. Správny postup pri likvidácii elektrického a elektronického zariadenia predchádza negatívnemu vplyvu škodlivých pre ľudské zdravie a životné prostredie konzekvencií, ktoré vyplývajú z prítomnosti nebezpečných častí ako aj nesprávneho skladovania a recyklácie takýchto zariadení.

ROZBALENIE

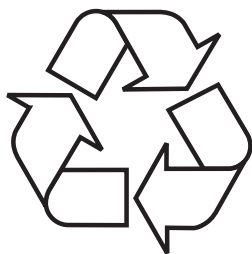

Zariadenie je chránené pred poškodením počas prepravy. Prosíme Vás, aby ste po vybalení zariadenia zlikvidovali obalové materiály spôsobom neohrožujúcim životné prostredie. Všetky materiály použité na zabalenie sú neškodné pre životné prostredie, sú 100% recyklovateľné a sú označené príslušným symbolom.




Pozor! Dávajte pozor, aby sa obalové materiály (polyetylénové vrecká, kusky polystyrénu atď.) nedostali do rúk deťom.

POPIS VÝROBKU (obr. 1; 2)

1



2

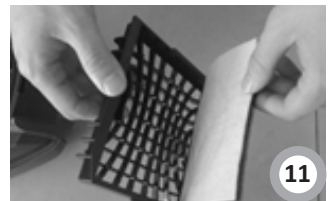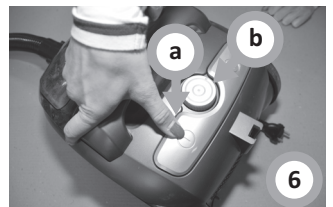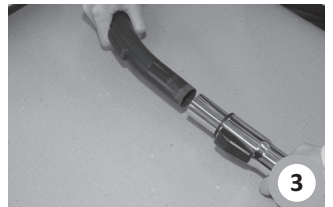

Prvky výrobku (obr. 1, str. 7):

1. Držiak
2. Posúvač nastavenie výkonu ťahu v rúčke
3. Teleskopická trubica
4. Hadica
5. Rúčka vysávača
6. Nastavenie výkonu ťahu
7. Uzáver veka
8. Nádoba
9. Prípojka hadice
10. Tlačidlo zviňania kábla
11. Tlačidlo zapnutia/vypnutia zariadenia
12. Kefa

Príprava pred vysávaním

Pred montážou alebo demontážou príslušenstva vždy vytiahnite zástrčku z el. zásuvky.

- Montáž flexibilnej hadice: koncovku hadice vložte do vstupného otvoru. Dotlačte, kým koncovka nezapadne na svoje miesto, budete počuť charakteristický zvuk (obr. 2, pol. 1).
- Vyberanie hadice: stlačte tlačidlo na koncovke hadice, západka sa odblokuje a vytiahnite hadicu zo vstupného otvoru (obr. 2, pol. 2).
- Spojte teleskopickú trubicu s hadicou (obr. 2, pol. 3) a s kefou (obr. 2, pol. 4). Vysuňte teleskopickú rúru na odpovedajúcu vzdialenosť.
- Chyťte za zástrčku a pridržte korpus, vytiahnite prívodný kábel a vložte zástrčku do zásuvky (obr. 2, pol. 5). Predtým, než začnete vysávať, rozviňte kábel na požadovanú dĺžku a zástrčku zastrčte do el. zásuvky. Žlté označenie na napájacom kábli signalizuje, že napájací kábel je už skoro celý rozvinutý. Kábel nerozvíjajte viac, než po červené označenie.
- Zapnite zariadenie tlačidlom zapnúť / vypnúť (obr. 2, pol. 6a) a kolieskom nastavte požadovaný výkon vysávača (obr. 2, pol. 6b).
- Na väčšie vzdialenosti zariadenia prenášajte držiak za rúčku (obr. 2, pol. 7).
- Keď skončíte vysávač používať, vypnite ho stlačením tlačidla zapnúť / vypnúť (obr. 2, pol. 8).
- Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z el. zásuvky.
- Zviňte napájací kábel stlačením tlačidla zviňania kábla (obr. 2, pol. 9). Pri tejto činnosti držte kábel tak, aby sa nezaplietol, a aby zástrčka prudko neudrela do plášťa vysávača.
- Odpojte nadstavec od trubice a trubicu odpojte od hadice.
- Zložte teleskopickú trubicu

Vysávač môžete uchovávať vo zvislej alebo vo vodorovnej polohe. Hadica môže byť stále vložená do vysávača, ale počas skladovania zabezpečte, aby nebola príliš zohnutá.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie nádoby na prach

Predtým, než začnete vymieňať filter, vyťahnite zástrčku napájacieho kábla z el. zásuvky. K čisteniu zásobníka na prach pristupujeme vtedy, keď vysávač začne hlasitejšie pracovať alebo keď a zníži sací výkon. Odporúča sa kontrola naplnenia zásobníka na prach po každom použití. V prípade potreby vyprázdňte zásobník.

1. Keď odpojíte flexibilnú hadicu, potiahnite blokádu zámku smerom hore (obr. 2, pol. 9).
2. Stlačte tlačidlo a otvoríte veko nádoby (obr. 2, pol. 10).
3. Opatrne odstráňte prach a iné nečistoty z nádoby, a následne uzatvorte veko nádoby.

Ak vysávač stráca výkon, skontrolujte hladinu naplnenia zásobníka. Ak zásobník nie je zaplnený, skontrolujte, či v univerzálnej podlahovej hubici alebo čistiacej hlavici alebo tiež v hadici či rúre sa nezhrmazdilo veľké znečistenie ktoré zadržuje prietok vzduchu. Po odstránení ev. nečistôt opätovne vysávač naštartujte.

Čistenie a výmena výstupného filtra EPA12 (obr. 2, pol. 11)


- Predtým, než začnete vymieňať filter, vyťahnite zástrčku napájacieho kábla z el. zásuvky
- Filter vyčistíte vždy, keď sú na ňom viditeľné zachytené nečistoty. Filter vyklepte a vyčistíte kefkou alebo štetcom s mäkkými štetinami. Nemyte filter vo vode. Ak sa nečistoty nedajú odstrániť, alebo je filter poškodený, vymeňte ho na nový.
- Podľa intenzity používania, odporúčame, aby ste filter čistili raz za mesiac a vymenili ho na nový raz za 6 mesiacov.
- Vysávač používajte iba s namontovaným filtrom.
- Odporúčame používať originálne filtre vyrábané výrobcom vysávača.

Čistenie privodného filtra

- Predtým, než začnete vymieňať filter, vyťahnite zástrčku napájacieho kábla z el. zásuvky.
- Filter čistíte vždy vtedy, keď je viditeľne znečistený. Filter umývajte v teplej vode, nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky. Filter sa môže opäť použiť až keď úplne vyschne.
- Odporúča sa kontrola filtrov pri každom vyprázdňovaní zásobníka na prach.
- Vysávač vždy používajte výhradne iba s namontovanými filtermi.
- V opačnom prípade, tzn. bez použitia filtra, môže sa poškodiť motor zariadenia.

Čistenie filtrov

Filter prepláchnite letnou vodou a úplne vysušte.

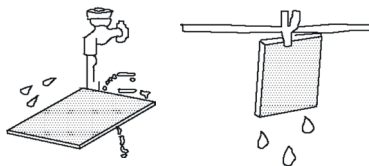

ZÁRUKA I POPREDAJNÝ SERVIS

Záruka

Záruka sa poskytuje podľa podmienok uvedených v záručnom liste. Výrobca neodpovedá za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním a používaním výrobku.

Popredajný servis

Ak sa objaví akýkoľvek problém súvisiaci s používaním zariadenia Amica naše **SERVISNÉ CENTRUM** vám poskytne rychlu a profesionálnu pomoc. Všetkým zákazníkom, ktorí si zvolili výrobky značky Amica, chceme zaručiť plný komfort pri používaní nášho výrobku.

Amica S.A.
ul. Mickiewicza 52 / 64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100 / fax 67 25 40 32
www.amica.pl

IO-SDA-0241
(08.2022./1)