

**Amica**  
*for living*



**VI 2031 Viento**  
**VI 2032 Viento**  
**VI 2033 Viento**

---

**CS NÁVOD K OBSLUZE**  
**SK NÁVOD NA OBSLUHU**


**5**  
**14**

## Obsah

Pokyny k bezpečnému používání	6
Likvidace/sešrotování opotřebeného zařízení	9
Popis výrobku	10
Obsluha	10
Čištění a údržba	11
Záruka, poprodejní servis	12
Technický list výrobku	13

## Obsah


Pokyny týkajúce sa bezpečného používania	15
Likvidácia opotrebovaného zariadenia	19
Opis výrobku	20
Používanie	20
Čistenie a údržba	21
Záruka, popredajný servis	22
Informačný list výrobku	23

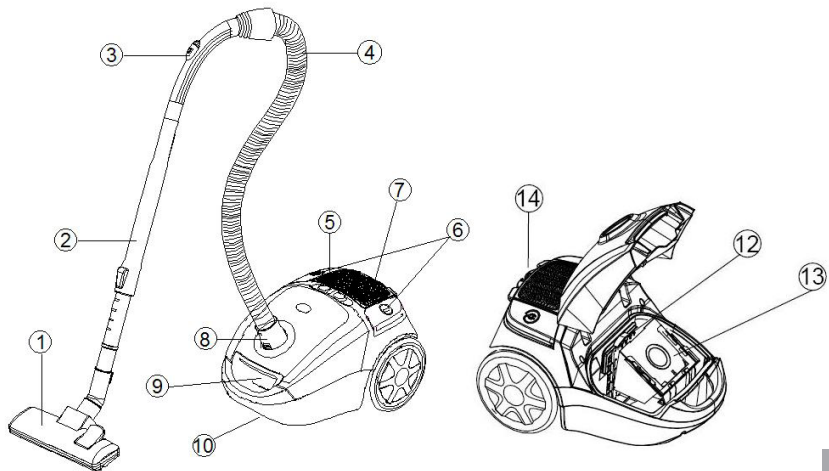

1



2

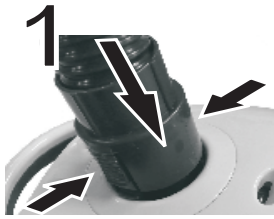

3

# BLAHOPŘEJEME VÁM K VÝBĚRU ZNAČKY AMICA

Zařízení značky Amica je spojení výjimečně snadné obsluhy a dokonalé efektivity. Každé zařízení bylo před expedicí z továrny důkladně zkontrolováno z hlediska bezpečnosti a funkčnosti.

Před uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze

CS



Zařízení je určeno výlučně pro domácí použití.

Výrobce si vyhrazuje možnost provádění změn, které nemají vliv na funkčnost zařízení.



Obrázky v tomto návodu k obsluze mají názorný charakter. Úplné vybavení zařízení je uvedeno v příslušné kapitole.



## **Upozornění! Abyste minimalizovali nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo tělesného poranění:**

- Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tento návod
- Děti si neuvědomují nebezpečí, které může vzniknout při používání elektrických zařízení, proto mějte zařízení mimo dosah dětí.
- Neponořujte tělo zařízení do vody nebo jiných tekutin. Ponoření do vody může způsobit úraz elektrickým proudem.
- V případě, že dojde k zalití vnějších dílů zařízení vodou, důkladně je osušte před opětovným připojením zařízení k síti. Nedotýkejte se mokrých povrchů, které mají styk se zařízením připojeným k napájení, okamžitě odpojte zařízení od napájení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jeví jakékoli známky poškození napájecího kabelu nebo pokud zařízení spadlo na zem.
- Po použití vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a také v případě jakéhokoli nesprávného fungování, před čištěním nebo výměnou příslušenství.
- Při vytahování zástrčky z nástěnné zásuvky nikdy netáhněte za kabel, ale pouze za zástrčku a zároveň přidržujte druhou rukou síťovou zásuvku
- Zařízení je vyrobeno ve třídě II ochrany proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepokoušejte se odstranit žádné části krytu.
- Abyste zabránili poškození napájecího kabelu, nepokládejte jej na ostré hrany ani v blízkosti horkých povrchů.
- Nevystavujte zařízení dešti nebo vlhkosti a nepoužívejte zařízení venku. Zařízení neobsluhujte mokřýma rukama.

- Pokud se napájecí kabel nebo zástrčka poškodí, nechte je vyměnit ve specializovaném servisu, aby nedošlo k ohrožení.
- Používání příslušenství, které nebylo dodáno s výrobkem, může poškodit zařízení.
- Nikdy nestavějte zařízení na horké povrchy.
- Nikdy nenechávejte zařízení připojené k síti bez dohledu
- Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ledaže budou pod dohledem nebo byly poučeny o používání zařízení osobami zodpovědnými za jejich bezpečnost. Dohlédněte na děti, aby si nehrály se zařízením.
- Před výměnou příslušenství vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s fyzickým, mentálním nebo psychickým postižením nebo bez zkušeností a znalostí, pokud budou pod dohledem nebo byly poučeny o správném používání zařízení a pochopily nebezpečí spojené s používáním zařízení. Děti si nesmí hrát se zařízením. Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti, ledaže jsou starší 8 let a jsou pod dohledem.
- Vysavač netahejte ani jej nepřenášejte držením za kabel, nepoužívejte kabel jako úchyt, nezavírejte dveře tak, že přiskřípnete kabel, a netáhněte kabel nad ostrými hranami. Dávejte pozor, abyste s vysavačem nejezdili po kabelu.
- Povrch, na kterém používáte zařízení, musí být vyrovnaný, čistý a suchý.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů vysavače. Nepoužívejte vysavač, pokud je jakýkoli otvor ucpaný, odstraňujte prach, chuchvalce, vlasy a všechno, co může snížit cirkulaci vzduchu.
- Mějte vlasy, volné části oděvu, prsty a jiné části těla v dostatečné vzdálenosti od otvorů a rotujících částí.

- Vysavač nepoužívejte pro vysávání lehce hořlavých látek, jako je benzin, a nepoužívejte jej na místech, kde mohou být podobné látky přítomny.
- Při navíjení kabelu držte zástrčku. Nedovolte, aby zástrčka byla při navíjení puštěná volně.
- Nevysávejte žádné předměty, které hoří nebo s z nich kouří, jako jsou cigarety, sirky nebo horký popel.
- Vysavač nepoužívejte bez nasazeného sáčku na prach a/nebo filtrů.
- Pokud jsou otvor nasávající vzduch, sací hadice nebo teleskopická trubka ucpané, ihned vypněte vysavač. Před opětovným zapnutím vysavače nejprve odstraňte zablokovaný předmět.
- Vysavač nepoužívejte v blízkosti topidel, radiátorů, cigaretových nedopalků atp.
- Dříve než vložíte zástrčku do síťové zásuvky, ujistěte se, že máte suché ruce.
- Dříve než začnete vysavač používat, odstraňte ostré předměty z podlahy, aby se nepoškodil sáček na prach.
- Nevysávejte drobný prach, jako jsou mouka, sádra, obsah tonerů tiskáren atp., protože to může vést k ucpaní filtrů a poškození vysavače.
- Tento vysavač je vybaven navijákem připojovacího kabelu.
- Chcete-li zapnout zařízení, stiskněte spínač (obr. 3, pol. 6). Abyste vypnuli motor zařízení, uvolněte tlačítko (obr. 3, pol. 6). Zařízení můžete úplně vypnout po jeho odpojení od napájení.



### Požadavky na elektrickou instalaci

Zkontrolujte, zda napětí uvedené na výkonovém štítku odpovídá parametrům elektrického napájení v domácnosti, přičemž toto napájení musí být označeno jako ~ (střídavý proud).

Vysavač připojte k síti střídavého proudu 230 V, jištěné síťovou pojistkou 16 A.



## Ochrana motoru proti přehřátí

Tento vysavač je vybaven ochranou motoru proti přehřátí a v následku jeho poškození.

Pokud se vysavač automaticky vypne, počkejte, až motor úplně vychladne a pak zařízení opět zapněte.

Abyste zabránili takovým situacím, pravidelně čistěte všechny filtry zařízení, a v závislosti na modelu vyprazdňujte zásobník / měňte sáček na prach.



## LIKVIDACE/SEŠROTOVÁNÍ OPOTŘEBENÉHO ZAŘÍZENÍ

### VYBALENÍ

Zařízení bylo po dobu přepravy zabezpečené proti poškození. Po vybalení zařízení odstraňte obalový materiál ekologickým způsobem.

Všechny materiály použité na obal jsou neškodné pro životní prostředí, stoprocentně recyklovatelné a byly označeny příslušným symbolem.

Upozornění! Obalový materiál (polyetylenové sáčky, kousky polystyrenu atp.) mějte při vybalování v dostatečné vzdálenosti od dětí.

### VYŘAZENÍ Z POUŽÍVÁNÍ

Po ukončení doby používání neodstraňujte tento výrobek s běžným komunálním odpadem, ale odvezďte jej do sběrný k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informuje o tom symbol, umístěný na výrobku, návodu k obsluze nebo na obalu.

Plasty použité ve výrobku jsou vhodné k opětovné použití v souladu s jejich označením. Díky opětovnému použití materiálů anebo jiným způsobům využití opotřebených zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.

Informace o příslušné sběrně opotřebených zařízení vám poskytne místní úřad.



## Součásti zařízení (obr. 1, pol...)

1. Kartáč
2. Teleskopická trubka
3. Vstupní otvor - spínač
4. Hadice
5. Posuvné tlačítko regulace výkonu
6. Tlačítko navíjení kabelu
7. Tlačítko napájení
8. Otvor na hadici
9. Zámek víka
10. Pohyblivé přední kolo
12. Vstupní filtr
13. Prachový sáček
14. Vstupní otvor vzduchu

## Příslušenství (obr. 2, pol...)

(1) Sací kartáč na čalounění	1
(2) Teleskopická trubka	1 / max. 94 cm
(3) Univerzální sací hubice /ECO	1
(4) Prachový sáček	1
(5) Štěrbínová hubice (2 v 1)	1
(5) Kartáč na knížky (2 v 1)	1
(6) Hadice	1
(7) Materiálová sáček	1

## OBSLUHA (obr. 3)

### Příprava k vysávání



**Před namontováním nebo odebráním příslušenství vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky!**

- Nasazení pružné hadice: vložte konec hadice do vstupního otvoru. Přitlačte, dokud konec nezapadne na své místo se slyšitelným kliknutím (obr. 3, pol. 1).
- Vytažení hadice: stisknutím tlačítek na konci hadice uvolněte západku a vytáhněte hadici ze vstupního otvoru (obr. 3, pol. 2).
- Spojte teleskopickou trubku s hadicí (obr. 3, pol. 3) a s kartáčem (obr. 3, pol. 4). Roztáhněte teleskopickou trubku na příslušnou délku.
- Uchopením za zástrčku a přidržením těla vysavače vytáhněte napájecí kabel a vložte zástrčku do síťové zásuvky (obr. 3, pol. 5).
- Dříve než začnete vysávat, roztáhněte kabel na dostačující délku a vložte zástrčku do síťové zásuvky. Žluté označení na napájecím kabelu oznamuje blízkost konce roztahovaného kabelu. Kabel nevytahujte na delší délku než po červené označení.
- Zapněte zařízení pomocí tlačítka zapnout/vypnout (obr. 3, pol. 6).
- Posuvným tlačítkem regulace výkonu nastavte příslušný výkon (obr. 3, pol. 7).
- Po ukončení vysávání stiskněte tlačítko zapnout/vypnout, abyste vypnuli vysavač.
- Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
- Napájecí kabel sviňte stisknutím tlačítka navíjení kabelu (obr. 3, pol. 7). Při této činnosti přidržujte kabel, aby se nezamotal nebo zástrčka prudce nenarazila do krytu vysavače (obr. 3, pol. 8).
- Z trubky sejměte sací hubici – čistící hlavu a odpojte teleskopickou trubku od hadice.
- Teleskopickou trubku složte (obr. 3, pol. 3).

Vysavač můžete uchovávat ve svislé nebo vodorovné poloze. Hadici můžete ponechat připevněnou ve vysavači, ale dávejte však pozor, aby nebyla příliš silně ohnutá při uchovávání.

## Výměna prachového sáčku

Před výměnou prachového sáčku vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky. Vždy používejte vysavač s vloženým prachovým sáčkem. Pokud zapomenete prachový sáček vložit nebo jej nevložíte správně, víko nelze úplně zavřít – pak upravte připevnění sáčku a zavřete víko.

1. Po odpojení pružné hadice otevřete přední kryt nadzvednutím.
2. Uvolněte příchytku sáčku a vytáhněte sáček z vodicích lišt, pokud je naplněn prachem.
3. Vložte prázdný nebo nový sáček jeho zasunutím do vodicích lišt.
4. Zavřete kryt stlačením dolů, až zapadne.

Pokud ukazatel naplnění prachového sáčku (obr. 1, pol. 6) indikuje naplnění, zkontrolujte turbokartáč nebo čisticí hlavu anebo také hadici nebo trubku, zda se nenahromadilo mnoho nečistot, které blokují cirkulaci vzduchu. Po odstranění eventuálních nečistot opět zapněte vysavač – pokud je ukazatel naplnění prachového sáčku nadále v červeném poli, vyměňte sáček za nový.



## Čištění a výměna vstupního filtru

- Před čištěním filtru vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
- Filtr čistěte, když se na něm objeví viditelné znečištění, filtr myjte v teplé vodě bez čisticího přípravku. Používejte jej teprve tehdy, až úplně vyschne.
- Vždy používejte vysavač s vloženým filtrem.
- Nevložení filtru může mít za následek poškození motoru.


1. Vytáhněte prachový sáček.
2. Vytáhněte filtr jeho vysunutím z vodicích lišt nahoru.
3. Filtr vyčistěte nebo vyměňte za nový.
4. Vložte filtr zpět jeho zasunutím do vodicích lišt. Zajistěte, aby byl filtr před vložením úplně suchý.

## Čištění a výměna vstupního filtru EPA12

- Před čištěním filtru vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
- Filtr čistěte, když se na něm objeví viditelné znečištění. Filtr vyklepejte a vyčistěte kartáčkem nebo štětečkem s měkkým vlasem. Pak propláchněte ve vlažné vodě, bez čisticího přípravku. Na filtr nesměrujte silný proud vody. Použijte jej teprve po úplném vyschnutí. V případě příliš trvalého znečištění nebo poškození vyměňte filtr za nový.
- V závislosti na intenzitě používání doporučujeme čistit filtr jednou za měsíc a vyměnit jej za nový při každých deseti vyčištěních.
- Vždy používejte vysavač s vloženým filtrem.
- Doporučujeme používat originální filtry výrobce vysavače.

1. Odklopte krytku výstupního otvoru vzduchu.
2. Vytáhněte filtr, vyčistěte jej nebo vyměňte za čistý.
3. Zavřete krytku výstupního otvoru vzduchu.

## Čištění filtrů

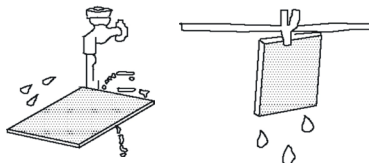

## Záruka

Záruční plnění podle záručního listu.  
Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.

CS

## Prohlášení výrobce

Producent tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských směrnic:

- směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2014/35/EC
- směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EC
- směrnice ErP - 2009/125/EC
- směrnice RoHS 2011/65/EC

a proto byl spotřebič označen  a také bylo pro něho vystaveno prohlášení o shodě poskytované orgánům pro dohled nad trhem.

# TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

CS

Název dodavatele	Amica S.A.	Amica S.A.	Amica S.A.
Identifikátor modelu dodavatele (Model)	VI 2031 Viento	VI 2032 Viento	VI 2033 Viento
	1190210	1190225	1190232
Třída energetické účinnosti	A	A	A
Roční spotřeba elektrické energie (AE) [kWh/rok] <sup>1)</sup>	27	27	27
Třída účinnosti vysávání koberců <sup>2)</sup>	C	C	C
Třída účinnosti vysávání tvrdých podlah <sup>3)</sup>	A	A	A
Třída reemise prachu (dre)	A	A	A
Hladina akustického výkonu [dB(A) re 1 pW]	78	78	78
Vstupní jmenovitý výkon [W]	800	800	800

1) Orientační roční spotřeba energie (kWh ročně) za předpokladu, že vysavač použijete 50x za rok. Skutečná roční spotřeba energie závisí na způsobu používání zařízení.

2) Týká se univerzálních vysavačů a vysavačů na koberce. Vysavače na tvrdé podlahy nejsou vhodné pro vysávání koberců s použitím dodaného vysávacího kartáče.

3) Týká se univerzálních vysavačů a vysavačů na tvrdé podlahy. Vysavače na koberce nejsou vhodné pro vysávání tvrdých podlah s použitím dodaného vysávacího kartáče.

Pro stanovení výše uvedených výsledků a v souladu s požadavky na energetické štítky vysavačů (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU) a ve vztahu k požadavkům na ekodesign pro vysavače (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES) byly použity následující měřicí a výpočetní metody:

- EN 60335-1 – Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. – Část 1: Obecné požadavky,
- EN 60335-2 – Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu.
- EN 60312 - Vysavače pro domácnost – Část 1-- Metody měření funkce.
- EN 60704-2-1 - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného elektrickými spotřebiči pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na vysavače prachu.

Daný vysavač vyzkoušejte jako „univerzální vysavač“.

Tento vysavač je univerzální vysavač.

Pro získání deklarované energetické efektivity a třídy účinnosti vysávání koberců doporučujeme používat přepínatelný univerzální kartáč, přepnutý do polohy pro vysávání koberců.

Pro získání deklarované energetické efektivity a třídy účinnosti vysávání tvrdých podlah s mezerami a spárami doporučujeme používat přepínatelný univerzální kartáč, přepnutý do polohy pro tvrdé podlahy.

## ĎAKUJEME, ŽE STE SI ZVOLILI ZARIADENIE ZNAČKY AMICA

Zariadenie značky Amica prináša výnimočne jednoduché používanie a dokonalú efektívnosť. Každé zariadenie je pred opustením továrne dôkladne kontrolované z hľadiska jeho bezpečnosti a funkčnosti.

Pred spustením zariadenia sa podrobne a dôkladne oboznámte s používateľskou príručkou.

SK



Zariadenie je určené výhradne iba na domáce, neprofesionálne používanie.

Výrobca si vyhradzuje právo zavádzať zmeny, ktoré neovplyvňujú fungovanie zariadenia.



Obrázky uvedené v tejto používateľskej príručke majú iba náhľadový charakter. Opis vybavenia zariadenia je uvedený v príslušnej kapitole.

**Pozor! Aby ste minimalizovali riziko vzniku požiaru, zásahu el. prúdom, úrazu či nehody:**

- Pred použitím zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku.
- Deti si neuvedomujú nebezpečenstvá a riziká súvisiace s používaním elektrických zariadení; preto také zariadenia uchovávajte mimo dosahu detí.
- Korpus zariadenia neponárajte do vody alebo do inej kvapaliny. V prípade ponorenia do vody môže dôjsť k zásahu el. prúdom.
- V prípade, ak budú vonkajšie prvky zariadenia zaliate vodou, pred tým, než zariadenie opätovne pripojíte k el. napätiu, najprv ich dôkladne vysušte. Nedotýkajte sa mokrých povrchov, ktoré majú kontakt so zariadením, ktoré je pripojené k el. napätiu, v takom prípade ho okamžite odpojte od el. napätia.
- Zariadenie v žiadnom prípade nepoužívajte, ak prejavuje akékoľvek príznaky poškodenia napájacieho kábla alebo ak zariadenie spadlo na podlahu.
- Keď zariadenie skončíte používať, a tiež ak zariadenie nefunguje správne, pred čistením alebo pred výmenou príslušenstva, vždy vyťahnite zástrčku napájacieho kábla z el. zásuvky.
- Zástrčku nikdy nevyťahujte z el. zásuvky ťahaním za napájací kábel, ale jednou rukou chyťte zástrčku a druhou podržte el. zásuvku.
- Zariadenie spĺňa požiadavky 2. triedy ochrany pred zásahom elektrickým prúdom.
- Nepokúšajte sa odstrániť akúkoľvek časť plášťa.
- Aby ste predišli poškodeniu napájacieho kábla, neumiestňujte ho nad ostrými hranami, ani v blízkosti horúcich povrchov.
- Zariadenie nevystavujte na pôsobenie zrážok, ani ho nepoužívajte vonku (v exteriéri). Zariadenie nepoužívajte, keď máte mokré ruky.

- Ak sú napájací kábel alebo zástrčka nejakým spôsobom poškodené, aby nedošlo k úrazu alebo nehode, môže ich vymeniť iba autorizovaný servis.
- Zariadenie sa v prípade používania príslušenstva, ktoré nebolo dodané spolu s výrobkom, môže poškodiť.
- Zariadenie nikdy nekladte na horúcich povrchoch.
- Zariadenie pripojené k el. napätiu nikdy nenechávajte bez dohľadu.
- Toto zariadenie nie je prispôsobené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo psychickými schopnosťami alebo osobami s nedostatočnými skúsenosťami či znalosťou zariadenia, ibaže sú pod náležitým dozorom alebo boli poučené o spôsobe používania zariadenia osobami, ktoré zodpovedajú za ich bezpečnosť. Deti sa v žiadnom prípade nesmú so zariadením hrať.
- Pred výmenou príslušenstva vždy vytiahnite zástrčku z el. zásuvky.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac, osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj osoby bez skúseností a bez poznania zariadenia, ak sú pod náležitým dohľadom, alebo ak boli náležite zaškolené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom, a poznajú a uvedomujú si ohrozenia a riziká súvisiace s používaním zariadenia. Deti sa so zariadením v žiadnom prípade nesmú hrať. Deti nemôžu zariadenie čistiť ani vykonávať jeho údržbu, ibaže majú viac než 8 rokov a sú pod náležitým dozorom.
- Vysávač neťahajte ani neprenášajte držiak za napájací kábel, kábel nepoužívajte ako držiak, nezatvárajte dvere zasekávajúc kábel ani neťahajte kábel po ostrých hranách. Dávajte pozor, aby ste vysávačom neprechádzali po káblí.
- Povrch, na ktorom sa zariadenie používa musí byť vodorovný, čistý a suchý.



- Do otvorov vysávača nevkladajte žiadne predmety. Ak je zablokovaný ktorýkoľvek otvor, vysávač nepoužívajte, odstráňte prach, vlákna, nitky, vlasy a všetko, čo môže znížiť pretekajúci vzduch.
- Vlasy, voľné časti oblečenia, prsty a iné časti tela držte v náležitej vzdialenosti od otvorov a pohyblivých častí.
- Vysávač nepoužívajte na zbieranie ľahko horľavých látok, takých ako benzín a nepoužívajte ho na miestach, v ktorých sa také látky môžu nachádzať.
- Keď zvičíte kábel, držte zástrčku. Nedovoľte, aby sa zástrčka počas zavíjania slobodne pohybovala.
- Nevysávajte žiadne predmety, ktoré horia alebo dymia, ako napr. cigarety, zápalky, alebo horúci popol.
- Vysávač nepoužívajte bez vloženého vrečka na prach a/alebo filtra.
- Ak je vstupný prieduch, sacia hadica alebo teleskopická trubica zapchatá, vysávač okamžite vypnite. Pred opakovaným použitím vysávača najprv odstráňte blokujúci predmet.
- Vysávač nepoužívajte v tesnej blízkosti radiátorov, ohorkov ap.
- Predtým, než zastrčíte zástrčku do el. zásuvky, uistite sa, či máte suché ruky.
- Predtým, než začnete vysávač používať, odstráňte z podlahy ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť vrečko na prach.
- Nevysávajte drobné čiastočky, také ako: múka, sadra, tlačiarenské tonery ap., pretože v opačnom prípade sa môžu upchať filtre a poškodiť vysávač.
- Tento vysávač má navíjač napájacieho kábla.
- Keď chcete zariadenie spustiť, stlačte zapínač (obr.1, pol. 2 / obr. 3 pol. 6). Keď chcete zariadenie zastaviť, pustíte tlačidlo (obr. 1, pol. 2 / obr. 3 pol. 6). Zariadenie sa úplne vypína odpojením zariadenia od el. napätia.

**Elektrické požiadavky**

Skontrolujte, či parametre električky uvedené na výrobnom štítku zariadenia sa zhodujú s parametrami električky daného el. obvodu ku ktorému je pripojená daná el. zásuvka ~ (striedavý prúd).

Vysávač pripojte k el. obvodu striedavého prúdu s napätím 230 V, ktorý je zabezpečený 16 A ističom.

**Ochrana motora pred prehriatím**

Tento vysávač je zabezpečený systémom, ktorý chráni motor pred prehriatím a jeho následným poškodením.

Keď sa vysávač samočinne zastaví, počkajte, kým motor dostatočne nevychladne, a až potom zariadenie opäť zapnite.

Aby nedochádzalo k takýmto situáciám, pravidelne čistite všetky filtre zariadenia, a podľa modelu, vyprázdňujte zásobník / vymieňajte vrečko.



## LIKVIDÁCIA OPOTREBOVANÉHO ZARIADENIA

**VYBALENÍ**

Zařízení bylo po dobu přepravy zabezpečené proti poškození. Po vybalení zařízení odstraňte obalový materiál ekologickým způsobem.



Všechny materiály použité na obal jsou neškodné pro životní prostředí, stoprocentně recyklovatelné a byly označeny příslušným symbolem.

Upozornění! Obalový materiál (polyetylenové sáčky, kousky polystyrenu atp.) mějte při vybalování v dostatečné vzdálenosti od dětí.

**VYŘAZENÍ Z POUŽÍVÁNÍ**

Po ukončení doby používání neodstraňujte tento výrobek s běžným komunálním odpadem, ale odvezďte jej do sběrný k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informuje o tom symbol, umístěný na výrobku, návodu k obsluze nebo na obalu. Plasty použité ve výrobku jsou vhodné k opětovné použití v souladu s jejich označením. Díky opětovnému použití materiálů anebo jiným způsobům využití opotřebovaných zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí.



Informace o příslušné sběrně opotřebovaných zařízení vám poskytne místní úřad.

# POPIS VÝROBKU

## Prvky zariadenia (obr. 1, pol...)

1. Sací nadstavec
2. Teleskopická trubica
3. Vstupný otvor - spínač
4. Hadica
5. Jazdec nastavenia výkonu
6. Tlačidlo zvládania kábla
7. Tlačidlo zvládania kábla
8. Prípojka hadice
9. Uzáver veka
10. Pohyblivé predné koleso
12. Vstupný filter
13. Prachová taška
14. Výstupný prieduch

## Vybavenie (obr. 2, pol...)

(1) Dvojfunkčný sací nadstavec na čalúnenie	1
(2) Teleskopická trubica	1 / max. 94 cm
(3) Univerzálny nadstavec / ECO	1
(4) Prachová taška	1
(5) Kefový nadstavec (2 v 1)	1
(5) Štrbinový nadstavec (2 v 1)	1
(6) Hadica	1
(7) Materiálová taška	1

SK

# POUŽÍVANIE (obr. 3)

## Príprava pred vysávaním



**Pred montážou alebo demontážou prísľušenstva vždy vyťahnite zástrčku z el. zásuvky.**

- Montáž flexibilnej hadice: koncovku hadice vložte do vstupného otvoru. Dotlačte, kým koncovka nezapadne na svoje miesto, budete počuť charakteristický zvuk (obr. 3, pol. 1).
  - Vyberanie hadice: stlačte tlačidlo na koncovke hadice, západka sa odblokuje a vyťahnite hadicu zo vstupného otvoru (obr. 3, pol. 2).
  - Spojte teleskopickú trubicu s hadicou (obr. 3, pol. 3) a s kefou (obr. 3, pol. 5). Teleskopickú trubicu vyťahnite na požadovanú dĺžku (obr. 3, pol. 4).
  - Uchopte zástrčku a držiac korpus vysávača vyťahnite napájací kábel, následne zástrčku zastrčte do el. zásuvky.
  - Predtým, než začnete vysávať, rozviňte kábel na požadovanú dĺžku a zástrčku zastrčte do el. zásuvky. Žlté označenie na napájacom kábli signalizuje, že napájací kábel je už skoro celý rozvinutý. Kábel nerozvíjajte viac, než po červené označenie.
  - Zariadenie sa zapína / vypína stlačením tlačidla zapnúť / vypnúť (obr. 3, pol. 6).
  - Jazdcom nastavenia výkonu nastavte požadovaný výkon (obr. 3, pol. 7).
  - Keď skončíte vysávač používať, vypnite ho stlačením tlačidla zapnúť / vypnúť.
  - Vyťahnite zástrčku napájacieho kábla z el. zásuvky.
  - Zviňte napájací kábel stlačením tlačidla zvládania kábla (obr. 3, pol. 7). Pri tejto činnosti držte kábel tak, aby sa nezaplietol, a aby zástrčka prudko neudrela do plášte vysávača (obr. 3, pol. 8).
  - Odpojte nadstavec od trubice a trubicu odpojte od hadice.
  - Zložte teleskopickú trubicu (obr. 3, pol. 3).
- Vysávač môžete uchovávať vo zvislej alebo vo vodorovnej polohe. Hadica môže byť navinutá na vysávači, avšak dajte pozor, aby počas uchovávania nebola príliš ohnutá a poskrúcaná.

## Výmena vrečka na prach

Predtým, než začnete vymieňať vrečko na prach, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z el. zásuvky. Vysávač vždy používajte iba s vloženým vhodným vrečkom na prach. Ak zabudnete vložiť vrečko na prach, alebo k nie je vrečko vložené správne, veko sa nedá úplne zatvoriť – v takom prípade najprv opravte upevnenie vrečka, a potom zatvorte veko.

1. Najprv odpojte flexibilnú hadicu, následne otvoríte predné veko tak, že ho zdvihnete smerom hore.
2. Uvoľnite blokádu vrečka, a ak je vrečko naplnené vytiahnite ho z vodidiel
3. Vložte prázdne alebo nové vrečko, správne ho zasuňte do vodidiel.
4. Zatvorte veko, pritlačte ho úplne dole, až kým sa nezablokuje.


## Čistenie a výmena vstupného filtra

- Predtým, než začnete vymieňať filter, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z el. zásuvky.
- Filter čistíte vždy vtedy, keď je viditeľne znečistený. Filter umývajte v teplej vode, nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky. Filter sa môže opäť použiť až keď úplne vyschne.
- Vysávač používajte iba s namontovaným filtrom.
- V opačnom prípade, tzn. bez použitia filtra, môže sa poškodiť motor zariadenia.

1. Vyberte vrečko na prach.
2. Vytiahnite filter z vodidiel smerom dohora.
3. Vyčistíte filter alebo ho vymeňte na nový.
4. Vložte filter späť na svoje miesto vo vodidlách. Zabezpečte, aby bol filter pred vložením úplne suchý.

## Čistenie filtrov

Filter prepláchnite letnou vodou a úplne vysušte.

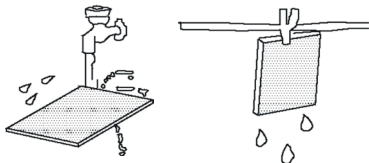

Ak ukazovateľ naplnenia vrečka na prach (obr. 1, pol. 6) signalizuje, že vrečko je naplnené, skontrolujte, či sa v používanom nastavci alebo v hadici či v trubici nenahromadilo príliš veľa nečistôt, ktoré bránia pretekaniu vzduchu. Keď odstránite prípadne nečistoty, vysávač znovu spustíte – ak je ukazovateľ plného vrečka stále na červeno, vrečko vymeňte na nové.



## Čistenie a výmena výstupného filtra EPA12

- Predtým, než začnete vymieňať filter, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z el. zásuvky.
- Filter vyčistíte vždy, keď sú na ňom viditeľné zachytené nečistoty. Filter vyklepte a vyčistíte kefkou alebo štetcom s mäkkými štetinami. Následne ho opláchnite letnou vodou, nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky. Neodporúčame, aby bol prúd vody, ktorým filter oplachujete, príliš silný. Filter sa môže opäť použiť až keď úplne vyschne. Ak sa nečistoty nedajú odstrániť, alebo je filter poškodený, vymeňte ho na nový.
- Podľa intenzity používania, odporúčame, aby ste filter čistili raz za mesiac a vymenili ho na nový na každých 10 čisteniach
- Vysávač používajte iba s namontovaným filtrom.
- Odporúčame používať originálne filtre vyrábané výrobcem vysávača.

1. Otvorte veko výstupného prieduchu.
2. Vyberte filter, vyčistíte ho alebo vymeňte.
3. Zatvorte veko výstupného prieduchu.

## Záruka

Záruka sa poskytuje podľa podmienok uvedených v záručnom liste.

Výrobca neodpovedá za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym zaobchádzaním a používaním výrobku.

## Vyhlásenie výrobcu

Výrobca týmto vyhlasuje, že výrobok spĺňa dôležité požiadavky nasledujúcich európskych smerníc:

- **smernica pre nízke napätie 2014/35/EC**
- **smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EC**
- **smernica ErP - 2009/125/EC**
- **smernica RoHS 2011/65/EC**

a preto výrobok získal označenie  a bolo preň vydané Vyhlásenie o zhode, a toto vyhlásenie bolo sprístupnené orgánom obchodnej inšpekcie.

# INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU

Názov dodávateľa	Amica S.A.	Amica S.A.	Amica S.A.
Identifikátor modelu dodávateľa (Model)	VI 2031 Viento	VI 2032 Viento	VI 2033 Viento
	1190210	1190225	1190232
Energetická trieda	A	A	A
Ročná spotreba el. energie(AE) [kWh/rok] <sup>1</sup>	27	27	27
Trieda účinnosti vysávania kobercov <sup>2</sup>	C	C	C
Trieda účinnosti vysávania tvrdých podláh <sup>3</sup>	A	A	A
Trieda opätovného uvoľňovania prachu (dre)	A	A	A
Úroveň akustického výkonu [(A) re 1 pW]	78	78	78
Menovitý príkon [W]	800	800	800

<sup>1)</sup> Orientačná ročná spotreba el. energie (kWh ročne) pri predpoklade, že sa vysávač používa 50-krát v priebehu roka. Skutočná ročná spotreba el. energie závisí od spôsobu používania zariadenia.

<sup>2)</sup> Týka sa univerzálnych vysávačov a vysávačov na koberce. Vysávače na tvrdé podlahy nie sú vhodné na vysávanie kobercov s použitím dodaného nadstavca.

<sup>3)</sup> Týka sa univerzálnych vysávačov a vysávačov na tvrdé podlahy. Vysávače na koberce nie sú vhodné na vysávanie tvrdých podláh s použitím dodaného nadstavca.

Na určenie vyššie uvedených výsledkov a podľa požiadaviek stanovených pre energetické štítky vysávačov (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ) a podľa požiadaviek ekologického dizajnu vysávačov (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES) boli použité nasledovné skúšobné a výpočtové metódy:

- EN 60335-1 - Elektrické zariadenia na domáce použitie a na podobné použitie -- Bezpečnosť používania -- Časť 1: Všeobecné požiadavky,
- EN 60335-2-2 - Elektrické zariadenia na domáce použitie a na podobné použitie -- Bezpečnosť používania -- Časť 2-2: Špecifické požiadavky týkajúce sa vysávačov a čistiacich zariadení vysávajúcich vodu,
- EN 60312 - Vysávače na domáce použitie -- Metódy skúšok funkčných vlastností,
- EN 60704-2-1 - Elektrické prístroje na domáce použitie a na podobné použitie -- Procedúra testovania hlučnosti -- Časť 2-1: Špecifické požiadavky týkajúce sa vysávačov.

Daný vysávač sa musí testovať ako „univerzálny vysávač“.

Tento vysávač je univerzálnym vysávačom.

Na získanie vyhlásenej energetickej efektívnosti a triedy účinnosti vysávania kobercov, odporúčame používať viacfunkčný univerzálny nadstavec, prepnutý na funkciu vysávania kobercov.

Na získanie vyhlásenej energetickej efektívnosti a triedy účinnosti vysávania tvrdých podláh so škárami a štrbinami, odporúčame používať viacfunkčný univerzálny nadstavec, prepnutý na funkciu vysávania tvrdých podláh.

**Amica S.A.**  
ul. Mickiewicza 52  
64-510 Wronki  
tel. 67 25 46 100  
fax 67 25 40 320  
[www.amica.pl](http://www.amica.pl)

IO-SDA-0194  
(11.2019./1)