

Stimate client!

Manualul de utilizare prescurtat este o anexă la manualul de utilizarea mașini de spălat. Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție instrucțiunea, mai ales comentariile și sfaturile cu privire la siguranța utilizării a

produsului.

Înainte de a conecta mașina de spălat vase la priza de alimentare, scoateți protecția pentru transport. Mașina de spălat a se porni după instalarea corectă.

1 Pornirea dispozitivului

→ Deschideți ușa și apăsați butonul de alimentare

2 Dozarea detergenților

→ Apăsați zăvorul pentru a deschide rezervorul cu detergent.

→ Urmând ca să umpleți rezervorul cu detergenți

3 Verificați nivel de sare

→ Se umple rezervorul cu sare de regenerare, în cazul în care luminile de semnalizare vor semnaliza pe panoul de comandă.

4 Umpleți mașina de spălat vase cu vase

→ Se îndepărtează particulele mai mari de murdărie.

→ Amplasați vasele în coșurile corespunzătoare conform indicatoarelor privind încărcarea

→ Se recomandă încărcarea coșului inferior, urmând ca să fie încărcat cel superior

5 Alegeți programul de spălare

→ Alegeți programul pe afisaj se va aprinde ledul programului

6 Pornirea mașini de spălat vase

→ Închideți ușa mașini de spălat vase.

→ Mașina de spălat vase va începe ciclul

7 Oprirea aparatului


→ Opriți aparatul prn butonul de pornire/oprire

8 Golirea aparatului din vase

→ După oprirea dispozitivului, deschideți ușa mașinii de spălat vase și așteptați aproximativ 15 minute înainte de a fi descărcată, va accelera procesul de uscare a vesela. Vasele încălzite sunt mai susceptibile la fisuri.

9 Piesele din aparat

- Brațe irigatoare
- Coșul pentru tacâmuri
- Coșul superior
- Țeava din interior
- Coșul inferior
- Recipient pentru sare
- Dozator detergent
- Rafturi pentru câni și cești
- Filtrul principal
- Racordul furtunului pentru alimentare cu apă
- Furtunul pentru evacuarea apei
- Regulator

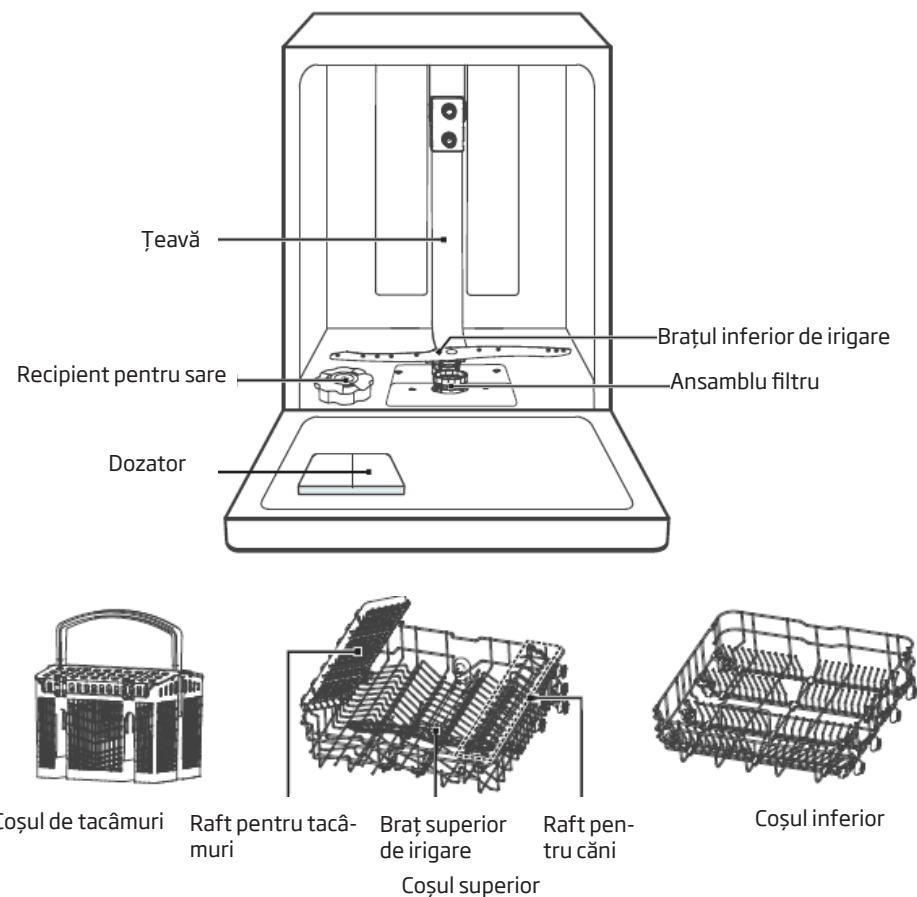

ATENȚIE: Imaginile au un caracter informativ. Modelele pot să difere unele de altele.

TABELUL PROGRAMULUI AL MAȘINI DE SPĂLAT VASE: ZWM 615 SB.1

Nr.crt.	Denumirea programului	Temp. implicit [°C]	Tipul de murdărie	Gradul de murdărie	Cantitate detergent	Descrierea ciclului						Timpul duratei programului (min.)*	Consumul de energie electrică (kWh)*	Consumul de apă (l)*
1	Intensiv	65°	Vase foarte murdare cu resturi de mâncare uscate	Foarte murdare	4g/16g (1 sau 2 bucăți)	Spălare preliminară la 50 °C	Spălare la 65 °C	Clătire	Clătire	Clătire la 65 °C	Uscare	205	1.621	17.8
2	Universal	55°	Destinat pentru spălarea vaselor mediu murdare, așa cum ar fi oale, farfuria, pahare și tigăi slab murdare.	normal murdare	4g/16g (1 sau 2 bucăți)	Spălare preliminară la 45 °C	Spălare la 55 °C	Clătire	Clătire la 65 °C	Uscare		175	1.302	14.3
3	**ECO	45°	Vase de sticlă, porțelan - delicat murdare	Delicat murdare	4g/16g (1 sau 2 bucăți)	Spălare la 45 °C	Clătire	Clătire la 60 °C	Uscare			220	0.923	11.0
4	90 min	60°	Destinat pentru spălarea vaselor mediu murdare care necesită spălare rapidă.	Delicat murdare	20g (1 bucată)	Spălare la 60 °C	Clătire	Clătire la 65 °C	Uscare			90	1.350	11.7
5	Rapid	50°	O spălare mai scurtă pentru încărcături ușor murdare care nu necesită uscare.	Delicat murdare	20g (1 sau 2 bucăți)	Spălare la 50 °C	Clătire	Clătire la 45 °C				30	0.751	11.2

** Programul standard. Program de referință pentru institutele de cercetare. Teste în conformitate cu norma EN 60436. Acesta este un program adecvat pentru curățarea a vaselor normal murdare. Este, totodată, cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie și de apă pentru spălarea acestui tip de vase.

* Valorile duratei programului care sunt trecute în tabel, consumului de energie și apă sunt determinate în condiții de laborator. Valorile reale pot avea unele variații.