


Уважаемые Пользователи

Краткая инструкция по обслуживанию является приложением к инструкции по обслуживанию стиральной машины. Перед использованием изделия следует **тщательно ознакомиться с его инструкцией**, в особенности, с примечаниями и указаниями по безопасной эксплуатации оборудования.

Приступая к подсоединению стиральной машины к электросети, обязательно снимите транспортные болты и приспособления, предохраняющие машину на время транспорта, и установите машину ровно. **Стиральную машину включайте только после ее правильной установки.**

Деликатные, синтетические и шерстяные ткани стирать только в предусмотренных для этого программах. В барабан можно загружать только такое количество вещей, которое указано в таблице (см. Стр. 2).

Правильное обслуживание стиральной машины продлевает срок ее эксплуатации, поэтому необходимо следить за тем, чтобы прокладка барабана была сухой (после стирки не закрывать плотно дверцу). Мыть стиральную машину можно только с использованием щадящих чистящих средств, избегая применения абразивных средств.

1 Подготовка к стирке

- Очистить карманы.
- Застегнуть молнии.
- Мелкие вещи поместить в мешки для стирки.
- Открыть дверцу, нажимая на защелку, расположенную с ее внутренней стороны.
- Загрузить рассортированное белье в стиральную машину:
 - хлопчатобумажное – макс. полный барабан
 - синтетические ткани – макс. 1/2 барабана
 - шелк и шерсть – макс. - 1/3 барабана
- Закрыть дверцу, прижать ее к корпусу.

2 Дозировка моющих средств

- Открыть отсек для стирального порошка и других средств, вытягивая за его за ручку.
- Засыпать или влить моющее средство в соответствующую камеру отсека в количестве, рекомендуемом производителем моющего средства.
- Влить смягчающее средство (напр., ополаскиватель) в отсек для детергентов.
 - II Отсек для средства для ОСНОВНОЙ СТИРКИ
 - ☼ Камера для ополаскивателя и других специальных жидких средств
 - I Отсек для средства для ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СТИРКИ

3 Выбор программы стирки



- Установить программатор в соответствии с требуемой программой.
- Настроить программу в соответствие со своими потребностями - можно изменить температуру, скорость отжима или включить дополнительную функцию.
- Выбрать дополнительные функции – описаны в "Таблице программ" (см. стр. 2).

4 Начало стирки

- Закрыть дверцу стиральной машины.
- Установить программатор на нужную программу (см. стр. 2).
- Выбрать дополнительные функции или изменить параметры стирки - в зависимости от потребностей.
- Нажать кнопку "Отсрочка старта"
- Выбрать время отсрочки в диапазоне 0-24 часа.
- Далее нажать кнопку СТАРТ/ПАУЗА.

5 Окончание стирки

- После окончания стирки на дисплее появится надпись „End“ (Конец) и прозвучит сигнал (если он активен).
- Закрыть кран подачи воды.
- Выключить стиральную машину.
- Отключить стиральную машину от электросети.
- Открыть дверцу машины и извлечь одежду из машины. После извлечения вещей не закрывать дверцу машины – дать просохнуть прокладке барабана. Не закрывайте также отсек для детергентов.

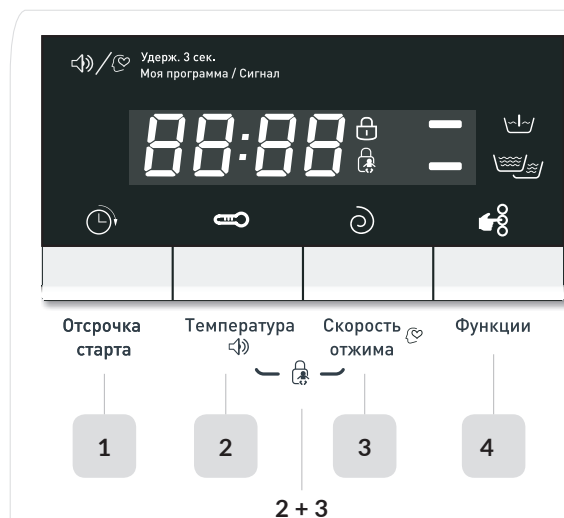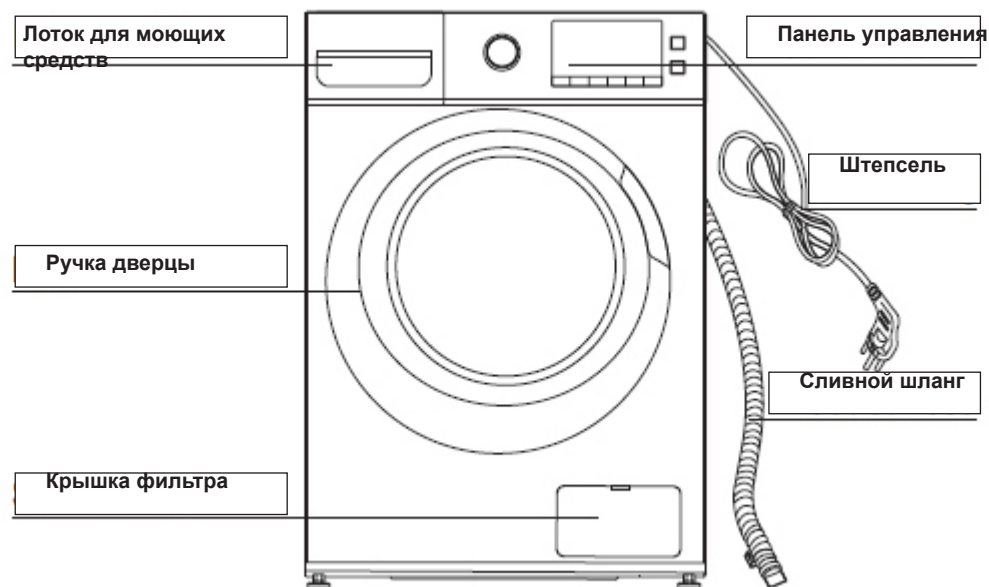

1. Кнопка Отсрочка старта
2. Кнопка Температура
3. Кнопка Скорость отжима
4. Кнопка Функции

2+3. Блокировка от вмешательства детей Child lock

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ СТИРКИ МАШИНЫ: **WHE1206BW**

| № п/п | Программа | Температура по умолчанию [°C] | Скорость отжима по умолчанию [об./мин] | Макс. загрузка [кг] | Доступные дополнительные функции | | | Отсек для средств для стирки | | | Потребление электроэнергии | | Количество полосканий | | Тип стирки |
|-------|-------------------|----------------------------------|---|------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------|---|-----------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|---|
| | | | | | Дополнительное полоскание | Степень загрязненности | Отсрочка старта | Предварительная стирка | I | Основная стирка | II | Смягчитель [®] | Время [час:мин] | [Вт*ч] | |
| 1 | Экспресс 15' | холодная вода | 800 | 2,0 | | | ✓ | ✗ | ● | ○ | 00:15 | 43 | 34 | 2 | Программа очень быстрой стирки для слабо загрязненного белья. Подходит для стирки малого количества белья. |
| 2 | Ежедневная | 40° | 800 | 2,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ● | ○ | 00:45 | 401 | 34 | 2 | Сильно или средне загрязненная одежда из хлопка, постельное белье, скатерти, белье, полотенца, льняные ткани. |
| 3 | Хлопок 20°C | 20° | 1000 | 3,0 | | ✓ | ✓ | ✗ | ● | ○ | 1:01 | 162 | 40 | 2 | Стирка цветной одежды, способствует лучшему сохранению цветов. |
| 4 | Джинсы | 60° | 1000 | 6,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ● | ○ | 1:45 | 1095 | 58 | 2 | Специальная программа для стирки джинсовой одежды. |
| 5 | Хлопок эко | -- | 1200 | 6,0 | | | ✓ | ✗ | ● | ○ | 3:22 | 1000 | 50 | 2 | Стирка цветной одежды, способствует лучшему сохранению цветов. По умолчанию 40°C, без возможности выбора, подходит для стирки при температуре около 40-60°C. |
| 6 | Хлопок интенсив | 40° | 800 | 6,0 | | | ✓ | ✗ | ● | ○ | 3:48 | 760 | 48 | 2 | Для улучшения качества стирки увеличивается время стирки. |
| 7 | Полоскание | - | 1000 | 6,0 | | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ○ | 00:20 | 59 | 22 | 1 | Программа предназначена для полоскания с добавлением ополаскивателей, например антистатических, смягчающих средств. При стирке вещей из очень деликатных тканей необходимо обязательно уменьшить скорость отжима. |
| 8 | Отжим | - | 1000 | 6,0 | | | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 00:12 | 30 | - | - | Отжим выстиранного белья, например после ручной стирки. |
| 9 | Baby комфорт | 60° | 800 | 6,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ● | ○ | 1:43 | 1104 | 58 | 2 | Программа предназначена для стирки одежды для людей с чувствительной кожей, напр., для детей. |
| 10 | Шерсть | 40° | 600 | 2,0 | | ✓ | ✓ | ✗ | ● | ○ | 1:07 | 338 | 34 | 3 | Внимание: Не рекомендуется стирать вещи из шерстяных тканей, на этикетке которых имеется символ Ручная стирка. |
| 11 | Деликатная стирка | 30° | 600 | 2,5 | | ✓ | ✓ | ✗ | ● | ○ | 00:50 | 262 | 37 | 2 | Очень деликатные ткани. |
| 12 | Mix | 40° | 800 | 6,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ● | ○ | 1:20 | 820 | 58 | 2 | Грязные хлопчатобумажные ткани, синтетика, цветные вещи, льняные ткани. |
| 13 | Синтетика | 40° | 800 | 3,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ● | ○ | 2:20 | 624 | 40 | 2 | Сильно загрязненная синтетическая одежда или одежда из смесей синтетики (нейлон, рубашки, блузки). |
| 14 | Спорт | 40° | 800 | 3,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ● | ○ | 1:11 | 445 | 40 | 2 | Спортивная одежда. |
| 15 | Хлопок | 40° | 800 | 6,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ● | ○ | 2:40 | 847 | 58 | 2 | Слегка загрязненная одежда из хлопка или льна. |

- * Стирка цветной одежды, способствует лучшему сохранению цветов. По умолчанию 40°C, без возможности выбора, подходит для стирки при температуре около 40-60°C.
- ** Наиболее эффективными программами с точки зрения потребления энергии и воды, как правило, являются программы, которые работают при более низких температурах и в течение длительного времени.
- *** Загрузка бытовой стиральной машины до полной емкости, указанной производителем для соответствующих программ, позволит сэкономить электроэнергию и воду.

ВНИМАНИЕ: Фактическая температура может отличаться от заявленной температуры цикла.

ВНИМАНИЕ: Вышеприведенное время является только прогнозируемым и может отличаться от действительного времени стирки, в зависимости от температуры, давления воды, количества загруженной одежды и т.п. Время актуализируется автоматически в процессе стирки. Отсчет времени может останавливаться на некоторое время или перескакивать.

○ Использовать детергент или смягчающее средство, если это необходимо.

● Обязательно использовать детергент, без которого стирка будет неэффективной.

✗ Нельзя использовать детергент или смягчающее средство.