

Уважаемые Пользователи

Краткая инструкция по обслуживанию является приложением к инструкции по обслуживанию стиральной машины. Перед эксплуатацией машины внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящей инструкции по эксплуатации и установке, особенно с примечаниями и указаниями по технике безопасности использования.

Приступая к подсоединению стиральной машины к электросети, обязательно снимите транспортные болты и приспособления, предохраняющие машину на время транспорта, и установите машину ровно. Стиральную машину включайте только после ее правильной установки.

1 Подготовка к стирке



- Очистить карманы.
- Застегнуть молнии.
- Мелкие вещи поместить в мешки для стирки.
- Открыть дверцу, нажимая на защелку, расположенную с ее внутренней стороны.
- Загрузить рассортированное белье в стиральную машину:
 - хлопок - макс. полный барабан
 - синтетические ткани – макс. 1/2 барабана
 - шелк, шерсть - макс. 1/3 барабана
- Закрыть дверцу, прижать ее к корпусу.

2 Дозировка моющих средств

- Открыть отсек для стирального порошка и других средств, вытягивая за его за ручку.
- Засыпать или влить моющее средство в соответствующую камеру отсека в количестве, рекомендуемом производителем моющего средства.
- Влить смягчающее средство (напр., ополаскиватель) в отсек для детергентов.

II Отсек для средства для ОСНОВНОЙ СТИРКИ

III Камера для ополаскивателя и других специальных жидкых средств

I Отсек для средства для ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СТИРКИ

3 Выбор программы стирки


- Установить программатор в соответствии с требуемой программой.
- Настроить программу в соответствие со своими потребностями - можно изменить температуру, скорость отжима или включить дополнительную функцию.
- Выбрать дополнительные функции – описаны в "Таблице программ" (см. стр. 2).

4 Начало стирки


- Закрыть дверцу стиральной машины.
- Установить программатор на нужную программу (см. стр. 2).
- Выбрать дополнительные функции или изменить параметры стирки - в зависимости от потребностей.
- Выбрать на дисплее "Стоп через" в диапазоне от 0 до 24 часов.
- Далее нажать кнопку СТАРТ/ПАУЗА.

5 Окончание стирки

- Окончание стирки сопровождается звуковым сигналом (при условии его активации). На дисплее появится надпись END, индикатор "Блокировка дверцы" погаснет.
- Закрыть кран подачи воды.
- Выключить стиральную машину.
- Отключить стиральную машину от электросети.
- Открыть дверцу машины и извлечь одежду из машины. После извлечения вещей не закрывать дверцу машины – дать просохнуть прокладке барабана. Не закрывайте также отсек для детергентов.

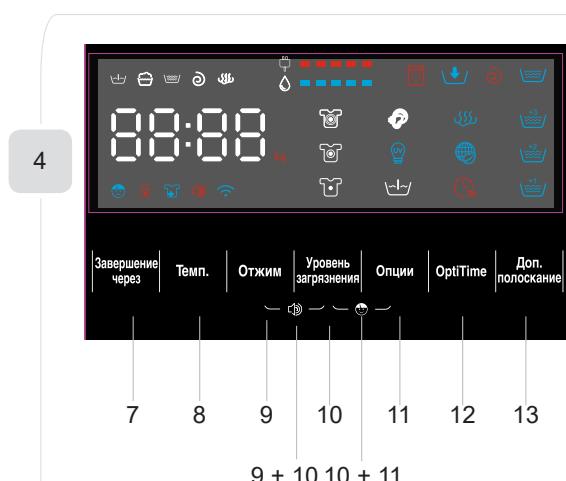

1. Отсек для средств для стирки
2. Барабан стиральной машины
3. Программатор
4. Панель управления / Дисплей
5. Ручка дверцы
6. Крышка фильтра насоса

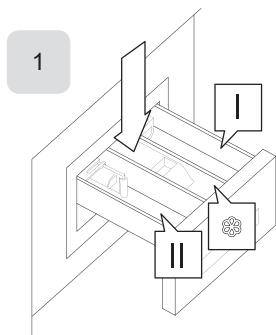

7. Кнопка "Завершение через"
8. Кнопка "Температура"
9. Кнопка "Отжим"
10. Кнопка "Уровень загрязнения"
11. Кнопка "Опции"
12. Кнопка OptiTime
13. Кнопка "Дополнительное полоскание"

- 9+10. "Включение / Выключение звукового сигнала"
10+11. "Защита от детей" (Child lock)

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ СТИРКИ МАШИНЫ: **WHK9141D4BSG**

№ п/п	Программа	Темп. произвольная [°C]	Скорость отжима по умолчанию [об./мин]	Макс. загрузка [кг]	Доступные дополнительные функции				Отсек для средств для стирки			Потребление электроэнергии [кВт/ч]		Количество полосканий		Тип стирки			
					Степень загрязненности	Дополнительное полоскание	Предварительная стирка	Эко-режим Wash	Speed Wash	Предварительная стирка ¹	Основная стирка	Смягчитель	Время [час:мин]	Потребление воды [л]	Steam Power PRO				
1	Eco 40-60	--	1400	9,0						X	●	○	3:48	0,952	62	2	Стирка цветной одежды, способствует лучшему сохранению цветов. По умолчанию 40°C, без возможности выбора, подходит для стирки при температуре около 40-60°C.		
2	Хлопок	40°	1200	9,0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	3:39	1,056	78	2	✓ Прочные ткани, хлопковые ткани или белье, устойчивые к высоким температурам.		
3	Детская одежда	60°	800	9,0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	2:01	1,423	78	3	✓ Программа стирки детских вещей позволяет более тщательно отстирывать детские вещи и выполаскивать порошок, чтобы защитить кожу ребенка.		
4	Антисминание	30°	800	4,5	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	1:00	0,351	48	2	✓ Специальная программа для стирки мужских рубашек.		
5	Спортивная одежда	20°	800	4,5	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	0:45	0,161	48	2	✓ Спортивная одежда и одежда для отдыха из микрофибры.		
6	Гипоаллергенная	40°	800	4,5		✓				X	●	○	3:48	0,809	64	2	✓ Удаляет вредные для здоровья бактерии и клещи.		
7	Темные вещи	холодная вода	1000	4,5	✓	✓		✓		X	●	○	1:18	0,137	48	3	✓ Для стирки цветного белья, лучше сохраняет цвета вещей.		
8	Повседневная	30°	800	9,0						X	●	○	1:04	0,516	78	2	✓ Более эффективно экономит электроэнергию и сокращает время стирки.		
9	Деликатная	20°	1000	4,5					✓	X	●	○	1:01	0,189	48	2	Хлопковые ткани		
10	Домашние животные	40°	800	9,0					✓	✓	○	●	○	1:37	0,843	78	3	Тщательно очищает одежду от шерсти домашних питомцев, препятствует развитию микробов.	
11	Синтетика	40°	1200	4,5	✓				✓	✓	✓	○	●	○	3:18	0,756	48	2	Сильно загрязненная синтетическая одежда или одежда из смесей синтетики (нейлон, рубашки, блузки).
12	Шерсть 	40°	600	2,0						X	●	○	1:07	0,410	60	2	Внимание: Не рекомендуется стирать вещи из шерстяных тканей, на этикетке которых имеется символ Ручная стирка.		
13	Ручная стирка	30°	600	2,5						X	●	○	0:50	0,263	34	2	Вещи из очень деликатных тканей, например, из шелка, сатина, синтетических волокон или из смесевых тканей.		
14	Быстрая 	холодная вода	800	2,0						X	●	○	0:15	0,030	31	2	Программа для очень быстрой стирки небольшого количества вещей или слабозагрязненных предметов одежды.		
15	Гипоаллергенная	60°	800	4,5						X	●	○	4:31	1,211	64	4	Программа может эффективно уничтожать некоторые аллергены за счет высокой температуры воды 60°, используемой для стерилизации.		
16	Стерилизация	70°	800	4,5						X	●	○	2:27	1,158	64	2	Стиральная машина может уничтожить часть бактерий и обеспечить высокую гигиену.		

* Стирка цветной одежды, способствует лучшему сохранению цветов. По умолчанию 40°C, без возможности выбора, подходит для стирки ВНИМАНИЕ: при температуре около 40-60°C.

** Наиболее эффективными программами с точки зрения потребления энергии и воды, как правило, являются программы, которые работают при более низких температурах и в течение длительного времени.

*** Загрузка бытовой стиральной машины до полной емкости, указанной производителем для соответствующих программ, позволит сэкономить электроэнергию и воду.

ВНИМАНИЕ: Фактическая температура может отличаться от заявленной температуры цикла. Вышеприведенное время является только прогнозируемым и может отличаться от реального времени стирки, в зависимости от температуры, давления воды, количества загруженной одежды и т.п. Время актуализируется автоматически в процессе стирки. Отсчет времени может останавливаться на некоторое время или перескакивать.

○ Использовать детергент или смягчающее средство, если это необходимо.

● Обязательно использовать детергент, без которого стирка будет неэффективной.

✗ Нельзя использовать детергент или смягчающее средство.