

**Štovani Klijenti!**

Skraćene upute su prilog uputama za uporabu perilice posuđa. Prije uporabe uređaja treba se točno upoznati s njegovim uputama, posebno s napomenama i uputama za sigurno korištenje proizvoda.

Prije uključivanja perilice posuđa u električnu mrežu ukloniti transportnu zaštitu. Perilicu pokrenuti tek nakon pravilne montaže.

**1 Uključivanje uređaja**

→ Otvoriti vrata, pritisnuti tipku za napajanje.

**2 Doziranje deterdženata**

→ Pritisnuti klapnu za otvaranje odjeljka za deterdžent.

→ Napuniti odjeljke za deterdžente.

**3 Provjeriti razinu soli**

→ Napuniti spremnik soli, ako se zapali odgovarajuća oznaka na upravljačkoj ploči.

**4 Perilicu napuniti posuđem**

→ Ukloniti veće ostatke.

→ Posude slagati u odgovarajuće košare u skladu s uputama o punjenju perilice.

→ Preporučujemo da prvo napunite donju, a nakon toga gornju košaru.

**5 Izabrati program pranja**

→ Otvoriti vrata, pritisnuti tipku za napajanje.

→ Izabrati program, na zaslonu se pali lampica programa. Zatvoriti vrata. Perilica počinje s radom.

**6 Pokretanje perilice**

→ Otvoriti vrata uređaja.

→ Perilica počinje svoj ciklus pranja.

**7 Isključivanje uređaja**

→ Isključiti uređaj tipkom Uključiti/Isključiti

**8 Vađenje posuđa iz uređaja**

→ Nakon isključenja uređaja otvoriti vrata i pričekati oko 15 minuta prije pražnjenja, što će dodatno ubrzati proces sušenja posuđa. Zagrijano posuđe brže puca.

**9 Elementi uređaja**

→ Okretni raspršivači vode (mlaznice)

→ Košara pribora za jelo

→ Gornja košara

→ Unutrašnje crijevo

→ Donja košara

→ Spremnik za sol

→ Odjeljak za deterdžent


→ Pretinci za šalice i šalice za kavu

→ Glavni filter


→ Priključak crijeva za dovod vode

→ Crijevo za odvod vode


→ Regulator

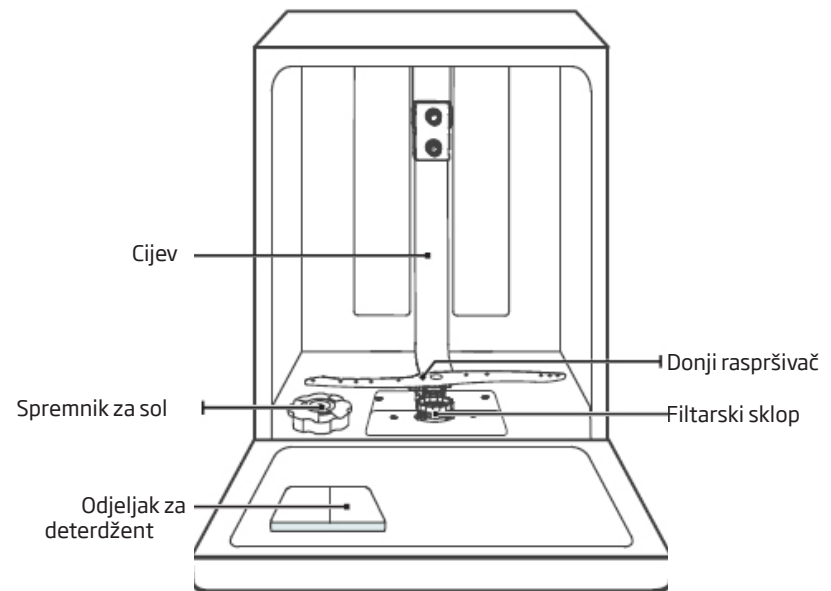

Košara pribora za jelo

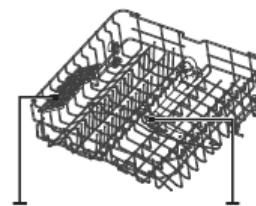

Ladica pribora za jelo

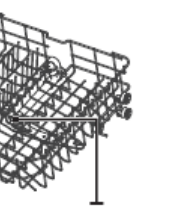




Gornji okretni raspršivač vode (mlaznica)



Donja košara

Gornja košara

TABELA PROGRAMA PERILICE POSUĐA: EGSPV 597 910 / ZIM635PB

Red. br.	Naziv programa	Zadana temperatura [°C]	Vrsta zaprljanja	Razina zaprljanja	Količina deterdženta	Opis ciklusa					Vrijeme trajanja programa (min.)*	Potrošnja električne energije (kWh)*	Potrošnja vode (l)*
1	Higijena+ 	70°	Pri izboru higijenske opcije temperatura vode raste do 70°C, što jamči dezinfekciju na visokoj temperaturi.	Normalno zaprljano	4g / 16g (1 ili 2 komada)	Pranje na 70 °C	Ispiranje	Ispiranje	Ispiranje na 70 °C		200	1.510	14.1
2	Puni 60' 	60°	Služi za pranje srednje zaprljanog posuđa koje zahtijeva brzo pranje.	Lako zaprljano	4g/16g (1 ili 2 komada)	Pretpranje na 35 °C	Pranje na 60 °C	Ispiranje	Ispiranje na 60 °C	Sušenje	60	1.100	14.4
3	**ECO 	45°	Staklene, porculanske zdjele – malo zaprljane	Lako zaprljano	4g/16g (1 ili 2 komada)	Pretpranje	Pranje na 45 °C	Ispiranje na 60 °C	Sušenje		230	0.923	11.0
4	Auto čišćenje 	70°	Služi za samostalno čišćenje perilice posuđa.	--	4g/16g (1 ili 2 komada)	Pretpranje	Pranje na 70 °C	Ispiranje	Ispiranje na 70 °C	Sušenje	145	1.332	14.6
5	Brzi 	50°	Za manje zaprljane posude kao čaše, kristal i delikatni porculan.	Lako zaprljano	20 g	Pranje na 50 °C	Ispiranje	Ispiranje na 45 °C			30	0.751	11.2

\*\* Standardni program. Ovaj program predstavlja testni ciklus za ispitivanja. Ispitivanje je u skladu s normom EN 60436. To je program koji je prikladan za pranje uobičajeno zaprljanih kompleta za serviranje. To je istovremeno najučinkovitiji program s točke gledišta ukupne potrošnje energije i vode za tu vrstu kompleta za serviranje

\* Vrijednosti vremena trajanja programa, potrošnje energije i vode iz tabele određene su u laboratorijskim uvjetima. Rezultati mogu varirati ovisno o količini i zaprljanosti posuđa, tvrdoći vode, količini deterdženta itd.