


**Уважаемые Пользователи**

Краткая инструкция по обслуживанию является приложением к инструкции по обслуживанию стиральной машины. Перед эксплуатацией машины внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящей инструкции по эксплуатации и установке, особенно с примечаниями и указаниями по технике безопасности использования.

Приступая к подсоединению стиральной машины к электросети, обязательно снимите транспортные болты и приспособления, предохраняющие машину на время транспорта, и установите машину ровно. Стиральную машину включайте только после ее правильной установки.

Деликатные, синтетические и шерстяные ткани стирать только в предусмотренных для этого программах. В барабан можно загружать только такое количество вещей, которое указано в таблице (см. Стр. 2).

Правильное обслуживание стиральной машины продлевает срок ее эксплуатации, поэтому необходимо следить за тем, чтобы прокладка барабана была сухой (после стирки не закрывать плотно дверцу). Мыть стиральную машину можно только с использованием щадящих чистящих средств, избегая применения абразивных средств.

**1 Подготовка к стирке**

- Очистить карманы.
- Застегнуть молнии.
- Мелкие вещи поместить в мешки для стирки.
- Открыть дверцу, нажимая на защелку, расположенную с ее внутренней стороны.
- Загрузить рассортированное белье в стиральную машину:
  - хлопок - макс. полный барабан
  - синтетические ткани – макс. 1/2 барабана
  - шелк, шерсть - макс. 1/3 барабан
- Закрыть дверцу, прижать ее к корпусу.

**2 Дозировка моющих средств**

- Открыть отсек для стирального порошка и других средств, вытягивая за его за ручку.
- Засыпать или влить моющее средство в соответствующую камеру отсека в количестве, рекомендуемом производителем моющего средства.

Влить смягчающее средство (напр., ополаскиватель) в отсек для детергентов.

II Отсек для средства для ОСНОВНОЙ СТИРКИ

☉ Камера для ополаскивателя и других специальных жидких средств

I Отсек для средства для ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СТИРКИ

**3 Выбор программы стирки**

- Установить программатор в соответствии с требуемой программой.
- Настроить программу в соответствие со своими потребностями - можно изменить температуру, скорость отжима или включить дополнительную функцию.
- Выбрать дополнительные функции – описаны в "Таблице программ" (см. стр. 2).

**4 Начало стирки**



- Закрыть дверцу стиральной машины.
- Установить программатор на нужную программу (см. стр. 2).
- Выбрать дополнительные функции или изменить параметры стирки - в зависимости от потребностей.
- Выбрать на дисплее "Стоп через" в диапазоне от 0 до 24 часов.
- Далее нажать кнопку СТАРТ/ПАУЗА.

**5 Окончание стирки**

- Окончание стирки сопровождается звуковым сигналом (при условии его активации). На дисплее появится надпись END, индикатор "Блокировка дверцы" погаснет.
- Закрыть кран подачи воды.
- Выключить стиральную машину.
- Отключить стиральную машину от электросети.
- Открыть дверцу машины и извлечь одежду из машины. После извлечения вещей не закрывать дверцу машины – дать просохнуть прокладке барабана. Не закрывайте также отсек для детергентов.



1. Отсек для средств для стирки
2. Барабан стиральной машины
3. Программатор
4. Панель управления / Дисплей
5. Ручка дверцы
6. Крышка фильтра насоса

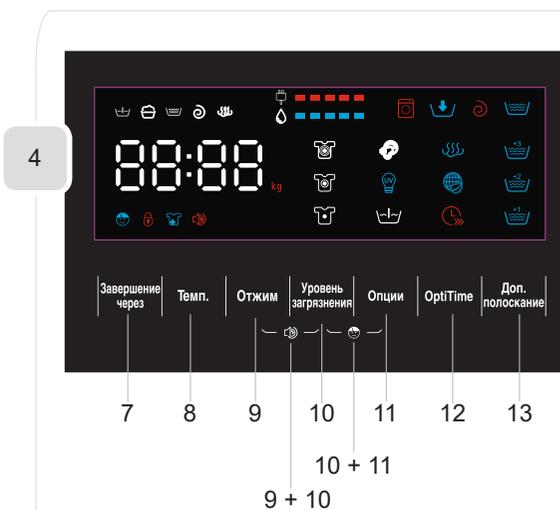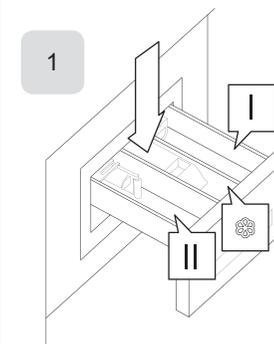

7. Кнопка "Завершение через"
8. Кнопка "Температура"
9. Кнопка "Отжим"
10. Кнопка "Уровень загрязнения"
11. Кнопка "Опции"
12. Кнопка OptiTime
13. Кнопка "Дополнительное полоскание"

9+10. "Включение / Выключение звукового сигнала"

10+11. "Защита от детей" (Child lock)

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ СТИРКИ МАШИНЫ: **WNK7141D4BSG**

№ п/п	Программа	Темп. произвольная [°C]	Скорость отжима по умолчанию [об./мин]	Макс. загрузка [кг]	Доступные дополнительные функции				Отсек для средств для стирки			Потребление электроэнергии [Вт/ч]		Количество полосканий		Тип стирки		
					Дополнительное полоскание	Эко-режим Wash	Предварительная стирка	Предварительная Speed Wash	Предварительная стирка I	Основная стирка II	Смягчитель <sup>®</sup>	Время [час:мин]	Потребление воды [л]	Steam Power PRO				
															Степень загрязненности			
1	Есо 40-60	--	1400	7,0	✓					✗	●	○	3:28	0,782	51	2	Стирка цветной одежды, способствует лучшему сохранению цветов. По умолчанию 40°, без возможности выбора, подходит для стирки при температуре около 40-60°.	
2	Хлопок	40°	1200	7,0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	3:39	0,939	65	2	✓	Прочные ткани, хлопковые ткани или белье, устойчивые к высоким температурам.
3	Детская одежда	60°	800	7,0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	2:01	1,212	65	3	✓	Программа стирки детских вещей позволяет более тщательно отстирывать детские вещи и вывешивать порошок, чтобы защитить кожу ребенка.
4	Антисминание	30°	800	3,5	✓	✓	✓	✓		○	●	○	1:00	0,316	41	2	✓	Специальная программа для стирки мужских рубашек.
5	Спортивная одежда	20°	800	3,5	✓	✓	✓	✓		○	●	○	0:45	0,149	41	2	✓	Спортивная одежда и одежда для отдыха из микрофибры.
6	Гипоаллергенная	40°	800	3,5	✓	✓				✗	●	○	3:48	0,750	55	2	✓	Удаляет вредные для здоровья бактерии и клещей.
7	Темные вещи	Cold water	1000	3,5	✓	✓		✓		✗	●	○	1:18	0,137	41	3	✓	Для стирки цветного белья, лучше сохраняет цвета вещей.
8	Повседневна	30°	800	7,0	✓					✗	●	○	1:04	0,445	65	2	✓	Более эффективно экономит электроэнергию и сокращает время стирки.
9	Деликатная	20°	1000	3,5	✓	✓		✓		✗	●	○	1:01	0,177	41	2		Хлопковые ткани
10	Домашние животные	40°	800	7,0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	1:37	0,726	65	3		Тщательно очищает одежду от шерсти домашних питомцев, препятствует развитию микробов.
11	Синтетика	40°	1200	3,5	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	3:18	0,698	41	2		Сильно загрязненная синтетическая одежда или одежда из смесей синтетики (нейлон, рубашки, блузки).
12	Шерсть 	40°	600	2,0	✓	✓				✗	●	○	1:07	0,410	60	2		Внимание: Не рекомендуется стирать вещи из шерстяных тканей, на этикетке которых имеется символ Ручная стирка.
13	Ручная стирка	30°	600	2,5	✓	✓				✗	●	○	0:50	0,263	34	2		Вещи из очень деликатных тканей, например, из шелка, сатина, синтетических волокон или из смесовых тканей.
14	Быстрая 	холодная вода	800	2,0	✓	✓				✗	●	○	0:15	0,030	31	2		Программа для очень быстрой стирки небольшого количества вещей или слабозагрязненных предметов одежды.
15	Гипоаллергенная	60°	800	3,5	✓	✓				✗	●	○	4:31	1,106	55	4		Программа может эффективно уничтожать некоторые аллергены за счет высокой температуры воды 60°, используемой для стерилизации.
16	Стерилизация	70°	800	3,5	✓	✓				✗	●	○	2:27	1,029	55	2		Стиральная машина может уничтожить часть бактерий и обеспечить высокую гигиену.

\* Стирка цветной одежды, способствует лучшему сохранению цветов. По умолчанию 40°, без возможности выбора, подходит для стирки при температуре около 40-60°.

\*\* Наиболее эффективными программами с точки зрения потребления энергии и воды, как правило, являются программы, которые работают при более низких температурах и в течение длительного времени.

\*\*\* Загрузка бытовой стиральной машины до полной емкости, указанной производителем для соответствующих программ, позволит сэкономить электроэнергию и воду.

○ Использовать детергент или смягчающее средство, если это необходимо.

● Обязательно использовать детергент, без которого стирка будет неэффективной.

✗ Нельзя использовать детергент или смягчающее средство.

ВНИМАНИЕ: Фактическая температура может отличаться от заявленной температуры цикла. Вышеприведенное время является только прогнозируемым и может отличаться от реального времени стирки, в зависимости от температуры, давления воды, количества загруженной одежды и т.п. Время актуализируется автоматически в процессе стирки. Отсчет времени может останавливаться на некоторое время или перескакивать.