Tisztelt vásárló,

A rövid használati utasítás a mosogatógép használati utasításának melléklete. A termék használatának megkezdése előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást, különösen a termék biztonságos használatára vonatkozó megjegyzéseket és tippeket.

Mielőtt a mosogatógépet a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, távolítsa el a szállítási védelmet. A mosogatógépet csak a helyes felszerelést követően szabad bekapcsolni.

1 A készülék bekapcsolása

→ Nyissa ki az ajtót, nyomja meg a bekapcsológombot.

2 Mosogatószerek adagolása

→ Nyomja meg a reteszt, hogy kinyissa a mosogatószer tartályát.

→ Töltse fel a mosogatószer tartályát.

3 Ellenőrizze a só szintjét

→ Töltse fel a regenerációs só tartályát, ha a kezelőpanel megfelelő jelzése világít.

4 Töltse meg a mosogatógépet az edényekkel

→ Távolítson el nagyobb méretű ételmaradékokat.

→ Helyezze el az edényeket a megfelelő kosarakba a rakodási irányelveknek megfelelően.

→ Javasoljuk, hogy először az alsó kosarat rakja meg, majd pedig a felső kosarat.

5 Válassza ki a mosogatóprogramot

→ Nyissa ki az ajtót, nyomja meg a bekapcsológombot.

→ Válassza ki a programot; a program jelzője világít a kijelzőn. Zárja be az ajtót. A mosogatógép bekapcsol.

6 A mosogatógép bekapcsolása

→ Nyissa ki a mosogatógép ajtaját.

→ A mosogatógép elindítja a ciklust.

7 A készülék kikapcsolása

→ Kapcsolja ki a készüléket a Bekapcs/Kikapcs gombbal

8 A készülék kiürítése az edényből

→ A készülék kikapcsolása után nyissa ki a mosogatógép ajtaját, és várjon kb. 15 percet a kiürítése előtt, ezáltal gyorsítva az edények szárításának folyamatát. A forró edények hajlamosabbak a megrepedésre.

9 A készülék elemei

→ Permetezőkarok

→ Evőeszköz tároló

→ Felső kosár

→ Belső cső

→ Alsó kosár

→ Só tartály

→ Mosogatószer adagoló

→ Bögre- és csészetároló polc

→ Fő szűrő

→ Vízbevezető tömlő csatlakozó

→ Vízelvezető tömlő

→ Szabályzó

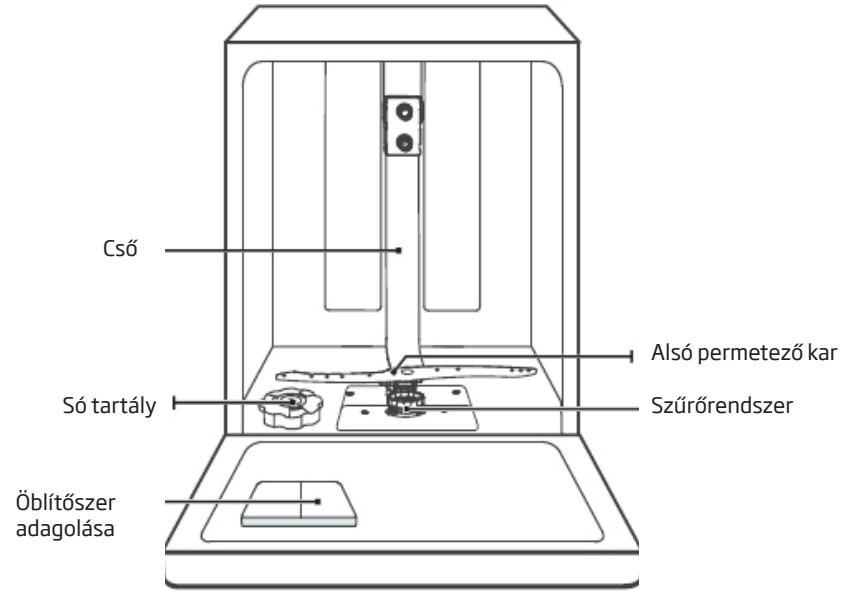

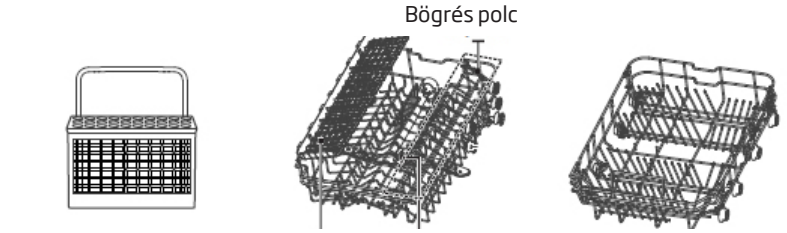

A MOSOGATÓGÉP PROGRAM TÁBLÁZATA: EGSPV 587 910 / ZIM435B

SSZ.	Program neve	Alapértelmezett hőmérs.	Szennyeződés típusa	Szennyezettség foka	Mosogatószer mennyisége	A ciklus leírása	A program időtartama (perc)*	Áramfogyasztás (kWh)*	Vízfogyasztás (l)*
1	Higiénia+	[°C] 70°	A higiénikus opció kiválasztásakor a víz hőmérséklete 70°C-ra nő, ami garantálja a magas hőmérsékletű fertőtlenítést.	Normás szennyezettség	17g (1 vagy 2 darab)	Mosogatás 70 °C hőmérsékleten; Öblítés; Öblítés; Öblítés 70 °C; Szárítás	200	1,310	12,9
2	Teljes 60’	60°	A közepesen szennyezett edények gyors mosogatására szolgál.	Enyhén szennyezettek	4g/13g (1 vagy 2 darab)	Előmosás 35 °C hőmérsékleten; Mosogatás 60 °C hőmérsékleten; Öblítés; Öblítés 60 °C; Szárítás	60	0,897	13,3
3	**ECO	45°	Üveg és porcelán edények – enyhén szennyezettek	Enyhén szennyezettek	17g (1 vagy 2 darab)	Mosogatás 45 °C hőmérsékleten; Öblítés; Öblítés 60 °C; Szárítás	235	0,704	9,0
4	Öntisztítás	70°	A mosogatógép tisztítására szolgál.	--	4g/13g (1 vagy 2 darab)	Előmosogatás; Mosogatás 70 °C hőmérsékleten; Öblítés; Öblítés 70 °C; Szárítás	145	1,056	13,2
5	Gyors	50°	Enyhén szennyezett edényekhez, például poharakhoz, kristályokhoz és finom porcelánhoz.	Enyhén szennyezettek	12 g	Mosogatás 50 °C hőmérsékleten; Öblítés; Öblítés 45 °C	30	0,611	10,0

** Szabványos program. Emellett a kutatóintézetek számára ez egy referenciaprogram. A mérés a EN 60436 szabványnak megfelelően történt.
Ez egy megfelelő program az átlagosan szennyezett edények mosogatásához. S egyben ez a leghatékonyabb program az áramfogyasztást és vízfogyasztást tekintve egy ilyen tányérkészlet számára.

* A táblázatban megadott program időtartama, áramfogyasztása és vízfogyasztása laboratóriumi körülmények között lett meghatározva. A reális adatok bizonyos kisebb fokú eltéréseket mutathatnak.