

Tisztelt vásárló,

A rövid használati utasítás a mosogatógép használati utasításának melléklete. A termék használatának megkezdése előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást, különösen a termék biztonságos használatára

vonatkozó megjegyzéseket és tippeket.

Mielőtt a mosogatógépet a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, távolítsa el a szállítási védelmet. A mosogatógépet csak a helyes felszerelést követően szabad bekapcsolni.

1 A készülék bekapcsolása

→ Nyissa ki az ajtót, nyomja meg a bekapcsológombot.

2 Mosogatószerek adagolása

→ Nyomja meg a reteszt, hogy kinyissa a mosogatószer tartályát.

→ Töltse fel a mosogatószer tartályát.

3 Ellenőrizze a só szintjét

→ Töltse fel a regenerációs só tartályát, ha a kezelőpanel megfelelő jelzése világít.

4 Töltse meg a mosogatógépet az edényekkel

→ Távolítson el nagyobb méretű ételmaradékokat.

→ Helyezze el az edényeket a megfelelő kosarakba a rakodási irányelveknek megfelelően.

→ Javasoljuk, hogy először az alsó kosarat rakja meg, majd pedig a felső kosarat.

5 Válassza ki a mosogatóprogramot

→ Nyissa ki az ajtót, nyomja meg a bekapcsológombot.

→ Válassza ki a programot; a program jelzője világít a kijelzőn. Zárja be az ajtót. A mosogatógép bekapcsol.

6 A mosogatógép bekapcsolása

→ Nyissa ki a mosogatógép ajtaját.

→ A mosogatógép elindítja a ciklust.

7 A készülék kikapcsolása

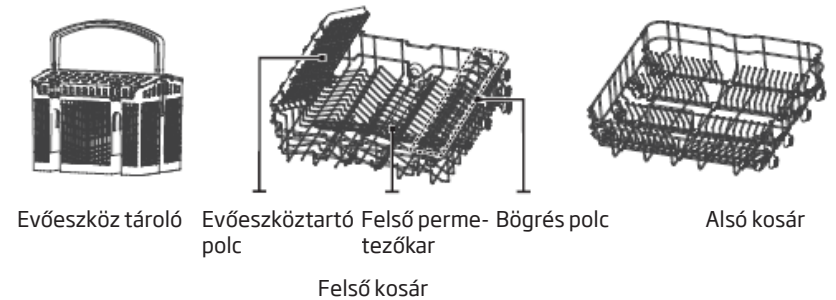
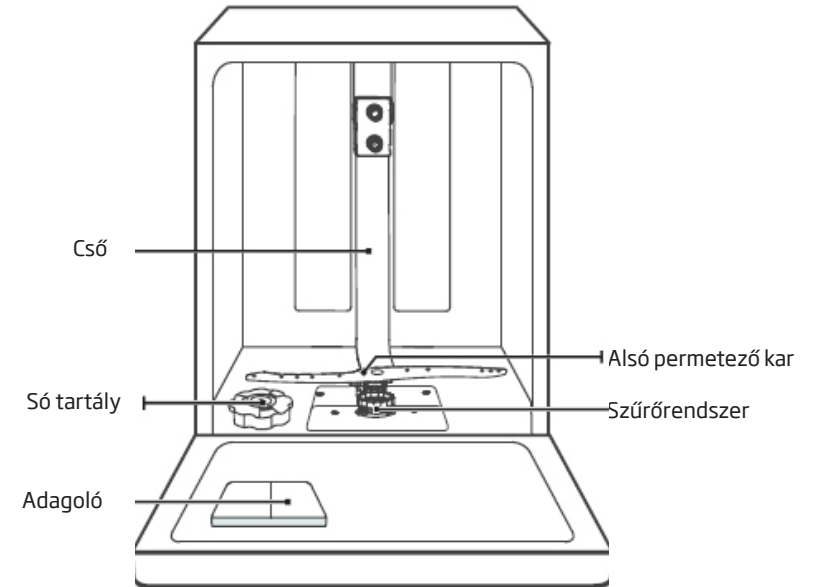
→ Kapcsolja ki a készüléket a Bekapcs/Kikapcs gombbal

8 A készülék kiürítése az edényből






→ A készülék kikapcsolása után nyissa ki a mosogatógép ajtaját, és várjon kb. 15 percet a kiürítése előtt, ezáltal gyorsítva az edények szárításának folyamatát. A forró edények hajlamosabbak a megrepedésre.

9 A készülék elemei

- Permetezőkarok
- Evőeszköz tároló
- Felső kosár
- Belső cső
- Alsó kosár
- Só tartály
- Mosogatószer adagoló
- Bögre- és csészetároló polc
- Fő szűrő
- Vízbekvezető tömlő csatlakozó
- Vízbekvezető tömlő
- Szabályzó



A MOSOGATÓGÉP PROGRAM TÁBLÁZATA: EGSPV 597 201 / ZIM655B

SSZ.	Program neve	Alapértelmezett hőmérs.	Szennyeződés típusa	Szennyezettség foka	Mosogatószer mennyisége	A ciklus leírása					A program időtartama (perc)*	Áramfogyasztás (kWh)*	Vízfogyasztás (l)*
						Mosogató	Öblítés	Öblítés	Öblítés	Szárítás			
1	Higiénia+ 	[°C] 70°	A higiénikus opció kiválasztásakor a víz hőmérséklete 70°C-ra nő, ami garantálja a magas hőmérsékletű fertőtlenítést.	Normás szennyezettség	4g / 17g (1 vagy 2 darab)	Mosogató 70 °C hőmérsékleten	Öblítés	Öblítés	Öblítés 70 °C	Szárítás	200	1.510	14.2
2	Teljes 60' 	60°	A közepesen szennyezett edények gyors mosogatására szolgál.	Enyhén szennyezettek	4g / 17g (1 vagy 2 darab)	Előmosás 35 °C hőmérsékleten	Mosogató 60 °C hőmérsékleten	Öblítés	Öblítés 60 °C	Szárítás	60	1.100	15.0
3	**ECO 	45°	Üveg és porcelán edények – enyhén szennyezettek	Enyhén szennyezettek	4g / 17g (1 vagy 2 darab)	Mosogató 45 °C hőmérsékleten	Öblítés	Öblítés 60 °C	Szárítás		220	0.937	11.0
4	Öntisztítás 	70°	A mosogatógép tisztítására szolgál.	--	4g / 17g (1 vagy 2 darab)	Előmosogató	Mosogató 70 °C hőmérsékleten	Öblítés	Öblítés 70 °C	Szárítás	145	1.332	15.1
5	Gyors 	50°	Enyhén szennyezett edényekhez, például poharakhoz, kristályokhoz és finom porcelánhoz.	Enyhén szennyezettek	20g (1 vagy 2 darab)	Mosogató 50 °C hőmérsékleten	Öblítés	Öblítés 45 °C			30	0.751	11.2

** Szabványos program. Emellett a kutatóintézetek számára ez egy referenciaprogram. A mérés a EN 60436 szabványnak megfelelően történt. Ez egy megfelelő program az átlagosan szennyezett edények mosogatásához. S egyben ez a leghatékonyabb program az áramfogyasztást és vízfogyasztást tekintve egy ilyen tényérszlet számára.

* A táblázatban megadott program időtartama, áramfogyasztása és vízfogyasztása laboratóriumi körülmények között lett meghatározva. A reális adatok bizonyos kisebb fokú eltéréseket mutathatnak.