


Уважаемый Клиент!

Краткое руководство по эксплуатации является приложением к руководству по эксплуатации стирально-сушильной машины. Перед эксплуатацией машины внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящей инструкции по эксплуатации и установке, особенно с примечаниями и указаниями по технике безопасности использования.

Прежде чем подключить устройство к электрической розетке следует снять транспортировочные болты и приспособления и установить устройство ровно в горизонтальной плоскости. Устройство следует включать только после того, как оно правильно установлено.

Деликатные, синтетические и шерстяные ткани стирать только в предусмотренных для этого программах. В барабан можно загружать только такое количество вещей, которое указано в таблице (см. стр. 2.).

Правильное обслуживание стирально-сушильной машины продлевает срок ее эксплуатации, поэтому необходимо следить за тем, чтобы прокладка барабана была сухой (после стирки не закрывать плотно дверцу). Следует чистить устройство с использованием мягких чистящих средств, избегая применения абразивных средств.

1 Подготовка к стирке

- Очистить карманы.
- Застегнуть молнии.
- Мелкие вещи поместить в мешки для стирки.
- Откройте дверцу стирально-сушильной машины, нажимая на ручку с ее внутренней стороны.
- Загрузить рассортированную одежду в устройство:
 - хлопчатобумажную – макс. полный барабан
 - синтетические ткани – макс. 1/2 барабана
 - шелк и шерсть – макс. 1/3 барабана
- Закрыть дверцу, прижать ее к корпусу.

2 Дозировка моющих средств

- Откройте отсек для стирального порошка и других средств, вынимая за его за ручку.
- Насыпьте или налейте моющее средство в соответствующую камеру отсека в количестве, рекомендуемом производителем моющего средства.
- Налейте смягчающее средство (напр., ополаскиватель) в отсек для детергентов.
 - II Отсек для средства для ОСНОВНОЙ СТИРКИ
 - ⊗ Отсек для ополаскивателя и других специальных жидких средств
 - I Отсек для средства для ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СТИРКИ

3 Выбор программы стирки


- Установить ручку программатора в соответствии с требуемой программой.
- Настроить программу в соответствии со своими потребностями - можно изменить температуру, скорость отжима или включить дополнительную функцию.
- Выбрать дополнительные функции – описаны в «Таблице программ» (см. стр. 2.).

4 Начало стирки


- Закройте окно стирально-сушильной машины.
- Установите ручку программатора на нужную программу (см. стр. 2.).
- Выберите дополнительные функции или измените параметры стирки - в зависимости от потребностей.
- На дисплее выберите «Готово через» в диапазоне от 0 до 24 часов.
- Далее нажмите кнопку ПУСК / ПАУЗА.

5 Окончание стирки

- Окончание стирки сопровождается звуковым сигналом (при условии его активации). На дисплее появится надпись END, индикатор «Блокировка дверцы» погаснет.
- Закройте клапан подачи воды.
- Выключите стирально-сушильную машину.
- Отключите стирально-сушильную машину от электросети.
- Откройте дверцу стирально-сушильной машины и извлеките стирку. После извлечения вещей не закрывайте дверцу стирально-сушильной машины - быстрее высыхает уплотнение барабана. Не закрывайте также отсек для детергентов.

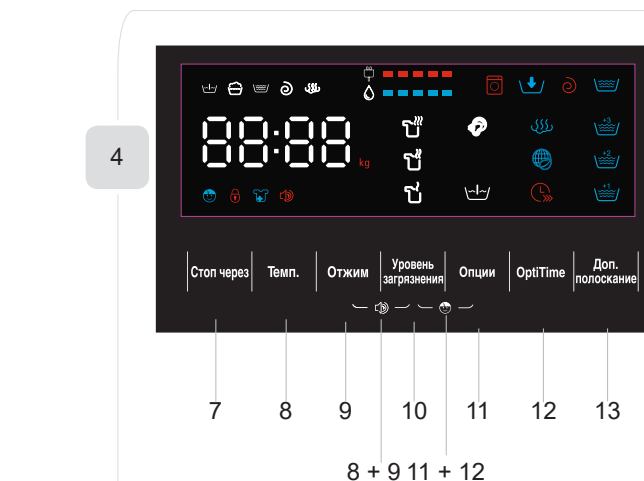

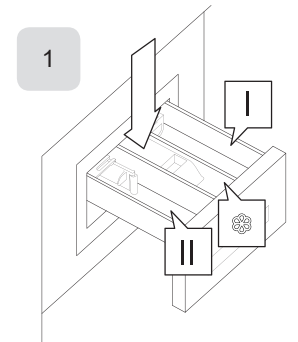

1. Отсек для средств для стирки
2. Стирально-сушильный барабан
3. Ручка программатора
4. Панель управления / Дисплей
5. Ручка дверцы
6. Крышка фильтра насоса



7. Кнопка Стоп через
 8. Кнопка Температура
 9. Кнопка Отжим
 10. Кнопка Уровень загрязнения
 11. Кнопка Опции
 12. Кнопка OptiTime
 13. Кнопка Дополнительное полоскание
- 8+9 Включение / Выключение звука
11+12. Блокировка от вмешательства детей (Child lock)

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ СТИРКИ СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ: WDHK814BD1G

№ п/п	Название программы	Температура по умолчанию	Скорость отжима по умолчанию [об./мин]	Макс. загрузка [кг]	Доступные дополнительные функции						Отсек для средств для стирки			Время [час:мин]	Потребление электроэнергии [Вт/ч]		Количество полосканий		Тип стирки
					Silent-Night	Предварительная стирка		Эко-режим Wash	Steam	I	Основная стирка	II	Потребление воды [л]		Потребление энергии [кВт/ч]	Потребление воды [л]			
						Дополнительное полоскание	Сокращение времени										Уровень Сушки	Предварительная стирка	
1	Эко 40-60	--	1400	8,0							×	●	○	03:38	870	64	2	Стирка цветной одежды, способствует лучшему сохранению цветов. По умолчанию 40°, нельзя выбрать, подходит для стирки при темп. примерно 40° - 60°.	
2	Гипоаллергенная	60°	800	4,0	✓	✓			✓	×	×	●	○	04:31	1159	60	4	Стиральная машина может эффективно уничтожать некоторые аллергены и достигать антиаллергического эффекта, регулируя высокую температуру 60° для стерилизации.	
3	Рубашки	30°	800	4,0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:00	333	44	2	Программа предназначена для стирки одежды, например, рубашек.		
4	Спортивная одежда	20°	800	4,0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	00:45	155	44	2	Спортивная одежда и одежда для отдыха из микрофибры.		
5	Пуховые вещи	40°	800	4,0		✓			✓	×	×	●	○	03:48	779	60	2	Удаляйте бактерии и сапрофиты, чтобы защитить свое здоровье.	
6	Темные вещи	холодная вода	1000	4,0	✓	✓		✓	✓	×	×	●	○	01:18	137	44	3	Стирка темной одежды может лучше сохранять ее цвет.	
7	Синтетика	40°	1200	4,0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	03:18	727	44	2	Сильно загрязненная синтетическая одежда или одежда из смесей синтетики (нейлон, рубашки, блузки).		
8	Хлопок 20°C	20°	1000	4,0	✓	✓		✓	✓	×	×	●	○	01:01	183	44	2	Ткани из хлопка.	
9	Шерсть 	40°	600	2,0	✓	✓				×	×	●	○	01:07	410	60	2	Внимание: Не рекомендуется стирать вещи из шерстяных тканей, на этикетке которых имеется символ, запрещающий машинную стирку.	
10	Быстрая 15' 	холодная вода	800	2,0	✓	✓				×	×	●	○	00:15	30	31	2	Очень короткая программа, подходящая для стирки легко загрязненных тканей, например, небольшого количества одежды.	
11	Сушка	--	1400	6,0	✓			✓		×	×	×	×	04:14	3556	42	-	Выберите ее для сушки одежды, температура другая. Время высыхания в зависимости от величины загрузки.	
12	Хлопок	40°	1200	8,0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	03:39	998	71	2	Слегка загрязненная одежда из хлопка или льна.		
13	Смешанные ткани	40°	800	8,0	✓	✓	✓	✓		○	●	○	01:37	784	71	3	Программа предназначена для сушки хлопчатобумажного и синтетического текстиля.		
14	Стирка и сушка 60'	холодная вода	1400	1,0	✓	✓		✓		×	×	●	○	00:58	790	46	2	Стандартная энергетическая программа.	
15	Стирка и сушка	40°	1400	6,0	✓	✓		✓		×	×	●	○	05:04	4256	51	2	Для небольших изделий из синтетики или рубашек допустимая нагрузка составляет 1 кг (примерно 4 рубашки). Продолжительность составляет всего 1 час, включая стирку и сушку. Внимание: Большие полотенца или джинсы не подходят для этой программы, они увеличивают продолжительность и влияют на влажность.	
16	Стерилизация 70°C	70°	800	4,0	✓	✓				×	×	●	○	02:27	1094	60	2	Стиральная машина может уничтожить некоторые бактерии и обеспечить гигиенический эффект.	

* Стирка цветной одежды, способствует лучшему сохранению цветов. По умолчанию 40°, нельзя выбрать, подходит для стирки при темп. примерно 40° - 60°. ВНИМАНИЕ: Фактическая температура может отличаться от заявленной температуры цикла.

** Наиболее эффективными программами с точки зрения потребления энергии и воды, как правило, являются программы, которые работают при более низких температурах и в течение длительного времени. ВНИМАНИЕ: Вышеуказанное время является только прогнозируемым и может отличаться от реального времени стирки, в зависимости от температуры, давления воды, количества загруженной одежды и т.п. Время обновляется автоматически в процессе стирки, допускается его временная остановка или перескакивание.

*** Загрузка бытовой стиральной машины до полной емкости, указанной производителем для соответствующих программ, позволит сэкономить электроэнергию и воду.

○ Использовать detergent или смягчающее средство, если это необходимо.

● Обязательно использовать detergent, без которого стирка будет неэффективной.

× Нельзя использовать detergent или смягчающее средство.