

Spoštovani Kupec!

Skrajšana navodila za uporabo so priloga navodilom za uporabo pomivalnega stroja. Pred uporabo izdelka je potrebno natančno preučiti njegova navodila, predvsem glede opozoril in nasvetov glede varne uporabe izdelka.

Pred priklopom pomivalnega stroja na vtičnico napeljave je potrebno odstraniti transportno zaščito. Pomivalni stroj zaženite šele po tem, ko ga pravilno namestite.

1 Vklon naprave

→ Odprite vrata, pritisnite gumb za napajanje.

2 Doziranje detergenta

→ Pritisnite gumb na pritisk, da odprete dozirnik za detergent.

→ Napolnite zbiralnike detergentov.

3 Preverite raven soli

→ Napolnite zbiralnik z regenerativno soljo, če se prižge primerna označba na upravljalnem panelu.

4 Napolnite pomivalni stroj s posodo

→ Odstranite vse koščke umazanije.

→ Namestite posodo v primernih košarah glede na določila, ki se tičejo napolnitve.

→ Priporoča se, da najprej napolnite spodnjo košaro, nato zgornjo.

5 Izberite program pomivanja

→ Odprite vrata, pritisnite gumb za napajanje.

→ Izberite program; na ekranu se prižge kontrolna lučka programa. Zapreti vrata. Pomivalni stroj se zažene.

6 Zagon pomivalnega stroja

→ Odpreti vrata pomivalnega stroja.

→ Pomivalni stroj začne svoj cikel.

7 Izklon naprave

→ Izklonite napravo z gumbom Vkl./Izkl.

8 Zlaganje posode iz naprave

→ Po izklonu naprave odprite vrata pomivalnega stroja in počakajte približno 15 minut, preden začnete zlagati ven posodo, saj to dodatno pospeši proces sušenja posode. Razgreta posoda je bolj občutljiva in lahko počí.

9 Elementi naprave

- Razpršilne roke
- Košek za jedilni pribor
- Zgornja košara
- Notranja cev
- Spodnja košara
- Vsebnik za sol
- Dozirna posodica za detergent
- Police za lončke in skodelice
- Glavni filter
- Cev za dotok vode
- Odtočna cev za vodo
- Regulator

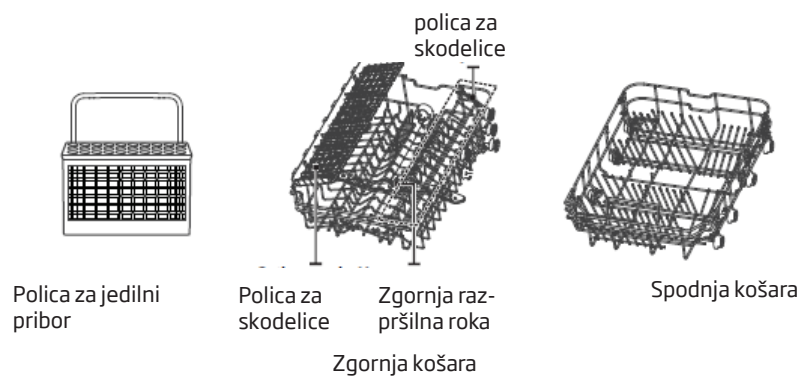
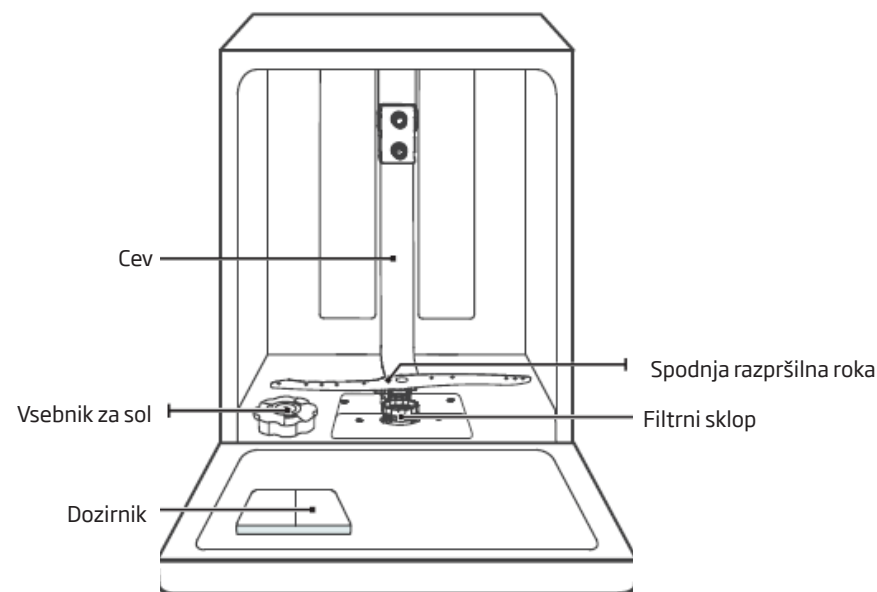








TABELA PROGRAMOV POMIVALNEGA STROJA: DIM42E6qD / DIM42E6qH / ZIM446B

Z.Š.	Ime programa	Poljubna temp. [°C]	Vrsta umazanje	Nivo umazanje	Količina detergenta	Opis cikla					Poraba električne energije		
						Čas trajanja programa (min.)*	Poraba energije (kWh)*	Poraba vode (l)*					
1	Higiena+ 	70°	Pri izboru higienske opcije zraste temperatura vode do 70 °C, kar zagotavlja dezinfekcijo v visoki temperaturi.	Običajno umazano	18g (1 ali 2 kosa)	Pomivanje pri 70 °C	Splakovanje	Splakovanje	Splakovanje pri 70 °C	Sušenje	200	1.310	12.9
2	Polni 60' 	60°	Služi pomivanju srednje umazanih posod ali posode, ki zahtevajo hitro pomivanje.	Rahlo umazano	4g/14g (1 ali 2 kosa)	Predpomivanje pri 35 °C	Pomivanje pri 60 °C	Splakovanje 55 °C	Splakovanje pri 60 °C	Sušenje	60	0.897	13.3
3	**EKO 	45°	Steklena posoda, porcelan - manj umazano	Rahlo umazano	18g (1 ali 2 kosa)	Pomivanje pri 45 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 60 °C	Sušenje		235	0.755	9.0
4	Avtočiščenje 	70°	Služi za čiščenje pomivalnega stroja.	--	4g/14g (1 ali 2 kosa)	Predpomivanje	Pomivanje pri 70 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 70 °C	Sušenje	145	1.056	13.2
5	Hitri 30' 	35°	Za rahlo umazano posodo kot so na primer kozarci, kristalna posoda in občutljiv porcelan. Lekko	Rahlo umazano	12g	Pomivanje pri 35 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 35 °C			20	0.315	10.0
6	Pomivanje ponoči 	60°	Manj hrupa in običajna poraba energije. Priporoča se za pomivanje zvečer in ponoči.	Rahlo umazano	4g/14g (1 ali 2 kosa)	Predpomivanje pri 35 °C	Pomivanje pri 60 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 65 °C	Sušenje	270	1.123	12.9

** Standardni program. Hkrati je to referenčni program za raziskovalne inštitute. Raziskava skladna EN 60436. Ta program je primeren za pomivanje normalno onesnaženega namiznega jedilnega pribora. Je tudi najučinkovitejši program v pogledu kombinirane porabe energije in vode za to vrsto posode.

* V tabeli podane vrednosti trajanja programa, porabe energije in vode, so bile določene v laboratorijskih pogojih. Dejanske vrednosti lahko nekoliko odstopajo.