

Štovani Klijenti!

Skraćene upute su prilog uputama za uporabu perilice posuđa. Prije uporabe uređaja treba se točno upoznati s njegovim uputama, posebno s napomenama i uputama za sigurno korištenje proizvoda.

Prije uključivanja perilice posuđa u električnu mrežu ukloniti transportnu zaštitu. Perilicu pokrenuti tek nakon pravilne montaže.

1 Uključivanje uređaja

→ Otvoriti vrata, pritisnuti tipku za napajanje.

2 Doziranje deterdženata

→ Pritisnuti klapnu za otvaranje odjeljka za deterdžent.

→ Napuniti odjeljke za deterdžente.

3 Provjeriti razinu soli

→ Napuniti spremnik soli, ako se zapali odgovarajuća oznaka na upravljačkoj ploči.

4 Perilicu napuniti posuđem

→ Ukloniti veće ostatke.

→ Posude slagati u odgovarajuće košare u skladu s uputama o punjenju perilice.

→ Preporučujemo da prvo napunite donju, a nakon toga gornju košaru.

5 Izabrati program pranja

→ Otvoriti vrata, pritisnuti tipku za napajanje.

→ Izabrati program, na zaslonu se pali lampica programa. Zatvoriti vrata. Perilica počinje s radom.

6 Pokretanje perilice

→ Otvoriti vrata perilice posuđa.

→ Perilica počinje svoj ciklus pranja.

7 Isključivanje uređaja

→ Isključiti uređaj tipkom Uključiti/Isključiti

8 Vađenje posuđa iz uređaja

→ Nakon isključenja uređaja otvoriti vrata i pričekati oko 15 minuta prije pražnjenja, što će dodatno ubrzati proces sušenja posuđa. Zagrijano posuđe brže puca.

9 Elementi uređaja

→ Okretni raspršivači vode (mlaznice)

→ Košara pribora za jelo

→ Gornja košara

→ Unutrašnje crijevo

→ Donja košara

→ Spremnik za sol

→ Odjeljak za deterdžent

→ Pretinci za šalice i šalice za kavu

→ Glavni filter

→ Priključak crijeva za dovod vode

→ Crijevo za odvod vode

→ Regulator

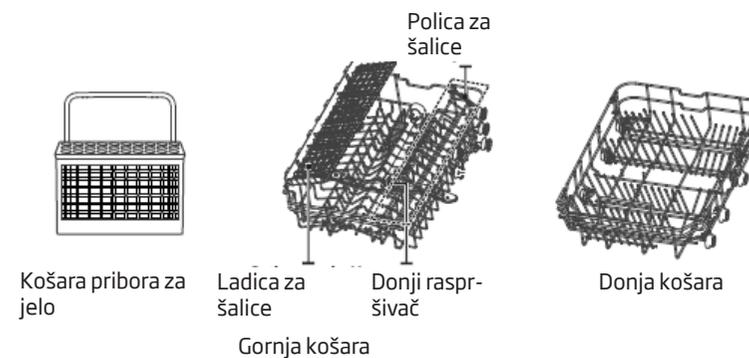
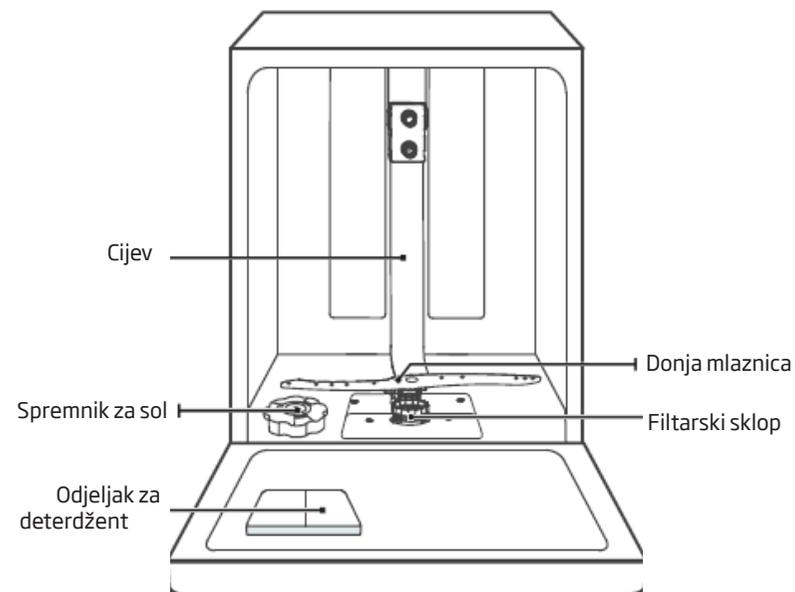


TABELA PROGRAMA PERILICE POSUĐA: DIM42E6qD / DIM42E6qH / ZIM446B

Red. br.	Naziv programa	Zadana temperatura [°C]	Vrsta zaprljanja	Razina zaprljanja	Količina deterdženta	Opis ciklusa					Vrijeme trajanja programa (min.)*	Potrošnja električne energije (kWh)*	Potrošnja vode (l)*
						Pranje na 70 °C	Ispiranje	Ispiranje	Ispiranje na 70 °C	Sušenje			
1	Higijena+ 	70°	Pri izboru higijenske opcije temperatura vode raste do 70°C, što jamči dezinfekciju na visokoj temperaturi.	Normalno zaprljano	18g (1 ili 2 komada)	Pranje na 70 °C	Ispiranje	Ispiranje	Ispiranje na 70 °C	Sušenje	200	1.310	12.9
2	Puni 60' 	60°	Služi za pranje srednje zaprljanog posuđa koje zahtijeva brzo pranje.	Lako zaprljano	4g/14g (1 ili 2 komada)	Pretpranje na 35 °C	Pranje na 60 °C	Ispiranje na 55 °C	Ispiranje na 60 °C	Sušenje	60	0.897	13.3
3	**ECO 	45°	Staklene, porculanske zdjele – malo zaprljane	Lako zaprljano	18g (1 ili 2 komada)	Pranje na 45 °C	Ispiranje	Ispiranje na 60 °C	Sušenje		235	0.755	9.0
4	Auto čišćenje 	70°	Služi za čišćenje perilice posuđa.	--	4g/14g (1 ili 2 komada)	Pretpranje	Pranje na 70 °C	Ispiranje	Ispiranje na 70 °C	Sušenje	145	1.056	13.2
5	Brzi 30' 	35°	Za manje zaprljane posude kao čaše, kristal i delikatni porculan.	Lako zaprljano	12g	Pranje na 35 °C	Ispiranje	Ispiranje na 35 °C			20	0.315	10.0
6	Noćno pranje 	60°	Manja buka i normalna potrošnja energije. Preporučujemo za večernje i noćno pranje.	Lako zaprljano	4g/14g (1 ili 2 komada)	Pretpranje na 35 °C	Pranje na 60 °C	Ispiranje	Ispiranje na 65 °C	Sušenje	270	1.123	12.9

** Standardni program. Ovaj program predstavlja testni ciklus za ispitivanja. Ispitivanje je u skladu s normom EN 60436. To je program koji je prikladan za pranje uobičajeno zaprljanih kompleta za serviranje. To je istovremeno najučinkovitiji program s točke gledišta ukupne potrošnje energije i vode za tu vrstu kompleta za serviranje

* Vrijednosti vremena trajanja programa, potrošnje energije i vode iz tabele određene su u laboratorijskim uvjetima. Rezultati mogu varirati ovisno o količini i zaprljanosti posuđa, tvrdoći vode, količini deterdženta itd.