

Уважаемые Пользователи

Краткое руководство по эксплуатации является приложением к руководству по эксплуатации сушилки. Перед эксплуатацией машины внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящей инструкции по эксплуатации и установке, особенно с примечаниями и указаниями по технике безопасности использования.

Прежде чем подключить устройство к электросети, следует выровнять сушилку в горизонтальной плоскости. Сушилку можно включать только после ее правильной установки.

Деликатные, синтетические и шерстяные ткани сушить только в предусмотренных для этого программах. Загрузка вышеуказанных тканей не должна превышать количества, указанного в таблице (см. стр. 2).

Правильное обслуживание сушилки продлевает срок ее эксплуатации, поэтому необходимо следить за тем, чтобы прокладка барабана была сухой (после сушки не закрывать плотно дверцу). Чистить сушилку можно только с использованием щадящих чистящих средств, избегая применения абразивных средств.

1 Подготовка к сушке

- Перед сушкой необходимо отжать вещи в стиральной машине. Отжимайте белье с как можно более высокой скоростью. Это позволит сократить время сушки и уменьшить потребление электроэнергии.
- Для качественной сушки сортируйте постиранные вещи по типам и в соответствии с программой сушки. Перед сушкой замки типа «молния», крючки и пуговицы, ремни и т.п. должны быть застегнуты.
- Не следует сушить вещи слишком долго, из-за этого вещи могут помяться. Не допускается сушка в сушильной машине изделий из резины и эластичных материалов.
- Во избежание получения ожогов кожи паром либо нагретыми элементами устройства, дверцу можно открыть только после завершения программы сушки. После каждой сушки необходимо очистить фильтр и сливать воду из емкости, чтобы не допустить до увеличения времени сушки, а, следовательно, и потребления электроэнергии. Не разрешается сушить в сушильной машине вещи после химической чистки. Для сушки шерстяной одежды, чтобы ткань была более свежей и пушистой, следует выбрать соответствующую программу.

2 Переключатель выбора программ


- Нажмите на кнопку [1]. Когда засветится светодиодный дисплей выбрать требуемую программу с помощью вращения ручки выбора программы.
- При необходимости выберите дополнительные опции: [Отсрочка], [Продолжительность сушки], [Интенсивность сушки], [Звуковой сигнал], [Защита от сминания] и [Освещение].
- Нажмите на кнопку [▶].

3 Запуск программы

- После запуска программы барабан начнет вращаться. На дисплее начнет мигать индикатор статуса, а высвечиваемое время до окончания будет изменяться автоматически. Следует помнить о том, что указанное время - ориентировочное - оно может шагово увеличиваться и уменьшаться. Это зависит от многих факторов, влияющих на процесс сушки, например влажность, температура внутри устройства или тип ткани.


4 Окончание программы

- По окончании программы барабан перестанет вращаться. На дисплее появится «0:00». Если пользователь не вынет одежду в установленное время, сушильная машина начнет функцию [Защита от сминания], если такая функция была выбрана для основной программы.
- Для выключения устройства необходимо нажать на кнопку [1] и вынуть вилку из розетки.
- Если в процессе сушки сушильная машина неожиданно остановится и на дисплее появится какое-либо сообщение, то необходимо действовать в соответствии с рекомендациями, изложенными в разделе «Решение проблем».

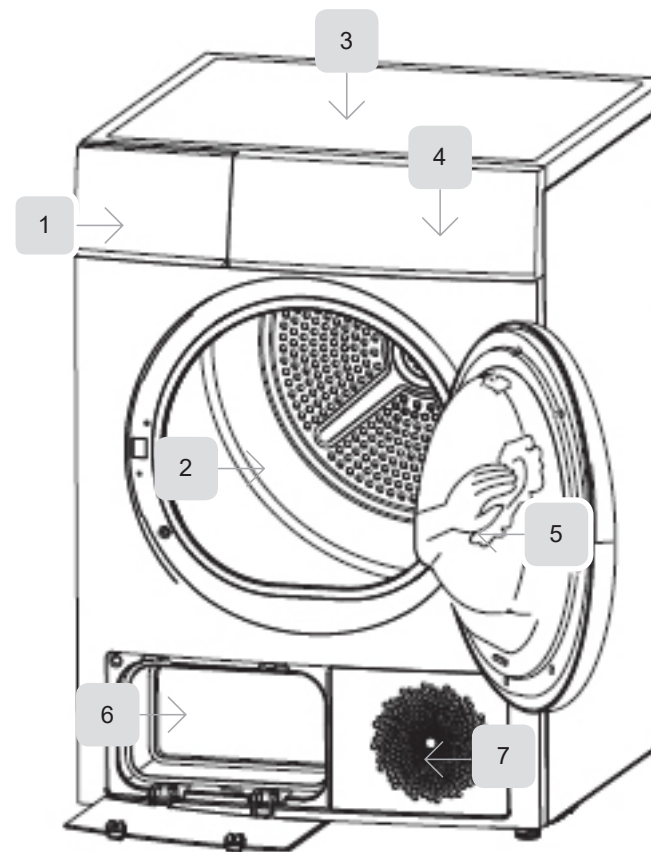

1. Емкость для конденсата
2. Барабан
3. Верхняя панель
4. Панель управления
5. Дверца
6. Сервисная крышка
7. Воздухозаборное отверстие

4

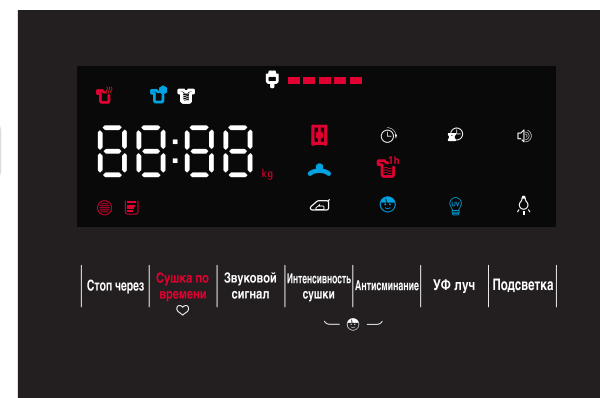

- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

8. Кнопка Стоп через
9. Кнопка Сушка по времени
10. Кнопка Звуковой сигнал
11. Кнопка Интенсивность сушки
12. Кнопка Антисминание
13. Кнопка УФ луч
14. Кнопка Подсветка

11+12. Блокировка от детей Child lock

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ: TDH8H1D5G

№ п/п	Программа	Макс. загрузка [kg]	Применение/свойства	Продолжительность сушки							Время [час:мин]	Потребление электроэнергии [Вт*ч]
				Готово через	Степень сушки	Звуковой сигнал	Защита от сминания	УФ	Освещение			
1	Хлопок	8,0	Для сушки хлопчатобумажной одежды. Степень сушки:	Y (3~24 год.)	-	Y	Y	Y	Y	Y	02:40	1900
2	Рубашки	1,0	Для немнущейся одежды, такой как рубашки и блузки из легко утюжащихся материалов. Поместить одежду в сушилку, укладывая ее не слишком плотно. После высыхания одежду развесить на вешалках.	Y (2~24 год.)	-	-	Y	Y	Y	Y	01:00	713
3	Верхняя одежда	5,0	Для сушки одежды Outdoor (спортивной, туристической, рекреационной).	Y (3~24 год.)	-	Y	Y	Y	Y	Y	02:40	1900
4	Смешанные ткани	3,5	Если невозможно определить, из какого материала изготовлена одежда, следует выбрать опцию смешанная.	Y (2~24 год.)	-	Y	Y	Y	Y	Y	01:30	1069
5	Джинсы	4,0	Для сушки джинсовой либо рекреационной одежды, которая отжата с большой скоростью в стиральной машине.	Y (3~24 год.)	-	Y	Y	Y	Y	Y	02:30	1781
6	Спортивная одежда	1,5	Для сушки спортивной одежды.	Y (2~24 год.)	-	-	Y	Y	Y	Y	01:00	713
7	Синтетика	3,5	Для сушки тонких синтетических тканей, не требующих утюжения, таких как немнущиеся рубашки, скатерти, детская одежда, носки.	Y (2~24 год.)	-	Y	Y	Y	Y	Y	01:10	831
8	Быстрая	1,0	Для освежения одежды, длительное время хранящейся в закрытых контейнерах, от минимум 20 минут до максимально 150 минут (с шагом 10 мин).	Y (1~24 год.)	Y (0:20~2:30)	-	Y	Y	Y	Y	00:20	238
9	Моя программа	8,0	Для определения и сохранения своей любимой программы.	Y (3~24 год.)	-	Y	Y	Y	Y	Y	02:40	1900
10	Повседневная	1,0	Для ежедневной, обычной сушки одежды.	Y (1~24 год.)	-	-	Y	Y	Y	Y	00:58	689
11	Деликатная	1,0	Для сушки вещей из деликатных тканей, которые можно сушить в барабанной сушильной машине.	Y (2~24 год.)	-	-	Y	Y	Y	Y	01:05	772
12	Пуховые вещи	3,0	Удаляет вредные бактерии и пылевых клещей, что положительно влияет на здоровье.	Y (3~24 год.)	-	-	Y	Y	Y	Y	02:15	1603
13	Гипоаллергенная	3,0	Проветривание хлопчатобумажной одежды, стойкой к воздействию высокой температуры (антибактериальная)	Y (3~24 год.)	-	-	Y	Y	Y	Y	02:30	1781
14	Шерсть	1,0	Для сушки небольшого количества шерстяной одежды. С помощью кнопки «Продолжительность сушки» можно выбрать четыре степени сушки.	Y (1~24 год.)	-	-	Y	-	Y	Y	00:20	238
15	Сушка холодный воздух	3,0	Для проветривания одежды без горячего воздуха от 10 минут до максимально 30 минут.	Y (1~24 год.)	Y (0:10~0:30)	-	Y	-	Y	Y	00:10	33
16	Сушка теплый воздух	3,0	Для прогрева одежды от 10 минут до максимально 120 минут (с шагом 10 мин).	Y (1~24 год.)	Y (0:10~2:00)	-	Y	-	Y	Y	00:10	119

Внимание: Этот символ указывает на программу, используемую для определения энергоэффективности «стандартной программы для хлопка», которая наиболее подходит для сушки обычной загрузки изделий из хлопка при номинальной загрузке согласно Распоряжению 392/2012/UE.

Толстые и многослойные ткани, например постельное белье, джинсовая одежда, куртки и т.п., сложно высушить. В таком случае лучше использовать программу «Хлопок» или функцию «Степень сушки».

Толстую, многослойную одежду сложно высушить, поэтому следует правильно подбирать программы с соответствующим временем сушки.

Все данные измерены согласно требованиям EN 61121.

Реальный расход может отличаться от значений, указанных в таблице, в зависимости от величины загрузки, типа ткани, остаточной влажности и выбранных функций.