

Уважаемый Клиент!

Краткая инструкция по эксплуатации является приложением к инструкции по эксплуатации посудомоечной машины. Перед эксплуатацией машины внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящей инструкции по эксплуатации и установке, особенно с

примечаниями и указаниями по технике безопасности использования.

Перед подключением машины в розетку следует снять защиту, используемую для транспортировки. Посудомоечную машину запускать исключительно после правильной ее установки.

1 Включение устройства

- Нажать кнопку, чтобы включить посудомоечную машину, загорится дисплей.

2 Дозировка моющих средств

- Нажать на защелку, чтобы открыть дозатор моющего средства.
- Наполнить дозаторы моющих средств.

3 Проверить уровень соли

- Наполнить дозатор соли, если загорится ее индикатор на панели управления.

4 Загрузить машину посудой

- Удалить крупные частицы загрязнений.
- Посуду разместить в соответствующих корзинах согласно указаниям по загрузке.
- Сначала рекомендуется загрузить нижнюю корзину, затем верхнюю.

5 Выбрать программу мойки

- Нажать кнопку, чтобы выбрать соответствующую программу. Соответствующий индикатор загорится.
- Чтобы установить время задержки следует нажать на кнопку: (3ч/6ч/9ч/12ч).

6 Включение посудомоечной машины

- Закрыть дверцу машины.
- Машина запустит свой цикл.

7 Выключение устройства


- Выключить устройство кнопкой Вкл./Выкл.

8 Разгрузка посуды

- После выключения устройства, открыть дверцу машины и оставить ее на 15 минут перед разгрузкой, дополнительно ускорит данный процесс режим сушки посуды. Нагретая посуда податлива образованию трещин.

9 Элементы прибора

- Распылительные сопла
- Лоток для столовых приборов
- Верхняя корзина
- Внутренняя труба
- Нижняя корзина
- Дозатор для соли
- Дозатор для моющего средства
- Полки для чашек и бокалов
- Главный фильтр
- Присоединение шланга подачи воды
- Сливной шланг
- Регулятор

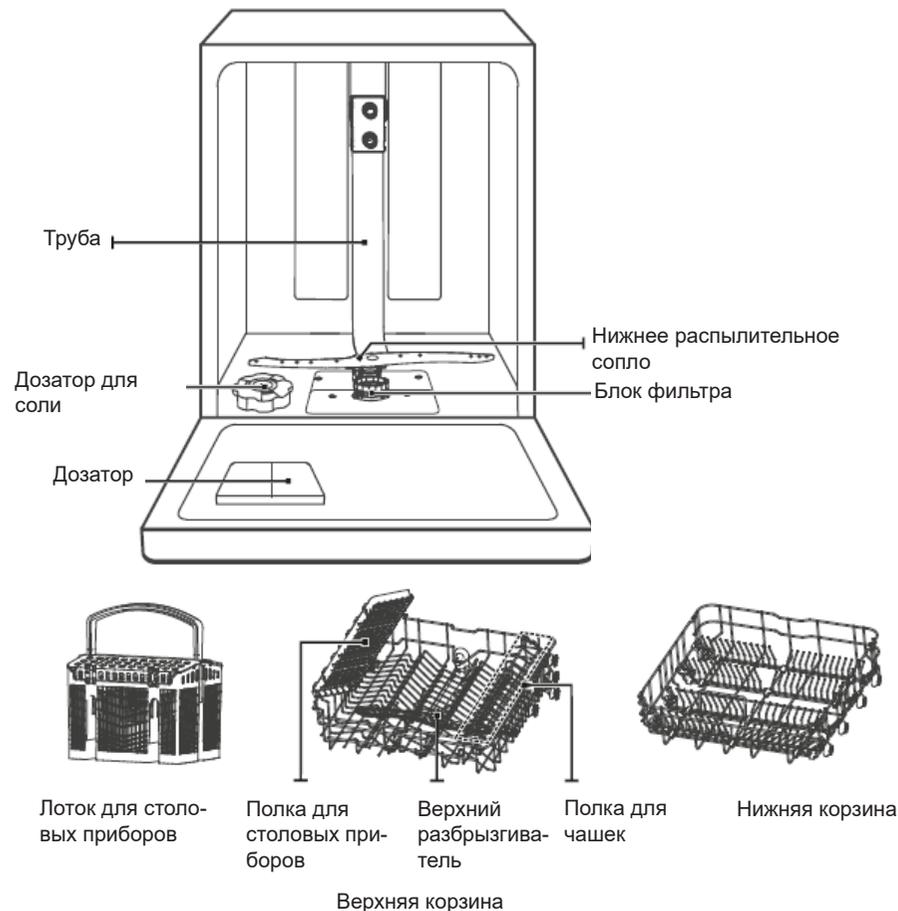

ПРИМЕЧАНИЕ:

Иллюстрации приведены исключительно для просмотра. Внешний вид и набор корзин может отличаться в зависимости от модели посудомоечной машины.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ: ZIM 634.1 B/ ZIM 634 B

№ п/п	Программа	Температура по умолчанию [°C]	Вид загрязнения	Уровень загрязнения	количество моющего средства	Описание цикла				Продолжительность программы (мин.)*		Потребление воды (л)*	
						Предварительная мойка при 50 °C	Мойка при 65 °C	Ополаскивание при 60 °C	Ополаскивание при 65 °C	Сушка	Потребление электроэнергии (кВтч)*		
1	Интенсивная	65°	Для очень грязной посуды с присохшими остатками пищи	Обычные загрязнения	4 г/16 г (1 или 2 шт.)	Предварительная мойка при 50 °C	Мойка при 65 °C	Ополаскивание при 60 °C	Ополаскивание при 65 °C	Сушка	205	1.621	17.8
2	**ЭКО	45°	Для слегка загрязненных изделий из стекла и фарфора	Легкие загрязнения	4 г/16 г (1 или 2 шт.)	Мойка при 45 °C	Ополаскивание	Ополаскивание при 60 °C	Сушка		220	0.923	11.0
3	90'	60°	Для слегка загрязненных изделий, которые не следует сушить	Легкие загрязнения	20г (1 штука)	Мойка при 60 °C	Ополаскивание	Ополаскивание при 65 °C	Сушка		90	1.350	11.7
4	Короткая	50°	Короткая программа для слегка загрязненной посуды без сушки	Легкие загрязнения	20г	Мойка при 50 °C	Ополаскивание	Ополаскивание при 45 °C			30	0.751	11.2

** Стандартная программа. Тест-программа для исследовательских институтов. Исследования согласно стандарту EN 60436. Является соответствующей программой для мытья столовых наборов с обычными загрязнениями. Является также наиболее эффективной программой с учетом общего энергопотребления и расхода воды для такого рода столовых наборов.

* Приведенные выше в таблице величины (продолжительность, потребление электроэнергии и расход воды) получены в лабораторных условиях. Реальные величины могут несколько изменяться.