

Cher Client,

La version abrégée du mode d'emploi est fournie comme pièce jointe au mode d'emploi du lave-linge. Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement le mode d'emploi, et particulièrement les remarques et les conseils concernant la sécurité d'utilisation du produit.
Enlever les sécurités de transport et vérifier avec un niveau que le lave-linge est d'aplomb avant sa mise en service. Mettez le lave-linge en marche, une fois correctement installé.

Lavez les tissus synthétiques, la laine et les tissus délicats uniquement dans des programmes prévus pour ce type de tissus. La charge maximale de ces textiles est indiquée dans le tableau (voir la page 2).

Une utilisation correcte du lave-linge prolonge sa durée de vie, veillez donc à ce que le joint du tambour soit sec (après le lavage ne fermez pas complètement la porte). Nettoyez le lave-linge en utilisant des produits nettoyants doux, ne grattez pas avec des produits abrasifs.

1 Préparation au lavage



- Videz les poches.
- Fermez les fermetures éclair.
- Placez les petites pièces dans les filets à linge.
- Ouvrez la porte du lave-linge en appuyant sur la poignée du côté intérieur.
- Placez le linge dans le lave-linge :
 - * colon - tambour complètement plein
 - * synthétiques : 1/2 du tambour soie, laine - max. 1/3 du tambour
- Fermez la porte en la pressant centre le corps de l'appareil.

2 Dosage de la lessive

- Ouvrez la boîte pour la lessive en tirant par la poignée.
- Versez la lessive en quantité conseillée par le fabricant du détergent.
- Verser l'adoucissant, choisissez le compartiment des détergents.
 - II Compartiment pour la lessive pour le LAVAGE PRINCIPAL
 - ⊙ Compartiment pour l'adoucissant et les autres produits spéciaux liquides
 - I Compartiment pour la lessive pour le PRELAVAGE

3 Choix du programme de lavage


- Réglez le sélecteur sur le programme choisi.
- Adaptez le programme à vos besoins - vous pouvez modifier la température, la vitesse d'essorage ou activer les fonctions supplémentaires.
- Sélectionnez les fonctions supplémentaires - décrites dans le « Tableau des programmes » (voir page 2).

4 Départ du lavage

- Fermez la porte.
- Tournez la manette du sélecteur sur le programme choisi (voir page 2).
- Choisissez les fonctions supplémentaires ou modifiez les paramètres de lavage - selon les besoins.
- Choisissez sur l'écran d'affichage prêt dans, dans une étendue de à 24 heures.
- Appuyez ensuite sur la touche DEPART/PAUSE



5 Fin du lavage

- La fin du cycle de lavage est signalée par un signal sonore (s'il est active). Sur l'écran s'affiche END, le voyant de verrouillage de la porte s'éteint.
- Fermez le robinet d'eau.
- Éteignez le lave-linge.
- Débranchez le lave-linge.
- Ouvrez la porte et retirez le linge. Une fois le linge retiré, ne fermez pas la porte - cela facilite le séchage du joint du tambour. Ne fermez pas complètement la boîte pour des détergents.

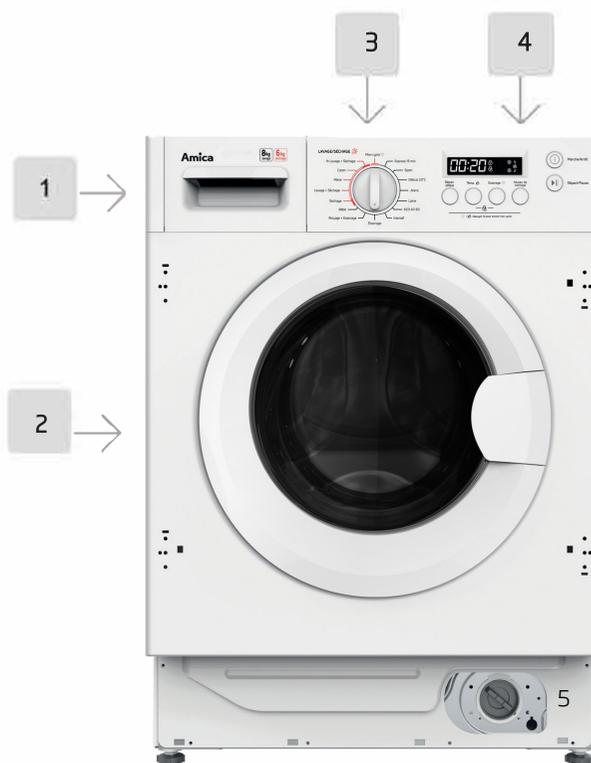

Dimension produit (LxPxH) : 600 X 540 X 830mm
Poids net : 64kg

1. Boîte à produits
2. Tambour
3. Selecteur de programme
4. Panneau de commande / Ecran
5. Trappe d'accès au filtre

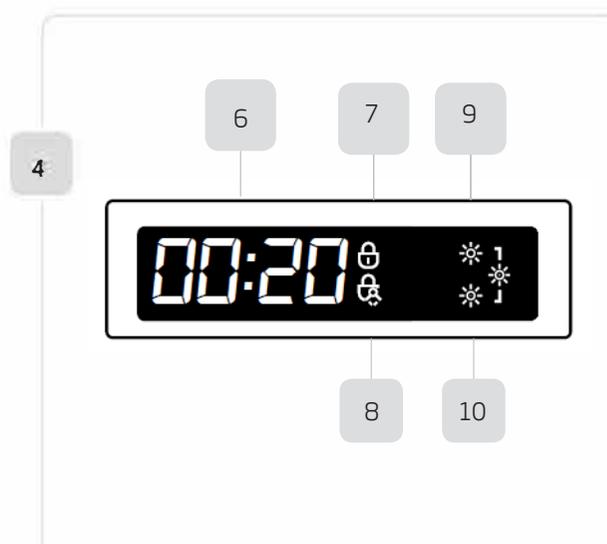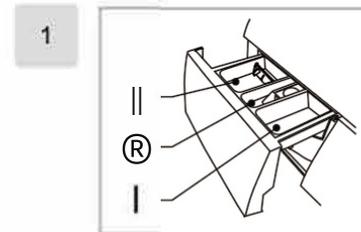

6. Display.
7. Verrouillage porte.
8. Sécurité enfant.
- 9 & 10. Niveau de séchage (doux, normal, extra).

TABLEAU DES PROGRAMMES DU LAVE-LINGE: AWDBI8614IBW

No d'ordre	Nom du programme	Température par défaut [°C]	Vitesse d'essorage par défaut [tours/min.]	Charge maximale [kg]	Fonctions supplémentaires disponibles			Boîte à produits			Durée [h:min]	Conseils concernant la charge
					Départ différée	Niveau de séchage	Programme silencieux	Prélavage ^I	Lavage principal ^{II}	Adoucissant [®]		
1	1 h lavage + séchage	eau froide	1400	1.0/1.0	✓	✓	✓	✗	●	○	00:58	Pour les petits vêtements ou chemises synthétique.
2	Coton	40°	1400	8.0/6.0	✓	✓	✓	✗	●	○	03:49	Le linge en coton ou lin peu sale.
3	Mixte	40°	800	8.0/6.0	✓	✓	✓	✗	●	○	01:20	Mélange des vêtements synthétiques et en coton.
4	Lavage + séchage	--	1400	6.0	✓	✓	✓	✗	●	○	05:00	Le programme énergétique standard.
5	Séchage	--	1400	6.0	✓	✓	✓	✗	✗	✗	04:14	Pour sécher les vêtements, la température est différente. La durée de séchage dépend de la charge.
6	Bébé	60°	800	8.0	✓		✓	✗	●	○	01:43	Vêtements de bébé.
7	Rinçage + Essorage	--	1000	8.0	✓		✓	✗	✗	○	00:20	Rinçage supplémentaire avec essorage
8	Essorage	--	1000	8.0	✓		✓	✗	✗	✗	00:12	La touche permet de régler la vitesse d'essorage. Pour changer le réglage, appuyez sur la touche. Selon le programme sélectionné, l'écran affiche les valeurs suivantes : (essorage désactivé), 600, 800, 1000, 1200, 1400tr/min.
9	Intensif	40°	800	8.0	✓		✓	✗	●	○	03:48	Ce programme pour laver vos vêtements en laine/délicats, pour éviter de les endommager.
10	ECO 40-60	--	1400	8.0	✓		✓	✗	●	○	03:35	Pour le lavage des couleurs, il protège mieux les couleurs. Le programme « Eco 40-60 » sert à laver ensemble les tissus en coton qui peuvent être lavés à une température de 40 °C ou 60 °C dans le même cycle.
11	Laine	40°	600	2.0	✓		✓	✗	●	○	01:07	Pour le lavage des couleurs, il protège mieux les couleurs
12	Jeans	60°	1000	8.0	✓		✓	✗	●	○	01:45	Attention : Ne lavez aucun textile marqué non lavable (symbole d'entretien).
13	Délicat 20°C	20°	1000	4.0	✓		✓	✗	●	○	01:01	Vous pouvez utiliser ce programme pour laver vos vêtements délicats tels que vos tricotés et vos bas en coton et fibres synthétiques mélangés. Les actions de lavage de ce programme sont plus délicates.
14	Sport	40°	800	4.0	✓		✓	✗	●	○	01:11	Vêtements de sport synthétiques
15	Express 15 min	eau froide	800	2.0	✓		✓	✗	●	○	00:15	Programme très court, adapté au linge légèrement sale, p.ex. une petite quantité de linge.

Pour le lavage des couleurs, il protège mieux les couleurs. Le programme « Eco 40-60 » sert à laver ensemble les tissus en coton qui peuvent être lavés à une température de 40 °C ou 60 °C dans le même cycle. Les programmes les plus efficaces en ce qui concerne la consommation d'énergie et d'eau sont généralement les programmes à basse température et plus longs.

Le chargement du lave-linge destine l'usage manager, conformément à capacité indiquée par le fabricant pour les programmes indiqués, permet d'économiser de l'énergie et de l'eau.

ATTENTION: La température réelle peut être différente de la température du programme sélectionné.

ATTENTION: La durée indiquée ci-dessus n'est fournie qu'à titre indicatif et peut différer de la durée de lavage réelle, en fonction de la température, de la pression d'eau, de la charge, etc. La durée est automatiquement mise à jour lors du lavage, des arrêts temporaires et des sauts son! admissibles.

● = Obligatoire

○ = Optionnel



= Ne pas utiliser d'adoucissant

