


**Amica**

**MODE D'EMPLOI  
FR**

**AFN4262X**

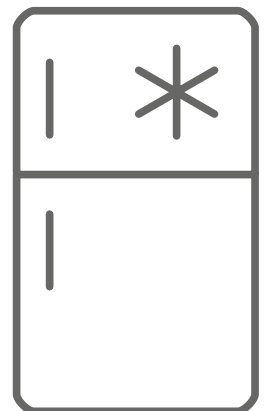

**METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE APRÈS AVOIR LU LE  
MODE D'EMPLOI**

Réfrigérateur- congélateur

Présentation de l'appareil	Page 3
Avertissements et conseils importants	Page 4
Recyclage	Page 8
Installation	Page 9
Indicateur de la température	Page 10
Utilisation	Page 10
Entretien	Page 12
Changement de la lampe	Page 13
Installation et changement du sens d'ouverture de la porte	Page 13
Garantie	Page 17

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES

Modèle	Marque : AMICA Référence : AFN4262X
Alimentation	220V-240V / 50Hz
Dimension (L*P*H)	600x700x1850(mm)
Poids	64kg
Volume utile des compartiments	Réfrigérateur : 359L
Dégivrage	Réfrigérateur : Automatique
Classe climatique	Classe climatique :SN, N, ST Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C
Type d'installation	Pose libre


La fiche d'information sur le produit selon le règlement 2019/2016/UE est disponible via

Modèle	Site web	QR-code
AFN4262X	<a href="https://eprel.ec.europa/qr/387489">https //eprel.ec.europa/qr/387489</a>	


### Déclaration du fabricant

Le fabricant déclare par la présente que ce produit satisfait aux exigences des directives européennes suivantes :

- Directive basse tension (LVD) **2014/35/EU**,
- Directive compatibilité électromagnétique (EMC) **2014/30/EU**,
- Directive écoconception (ERP) **2009/125/CE**.
- Directive RoHS **2011/65/CE**

Elle est ainsi marquée du symbole  et est assortie d'une déclaration de conformité rendue accessible aux régulateurs de marché

## PRESENTATION DE L'APPAREIL

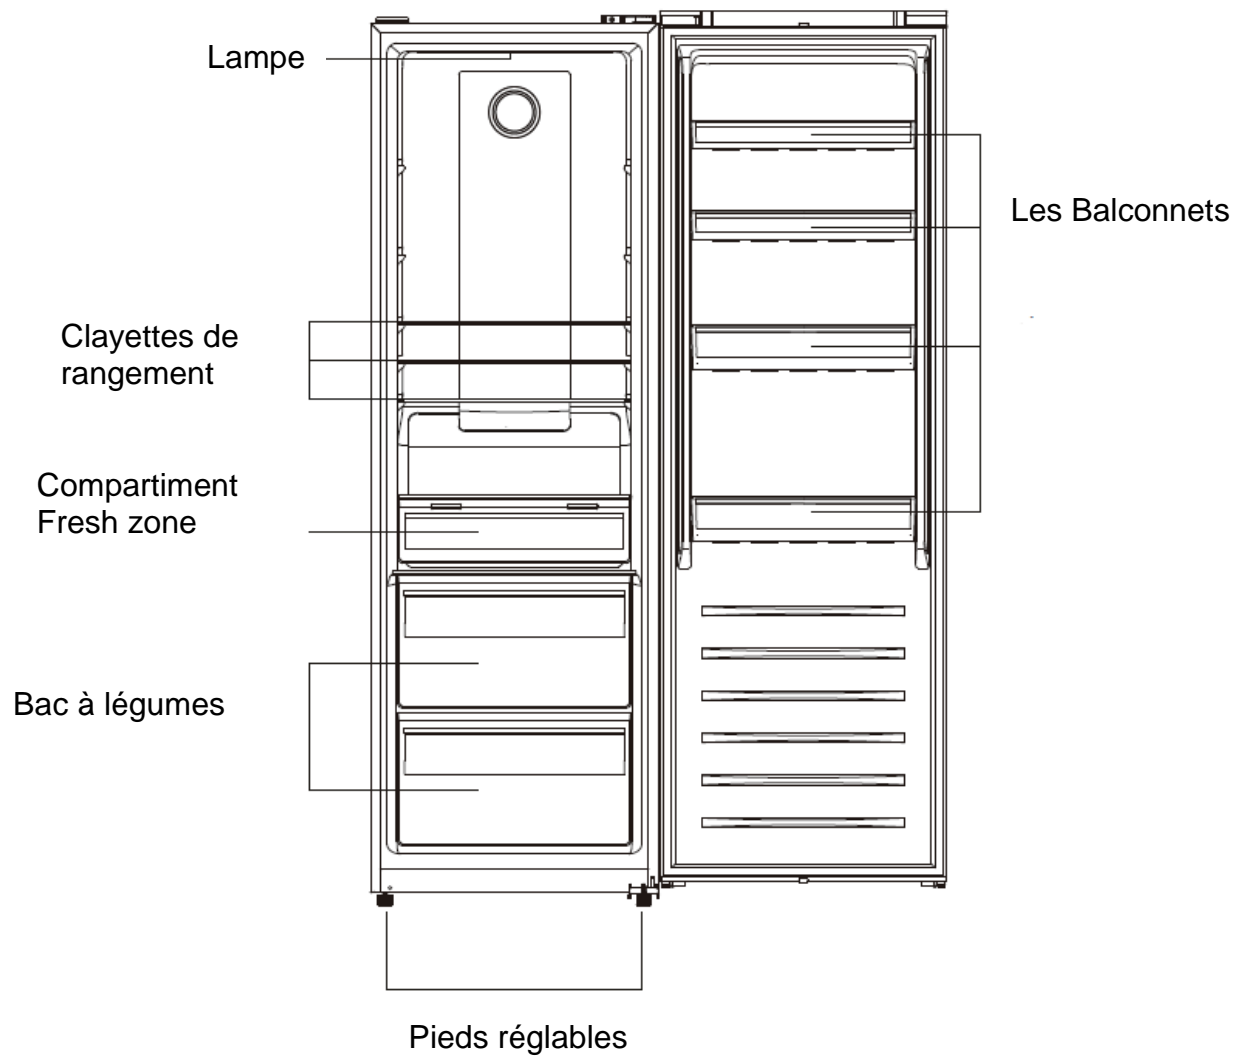

## AVERTISSEMENTS ET CONSEILS IMPORTANTS

Il est très important que cette notice soit gardée avec l'appareil pour toute nouvelle consultation. Si cet appareil devait être transféré à une autre personne, assurez-vous que la notice suive l'appareil de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement de celui-ci. Ces avertissements sont donnés pour votre sécurité et celle d'autrui. Nous vous prions donc de les lire attentivement avant d'installer et d'utiliser votre réfrigérateur.

En ce qui concerne les informations pour installer, manipuler, entretenir et mettre au rebut l'appareil, se référer aux paragraphes ci-après de cette notice.

Si l'appareil dispose d'un système d'éclairage et si la lampe est remplaçable par l'utilisateur, se référer aux informations relatives à sa méthode de remplacement dans le paragraphe ci-après de cette notice.

**Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques (cadre privé) mais pas dans les applications analogues telles que:**

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
- les environnements du type chambres d'hôtes
- la restauration et autres applications similaires y compris la vente au détail

### **Sécurité**

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou

de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.
- **Débranchez toujours la prise de courant avant de procéder à son nettoyage ; de procéder à son dégivrage ; de changer la lampe d'éclairage ; de déplacer l'appareil ou de nettoyer le sol sous l'appareil.**
- MISE EN GARDE : Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
- MISE EN GARDE : Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de dispositifs mécanique ou autre moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable
- MISE EN GARDE : Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil.
- Cet appareil est pourvu d'une connexion de terre uniquement à des fins fonctionnelles.
- Ne pas brancher l'appareil à une prise de courant non protégée contre les surcharges (fusible).
- Ne jamais utiliser de prises multiples ou de rallonge pour brancher l'appareil.
- **AVERTISSEMENT:** Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil

- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil sous tension automatiquement.
- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
- **AVERTISSEMENT:** Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.
- Après installation, vérifiez qu'il ne repose pas sur le câble d'alimentation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualifications similaires afin d'éviter un danger.
- Cet appareil est lourd ; faites attention lors d'un déplacement.
- Si votre appareil a été couché pendant le transport, attendre 48h avant de le mettre en fonctionnement.
- L'ampoule est destinée à être exclusivement utilisée dans cet appareil.
- L'ampoule ne convient pas pour l'éclairage d'une pièce d'un ménage.
- Il convient de respecter les consignes d'utilisation pour s'assurer de la sûreté de la conservation des denrées alimentaires.
- Il convient de respecter le chargement dans les compartiments indiqués dans la notice et le produit.
- Cet appareil de réfrigération ne convient pas pour la congélation de denrées alimentaire.

- Pour éviter la contamination des aliments, il y a lieu de respecter les instructions suivantes :
  - Des ouvertures de la porte de manière prolongée sont susceptibles d'entraîner une augmentation significative de température des compartiments de l'appareil.
  - Nettoyer régulièrement les surfaces susceptibles d'être contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.
  - Nettoyer les récipients d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48h ; bien rincer le système de distribution raccordé à un réseau de distribution d'eau si de l'eau n'a pas été prélevée pendant 5 jours.
  - Entreposer la viande et le poisson crus dans les bacs du réfrigérateur qui conviennent, de telle sorte que ces denrées ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'elles ne s'égouttent pas sur les autres aliments.
  - Les compartiments « deux étoiles » pour denrées congelées conviennent pour stocker des aliments précongelés, stocker ou fabriquer de la crème glacée et des cubes de glace.
  - Les compartiments « une, deux et trois étoiles » ne conviennent pas pour la congélation des denrées alimentaires fraîches.
  - Si l'appareil de réfrigération demeure vide de manière prolongée, le mettre hors tension, en effectuer le dégivrage, le nettoyer, le sécher, et laisser la porte ouverte pour prévenir le développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

## **Service - réparations**

- Il est dangereux de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques de cet appareil.
- En cas de panne, n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non-qualifié peuvent provoquer des dommages.

- En cas de panne, contactez le service après-vente de votre revendeur. Le fabricant offre une garantie minimale de 2 ans à compter de la date d'achat. La durée effective est inscrite sur votre facture d'achat. De même la durée de disponibilité des pièces nécessaires à la réparation de l'appareil est disponible auprès de votre revendeur.

## Frigorigène



DANGER: Risque d'incendie /

Matières inflammables

Le gaz frigorigène contenu dans le circuit de cet appareil est de l'isobutane

(R600a), gaz peu polluant mais inflammable.

- Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veiller à n'endommager aucune partie du circuit frigorifique
- N'utilisez aucun outil coupant ou pointu pour dégivrer l'appareil.
- N'utilisez aucun appareil **électrique à l'intérieur de l'appareil.**

Si le système de réfrigération est

---

endommagé :

- N'utilisez pas de flamme près de l'appareil.
- Evitez les étincelles – n'allumez pas d'appareil électrique ou de lampe électrique.
- Ventilez immédiatement la pièce.



# RECYCLAGE

## Produit

### Mise au rebut



Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale. Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Ce produit contient des agents moussants inflammables. En fin de vie de ce produit, il doit être mis au rebut dans un endroit approprié, capable de le recycler. Pour cela contactez la mairie de votre domicile. En aucun cas vous ne devez jeter ce produit sur la voie publique.



## Emballage

Tous les éléments de l'emballage doivent être jetés séparément dans les poubelles de tri afin de faciliter et de participer au recyclage de ces emballages.



# INSTALLATION

Si cet appareil, muni d'une fermeture magnétique, est destiné à en remplacer un autre muni d'une fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre cette dernière inutilisable avant de le mettre au rebut. Cela évitera que des enfants puissent s'y enfermer et mettre ainsi leur vie en danger.

## Emplacement


- Placez votre appareil loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson, rayons solaires). Pour le bon fonctionnement de votre appareil, la température ambiante du local doit être comprise entre +10°C et +38°C (classes SN, N, ST). En dehors de ces limites; l'appareil ne fonctionnera plus normalement.

- Veillez à une bonne circulation de l'air à l'arrière de l'appareil, ne le plaquez pas contre un mur pour éviter les bruits dus aux vibrations. Veillez à ce que l'air circule librement tout autour de l'appareil. Une ventilation insuffisante entraînerait un mauvais fonctionnement et une augmentation de la consommation d'énergie.


- **Cet appareil doit être installé de façon à ce que la prise de courant reste accessible. Assurez-vous après l'avoir installé qu'il ne repose pas sur le câble d'alimentation.**

- Garder suffisamment d'espace pour l'ouverture de la porte.

- Il est conseillé de garder au moins 10mm d'écart sur les deux côtés.

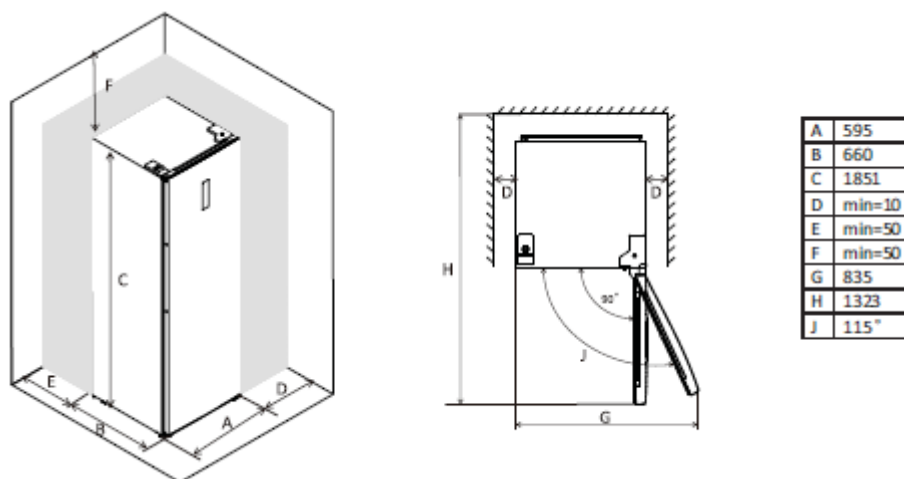

- Mettez l'appareil de niveau en agissant sur les 2 pieds réglables.

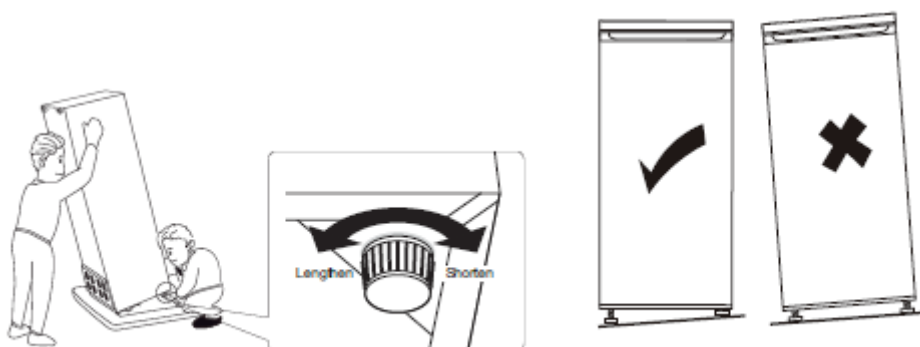

Remarque : cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil encastré.

## Branchement au réseau

**Votre appareil est prévu pour fonctionner sous une tension de 230 volts monophasée.**

**Il doit être raccordé à une prise munie d'un contact de terre et protégée par un fusible. L'installation électrique doit être conforme aux exigences de la norme NF C 15-100.**

## INDICATEUR DE TEMPERATURE

Pour vous aider au bon réglage de votre appareil, celui-ci est équipé d'un indicateur de température placé dans la zone la plus froide

Pour la bonne conservation des denrées dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que dans l'indicateur de température « OK » apparaisse



Le symbole ci-contre indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur. Il définit le haut de cette zone.

Si « OK » n'apparaît pas, la température moyenne de cette zone est trop élevée.

Réglez le thermostat sur une position plus froide.

A chaque modification du réglage du thermostat, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du thermostat que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une

nouvelle vérification



NOTA : après chargement de l'appareil de denrées fraîches ou après des ouvertures répétées ou prolongées de la porte il est normal que l'inscription « OK » n'apparaisse pas dans l'indicateur de température ; attendez au moins 12 heures avant de réajuster le thermostat

## UTILISATION

**Les réfrigérateurs ménagers sont destinés uniquement à la conservation domestique des aliments frais et des boissons ainsi qu'à la conservation de courte durée des produits congelés.**

### Sécurité alimentaire

La consommation croissante de plats préparés et d'autres aliments fragiles rend nécessaire une meilleure maîtrise de la température de transport et de stockage des aliments :

- Stockez les aliments les plus sensibles dans la zones le pli froid de l'appareil, conformément aux indications de cette notice (chapitre Indicateur de température)
- Limitez le nombre d'ouvertures de la porte.
- Positionnez le réglage du thermostat afin d'obtenir une température plus basse. Ce réglage doit se faire progressivement afin de ne pas provoquer le dégel des denrées.
- Dégivrez et nettoyez régulièrement l'intérieur du réfrigérateur.

### **Réglage de la température**

La température intérieure est réglée par le thermostat commandé par le bouton situé à l'intérieur de l'appareil. La position 5 située sur 'MAX' correspond à la température la plus froide. La température obtenue à l'intérieur de l'enceinte peut varier en fonction des conditions d'utilisation : emplacement, température ambiante, fréquence de l'ouverture de la porte, quantité des denrées à l'intérieur... Le réglage peut être modifié en tenant compte de ces

conditions. En général, un réglage moyen en position 3 permet d'obtenir une température conforme ; pour obtenir plus ou moins de froid, ajuster la manette du thermostat  
Pour arrêter le réfrigérateur afin d'effectuer un dégivrage sans le débrancher, tournez la manette du thermostat vers la gauche sur la position 0<sup>1</sup>. Un déclic se fait entendre

### Stockage des aliments

Vous obtiendrez une meilleure conservation de vos aliments si vous les placez dans la zone de froid la mieux appropriée à leur nature.

**La zone la plus froide du compartiment réfrigérateur se situe dans le bas de l'appareil, au niveau du dessus du bac à légumes.**

Emplacement des denrées :

- Sur les clayettes : aliments cuits, entremets et toutes denrées devant être consommées rapidement, fromages frais, charcuterie.
- Sur la vitre de bac à légumes : viandes, volailles, poissons frais. Temps de conservation de 1 à 2 jours.
- Dans le bac à légumes : légumes et fruits.
- Dans la contre-porte : dans le balconnet du bas : les bouteilles, puis en remontant : les produits de faible volume (crème, yaourts...). Le beurre et les œufs seront placés dans le balconnet supérieur.

### Pour une meilleure hygiène alimentaire :

Retirez les emballages du commerce avant de placer les aliments dans le réfrigérateur. (par exemple emballage des packs de yaourt...)

Emballez les aliments dans des récipients appropriés de qualité alimentaire pour éviter les échanges de bactéries entre les aliments.

Attendez le refroidissement des préparations avant de les stocker.

## 1.0- Bandeau de commande

### Touches sensibles:

**FRIDGE:** permet d'ajuster la température de consigne de l'appareil


**SUPER:** active et désactive le mode SUPER congélation

**VACATION:** activer et désactive le mode VACATION

**ALARM :** éteint l'alarme lorsqu'elle sonne

**LOCK:** Verrouillage et déverrouillage de l'appareil

Note : Toutes les actions ne sont validées qu'en état de déverrouillage de l'appareil, après la validation, un 'Bip' court est émis après chaque appui sur les boutons.

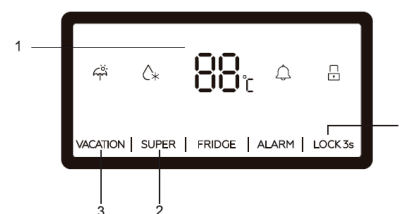

### Ecran d'affichage:

1. Affichage de la température
2. Icône mode Super
3. Icône mode vacance
4. Icône de verrouillage et déverrouillage de l'appareil
5. Icône d'alarme

## 2.0- Fonctionnement

**2.1- FRIDGE:** permet de contrôler la température de l'appareil et choisir le mode de fonctionnement

**2.2- SUPER :** Appuyer sur le bouton « SUPER » pour sélectionner le mode super  
Après 5 sec de clignotement de l'icône, le mode est sélectionné et l'écran affiche 2°C

Appuyer sur le bouton « SUPER » pour annuler le mode super ou bien, après 3 heures sans aucune opération, le réfrigérateur reviendra automatiquement au réglage initial.

**2.3- Alarme :** Alarme d'ouverture de porte



**2.4-VACATION :** Activer et désactiver le mode VACATION

Appuyer sur le bouton « VACATION » pour sélectionner le mode VACATION. Après 5 sec de clignotement de l'icône VACATION, le mode est sélectionné.

Lorsque le mode est sélectionné l'icône du mode VACATION s'allume et s'affiche sur l'écran la température 17°C

Appuyer sur le bouton « VACATION » pendant 3 sec pour désactiver le mode VACATION

**2.5-LOCK : verrouillage et déverrouillage :**

Appuyer sur le bouton « LOCK » pendant 3sec pour verrouiller le panneau de commande, puis l'icône de verrouillage et de déverrouillage  s'affiche en état de verrouillage, appuyez sur n'importe quel touche , l'icone de verrouillage et de déverrouillage clignote 3 fois ; la touche est inactive. Toucher le buton « Lock » pendant 3 se pour déverrouiller le panneau de commande, puis l'icone de verrouillage et de déverrouillage  s'affiche en état de déverrouillage, tous les boutons sont en fontionnement.

Si aucune opération n'est effectuée dans les 25 sec, le panneau de commande se verrouille automatiquement.

**3.0-Alarm d'ouverture de la porte**

Si la porte est ouverte plus de 90sec, l'alarme d'ouverture de la porte fonctionne.

Fermer la porte pour arrêter l'alarme ou appuyer sur le bouton « ALARM/VACATION»

Pour une meilleure conservation des aliments et éviter le gaspillage alimentaire

**Dans la partie la plus froide (0°C à +4°C),** on place les aliments très périssables : comme la viande crue ou les préparations à base de viande, la charcuterie fraîche, la volaille, le poisson ou les plats préparés.

**Dans la partie intermédiaire,** on place viande, poisson et légumes cuits, fruits rouges, crème fraîche, produits laitiers frais, fromages frais, desserts lactés, pâtisseries, crudités en sachet...

**Dans le bac à légumes,** on place légumes et fruits et fromages.

**Dans les portes** (changements fréquents de température), on place beurre, œufs, et boissons

## ENTRETIEN

### Dégivrage

Le dégivrage de votre réfrigérateur est entièrement automatique et se produit à chaque arrêt du compresseur. Aucune intervention de votre part n'est nécessaire.

Pendant le fonctionnement on constate l'apparition de gouttes de condensation ou de glace sur la paroi

arrière. Elles seront éliminées pendant le dégivrage automatique.

L'eau produite s'écoulera par le trou d'évacuation elle sera collectée dans le bac situé sur le compresseur d'où elle s'évaporerà.

**Important :** *gardez propre le trou d'écoulement et la gouttière pour éviter un bouchage et l'écoulement*

*de l'eau à l'intérieur de l'armoire.*

### NETTOYAGE

**Avant de procéder au nettoyage, débranchez l'appareil.**

**N'utilisez jamais de produits abrasifs ni d'éponge avec grattoir pour le nettoyage intérieur ou extérieur de votre appareil.**

- Retirez tous les accessoires (clayettes, balconnets, bacs à légumes). Lavez-les à l'eau tiède additionnée d'un détergent doux et inodore (produit pour la vaisselle par exemple), rincez à l'eau javellisée et séchez soigneusement.
- Lavez les parois intérieures de la même façon ; soignez particulièrement les supports de clayettes
- Lavez le joint de porte sans omettre de nettoyer également sous le joint.
- Rebranchez l'appareil.

Nettoyer le congélateur chaque fois que vous procédez au dégivrage.


De temps en temps, dépoussiérez le condenseur à l'arrière de l'appareil ; Une accumulation de poussière risquerait de diminuer le rendement de l'appareil.

En cas d'absence prolongée, videz et nettoyez l'appareil ; maintenez la porte entrouverte pendant la durée de non-utilisation.

## REPLACEMENT DE L'AMPOULE D'ECLAIRAGE

Cet appareil est constitué de LED, elles sont faites pour rester fonctionnelles toute la vie du produit, si toutefois elles devaient être changées, veuillez contacter votre service-après-vente

- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique 'G'.
- La source lumineuse de ce produit ne peut être remplacée que par des ingénieurs qualifiés.

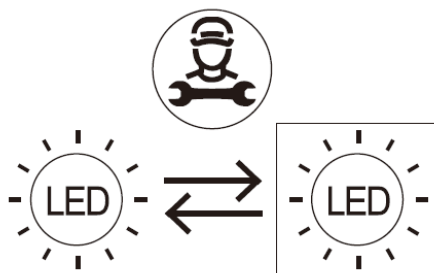

## INSTALLATION DE LA PORTE CHANGEMENT DE SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

### ACCESSOIRES



Poignée x1



Visx2



Support de porte  
additionnel gauche x1




Cache charnière  
Supérieur gauche x1


Vous pouvez changer le sens d'ouverture de la porte de votre appareil en déplaçant les charnières. Lors du remontage, veillez à ce que la porte soit bien alignée avec la caisse et que le joint adhère correctement.

**Nous vous rappelons que le changement du sens d'ouverture de la porte doit se faire l'appareil débranché.**


1-Retirer les couvercles supérieurs de la caisse

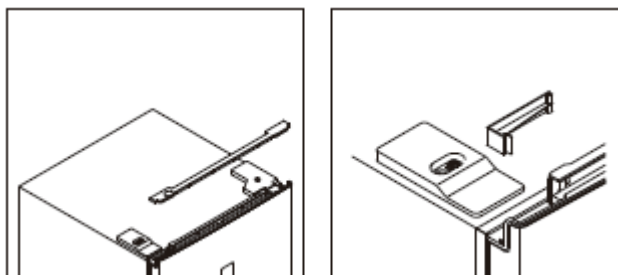


2-Enlever les vis qui maintiennent la charnière supérieure droite, et déconnecter le câble relié à l'appareil

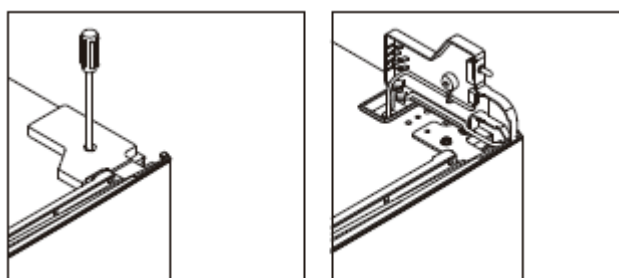


3.Dévissez et retirer la charnière supérieure, puis retirer la porte.

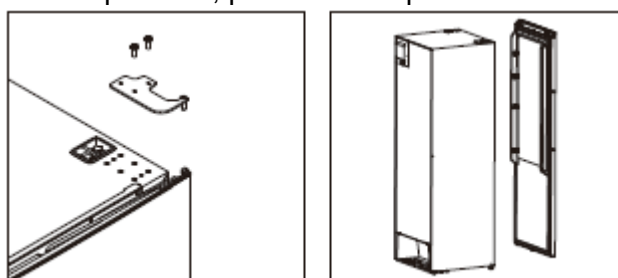


4.Retirer le support de porte additionnel droit, prendre le support gauche et installer-le sur le côté gauche.

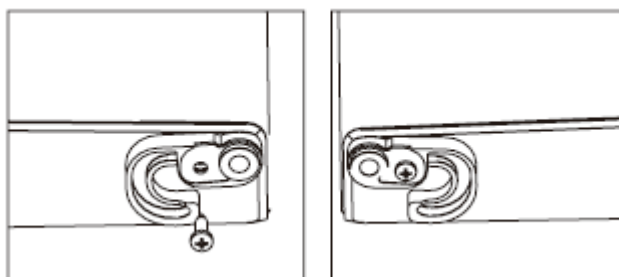


5. Dévisser la charnière inférieure et retirer le pied réglable du côté gauche vers le côté droit.

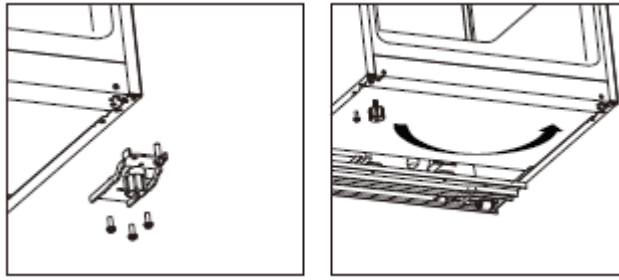


6. Dévisser et déplacer l'axe de la charnière inférieure du côté gauche, puis installez la charnière inférieure sur le côté gauche de l'appareil.

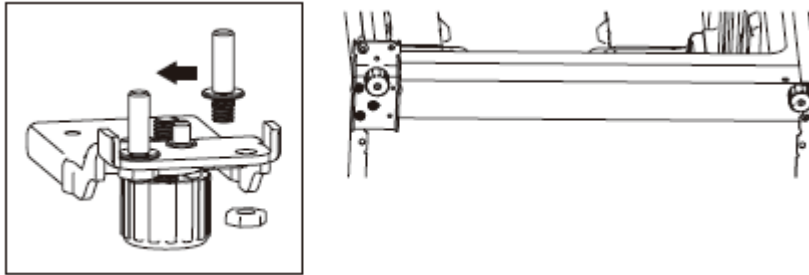


7. Dévisser et déplacer l'axe de charnière supérieur du côté inférieur vers le côté supérieur,

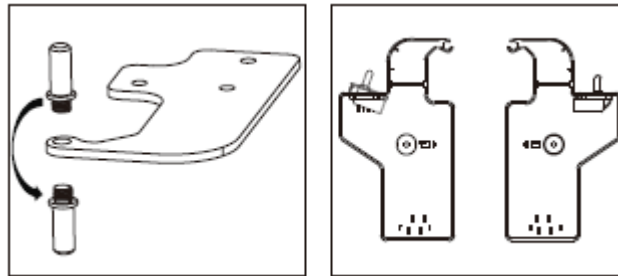

8. Dévisser et déplacer le couvercle sur le côté gauche et installer-le sur le côté droit.

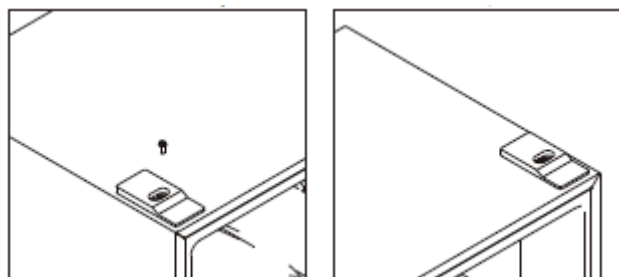


9. Installer la porte, déplacer les fils du côté droit vers le côté gauche

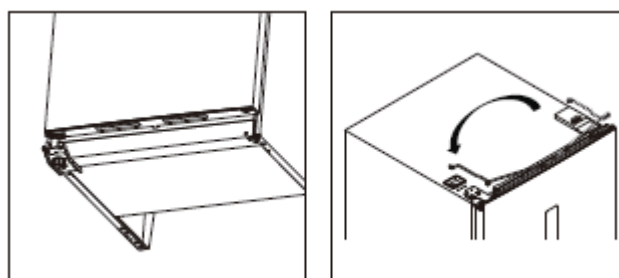





10. Installer la charnière supérieure sur le côté gauche.

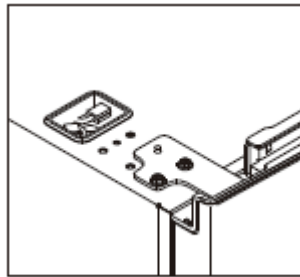

11. Rebrancher le câble de la porte et installer le cache charnière supérieur gauche.

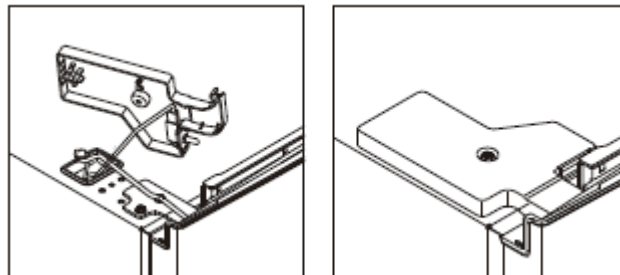

12. Installer les caches supérieurs sur la caisse.

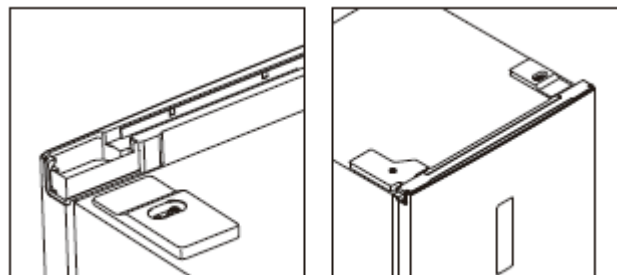

## GARANTIE

### Réparations et pièces de rechange disponibles


La garantie du fabricant est applicable pour cet appareil pendant une période de **2 ans**.

En cas de dysfonctionnement pendant cette période, toute demande de prise en charge doit être faite auprès du service après-vente de votre revendeur.

Hors période de garantie, toute information concernant des services de réparation professionnels ou la commande de pièces de rechange d'origine pourrait être obtenue en contactant votre revendeur

Conformément au règlement sur l'écoconception, les pièces de rechange seront disponibles pendant au moins **7 ans** à compter de la date d'achat de votre appareil.

La liste des pièces de rechange et la procédure de commande sont disponibles sur les sites web du fabricant. En cas de nécessité, veuillez contacter votre revendeur.

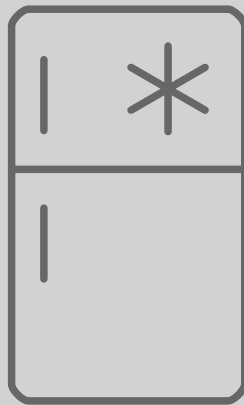

**Distribué par SIDEME SA**  
71 rue Paul-Vaillant-Couturier  
F-92306 Levallois-Perret Cedex

---

**[www.amica-group.fr](http://www.amica-group.fr)**