


**Amica**

# MODE D'EMPLOI FR

AFN9511DX1  
AFN9511DXN

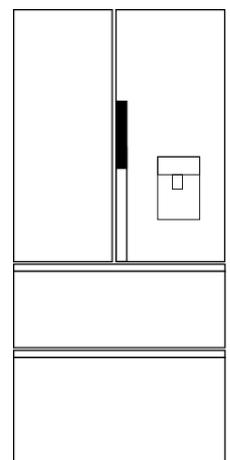

METTRE EN MARCHÉ L'APPAREIL APRÈS AVOIR  
LU LE MODE D'EMPLOI

Réfrigérateur Multi-portes

Cette notice comporte des chapitres relatifs aux consignes de sécurité, aux consignes d'utilisation, aux consignes d'installation et aux conseils de dépannage. Une lecture attentive de cette notice avant d'utiliser de votre nouveau réfrigérateur vous aidera à utiliser et à entretenir le réfrigérateur correctement.

## **AVANT DE CONTACTER VOTRE SERVICE APRES VENTE :**

Le chapitre concernant les conseils de dépannage vous aidera à résoudre vous-même certains problèmes courants sans avoir besoin de recourir au service de techniciens professionnels.

## **NOTE :**

Le fabricant, conformément à une politique de développement permanent de mise à jour du produit, peut effectuer toute modification nécessaire sans donner de notification préalable.

## **SOMMAIRE :**

Avertissements et conseils importants.....	Page 3
Caractéristiques Techniques et énergétique.....	Page 9
Description de l'appareil.....	Page 10
Installation de l'appareil.....	Page 12
Indicateur de température .....	Page 14
Utilisation.....	Page 15
Entretien.....	Page 21
Problèmes et Solutions.....	Page 22
Garantie.....	Page 23

## **Déclaration du fabricant**

Le fabricant déclare par la présente que ce produit satisfait aux exigences des directives européennes suivantes :

- Directive basse tension (LVD) **2014/35/EU**,
- Directive compatibilité électromagnétique (EMC) **2014/30/EU**,
- Directive écoconception (ERP) **2009/125/CE**.
- Directive RoHS **2011/65/CE**

Elle est ainsi marquée du symbole  et est assortie d'une déclaration de conformité rendue accessible aux régulateurs de marché

**Il est très important que cette notice soit gardée avec l'appareil pour toute nouvelle consultation. Si cet appareil devait être transféré à une autre personne, assurez-vous que la notice suive l'appareil de façon à ce que le nouvel utilisateur puisse être informé du fonctionnement de celui-ci. Ces avertissements sont donnés pour votre sécurité et celle d'autrui. Nous vous prions donc de les lire attentivement avant d'installer et d'utiliser votre réfrigérateur.**

**En ce qui concerne les informations pour installer, manipuler, entretenir et mettre au rebut l'appareil, se référer aux paragraphes ci-après de cette notice.**

**Si l'appareil dispose d'un système d'éclairage et si la lampe est remplaçable par l'utilisateur, se référer aux informations relatives à sa méthode de remplacement dans le paragraphe ci-après de cette notice.**

**Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques (cadre privé) mais pas dans les applications analogues telles que:**

- les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels**
- les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel**
- les environnements du type chambres d'hôtes**
- la restauration et autres applications similaires y compris la vente au détail**

## **Sécurité**

**•Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en**

toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.
- Débranchez toujours la prise de courant avant de procéder à son nettoyage ; de procéder à son dégivrage ; de changer la lampe d'éclairage ; de déplacer l'appareil ou de nettoyer le sol sous l'appareil.
- MISE EN GARDE : Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
- MISE EN GARDE : Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de dispositifs mécanique ou autre moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégrable
- MISE EN GARDE : Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil.
- Ne pas brancher l'appareil à une prise de courant non protégée contre les surcharges (fusible).
- Ne jamais utiliser de prises multiples ou de rallonge pour brancher l'appareil.
- AVERTISSEMENT: Ne pas placer de socles mobiles de prises multiples ni de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil sous tension automatiquement.

- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
- **AVERTISSEMENT:** Lors du positionnement de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.
- Après installation, vérifiez qu'il ne repose pas sur le câble d'alimentation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualifications similaires afin d'éviter un danger.
- Cet appareil est lourd ; faites attention lors d'un déplacement.
- Si votre appareil a été couché pendant le transport, attendre 48h avant de le mettre en fonctionnement.
- L'ampoule est destinée à être exclusivement utilisée dans cet appareil.
- L'ampoule ne convient pas pour l'éclairage d'une pièce d'un ménage.
- Il convient de respecter les consignes d'utilisation pour s'assurer de la sûreté de la conservation des denrées alimentaires.
- Il convient de respecter le chargement dans les compartiments indiqués dans la notice et le produit.
- Pour éviter la contamination des aliments, il y a lieu de respecter les instructions suivantes :
  - Des ouvertures de la porte de manière prolongée sont susceptibles d'entraîner une augmentation significative de température des compartiments de l'appareil.
  - Nettoyer régulièrement les surfaces susceptibles d'être contact avec les aliments et les systèmes d'évacuation accessibles.
  - Nettoyer les récipients d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48h ; bien rincer le système de distribution raccordé à un réseau de distribution d'eau si de l'eau n'a pas été prélevée pendant 5 jours.

- Entreposer la viande et le poisson crus dans les bacs du réfrigérateur qui conviennent, de telle sorte que ces denrées ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'elles ne s'égouttent pas sur les autres aliments.
- Les compartiments « deux étoiles » pour denrées congelées conviennent pour stocker des aliments pré-congelés, stocker ou fabriquer de la crème glacée et des cubes de glace.
- Les compartiments « une, deux et trois étoiles » ne conviennent pas pour la congélation des denrées alimentaires fraîches.
- Si l'appareil de réfrigération demeure vide de manière prolongée, le mettre hors tension, en effectuer le dégivrage, le nettoyer, le sécher, et laisser la porte ouverte pour prévenir le développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil.

### **Informations de sécurité relatives aux congélateurs**

Si vous utilisez ce congélateur conformément aux consignes prescrites, il fonctionnera correctement.

#### **Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.**

- N'utiliser le congélateur que pour stocker des produits alimentaires congelés, congeler des produits alimentaires frais, et produire des glaçons.
- Ne pas consommer les glaçons ou les esquimaux juste après les avoir sortis du congélateur, parce qu'ils peuvent provoquer des engelures.
- Ne pas stocker des bouteilles pleines de liquide ou boîtes de boissons gazeuses dans le congélateur, parce qu'elles peuvent éclater.
- La quantité des aliments à congeler ne doit pas dépasser la quantité inscrite sur la plaque signalétique. Si la quantité à congeler est supérieure à cette valeur, il est toujours possible d'effectuer la congélation en plusieurs fois.
- MISE EN GARDE : Remplir les bacs à glaçons uniquement avec de l'eau potable.

## Service - réparations

- Il est dangereux de modifier ou d'essayer de modifier les caractéristiques de cet appareil.
- En cas de panne, n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non-qualifié peuvent provoquer des dommages.
- En cas de panne, contactez le service après-vente de votre revendeur. Le fabricant offre une garantie minimale de 2 ans à compter de la date d'achat. La durée effective est inscrite sur votre facture d'achat. De même la durée de disponibilité des pièces nécessaires à la réparation de l'appareil est disponible auprès de votre revendeur.

## Frigorigène



**DANGER** : Risque d'incendie / Matières inflammables.

Le gaz frigorigène contenu dans le circuit de cet appareil est de l'isobutane (R 600a), gaz peu polluant mais inflammable.

- Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veiller à n'endommager aucune partie du circuit frigorifique
  - N'utilisez aucun outil coupant ou pointu pour dégivrer l'appareil.
  - N'utilisez aucun appareil **électrique à l'intérieur de l'appareil.**
- Si le système de réfrigération est endommagé :
- N'utilisez pas de flamme près de l'appareil.
  - Evitez les étincelles – n'allumez pas d'appareil électrique ou de lampe électrique.
  - Ventilez immédiatement la pièce

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES

Modèle	Marque : AMICA Référence : AFN9511DX1 / AFN9511DXN
Alimentation	220-240~/50Hz
Dimension (L*P*H)	836x 706 x 1830mm
Poids	94 kg
Volume utile des compartiments	Réfrigérateur : 323L Congélateur 4* : 183L
Dégivrage	Sans givre
Classe climatique	Classe climatique : SN/N/ST/T Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C
Type d'insallation	Pose libre

La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'installation et d'utilisation de l'appareil.


La fiche d'information sur le produit selon le règlement 2019/2016/UE est disponible via

Modèle	Site web	QR-code
AFN9511DX1	<a href="https://eprel.ec.europa/qr/939137">https //eprel.ec.europa/qr/939137</a>	
AFN9511DXN	<a href="https://eprel.ec.europa/qr/939041">https //eprel.ec.europa/qr/939041</a>	

# DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Toutes les illustrations dans ce manuel sont schématiques, certaines fonctionnalités et dispositifs peuvent ne pas correspondre totalement avec votre réfrigérateur, de plus la structure et la configuration spécifiques sont assujetties au produit réel.

**L'apparence et les spécifications du produit réel peuvent varier selon le modèle.**

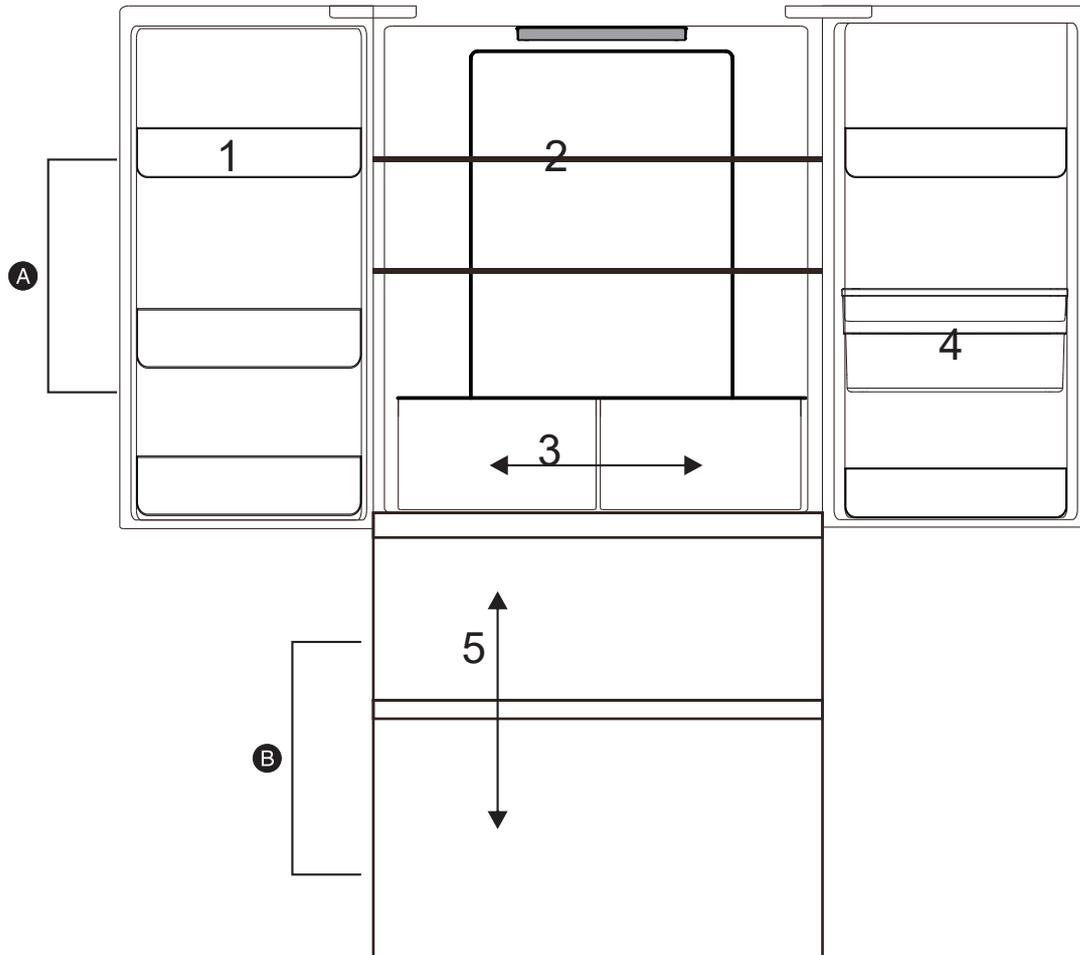

## A. Compartiment de réfrigération


1. Balconnet
2. Clayettes en verre
3. Bac à légumes
4. Machine à boissons du réfrigérateur(\*)

## B. Compartiment de congélation

5. Porte du tiroir inférieur/supérieur du congélateur

## Dimensions d'installation

Choisissez un bon emplacement pour placer votre appareil afin qu'il soit à plat et facile à utiliser. Évitez de placer l'appareil à proximité de sources de chaleur, de la lumière directe du soleil ou de l'humidité.

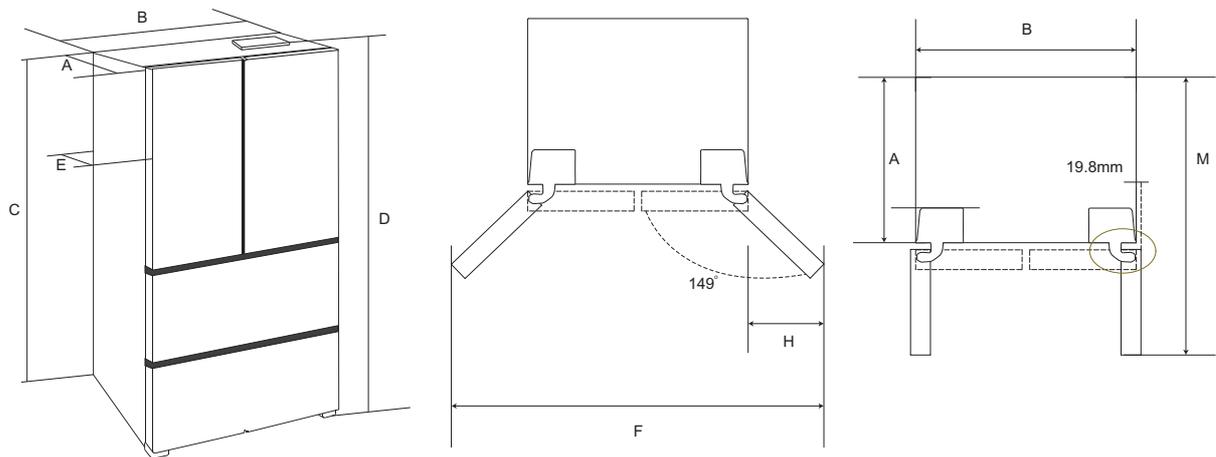

A	B	C	D	E	F	H	M
621	836	1774	1830	706	1521	382	1076

Les valeurs ci-dessus sont fournis à titre indicatif pour l'installation. Les dimensions réelles de l'appareil peuvent varier légèrement.

Pour que votre appareil fonctionne de manière optimale, veuillez maintenir un espace suffisant autour de votre appareil, comme indiqué à la page suivante.

# INSTALLATION DE L'APPAREIL


Si cet appareil, muni d'une fermeture magnétique, est destiné à en remplacer un autre muni d'une fermeture à ressort, nous vous conseillons de rendre cette dernière inutilisable avant de le mettre au rebut. Cela évitera que des enfants puissent s'y enfermer et mettre ainsi leur vie en danger.

**IMPORTANT : L'installation de cet appareil nécessite l'intervention de plusieurs personnes.**

## Emplacement

- Placez votre appareil loin d'une source de chaleur (chauffage, cuisson, rayons solaires). Pour le bon fonctionnement de votre appareil, la température ambiante du local doit être comprise entre +10 à 43°C (classe SN/N/ST/T). En dehors de ces limites ; l'appareil ne fonctionnera plus normalement.
- Veillez à une bonne circulation de l'air à l'arrière de l'appareil, ne le plaquez pas contre un mur pour éviter les bruits dus aux vibrations. Veillez à ce que l'air circule librement tout autour de l'appareil. Une ventilation insuffisante entraînerait un mauvais fonctionnement et une augmentation de la consommation d'énergie.
- **Cet appareil doit être installé de façon à ce que la prise de courant reste accessible. Assurez-vous après l'avoir installé qu'il ne repose pas sur le câble d'alimentation.**

Assurez-vous que les dimensions et la ventilation sont conformes aux informations suivantes :

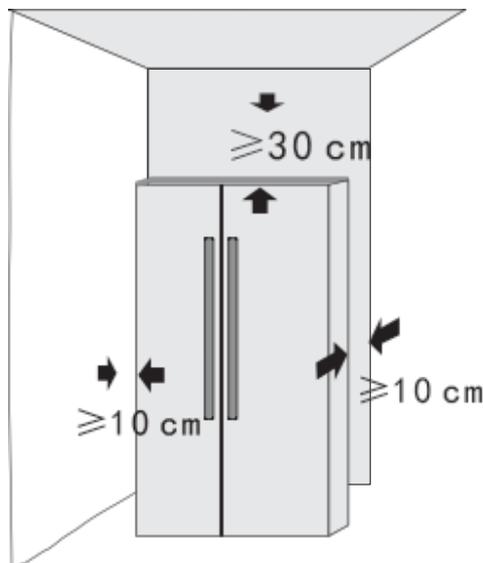


## Pieds réglables en plastique

Lorsque le réfrigérateur reste dans le carton d'emballage, les pieds en plastique sont serrés. Après l'avoir sorti de la boîte d'emballage pour le positionner, veillez à ajuster les deux pieds en plastique avant jusqu'à ce que la hauteur soit appropriée ; il suffit d'ajuster les deux pieds en plastique avec une clé ou directement à la main.


Les pieds en plastique et les roulettes arrière doivent toucher le sol pour empêcher le réfrigérateur de bouger, de vibrer ou de faire du bruit.

Lorsque vous déplacez le réfrigérateur, réglez les pieds en plastique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour qu'ils ne touchent pas le sol, puis poussez doucement le réfrigérateur pour le déplacer.

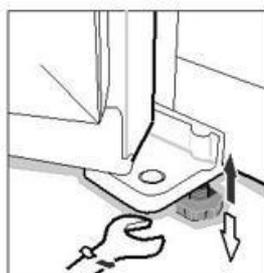

### **Placement des balconnets**

- Pour permettre le stockage d'emballages alimentaires de différentes tailles, les balconnets peuvent être placés à différentes hauteurs.
- Pour retirer le balconnet, comprimez les deux côtés du balconnet puis tirez-le vers le haut pour l'enlever.

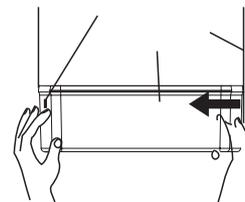

### **Branchement au réseau électrique**

**Votre appareil est prévu pour fonctionner sous une tension de 230 volts monophasée. Il doit être raccordé à une prise munie d'un contact de terre et protégée par un fusible. L'installation électrique doit être conforme aux exigences de la norme NF C 15-100.**

## Zone la plus froide :

- Vous obtiendrez une meilleure conservation de vos aliments sensibles si vous les placez dans la zone de froid convenant le mieux à leur nature.
- Le symbole ci-dessous indique l'emplacement de la zone la plus froide de votre réfrigérateur.
- Cette zone est délimitée en haut par le compartiment basse température et en bas par le symbole ou bien par la clayette positionnée à la même hauteur.
- Afin de garantir les températures dans la zone la plus froide, veillez à ne pas modifier le positionnement de cette clayette.



Pour vous aider à bien régler votre réfrigérateur, celui-ci est équipé d'un indicateur de température qui permettra de contrôler la température moyenne dans la zone la plus froide.




### Attention:

Cet indicateur est prévu pour fonctionner uniquement avec votre réfrigérateur, veillez à ne pas l'utiliser dans un autre réfrigérateur (en effet, la zone la plus froide ne sera pas au même emplacement), ou pour une autre utilisation.

## Vérification de la température dans la zone la plus froide


Une fois l'installation de l'indicateur de température réalisée, vous pourrez vérifier régulièrement que la température de la zone la plus froide est correcte (en moyenne entre 3 et 5 degrés), et, le cas échéant, ajuster le thermostat en conséquence comme indiqué précédemment.

Pour la bonne conservation des denrées alimentaires dans votre réfrigérateur et notamment dans la zone la plus froide, veillez à ce que l'indicateur de température affiche « OK ». Si « OK » n'apparaît pas, la température moyenne de la zone est trop élevée. Réglez le thermostat sur une position supérieure.

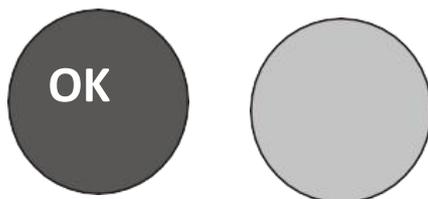



A chaque modification du thermostat, attendez la stabilisation de la température à l'intérieur de l'appareil avant de procéder si nécessaire, à un nouveau réglage. Ne modifiez la position du thermostat que progressivement et attendez au moins 12 heures avant de procéder à une nouvelle vérification et à une éventuelle modification, sinon le fonctionnement de votre appareil sera perturbé.

## Instructions pour le levier de sécurité enfant

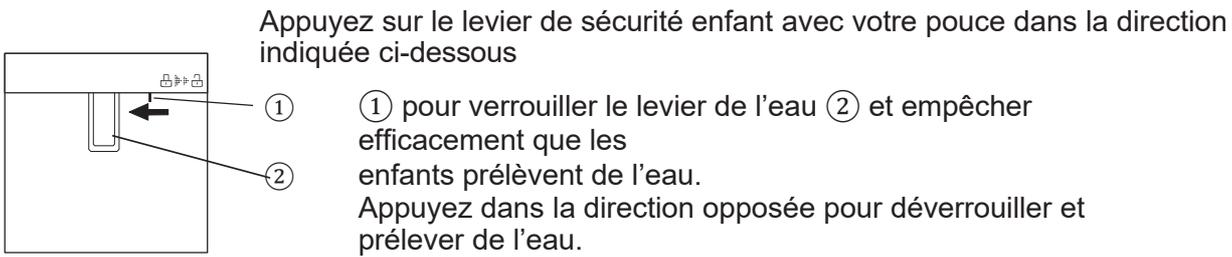


## Instructions pour l'assemblage du réservoir d'eau

1. Tenez les deux côtés du réservoir avec les mains et tirez légèrement l'ensemble du réservoir de la porte dans la direction indiquée ci-dessous. Remarques : les parties transparentes en silicone de la vanne d'eau scellée peuvent sortir pendant que vous retirez le réservoir d'eau. Si c'est le cas, retirez-les et réinstallez-les en procédant comme suit.  
 1-1. Alignez la partie scellée avec le trou de la porte et placez-la dedans.  
 1-2. L'opération sera terminée lorsque l'épaulement de la partie scellée coïncidera avec l'épaulement dans le trou.

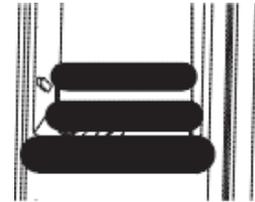
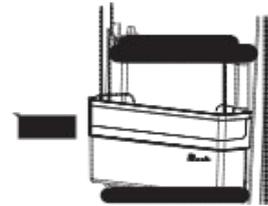


2. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer l'ensemble de la vanne d'eau du réservoir d'eau pour le nettoyage.


3. Pincez légèrement la bride du couvercle du réservoir d'eau vers le haut afin de pouvoir séparer le couvercle du réservoir d'eau. Retirez l'autre côté avec la même méthode. Le réservoir et son couvercle peuvent être nettoyés après le démontage.

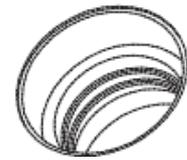

4. Après le nettoyage, installez la vanne d'eau en la faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque vous installez le couvercle du réservoir, installez d'abord un côté (sans appuyer à fond), puis l'autre côté. Appuyez fermement sur les bords du couvercle du réservoir pour l'adapter au réservoir. Réinstallez l'ensemble du réservoir d'eau à 45° par rapport à la porte. Appuyez légèrement sur le bord extérieur du réservoir d'eau vers le bas pour qu'il s'insère dans la porte.

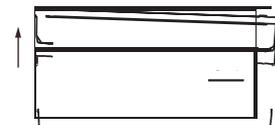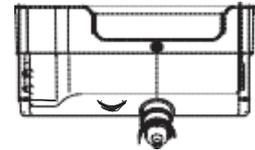

## Instructions pour l'assemblage du réservoir d'eau

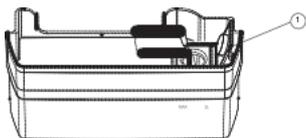

Ouvrez le couvercle d'entrée du réservoir d'eau ①. Remplissez lentement le réservoir d'eau potable pure jusqu'à la ligne de remplissage maximale marquée « 2 L ». Fermez ensuite le couvercle d'entrée ①. Afin d'éviter tout déversement, veuillez utiliser un récipient à orifice étroit pour le remplissage en eau.

\* Seule l'eau potable ou l'eau minérale peuvent être stockées dans le réservoir d'eau.

## Mise en fonctionnement

L'appareil étant convenablement installé, nous vous conseillons de nettoyer l'intérieur avec de l'eau tiède légèrement savonneuse (produit à vaisselle). N'utilisez ni produit abrasif ni poudre à récurer qui risqueraient d'abîmer les finitions.

## Utilisation

**Les réfrigérateurs ménagers sont destinés uniquement à la conservation domestique des aliments frais et des boissons ainsi qu'à la conservation de courte durée des produits congelés.**

### Sécurité alimentaire


La consommation croissante de plats préparés et d'autres aliments fragiles rend nécessaire une meilleure maîtrise de la température de transport et de stockage des aliments :

- Stockez les aliments les plus sensibles dans la zone la plus froide de l'appareil, conformément aux indications de cette notice (chapitre Indicateur de température).
- Limitez le nombre d'ouvertures de la porte.
- Positionnez le réglage du thermostat afin d'obtenir une température plus basse. Ce réglage doit se faire progressivement afin de ne pas provoquer le gel des denrées.
- Nettoyez fréquemment l'intérieur du réfrigérateur.

## Démarrage et réglage des fonctions

- Branchez le cordon d'alimentation puis tournez l'interrupteur.
- Lors du premier démarrage, l'écran affiche les valeurs de températures réglées respectives (la température du compartiment de réfrigération est réglée à 5 °C, la température du compartiment de congélation à -18 °C)
- L'écran s'affiche pendant 20 secondes puis s'éteint. Ce mode permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des lumières LED.

## Panneau de contrôle

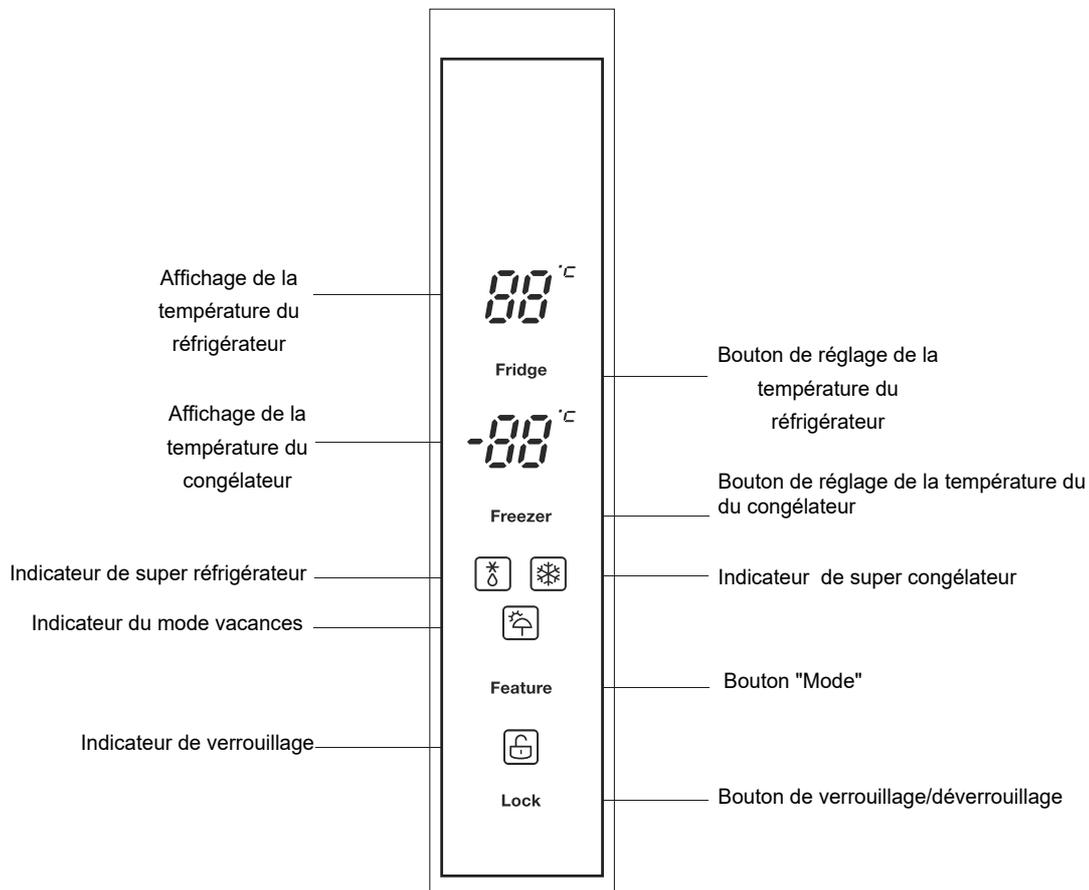

## Bouton "Mode"

Chaque pression sur le bouton de fonction « Feature » fait défiler les modes de fonctionnement.


Mode vacances : le réfrigérateur fonctionne à 8 °C tandis que le congélateur fonctionne à -15 °C.

Mode super congélateur : Lorsque le mode super congélateur est sélectionné, le compresseur fonctionne en continu pour congeler les aliments plus rapidement et les garder frais. Le mode super congélateur s'arrête automatiquement après 24 heures de fonctionnement ou lorsque la température du congélateur atteint -28 °C. L'icône du super congélateur s'éteint et le congélateur continue à fonctionner à la température normale.

Mode super réfrigérateur : Lorsque le mode super réfrigérateur est sélectionné, le compartiment réfrigérateur atteint la température réglée dans le délai le plus court possible, afin de conserver les aliments aussi frais que possible. Dans ce mode, la température réglée du compartiment réfrigérateur est bloquée à 2 °C. Le programme dure 150 minutes au maximum puis se termine automatiquement, l'icône super réfrigérateur s'éteint, ce qui signifie que la fonction super réfrigérateur est désactivée, la température réglée revient à la dernière température avant le fonctionnement du mode super réfrigérateur.

## Réglages du compartiment congélateur


La température par défaut du congélateur est de -18 °C. Pour modifier la température, appuyez sur la touche « Freezer » pour faire défiler les températures réglées.

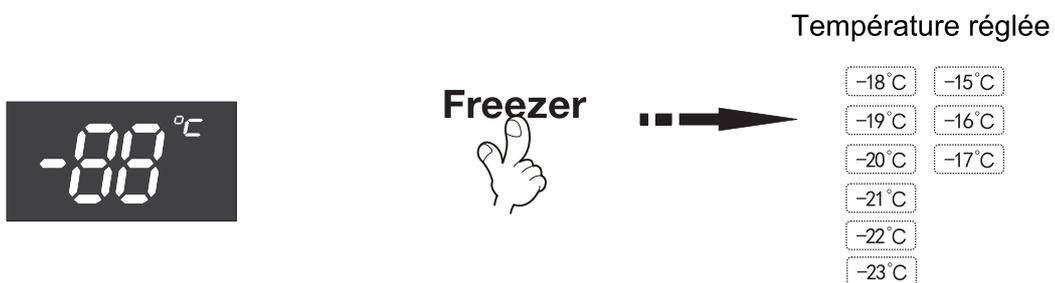

ATTENTION : Ne mettez pas les aliments frais directement sur les aliments congelés.


## Réglages du compartiment réfrigérateur

La température par défaut du réfrigérateur est de 5 °C. Pour modifier la température, appuyez sur la touche « Fridge » pour faire défiler les températures réglées.

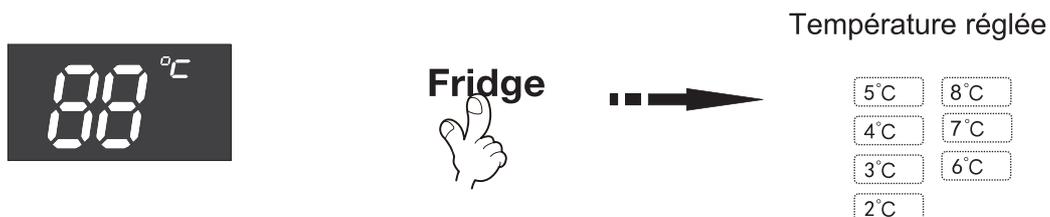

## Bouton de verrouillage/déverrouillage

Ce produit a une fonction de verrouillage des boutons.

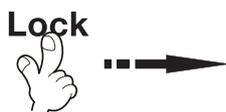

- Appuyez sur le bouton de verrouillage « Lock » pour activer le mode de verrouillage et l'icône de verrouillage sera visible.

- Lorsque le réfrigérateur est dans ce mode, les autres boutons du panneau de commande ne fonctionnent pas ; lorsque les boutons sont touchés, un carillon retentit et l'icône de verrouillage clignote.

- Pour quitter le mode verrouillage, appuyez sur le bouton de verrouillage pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'icône ne soit plus affichée.

## Alarme de porte ouverte

Lorsque la porte du réfrigérateur reste ouverte pendant plus d'une minute, le buzzer se déclenche pour rappeler aux utilisateurs de fermer la porte. Une fois la porte fermée, le son de l'alarme s'arrête automatiquement.

## Arrêt/marche du compartiment réfrigérateur

Appuyez longuement sur le bouton « Fridge » pendant 5 secondes pour activer/désactiver le compartiment réfrigérateur. Lorsque le compartiment réfrigérateur est éteint, l'affichage numérique de la température du réfrigérateur s'éteint. Lorsque le compartiment réfrigérateur est éteint, appuyez longuement sur le bouton « Fridge » pendant 5 secondes pour redémarrer la fonction réfrigérateur.

## Stockage des aliments

Vous obtiendrez une meilleure conservation de vos aliments si vous les placez dans la zone de froid la mieux appropriée à leur nature.

**La zone la plus froide du compartiment réfrigérateur se situe dans le bas de l'appareil, au niveau du dessus du bac à légumes.**

Emplacement des denrées :

-Sur les clayettes : aliments cuits, entremets et toutes denrées devant être consommées rapidement, fromages frais, charcuterie.

-Sur la vitre de bac à légumes : viandes, volailles, poissons frais. Temps de conservation de 1 à 2 jours.

-Dans le bac à légumes : légumes et fruits.

-Dans la contre-porte : dans le balconnet du bas : les bouteilles, puis en remontant : les produits de faible volume (crème, yaourts...). Le beurre et les œufs seront placés dans le balconnet supérieur. Pour une meilleure hygiène alimentaire :

Retirez les emballages du commerce avant de placer les aliments dans le réfrigérateur. (par exemple emballage des packs de yaourt...)

Emballez les aliments dans des récipients appropriés de qualité alimentaire pour éviter les échanges de bactéries entre les aliments.

Attendez le refroidissement des préparations avant de les stocker.

## **Compartment congélateur**

Le compartiment congélateur permet la congélation des produits frais ainsi que la conservation des produits congelés.

La quantité des aliments à congeler ne doit pas dépasser la quantité inscrite sur la plaque signalétique. Si la quantité à congeler est supérieure à cette valeur, il est toujours possible d'effectuer la congélation en plusieurs fois.

## **Congélation des produits frais**

-Congelez exclusivement des produits de première qualité après les avoir nettoyés et préparés si nécessaire.

-Laissez les plats cuisinés refroidir à la température ambiante avant de les introduire dans le congélateur.

-Tous les produits à congeler devront être emballés dans des sachets de polyéthylène, des barquettes d'aluminium « spécial congélation », des boîtes en plastique. Ces emballages doivent être hermétiques.

-Chaque paquet doit être proportionné à l'importance de la consommation familiale de manière à être utilisés en une seule fois. Des paquets de petites dimensions permettent d'obtenir une congélation rapide et uniforme.

-Ne pas congeler en une seule fois une quantité de produit supérieure à la capacité de congélation de l'appareil indiquée sur la plaque signalétique.

-Un produit décongelé ne doit jamais être recongelé.

-Ne pas placer dans le congélateur des liquides dans les emballages en verre, des bouteilles ou boîtes de boissons gazeuses, elles pourraient éclater.

-Ne consommez pas les bâtonnets glacés dès leur sortie du congélateur pour éviter les brûlures dues au froid.

### Pour congeler des produits frais :

Régler le thermostat pour obtenir une température la plus basse possible sans pour autant que celle-ci n'atteigne une valeur inférieure à 0° dans le réfrigérateur.

N'ouvrez pas la porte du congélateur pendant l'opération de congélation

Laissez l'appareil en régime de congélation pendant 24 heures, puis, au bout de ce laps de temps, remplacez le bouton du thermostat en position moyenne.

## **Conservation des produits congelés**

-Les produits congelés peuvent être regroupés, afin de laisser libres les espaces pour la congélation.

-Quand vous achetez un produit surgelé, assurez-vous que l'emballage est intact, qu'il ne présente aucune trace d'humidité, qu'il n'est pas gonflé, ce qui serait le signe d'un début de décongélation.

-Respectez la durée de conservation indiquée par le fabricant des produits surgelés.

-Évitez d'ouvrir trop souvent la porte et ne la laissez ouverte que le temps nécessaire. Une augmentation de la température peut réduire la durée de conservation des aliments.

## **Décongélation**

Les viandes, volailles et poissons doivent être décongelés dans le réfrigérateur pour éviter le développement de bactéries. Les autres produits peuvent être décongelés à l'air ambiant.

Les petites portions peuvent être cuisinées dès leur sortie du congélateur. Beaucoup de plats prêts à cuire peuvent être également cuisinés sans décongélation préalable. Conformez-vous toujours aux préconisations figurant sur l'emballage.

Le pain et les pâtisseries peuvent être décongelés à four chaud.

Les fours à micro-ondes peuvent être utilisés pour décongeler la plupart des aliments.

Respectez les conseils figurant dans la notice de ces fours.

Pour une meilleure conservation des aliments et éviter le gaspillage alimentaire

**Dans la partie la plus froide (0°C à +4°C)**, on place les aliments très périssables : comme la viande crue ou les préparations à base de viande, la charcuterie fraîche, la volaille, le poisson ou les plats préparés.

**Dans la partie intermédiaire**, on place viande, poisson et légumes cuits, fruits rouges, crème fraîche, produits laitiers frais, fromages frais, desserts lactés, pâtisseries, crudités en sachet...

**Dans le bac à légumes**, on place légumes et fruits et fromages.

**Dans les portes** (changements fréquents de température), on place beurre, œufs, et boissons

Les **congélateurs** permettent de garder les aliments plus longtemps mais la durée de conservation diffère en fonction des denrées :

- Moins de trois mois : sauces, crustacés, poissons, viande hachée...
- Moins de neuf mois : porc, veau, agneau, pâtisserie...
- Moins de douze mois : fruits et légumes, bœuf et volaille...

Le réglage du thermostat est important il doit être sur les préconisations de cette notice, pour éviter le gaspillage alimentaire.

***En cas de coupure de courant, si l'arrêt de fonctionnement n'est pas trop long il n'y a aucun risque d'altération des aliments congelés. Abstenez-vous cependant d'ouvrir la porte (le temps de remontée en température peut sensiblement être diminué si l'appareil est peu chargé). Dès que vous constatez un début de décongélation, les aliments doivent être consommés le plus rapidement possible. Ne jamais recongeler un aliment ayant été décongelé.***

## Dégivrage

Les réfrigérateur et congélateurs sans givres (No-Frost) ne donnant pas lieu à la formation de givre ou de glace, aucune opération n'est nécessaire pour les éliminer.

## NETTOYAGE

**Avant de procéder au nettoyage, débranchez l'appareil.**

**N'utilisez jamais de produits abrasifs ni d'éponge avec grattoir pour le nettoyage intérieur ou extérieur de votre appareil.**

- Retirez tous les accessoires (clayettes, balconnets, bacs à légumes). Lavez-les à l'eau tiède additionnée d'un détergent doux et inodore (produit pour la vaisselle par exemple), rincez à l'eau javellisée et séchez soigneusement.
- Lavez les parois intérieures de la même façon ; soignez particulièrement les supports de clayettes
- Lavez le joint de porte sans omettre de nettoyer également sous le joint.
- Rebranchez l'appareil.

Nettoyer le congélateur chaque fois que vous procédez au dégivrage.


De temps en temps, dépoussiérez le condenseur à l'arrière de l'appareil ; Une accumulation de poussière risquerait de diminuer le rendement de l'appareil.

En cas d'absence prolongée, videz et nettoyez l'appareil ; maintenez la porte entrouverte pendant la durée de non-utilisation.

## Changement de la lampe

Cet appareil est constitué de LED, elles sont faites pour rester fonctionnelles toute la vie du produit, si toutefois elles devaient être changées, veuillez contacter votre service-après-vente

- Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique 'F'.
- Les sources lumineuses de ce produit ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

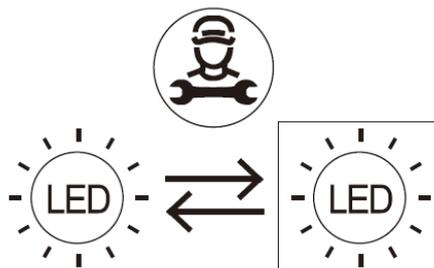

# RESOLUTION DES PROBLEMES

Nous vous recommandons vivement de faire les vérifications suivantes sur votre appareil avant d'appeler votre service après-vente. Il se peut que le problème soit simple et que vous puissiez y remédier vous-même.

Si le problème persiste malgré toutes les vérifications, contactez votre service après-vente.

Défaut apparent	Cause possible	Mesures correctives
Aucun affichage sur le panneau d'affichage (hormis pendant la veille)	La fiche secteur de l'appareil n'est pas correctement branchée. Le fusible pour l'alimentation domestique est coupé.	Vérifiez si l'appareil est sous tension; le fusible doit être enclenché
Bruit d'alarme	La porte est légèrement ouverte ou ne ferme pas plus d'une minute.	Fermez complètement la porte
Le compresseur ne fonctionne pas	Il est en mode dégivrage. L'alimentation n'est pas bien connectée.	C'est normal pour le dégivrage; Vérifiez si l'alimentation est bien connectée.
Le compresseur fonctionne trop longtemps	Le réfrigérateur a récemment été déconnecté pendant un certain temps; Il y a trop de nourriture fraîche ou chaude; Les portes sont ouvertes trop souvent ou trop longtemps.	Il faut quelques heures pour que le réfrigérateur refroidisse complètement; Les aliments chauds feront fonctionner le réfrigérateur plus longtemps jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte; L'air chaud pénétrant dans le réfrigérateur le fait fonctionner plus longtemps. Ouvrez la porte moins souvent.
Bruits vibrants	Le sol est inégal ou faible; Les articles placés sur le dessus du réfrigérateur vibrent; Le réfrigérateur touche le mur ou les armoires.	Assurez-vous que le sol est de niveau et solide et peut supporter adéquatement le réfrigérateur; Retirez des éléments; Déplacez le réfrigérateur pour qu'il ne touche pas le mur ou les armoires.

## AVERTISSEMENT

Lors de journée chaude et très humide, du givre ou de la condensation peut apparaître à certains endroits du congélateur. Essuyer le avec un linge propre et sec.

## Réparations et pièces de rechange disponibles

La garantie du fabricant est applicable pour cet appareil pendant une période de 2 ans.

En cas de dysfonctionnement pendant cette période, toute demande de prise en charge doit être faite auprès du service après-vente de votre revendeur.

Hors période de garantie, toute information concernant une demande de réparation ou la commande de pièces de rechange d'origine, pourra être obtenue en contactant votre revendeur.

Conformément au règlement sur l'écoconception, les pièces de rechange seront disponibles pendant au moins 7 ans à compter de la date d'achat de votre appareil.

La liste des pièces de rechange et la procédure de commande sont disponibles sur les sites web du fabricant. En cas de nécessité, veuillez contacter votre revendeur.

## RECYCLAGE

### Produit

#### Mise au rebut



Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Ce produit contient des agents moussants inflammables. En fin de vie de ce produit, il doit être mis au rebut dans un endroit approprié, capable de le recycler. Pour cela contactez la mairie de votre domicile. En aucun cas vous ne devez jeter ce produit sur la voie publique.




Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

### Emballage

Tous les éléments de l'emballage doivent être jetés séparément dans les poubelles de tri afin de faciliter et de participer au recyclage de ces emballages.



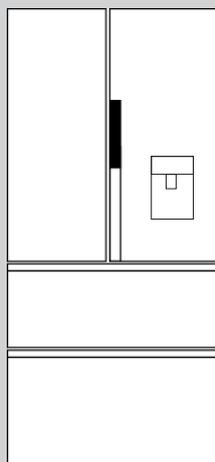

**Distribué par SIDEME SA**  
71 rue Paul-Vaillant-Couturier  
F-92306 Levallois-Perret Cedex

---

[www.amica-group.fr](http://www.amica-group.fr)

