MODE D'EMPLOI
FR

IO-WMS-0936
(02/2021/1)

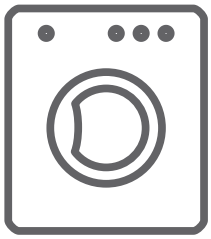

AWB6062/1

METTRE EN MARCHE LA MACHINE APRÈS AVOIR LU LE MODE D'EMPLOI

LAVE-LINGE

LECTURE DE LA NOTICE

Cette notice comporte des chapitres relatifs aux consignes de sécurité, aux consignes d'utilisation, aux consignes d'installation et aux conseils de dépannage. Une lecture attentive de cette notice avant d'utiliser le lave-linge vous aidera à utiliser er à entretenir le lave-linge correctement.

AVANT DE CONTACTER VOTRE SERVICE APRES VENTE

Le chapitre concernant les conseils de dépannage vous aidera à résoudre vous-même certains problèmes courants sans avoir besoin de recourir au service de techniciens professionnels.

NOTE :
Le fabricant, conformément à une politique de développement permanent de mise à jour du produit, peut effectuer toute modification nécessaire sans donner de notification préalable.

SOMMAIRE

CONSIGNES DE SECURITE 3
GARANTIE 12
DESCRIPTION DE L'APPAREIL 13
DESCRIPTION DU PANNEAU DE COMMANDE ET DE L'AFFICHEUR 14
INSTALLATION DE L'APPAREIL 15
CONSEILS D'UTILISATION 16
SYMBOLES D'ENTRETIEN DES TEXTILES 18
PROGRAMMES DE LAVAGE 19
UTILISATION DU LAVE-LINGE 20
ENTRETIEN ET NETTOYAGE 22
RESOLUTION DE PROBLEMES 24
CARACTERISTISQUES TECHNIQUES 27

Cet appareil est conforme aux Directives Européennes 2014/35/EU relative à la sécurité électrique, 2014/30/EU relative à la compatibilité électromagnétique, 2009/125/CE relative à l'écoconception (ERP) et 2011/65/CE relative à la RoHS.

IMPORTANT ! LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION

Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l'environnement, vous devez d'abord lire impérativement les préconisations suivantes avant toute utilisation de votre appareil.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;

- des fermes;

- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;

- des environnements du type chambres d'hôtes.

L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau en utilisant les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil, il convient de ne pas réutiliser des ensembles de raccordement usagés.

Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne

doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
En ce qui concerne les instructions d’installation de l'appareil et les raccordements électriques, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.
ATTENTION: Ne pas raccorder à une alimentation en eau chaude

Pour éviter toute erreur ou accident, assurez-vous que les utilisateurs de cet appareil aient pris parfaitement connaissance de son fonctionnement et des mesures à observer en matière de sécurité.

Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant.

⚠ Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport. Au déballage de celui-ci, et pour empêcher des risques d'asphyxie et corporel, tenez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.

⚠ Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements (eau, électricité, évacuation), la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié.

⚠ Votre appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Il est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que ceux pour lesquels il a été conçu. Vous éviterez ainsi des risques matériel et corporel.

⚠ Débranchez votre appareil avant toute opération de nettoyage manuel. N'utilisez que des produits du commerce non corrosifs ou non inflammables. Toute projection d'eau ou de vapeur est proscrite pour écarter le risque d'électrocution.

⚠ Afin d'empêcher des risques d'explosion et d'incendie,

ne placez pas de produits inflammablés ou imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil.

Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

Sécurité générale

- Il est interdit de modifier les caractéristiques techniques ou de tenter de modifier l'appareil de quelque façon que ce soit.
- Le hublot s'échauffe au cours des programmes de lavage. Ne le touchez pas !
- Assurez-vous que vos animaux domestiques ne puissent pas pénétrer dans le tambour du lave-linge. Pour éviter cela, vérifiez l'intérieur du tambour avant chaque utilisation de l'appareil.

-Les objets tels que les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis, les cailloux ou tout autre objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants dégâts et ne doivent pas être places dans le lave-linge.

-N'utilisez que les quantités de lessive et d'assouplissant indiquées par le fabricant. Une quantité excessive pourrait endommager le linge. Conformez-vous aux doses préconisées par les fabricants.

-Groupez les petits articles, tels que chaussettes, ceintures lavables en machine etc., dans un petit sac de toile ou une taie, afin d'éviter que ces pièces ne glissent entre le tambour et la cuve.

-Ne lavez pas en machine le linge avec baleines, les tissus non ourles ou déchirés.

- Débranchez toujours la prise de courant et fermez le robinet d'arrivée d'eau après chaque utilisation et avant le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, qu'aucun tuyau ou raccord ne fuit.
- Si l'appareil est installé dans un endroit exposé au gel, veuillez lire attentivement le chapitre "**Protection contre le gel**".
- Ne confiez les travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil qu'à un plombier qualifié.
- Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.
- **Instruction de mise à la Terre** : Cet appareil doit être mis à la terre. Dans le cas d'un dysfonctionnement ou d'une coupure, la mise à la terre permet de réduire le risque de choc électrique en fournissant un accès au courant électrique de plus faible résistance. Cet appareil est équipé d'un cordon pourvu d'un conducteur de mise à la terre et d'une prise de mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise murale appropriée installée et mise à la terre en accord avec tous les codes et règles locaux.

fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur. Exigez des pièces de rechange certifiées Constructeur.

- Lavez en machine uniquement les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni. Ne pas laver les tapis.
- Ne surchargez pas l'appareil. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.
- Avant le lavage vérifiez le linge. Videz les poches et fermez les boutonnières et fermetures à glissière. Traitez avant le lavage les taches de peinture, d'encre, de rouille et d'herbe.

- Ne mettez pas dans le lave-linge les articles détachés à l'essence, à l'alcool, au trichloréthylène, etc. Si vous utilisez de tels détachants, attendez que le produit soit évaporé avant de placer les articles dans le tambour.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être tiré au niveau du câble, mais toujours au niveau de la prise.
- Ne pas enlever la prise de courant les mains humides.
- Protégez le panneau de commande de tout déversement d'eau.
- Ne posez pas de vêtements lavés sur le dessus de la machine
- N'utilisez jamais le lave-linge si le câble d'alimentation, le bandeau de commande, le plan de travail ou le socle sont endommagés de manière telle que l'intérieur de l'appareil est accessible.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais

fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur. Exigez des pièces de rechange certifiées Constructeur.

- Les enfants ou les animaux de compagnie peuvent grimper dans le lave-linge. Vérifier le tambour avant chaque utilisation.
- N'utilisez aucun produit contenant des solvants, car ceux-ci peuvent endommager certaines pièces de la machine ou être à l'origine d'émissions de gaz toxiques. Il peut également exister un risque de mise à feu et d'explosion
- A la fin de chaque cycle. Remettre le sélecteur de programme sur la position 'STOP' ou le bouton 'MARCHE/ARRÊT' sur' ARRÊT' avant d'ouvrir la porte.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec les mains mouillées.
- Après chaque utilisation, veillez à débrancher la prise de l'appareil et à couper l'alimentation d'eau.
- **La masse maximale de linge coton sec autorisé est de 6 kilogrammes en fonction de votre appareil..**

Respecter la charge maximale conformément aux indications de cette notice.

- La pression d'eau minimale à l'entrée autorisée est de 0,05 MPa (0,5 Bar)
- La pression d'eau maximale à l'entrée autorisée est de 1 MPa (10 Bars)

Installation

- Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
- N'installez pas votre lave-linge dans une pièce dans laquelle la température est susceptible de descendre au-dessous de 0°C. Les tuyaux gelés peuvent éclater sous l'action de la pression. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être altérée à des températures inférieures à 0°C et supérieures à 50°C.
- Installez la machine dans une pièce pourvue d'une ventilation adaptée. Évitez les pièces sans fenêtre. L'arrière de la machine doit être situé au moins à 100 mm du mur.
- Lors du déballage, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le magasin vendeur.
- N'installez pas la machine dans une zone humide ou une salle d'eau avec exposition directe à une douche.
- Protégez la machine de l'exposition directe au soleil ou à la pluie.
- L'appareil doit être débridé avant l'utilisation. L'élimination incomplète des dispositifs de protection pour le transport pourrait occasionner des dommages à l'appareil ou aux meubles voisins. L'appareil doit être débranché lors de l'opération de débridage. Il peut s'avérer pratique de conserver le matériau d'emballage et les brides de transport en vue d'un éventuel déménagement.
- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, que celui-ci ne repose pas sur le tuyau d'alimentation ou le tuyau de vidange ou sur le câble d'alimentation.
- Ne pas brancher l'appareil à une prise de courant non protégée contre les surcharges (fusible).

- Ne jamais utiliser de prises multiples ou de rallonge pour brancher l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil sous tension automatiquement.

- Une fois que la machine à laver est en place et bien à plat, vous devez vous assurer que chacun des quatre pieds est dans une position stable. Si la machine à laver n’est pas bien à plat, en particulier si elle n’est pas dans une position stable, elle peut bouger lors de son fonctionnement.
- Ne branchez la fiche d’alimentation sur la prise de courant qu’à la fin de l’installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l’appareil installé.
- Si la machine est placée sur une moquette, ajustez les pieds afin de permettre à l’air de circuler librement autour de l'appareil.

Sécurité des enfants

- Les matériaux d’emballage (par ex. les films plastiques, les polystyrènes) représentent un danger pour les enfants - risque d’asphyxie ! Conservez-les hors de portée des enfants
- Conservez tous les détergents dans un endroit sûr hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que les enfants ou vos animaux domestiques ne puissent pas pénétrer dans le tambour.

Réparations et pièces de rechange disponibles

La garantie du fabricant est applicable pour cet appareil pendant une période de 2 ans.

En cas de dysfonctionnement pendant cette période, toute demande de prise en charge doit être faite auprès du service après-vente de votre revendeur.

Hors période de garantie, toute information concernant des services de réparation professionnels ou la commande de pièces de rechange d'origine pourrait être obtenue en contactant votre revendeur

Conformément au règlement sur l’écoconception, les pièces de rechange seront disponibles pendant au moins 11 ans à compter de la date d’achat de votre appareil.

La liste des pièces de rechange et la procédure de commande sont disponibles sur les sites web du fabricant. En cas de nécessité, veuillez contacter votre revendeur.

RECYCLAGE

Produit

Mise au rebut

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.
Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Emballage

Tous les éléments de l'emballage doivent être jetés séparément dans les poubelles de tri afin de faciliter et de participer au recyclage de ces emballages.

Description du lave-linge

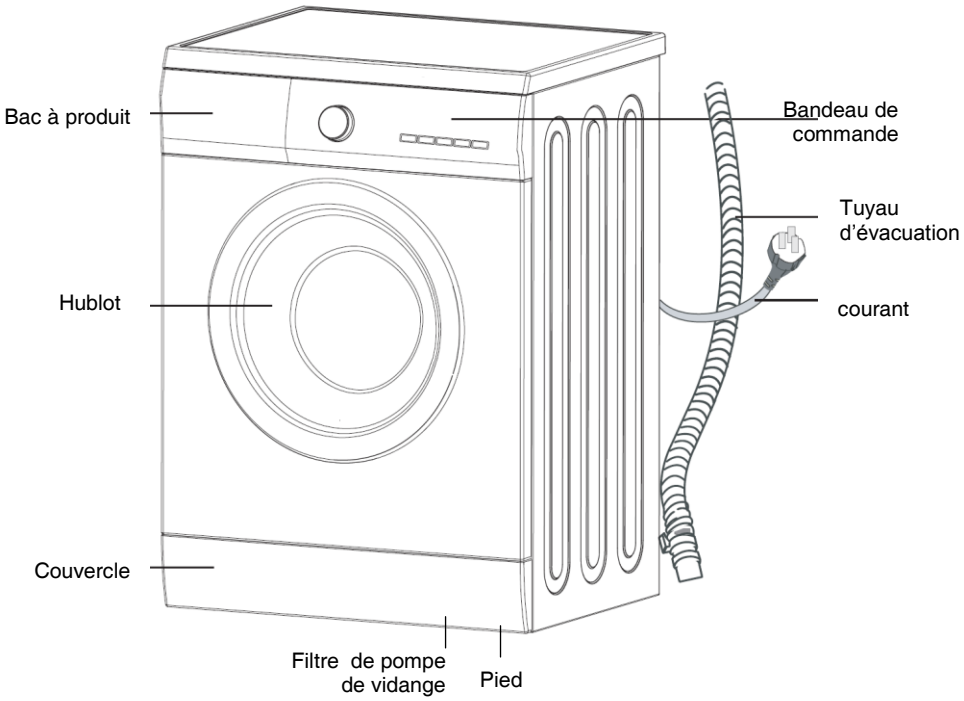

Accessoires

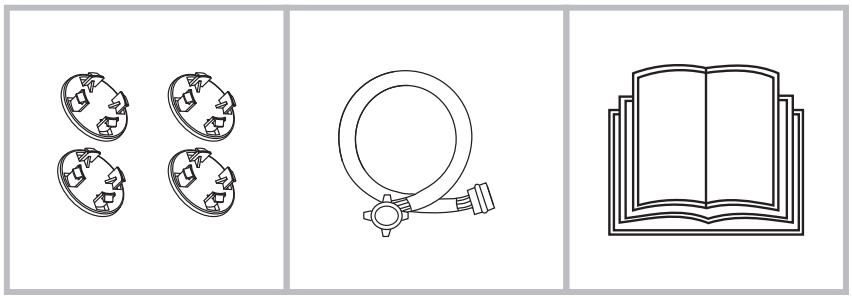

4 x Bouchons cache vis de débridage	1 x Tuyau d'arrivée d'eau	1 x Manuel

Boite à produits

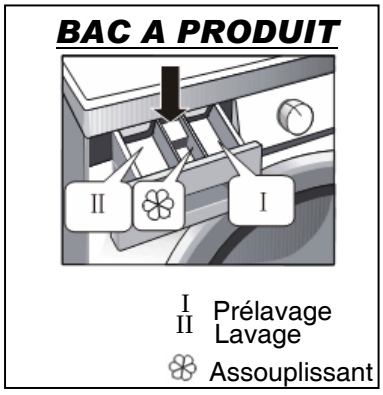

Attention !
***Vous devez mettre du détergent dans le «compartiment I» uniquement si vous avez sélectionné l'option «Prélavage » sur les lave-linge dotés de cette fonction.**

Le panneau de commande:

Écran LED

- Le voyant du Départ différé s'allume pour indiquer le décalage de l'heure de départ. Le programme commencera à l'heure sélectionnée.
- Une fois le cycle de lavage lancé, REMAIN sera éclairé pour afficher le temps restant, jusqu'à la fin du cycle.
- Lorsque la fonction Verrou enfant est activée VERROU ENFANT sera allumé. La porte peut s'ouvrir une fois les voyants éteints.

Cadran du programme
Vous pouvez sélectionner le programme de votre choix en fonction de vos exigences en matière de lavage.

Le programme **nettoyage du tambour** du lave-linge permet de maintenir la propreté de l'appareil et donc l'hygiène du linge.
Ce programme est utilisé sans linge, il est interdit de laver des vêtements en utilisant ce programme. Vous pouvez utiliser des produits de nettoyage pour les lave-linge.

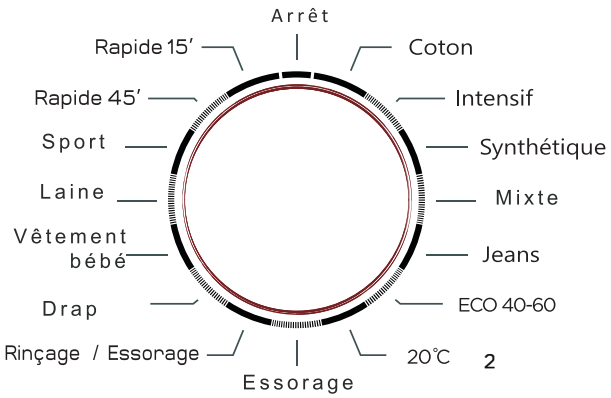

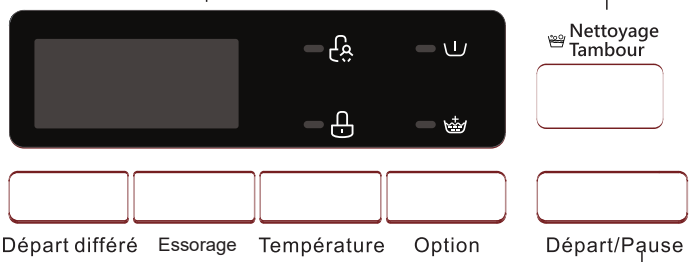

Touche Départ différé
Cette touche permet de lancer un cycle de lavage en différé.
Appuyez en continu pour sélectionner le temps dont vous souhaitez différer le lavage.

Touche Essorage
Sélectionnez la vitesse d'essorage du programme de lavage sélectionné – vous pouvez aussi sélectionner **Arrêt cuve pleine**

Touche Température
Appuyez pour sélectionner la température souhaitée.
Lorsqu'une température est réglée, la LED s'allume (si aucune LED est allumée, la température de l'eau est froide).

Touches Autres Options
Appuyer sur le bouton de manière répétitive pour sélectionner la easy-jet, le Rajout de linge, le prélavage, le Rinçage+.

Touche Départ/Pause
Appuyez pour lancer le lavage. Appuyer pendant le cycle pour mettre sur pause.

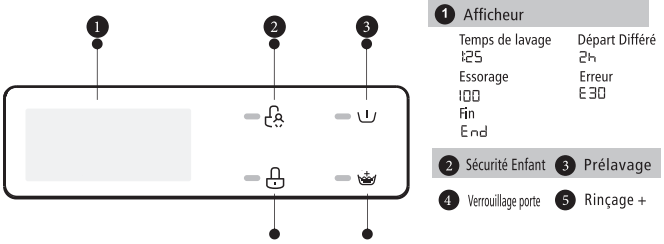

Débridage

Avant la première mise en marche il est indispensable d'enlever les dispositifs de sécurité mis en place pour le transport.

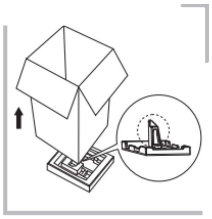

Ouvrez le hublot et enlevez le bloc en polystyrène accroché avec du ruban adhésif au joint du hublot. Enlever le bloc de polystyrène fixé au socle de transport et qui entre sous l'appareil. Bien vérifier sous l'appareil qu'il ne reste pas de polystyrène coincé, cela pourrait l'endommager. Suivez les instructions données ci-dessous pour enlever les brides de transport. Conservez ces brides : elles devront être remontées en cas de futur transport de l'appareil (déménagement par exemple).

Suivez les instructions données ci-dessous. Conservez ces dispositifs de sécurité : ils devront être remontés en cas de futur transport de l'appareil (déménagement par exemple).

Ouvrez le hublot et enlevez le bloc en polystyrène accroché avec du ruban adhésif au joint du hublot.

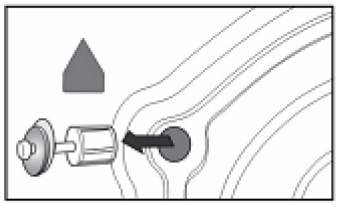

Enlevez les 4 goujons de bride en plastique.

Bouchez les trous restés libres à l'aide des 4 caches en plastique livrés avec l'appareil.

Transporter un appareil non bridé peut endommager des composants internes et générer des fuites et des dysfonctionnements, et peut également engendrer des déformations par choc.

Mise à niveau

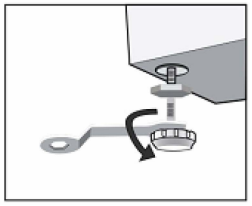

Placez l'appareil à l'endroit choisi (sol plan et rigide) et procédez soigneusement à la mise à niveau, en agissant sur les pieds prévus à cet effet.

Assurez-vous, en outre, que pendant son fonctionnement, l'appareil ne touche pas le mur, les meubles, etc...

Raccordement d'eau

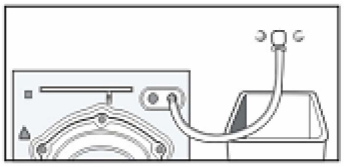

Vissez le raccord du tuyau 'alimentation livré avec l'appareil sur le nez fileté du robinet d'arrivée d'eau (20x27). Vissez correctement pour éviter toute fuite. N'employez jamais à cet effet un tuyau déjà utilisé précédemment.

Si nécessaire rectifiez la position du raccord de vidange en vissant la bague de serrage placé à l'arrière de l'appareil.

Veillez ensuite à visser correctement la bague de serrage pour éviter toute fuite.

Vidange de l'eau

La crosse du tuyau de vidange peut être positionnée de deux manières différentes :

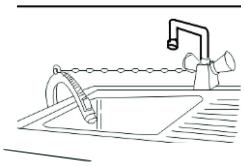

<u>Sur le bord d'un lavabo à l'aide du coude en plastique livrée avec l'appareil.</u>

Dans ce cas, assurez-vous que l'extrémité du tuyau ne puisse pas tomber au sol lorsque la machine effectue la vidange. Pour ce faire, vous pouvez fixer le tuyau au robinet à l'aide d'une ficelle ou le fixer au mur.

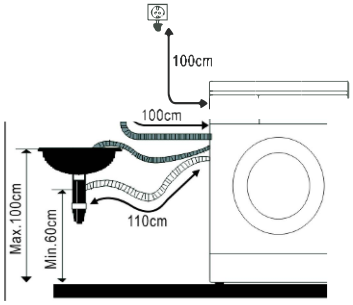

<u>Dans un conduit de vidange (ou dans une dérivation de la vidange d'un lavabo)</u> dont la distance su sol doit être comprise entre 60 et 100 cm. Il est indispensable de prévoir une entrée d'air à l'extrémité du tuyau de vidange pour éviter tout siphonage éventuel. En outre, le tuyau de vidange ne devra former aucun coude. Il devra être placé au niveau du sol, la crosse devra se trouver à la hauteur indiquée précédemment.

Important :

En aucun cas, le tuyau de vidange ne doit être rallongé. L'inobservation de ces règles pourrait entraîner un fonctionnement anormal de votre appareil.

Branchements électriques

Cette machine ne peut être branchée qu'en 230V monophasé 50 Hz.

Vérifiez que le compteur de l'abonné et les fusibles peuvent supporter l'intensité absorbée par la machine, compte tenu des autres appareils électriques branchés.

Calibre des fusibles de lignes (un par phase) : 10 ampères.

L'appareil ne doit pas être raccordé à l'aide d'un prolongateur ou d'une prise multiple (risque d'incendie).

Utilisez un socle de prise de courant comportant une borne de mise à la terre, qui doit être obligatoirement être raccordée conformément à la norme NF C 15-100.

La ligne d'alimentation électrique partant du compteur ne devra pas être inférieure à 4 mm² par conducteur.

L'appareil une fois installé, assurez-vous que le câble d'alimentation est facilement accessible.

- Assurez-vous que les raccordements électriques et hydrauliques sont conformes avec les instructions d'installation.
- Retirez tout matériel se trouvant dans le tambour.
- Lancez un cycle coton à 90°C, sans placer de linge dans l'appareil afin d'éliminer du tambour et de la cuve les résidus de matériaux utilisés lors de la fabrication et en versant 1/2 mesure de lessive dans la boîte à produits.
- Nous vous recommandons de faire régulièrement des cycles de lavage à haute température (90ºC) dans un but sanitaire (bactéries, odeurs, ...).

CONSEILS POUR LE LAVAGE

Le tri du linge par catégorie

Nous vous conseillons de trier le linge:
- d'un côté, le linge résistant pouvant supporter un lavage et un essorage énergiques;
- de l'autre, le linge délicat qu'il convient de traiter avec précaution;
- pour les charges mixtes, lessives composées d'articles en fibres de différentes natures, choisissez un programme et une température convenant à la fibre la plus fragile.

Suivez les symboles pour l'entretien des textiles se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni et les instructions de lavage du fabricant.

Températures

Eco 40-60°C : Pour les articles couleur bon teint normalement sales (par ex. chemises, chemises de nuit , pyjamas....)

20° : Idéale pour les couleurs fragiles, les synthétiques, la soie, l'acrylique et les articles en laine portant l'étiquette "Pure laine, irrétrécissable, lavable en machine".

Avant de charger le linge

Lavez les articles "blanc" et de couleur séparément. Les articles blancs peuvent perdre leur "blancheur'' en cours de lavage.

Lorsqu'ils sont lavés pour la première fois, les articles de couleur peuvent perdre de leur couleur et déteindre sur d'autres pièces de linge ; ils doivent donc être lavés séparément la première fois.

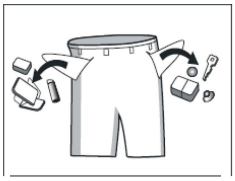

Videz des poches intérieures et des poches des pantalons les petits objets métalliques qu'elles pourraient contenir (clous, épingles, trombones).

Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures à glissière et à pression. Nouez les ceintures et les rubans longs.

Traiter les taches tenaces avant le lavage.

Frottez les zones particulièrement sales à l'aide d'un détergent ou d'une pâte spécifique.

Apportez un soin tout particulier aux voilages.

Enlevez les crochets des voilages et mettez- les dans une housse ou un filet.

Retirez les boutons mal cousus, les épingles et les agrafes.

Charges maximales

La quantité de linge introduite dans le tambour ne doit pas dépasser la capacité maximale de la machine. Cette capacité varie suivant la nature des textiles.

Diminuez la quantité en cas de linge très sale ou de tissus éponges.

Tous les textiles n'ont pas le même volume d'encombrement et le même pouvoir de rétention d'eau.

C'est pourquoi, d'une manière générale, le tambour peut être rempli:
- **pour le linge de coton, lin, métis:** en totalité mais sans pression excessive;
- **pour les cotons traités et les fibres synthétiques:** à moitié de son volume;
- **pour les articles très fragiles tels que les voilages et les lainages:** au tiers environ de son volume.
- Utilisez si possible l'appareil à pleine capacité plutôt qu'avec des charges partielles afin de réaliser des économies d'eau et d'énergie.

Pour le linge très sale, réduisez la charge.

Pour une charge de linge mixte, remplissez le tambour en fonction des fibres les plus fragiles.

Poids du linge

Nous vous donnons, à titre indicatif, les poids moyens des pièces les plus communes :

Peignoir de bain	1200g	Nappe	250g
Serviette de toilette, de table, chemisier	100g	Chemise de nuit, chemise homme	200g
Grand drap	700g	Blouse de travail homme	600g
Drap, pyjama homme	500g	Sous-vêtement femme, homme	100g
Taie d'oreiller, essuie-mains	200g		

Traitement des taches
Traitez avant le lavage certaines taches qui risqueraient de ne pas partir, surtout si elles sont anciennes, en procédant de l'extérieur de la tache vers l'intérieur, ceci afin d'éviter de faire des cernes.
Sang: traitez les taches fraîches avec de l'eau froide. Pour les taches sèches, laissez tremper toute la nuit dans de l'eau mélangée à un produit spécifique. Savonnez, frottez puis rincez.
Peinture à l'huile: tamponnez à l'aide d'un solvant après avoir étalé le vêtement sur un chiffon propre ; répétez plusieurs fois l'opération.
Taches de gras séchées: étalez le vêtement sur un chiffon propre et tamponnez avec de l'essence de térébenthine.
Rouille: utilisez un produit antirouille en suivant attentivement les conseils du fabricant. Pour les vieilles taches, assurez-vous que la nature du textile supporte le produit.
Taches de moisi: Traitez à l'eau de Javel diluée. Rincez. (blanc et couleur bon teint seulement).
Herbe: Savonnez légèrement, traitez à l'eau de Javel diluée. (blanc et couleur bon teint seulement).
Crayon à bille - feutre: Tamponnez à l'aide d'un chiffon propre imbibé d'alcool à 90°. Prenez soin de ne pas étaler la tache.
Rouge à lèvres: Tamponnez à l'éther s'il s'agit de lainage ou de coton ou au trichloréthylène si l'article est en soie.
Vin rouge: Faites tremper dans de l'eau additionnée d'un détergent. Rincez et traitez avec de l'acide acétique ou citrique. Traitez les marques résiduelles dans de l'eau additionnée d'eau de Javel.
Encre: En fonction du type d'encre, imbibez le tissu d'acétone (*), puis d'acide acétique ; traitez les marques résiduelles sur les tissus blancs avec de l'eau de Javel. Rincez avec soin.
Cambouis-goudron: Étalez un peu de beurre frais sur la tache, laissez reposer puis tamponnez avec de l'essence de térébenthine.
(*) Ne pas utiliser d'acétone sur de la soie artificielle.

Produits
Les bons résultats de lavage dépendent aussi du choix et du bon dosage de la lessive qui permettent de faire des économies et de protéger l'environnement. Bien qu'ils soient biodégradables, les détergents contiennent des substances qui, lorsqu'elles sont utilisées en grandes quantités, peuvent bouleverser le fragile équilibre de la nature.

Choix de la lessive
Les fabricants de lessive indiquent la quantité de lessive à utiliser selon la charge de linge sur les emballages. Conformez-vous aux doses et aux instructions préconisées sur les emballages.
Nous vous déconseillons d'utiliser en même temps plusieurs types de lessive, vous risqueriez d'endommager le linge.

Dosage
La quantité de lessive à utiliser est fonction de la charge de linge à laver, de la dureté de l'eau et du degré de salissure du linge.
Si votre eau est douce, diminuez légèrement les doses. Si elle est calcaire, (l'utilisation d'un anticalcaire est conseillé) ou se le linge est très sale ou taché, augmentez un peu les doses.
Vous obtiendrez le degré de dureté de votre eau en contactant la compagnie de distribution d'eau de votre région ou tout autre service compétent.

Degrés de dureté de l'eau			
Niveau	Caractéristique	Degrés	
		allemands °dH	français °T.H.
1	douce	0-7	0-15
2	moyenne	8-14	16-25
3	dure	15-21	26-37
4	très dure	> 21	> 37

Remarque: n'utilisez que des produits lessiviels faiblement moussants, vendus dans le commerce, spécialement conçus pour l'utilisation dans les machines à laver. Employez des produits spécifiques pour le lavage de la laine.
Les lessives en poudre s'utilisent sans restriction.
Les lessives liquides ne doivent pas être utilisées lors de la sélection d'un prélavage. Pour tout cycle sans prélavage, elles peuvent être versées soit dans une boule doseuse placée directement dans le tambour, soit dans le compartiment lavage, dans les deux cas, il est impératif de démarrer sans délai le cycle de lavage. Si vous séchez ensuite votre linge dans un sèche-linge, n'oubliez pas de retirer la boule doseuse.
Les lessives liquides sont très indiquées pour des températures peu élevées, à savoir 30°C et 40°C, alors qu'il est conseillé d'utiliser une lessive en poudre pour les températures supérieures, de 60°C à 90°C.
Les lessives en tablettes ou en doses se mettent impérativement dans le compartiment lavage de la boîte à produits de votre lave-linge.
Pour le traitement des taches avant le cycle de lavage, conformez-vous aux doses et aux instructions préconisées par le fabricant du produit. Si vous utilisez du produit de lavage pour traiter les taches, vous devez démarrer immédiatement le cycle de lavage.

Assouplissant
Versez un produit assouplissant sous forme liquide dans le compartiment de la boîte à produits destiné à cet effet. Respectez le dosage indiqué sur le flacon, en fonction de la caractéristique de l'assouplissant utilisé, normal ou concentré. **Ne dépassez pas les doses maximales.**

SYMBOLES D'ENTRETIEN DES VETEMENTS

LAVAGE		CHLORAGE		SECHAGE		REPASSAGE		NETTOYAGE PROFESSIONNEL	
	Programme normal		Tous blanchiment autorisé		Séchage à sollicitation thermique normale		Max. 200°C		Nettoyage à sec. perchloréthylène ou essences minérales.
	Programme modéré						Max. 150°C		
	Programme normal		Agent de blanchiment oxygéne/non chloré uniquement		Séchage à sollicitation thermique réduite		Max. 110°C		Traitement modéré
	Programme modéré		Ne pas blanchir		Séchage à la machine exclu		Repassage exclu		
	Programme normal	ETITEX GINETEX BELGIQUE asbl Maison Européenne du Textile & de l'Habillement 24 rue Montoyer 1000 BRUXELLES tél.(32) 0 2 238 10 29							Solvants autorisés: Essences minérales
	Programme modéré								Traitement modéré
	Programme normal	L'étiquette donne une indication du traitement maximal que l'article peut supporter. Les nombres indiquent les températures de lavage maximales autorisées et à ne PAS dépasser. Pour les programmes de lavage avec programmes limités : réduire la charge de la machine de moitié et veiller à un bon rapport agitation/essorage réduits. Pour de plus amples informations sur l'entretien textile, consulter l'ouvrage «Les textiles, achat, entretien, étiquetage » à commander via notre site : www.etitex.be							Nettoyage à sec exclu
	Programme modéré								Lavage professionnel Trait. normal
	Programme très modéré								Traitement modéré
	Lavage à la main								Traitement très modéré
	Lavage exclu	Ces symboles font l'objet de droits d'auteur. Leur reproduction et leur usage inapproprié sont susceptibles de poursuites.							Lavage professionnel exclu

PROGRAMMES DE LAVAGE

Description des programmes	Charge Maxi (kg)	Température par défaut (°C)	Boite à Produits			Vitesse de rotation (T/min)	Temps (h) (défaut)
			I	II	❀	1200	
Coton	6.0	40	o	*	o	800	2:40
Intensif	6.0	40	x	*	o	800	3:48
Synthétique	3.0	40	o	*	o	800	2:20
Mixte	6.0	40	o	*	o	1000	1:20
Jeans	6.0	60	o	*	o	1000	1:45
ECO 40-60	6.0	-	x	*	o	-	3:14
20°C	3.0	20	x	*	o	1000	1:01
Essorage	6.0	-	x	x	x	1000	0:12
Rinçage/Essorage	6.0	-	x	x	o	1000	0:20
Drap	3.0	40	o	*	o	1000	1:48
Vêtement bébé	6.0	60	o	*	o	1000	1:43
Laine	2.0	40	x	*	o	600	1:07
Sport	3.0	20	o	*	o	800	0:45
Rapide 45'	2.0	40	o	*	o	800	0:45
Rapide 15'	2.0	à froid	x	*	o	800	0:15

* Signifie Obligatoire O Signifie Optionnel X Signifie Non Disponible

Note : les paramètres de ce tableau sont destinés pour l'information de l'utilisateur ; les données peuvent être modifiées sans préavis.

Notes **:**: le programme coton normalement ECO40-60 est le programme de lavage standard auquel se rapporte les informations qui figurent sur l'étiquette énergétique et cette fiche produit. Ce programme convient pour nettoyer du linge en coton normalement sale et il est le plus efficace en terme de consommation combinée d'eau et d'énergie. Paramètres du programme pour un essai conforme à la norme EN 61456 avec sélection de la vitesse d'essorage maximum.

*Choix de température à 20°C conformément aux recommandations de la réglementation ERP

En fonction de la pression et de la dureté de l'eau, de la température d'arrivée de l'eau, de la quantité et de la nature des textiles, des détergents utilisés, de la détection de mousse, de la détection de balourd, du degré de saleté, des conditions ambiantes, des fonctions supplémentaires sélectionnées, les valeurs données dans le manuel ou avec la machine peuvent différer des valeurs standard déclarées, lesquelles sont basées sur des essais réalisés dans des conditions de laboratoire.

Conseils écologiques

Pour réaliser des économies d'eau et d'énergie, et ainsi contribuer à la protection de l'environnement, nous vous conseillons de respecter les instructions suivantes :

- Le linge normalement sale ne nécessite pas de prélavage : vous réaliserez des économies de lessive, d'eau et de temps (l'environnement s'en trouvera également protégé !).
- Utilisez si possible l'appareil à pleine capacité plutôt qu'avec des charges partielles (en veillant toutefois à ne pas surcharger le tambour).
- Les taches et les petites salissures peuvent être éliminées au moyen d'un pré-traitement adéquat et le linge peut être lavé à une température plus basse.
- Adaptez la dose de lessive en fonction de la dureté de l'eau, du degré de salissure du linge ainsi que de la charge.

Branchement
Au préalable, vérifier que les tuyaux d'arrivée et d'évacuation d'eau sont correctement fixés. Branchez le lave-linge et ouvrez le robinet d'eau

Charger le linge
Ouvrez le hublot en tirant avec précaution vers l'extérieur la poignée. Placez les articles un à un dans le tambour, en les dépliant le plus possible.
Fermez le hublot.

Dosage de la lessive et de l'assouplissant
Tirez la boîte à produits jusqu'à la butée. Dosez la lessive en poudre versez-la dans le compartiment **I** et, si vous souhaitez effectuer un **prélavage**, versez-en également dans le compartiment **II**.
Si vous utilisez un autre type de lessive, reportez-vous aux conseils d'utilisation de l'emballage du détergent.
Versez, le cas échéant, l'assouplissant dans compartiment ❀ (sans dépasser le niveau «**MAX**»).
Fermez doucement la boîte à produits.

Programmes
Sélectionnez le programme de lavage à l'aide du sélecteur (1) en fonction de la nature et de la saleté du linge.
Pour rappel, les températures de lavage s'appliquent
Rapide 45' : Pour laver rapidement une petite charge de linge peu sale
Rapide 15' : Programme très rapide pour une petite charge de linge très peu sale
20°: En lavant des vêtement de couleurs vive, il peut mieux protéger les couleurs
Eco 40-60°C : Pour du coton normalement sale, la température de lavage est plus basse

Vous trouverez le programme approprié pour le type de linge dans le tableau de programmes (voir paragraphe **Programmes de lavage**).
Le sélecteur de programmes peut être tourné vers la droite ou vers la gauche. Positionnez-le sur **ARRÊT** pour réinitialiser le programme / mettre à l'arrêt l'appareil.

Attention !
Si vous tournez le sélecteur de programmes sur un autre cycle au cours d'un programme de lavage, le lave-linge n'effectuera pas le nouveau programme sélectionné. Il faut pour cela, mettre à l'**ARRÊT** le lave linge et attendre au minimum 5 secondes. Le lave-linge se réinitialisera et vous pourrez choisir un nouveau programme.

Choix de la vitesse d'essorage
Appuyez sur la touche **ESSORAGE** par pressions successives si vous souhaitez une option différente de celle proposée par le lave-linge.
Note : lorsqu'une vitesse d'essorage est choisie, elle restera la même pour toute la durée du cycle de lavage.

Choix de la température de lavage
Appuyez sur la touche **TEMPERATURE** T° par pressions successives si vous souhaitez une option différente de celle proposée par le lave-linge.
Il est possible d'avoir la température ambiante de l'eau sans chauffage pour le lavage. Cette température de lavage sera sélectionnée lorsque l'ensemble des indicateurs de températures (LED) sont éteints.
Note : lorsqu'une température de lavage est choisie, elle restera la même pour toute la durée du cycle de lavage.

Départ Différé
La touche **départ diff.** permet de choisir dans combien de temps le lave-linge commencera son cycle, et ce, dans un délai allant de 1h à 24h. Chaque impulsion sur la touche **départ diff.** incrémente d'une heure le départ du cycle. Le délai est visible sur l'écran. Une fois le délai choisi, appuyer sur **départ/pause** pour lancer le décompte. L'écran indiquera le temps restant heure par heure avant le départ du cycle.
Note : le délai programmé restera en mémoire même si la touche **départ/pause** est actionnée une nouvelle fois.

Mise en route.
Une fois que le programme et les options sont choisis, vous pouvez appuyer sur la touche **départ/pause** pour démarrer le cycle de lavage. Le voyant reste allumé alors afin d'indiquer que le cycle est en cours.

Si vous souhaitez mettre l'appareil en pause, appuyez simplement sur **départ/pause** ; le voyant se mettra à clignoter pour indiquer que l'appareil est en mode pause. Pour redémarrer le lave-linge, appuyer de nouveau sur **départ/pause**.

Fonction élimination de la mousse

Fonction de contrôle de mousse : de la mousse peut se produire lorsque trop de détergent est utilisé. Ce surplus de mousse peut affecter les résultats de lavage et de rinçage. Le lave-linge vérifiera automatiquement la présence de mousse et mettra en place automatiquement une procédure d'élimination en cours de cycle pour supprimer la l'excès de mousse.

En fin de cycle le lave-linge affichera un code erreur afin de vous rappeler d'utiliser moins de détergent lors du prochain cycle de lavage.

Note : vous trouverez en fin de notice, dans le paragraphe '**Résoudre les problèmes**' le code erreur indiqué par le lave-linge.

Suppression du signal acoustique

Il est possible de supprimer le buzzer ; pour cela il faut appuyer 3 secondes sur la touche **TEMP. /** . Un 'bip' se fait entendre, le buzzer est désactivé. Pour le réactiver, suivre la même procédure.

Notes : une fois le buzzer désactivé, tous les sons sont coupés y compris l'indication de fin de cycle.
L'état (activé/désactivé) restera tant qu'il n'y aura pas une nouvelle modification.

Cycle favori

Il est possible de mémoriser le programme et les options que vous utilisez le plus fréquemment.
Pour cela, choisir le cycle, la température et la vitesse d'essorage.

Laisser appuyer 3 secondes sur la touche **ESSORAGE** pour mémoriser le programme.

Tourner ensuite la manette sur la position Favori ; le programme est enregistré.

Vous devez **DÉBRANCHER** l'appareil du réseau électrique avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

Détartrage
Il n'est généralement pas nécessaire de détartrer l'appareil si le produit lessiviel est bien dosé. Si le détartrage s'impose, utilisez un produit spécifique qui ne soit pas corrosif, spécialement conçu pour les lave-linge, que vous pourrez procurer dans le commerce. Respectez le dosage indiqué sur l'emballage.

Après chaque cycle de lavage
Laissez le hublot entrouvert après chaque utilisation pour éviter la formation de moisissures et de mauvaises odeurs à l'intérieur de l'appareil et pour aérer la cuve.

Entretien régulier
Les lavages à basse température peuvent provoquer l'accumulation de résidus à l'intérieur du tambour.
Nous vous conseillons d'effectuer un lavage d'entretien régulièrement. Pour lancer un cycle de lavage d'entretien
- Le tambour doit être vide.
- Sélectionnez le programme de lavage pour coton à 90°C.
- Utilisez une mesure de lessive normale
- Laissez le cycle mener à son terme.

La carrosserie
Nettoyez-la à l'eau savonneuse. Rincez et séchez soigneusement.
N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques.

Le tambour
La rouille laissée dans le tambour par des articles métalliques doit être enlevée immédiatement après le lavage avec des détergents sans chlore.
Ne jamais utiliser d'éponge abrasive ou de brosse métallique, cela pourrait endommager irrémédiablement le tambour.

Le bac à produits
Nettoyez-le régulièrement.
Sortez-le de son logement en appuyant sur le taquet de sécurité, puis en le soulevant et tirez le bac pour le faire sortir.
Lavez-le à l'eau courante.

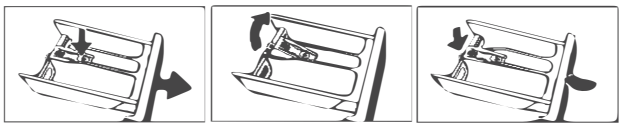

Logement du bac à produits
Sortez le **bac** de son logement (procédure ci-dessus). Utilisez une petite brosse pour enlever les résidus de lessive qui se sont incrustés dans le logement interne du **bac**.
Rincez correctement le **bac à produits** avant de le remettre en place.

Filtre du tuyau d'alimentation
Si l'eau est très dure ou contient des traces de dépôts de calcaire, ou si vous remarquez que l'appareil prend plus de temps à se remplir le filtre est peut-être obstrué.
Il est bon de le nettoyer de temps en temps.
Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
Dévissez l'embout du tuyau du robinet.
Nettoyez-le filtre avec une petite brosse dure et à l'eau courante.
Revissez bien l'embout du tuyau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.

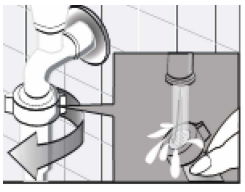

Vous pouvez aussi nettoyer le filtre situé à l'arrivée du lave-linge :
Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
Dévissez l'embout du tuyau sur le lave-linge.
Utilisez une pince plate à bec long pour sortir le filtre
Nettoyez-le filtre avec une petite brosse dure et à l'eau courante.
Remettre le filtre en place, revissez bien l'embout du tuyau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.

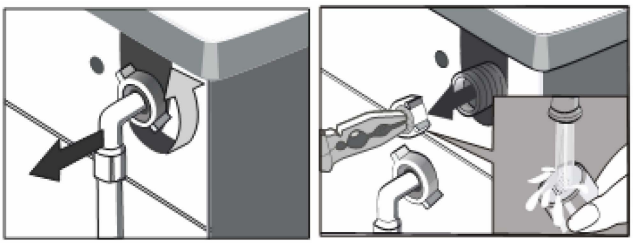

La pompe de vidange
La pompe doit être contrôlée régulièrement et surtout si

- le lave-linge ne vidange pas ou n'essore pas
- le lave-linge fait un bruit inhabituel pendant la vidange dû au blocage de la pompe par des objets tels que épingles de sûreté, pièces de monnaie, agrafes, etc.

Procédez comme suit

- Débranchez l'appareil.
- Si nécessaire, attendez que l'eau refroidisse.
  Enlevez la plinthe.
  Placez un récipient sur le sol pour recueillir l'eau qui pourrait éventuellement en sortir. Dévissez partiellement le couvercle de la pompe
- Quand l'eau ne sort plus, retirez complètement le couvercle.
- Conservez toujours à portée de main un chiffon pour essuyer l'eau qui s'écoule de la pompe lors du retrait du couvercle.
  Enlevez les éventuels objets bloquant la pompe.
- Revissez le couvercle de la pompe.
- Fermez le volet.

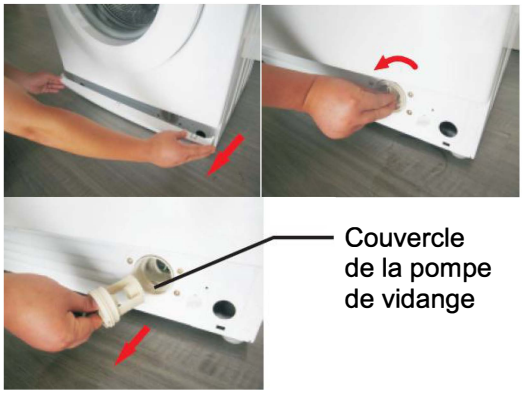

Avertissement !
Lorsque l'appareil fonctionne, et selon le programme sélectionné, la pompe peut contenir de l'eau chaude.
Ne retirez jamais le couvercle de la pompe pendant un cycle de lavage, attendez toujours que le cycle soit terminé et que l'appareil soit vide. Lors de la remise en place du couvercle, refixez-le avec soin pour éviter qu'il ne fuit ou puisse être retiré par des enfants.

Précautions contre le gel
Si votre appareil est exposé à une température inférieure à 0°C prenez les précautions suivantes :

- Débranchez l'appareil.
  Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
  Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.
  Placez l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau dans une cuvette sur le sol et laissez l'eau s'écouler.
  Revissez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet.
  De cette façon, l'eau restée dans les tuyaux sera évacuée, évitant ainsi la formation de gel et donc l'endommagement de l'appareil.
- Pour faire fonctionner de nouveau votre appareil, assurez-vous qu'il est installé dans un local où la température est supérieure à 0°C.

Vidange de secours
Si l'appareil ne vidange pas, procédez de la façon suivante pour évacuer l'eau:

- Débranchez l'appareil.
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Si nécessaire, attendez que l'eau refroidisse.
- Ouvrez le volet de pompe.
- Placez un récipient sur le sol. L'eau s'écoulera par gravité dans le récipient. Lorsque le récipient est plein, videz l'eau. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'eau cesse de sortir.
- Nettoyez la pompe, si nécessaire, comme décrit plus haut et vissez le couvercle de la pompe et fermez le volet.

RESOLUTION DES PROBLEMES

Nous vous recommandons vivement de faire les vérifications suivantes sur votre appareil avant d'appeler votre service après vente. Il se peut que le problème soit simple et que vous puissiez y remédier vous-même.
En cours de fonctionnement, il est possible qu'un code apparaisse sur l'écran pour indiquer un problème de fonctionnement, si le cas se présente, reportez-vous à la fin de ce chapitre pour voir la signification du code. Le problème une fois résolu, appuyez sur la touche départ/pause pour redémarrer le programme.
Si le problème persiste malgré toutes les vérifications, contactez votre service après-vente.

Problème	Cause / Solution
Le lave-linge ne fonctionne pas	Ouvrez le robinet d'eau d'alimentation, - nettoyez le filtre sur le tuyau d'arrivée, - fermez la porte du lave-linge - pressez la touche Départ/Pause.
Fuites d'eau	- Raccordez correctement le tuyau d'arrivée d'eau.
Le lave-linge n'a pas essoré le linge	- Chargez des pièces de linge dans le tambour pour une meilleure répartition du linge, nettoyez le filtre de la pompe
Odeur désagréable dans le tambour	- Mettez en marche le programme d'auto-nettoyage du tambour du lave-linge.
Pas d'eau dans le tambour	- Ouvrez le robinet d'eau d'alimentation.
L'eau stagne dans le compartiment à adoucissant	- pressez l'élément en plastique (« le petit champignon ») se trouvant dans le compartiment du milieu du réservoir pour détergents.
Le linge mal rincé	- Veillez au bon dosage de la lessive en fonction du degré de salis-sure et de la dureté de l'eau (voir les consignes sur l'emballage de lessive).
Le lave-linge n'aspire pas de l'eau	- Ouvrez le robinet d'eau, - vérifiez les réglages du programme, - vérifiez la pression de l'eau, - raccordez de nouveau le tuyau d'arrivée d'eau, - fermez la porte du lave-linge, - vérifiez si le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié ou bouché.
Arrivée et vidange d'eau simultané	Vérifiez si l'extrémité du tuyau de vidange se trouve au-dessus du niveau d'eau dans le lave-linge – le tuyau doit se trouver à une hauteur de 0 à max. 100 cm.
Vidange incorrecte	- Vérifiez le filtre de la pompe, - vérifiez le tuyau de vidange, - vérifiez l'emplacement du tuyau de vidange, il doit se trouver à une hauteur de 0,6–1 m au-dessus du sol.

Problème	Cause / Solution
Vibrations du lave-linge	- Vérifiez si les sécurités de transport ont été enlevés, - mettez le lave-linge à niveau, - bloquez les pieds du lave-linge en vissant les écrous.
Formation excessive de mousse dans la boites à produits	- M ttez moins de détergent, - vérifiez la dureté de l'eau et la quantité de détergent utilisée, - utilisez le détergent conformément aux informations fournies par le fabricant du détergent pour la quantité d'eau donnée.
Interruption du fonctionnement du lave-linge avant la fin du programme	- Vérifiez lalimentation électrique, l'arrivée et la vidange de l'eau.
Bruits de pompe inhabituels après la vidange	- Aucune raison de s'inquiéter. - L'eau a été vidangée du tambour, mais il reste encore de l'eau dans la pompe et dans le tuyau de vidange. Le travail continu de la pompe cause l'aspiration de l'air et un bruit caractéristique, ce qui ne signifie en aucun cas un dysfonctionne-ment.
Arrêts courts pendant le déroulement du programme	- Laspiration automatique de l'eau - l'évacuation de la mousse superflue.

Affichage des codes panne

Si un problème technique empêche le fonctionnement de votre lave-linge, un code panne s'affichera sur l'écran veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour en connaître le description

Code Panne	Description du problème	Cause	Solution
E10	Problème d'arrivée d'eau (délai de 7 min. dépassé)	- Robinet d'eau fermé ou pas assez ouvert - Filtre de tuyau d'arrivé d'eau bouché - Tuyau d'arrivé d'eau pincé - L'eau n'est pas disponible	- Ouvrir convenablement le robinet d'arrivée d'eau - Vérifier et nettoyer le cas échant les filtres du tuyau d'arrivée d'eau - Placer correctement le tuyau d'arrivée d'eau - Vérifier l'arrivée d'eau dans d'autres pièces
		Veuillez contacter votre service après vente si le problème persiste	
E21	Problème de vidange d'eau (délai de 3 min. dépassé)	- Tuyau d'évacuation d'eau pincé ou tordu - Pompe de vidange bloquée	- Placer correctement le tuyau d'évacuation d'eau - Nettoyer la pompe de vidange
		Veuillez contacter votre service après vente si le problème persiste	
E30	Problème de fermeture de la porte	La porte n'est pas fermée correctement	Fermer correctement la porte et appuyer à nouveau sur **départ/pause**.
		Veuillez contacter votre service après vente si le problème persiste	
Si un autre code panne apparaît, veuillez contacter votre service après vente.			

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET ENERGETIQUES

Modèle	Marque : AMICA REFERENCE : AWB6062/1 TYPE : MFN60-S1205
Alimentation	220-240V ~/ 50Hz
Puissance maximale	2050 W
Courant nominal	10A
Pression d'eau standard	0,05MPa-1MPa
Dimension (L*P*H)	**595** x **475** x 8**50**mm
Poids	57kg

La fiche d'information sur le produit selon le règlement 2019/2014/UE est disponible via

Modèle	Site web	QR-code
AWB6062/1	https //eprel.ec.europa/qr/414005	

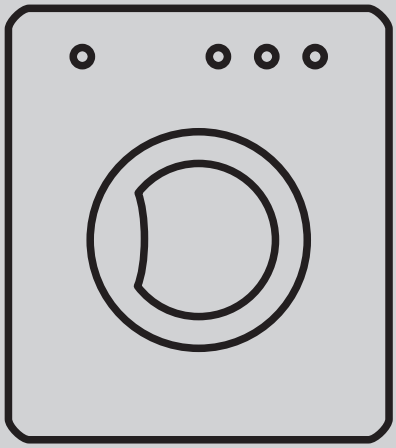

Distribué par SIDEME SA 71 rue Paul-Vaillant-Couturier
F-92306 Levallois-Perret Cedex

www.amica-group.fr

FR LE TRI FACILE

05.2022./1