


Amica

MODE D'EMPLOI FR

AWD6089

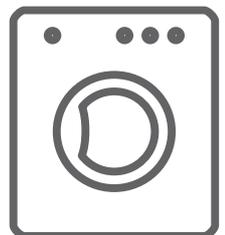

METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE APRÈS AVOIR LU LE MODE
D'EMPLOI

LAVE-LINGE

Cette notice comporte des chapitres relatifs aux consignes de sécurité, aux consignes d'utilisation, aux consignes d'installation et aux conseils de dépannage. Une lecture attentive de cette notice avant d'utiliser le lave-linge vous aidera à utiliser et à entretenir le lave-linge correctement.

AVANT DE CONTACTER VOTRE SERVICE APRES VENTE

Le chapitre concernant les conseils de dépannage vous aidera à résoudre vous-même certains problèmes courants sans avoir besoin de recourir au service de techniciens professionnels.

NOTE :

Le fabricant, conformément à une politique de développement permanent de mise à jour du produit, peut effectuer toute modification nécessaire sans donner de notification préalable.

SOMMAIRE

Consignes de sécurité.....	3
Mise en garde.....	5
Sécurité générale.....	6
Utilisation.....	8
Installation.....	9
Sécurité enfant.....	11
Garantie.....	12
Description de l'appareil.....	13
Description du lave-linge.....	13
Accessoires.....	13
Boîte à produit.....	13
Description du panneau de commande et de l'afficheur.....	14
Panneau de commande.....	14
Afficheur.....	14
Les programmes.....	15
Les opérations.....	18
Installation de l'appareil.....	19
Conseils d'utilisations.....	23
Symboles d'entretiens des vêtements	26
Programmes de lavage.....	27
Entretien et nettoyage.....	29
Résolution des problèmes.....	31
Caractéristiques techniques et énergétiques.....	34



IMPORTANT ! LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION

Pour la sécurité des biens et des personnes ainsi que pour le respect de l'environnement, vous devez d'abord lire impérativement les préconisations suivantes avant toute utilisation de votre appareil.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;**
- des fermes;**
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;**
- des environnements du type chambres d'hôtes.**

L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau en utilisant les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil, il convient de ne pas réutiliser des ensembles de raccordement usagés.

Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être obstruées par un tapis.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne

doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

En ce qui concerne les instructions d'installation de l'appareil et les raccordements électriques, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

ATTENTION: Ne pas raccorder à une alimentation en eau chaude

Pour éviter toute erreur ou accident, assurez-vous que les utilisateurs de cet appareil aient pris parfaitement connaissance de son fonctionnement et des mesures à observer en matière de sécurité.

Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant.



Pour éviter tout risque de détérioration de l'appareil, transportez-le dans sa position d'utilisation muni de ses cales de transport. Au déballage de celui-ci, et pour empêcher des risques d'asphyxie et corporel, tenez les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.



Pour éviter tout risque (mobilier, immobilier, corporel,...), l'installation, les raccordements (eau, électricité, évacuation), la mise en service et la maintenance de votre appareil doivent être effectués par un professionnel qualifié.



Votre appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Il est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que ceux pour lesquels il a été conçu. Vous éviterez ainsi des risques matériel et corporel.



Débranchez votre appareil avant toute opération de nettoyage manuel.

N'utilisez que des produits du commerce non corrosifs ou non inflammables. Toute projection d'eau ou de vapeur est proscrite pour écarter le risque d'électrocution.



Afin d'empêcher des risques d'explosion et d'incendie, ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur, à proximité ou sur l'appareil



Lors de la mise au rebut de votre appareil, et pour écarter tout risque corporel, mettez hors d'usage ce qui pourrait présenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil. Informez-vous auprès des services de votre commune des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

Sécurité générale

- Il est interdit de modifier les caractéristiques techniques ou de tenter de modifier l'appareil de quelque façon que ce soit.
- Le hublot s'échauffe au cours des programmes de lavage. Ne le touchez pas !
- Assurez-vous que vos animaux domestiques ne puissent pas pénétrer dans le tambour du lave-linge. Pour éviter cela, vérifiez l'intérieur du tambour avant chaque utilisation de l'appareil.
- Les objets tels que les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis, les cailloux ou tout autre objet dur, tranchant, peuvent provoquer d'importants dégâts et ne doivent pas être placés dans le lave-linge.

Sécurité générale

- N'utilisez que les quantités de lessive et d'assouplissant indiquées par le fabricant. Une quantité excessive pourrait endommager le linge. Conformez-vous aux doses préconisées par les fabricants.
- Groupez les petits articles, tels que chaussettes, ceintures lavables en machine etc., dans un petit sac de toile ou une taie, afin d'éviter que ces pièces ne glissent entre le tambour et la cuve.
- Ne lavez pas en machine le linge avec baleines, les tissus non ourlés ou déchirés.
- Débranchez toujours la prise de courant et fermez le robinet d'arrivée d'eau après chaque utilisation et avant le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, qu'aucun tuyau ou raccord ne fuit.
- Si l'appareil est installé dans un endroit exposé au gel, veuillez lire attentivement le chapitre "**Protection contre le gel**".
- Ne confiez les travaux hydrauliques nécessaires à l'installation de l'appareil qu'à un plombier qualifié.
- Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.
- **Instruction de mise à la Terre** : Cet appareil doit être mis à la terre. Dans le cas d'un dysfonctionnement ou d'une coupure, la mise à la terre permet de réduire le risque de choc électrique en fournissant un accès au courant électrique de plus faible résistance. Cet appareil est équipé d'un cordon pourvu d'un conducteur de mise à la terre et d'une prise de mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise murale appropriée installée et mise à la terre en accord avec tous les codes et règles locaux.

Utilisation

- Lavez en machine uniquement les articles pouvant supporter ce traitement. Suivez les indications se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni. Ne pas laver les tapis.
- Ne surchargez pas l'appareil. Voir le chapitre correspondant dans cette notice d'utilisation.
- Avant le lavage vérifiez le linge. Videz les poches et fermez les boutons et fermetures à glissière. Traitez avant le lavage les taches de peinture, d'encre, de rouille et d'herbe.
- Ne mettez pas dans le lave-linge les articles détachés à l'essence, à l'alcool, au trichloréthylène, etc. Si vous utilisez de tels détachants, attendez que le produit soit évaporé avant de placer les articles dans le tambour.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être tiré au niveau du câble, mais toujours au niveau de la prise.
- Ne pas enlever la prise de courant les mains humides.
- Protégez le panneau de commande de tout déversement d'eau.
- Ne posez pas de vêtements lavés sur le dessus de la machine
- N'utilisez jamais le lave-linge si le câble d'alimentation, le bandeau de commande, le plan de travail ou le socle sont endommagés de manière telle que l'intérieur de l'appareil est accessible.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par du personnel non qualifié peuvent provoquer des blessures ou le mauvais fonctionnement de l'appareil. Contactez le service après-vente de votre magasin vendeur. Exigez des pièces de rechange certifiées Constructeur.
- Les enfants ou les animaux de compagnie peuvent grimper dans le lave-linge. Vérifier le tambour avant chaque utilisation.

- N'utilisez aucun produit contenant des solvants, car ceux-ci peuvent endommager certaines pièces de la machine ou être à l'origine d'émissions de gaz toxiques. Il peut également exister un risque de mise à feu et d'explosion
- A la fin de chaque cycle. Remettre le sélecteur de programme sur la position 'STOP' ou le bouton 'MARCHE/ARRÊT' sur 'ARRÊT' avant d'ouvrir la porte.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
- Ne touchez jamais le câble d'alimentation ni la fiche avec les mains mouillées.
- Après chaque utilisation, veillez à débrancher la prise de l'appareil et à couper l'alimentation d'eau.
- **La masse maximale de linge coton sec autorisé est de 8 kilogrammes**
- **Respecter la charge maximale conformément aux indications de cette notice.**
- **La pression d'eau minimale à l'entrée autorisée est de 0,05 MPa (0,5 Bar)**
- **La pression d'eau maximale à l'entrée autorisée est de 1 MPa (10 Bars)**

Installation

- Cet appareil est lourd. Faites attention lors de son déplacement.
- N'installez pas votre lave-linge dans une pièce dans laquelle la température est susceptible de descendre au-dessous de 0°C. Les tuyaux gelés peuvent éclater sous l'action de la pression. La fiabilité de l'unité de commande électronique peut être altérée à des températures inférieures à 0°C et supérieures à 50°C.
- Installez la machine dans une pièce pourvue d'une ventilation adaptée. Évitez les pièces sans fenêtre. L'arrière de la machine doit être situé au moins à 100 mm du mur.

- Lors du déballage, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de doute, ne l'utilisez pas et contactez le magasin vendeur.
- N'installez pas la machine dans une zone humide ou une salle d'eau avec exposition directe à une douche.
- Protégez la machine de l'exposition directe au soleil ou à la pluie.
- L'appareil doit être débridé avant l'utilisation. L'élimination incomplète des dispositifs de protection pour le transport pourrait occasionner des dommages à l'appareil ou aux meubles voisins. L'appareil doit être débranché lors de l'opération de débridage. Il peut s'avérer pratique de conserver le matériau d'emballage et les brides de transport en vue d'un éventuel déménagement.
- Assurez-vous, après avoir installé l'appareil, que celui-ci ne repose pas sur le tuyau d'alimentation ou le tuyau de vidange ou sur le câble d'alimentation.
- Ne pas brancher l'appareil à une prise de courant non protégée contre les surcharges (fusible).
- Ne jamais utiliser de prises multiples ou de rallonge pour brancher l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui met l'appareil sous tension automatiquement.
- Une fois que la machine à laver est en place et bien à plat, vous devez vous assurer que chacun des quatre pieds est dans une position stable. Si la machine à laver n'est pas bien à plat, en particulier si elle n'est pas dans une position stable, elle peut bouger lors de son fonctionnement.
- Ne branchez la fiche d'alimentation sur la prise de courant qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la prise de courant est accessible une fois l'appareil installé.
- Si la machine est placée sur une moquette, ajustez les pieds afin de permettre à l'air de circuler librement autour de l'appareil.

Sécurité des enfants

- Les matériaux d'emballage (par ex. les films plastiques, les polystyrènes) représentent un danger pour les enfants - risque d'asphyxie ! Conservez-les hors de portée des enfants
- Conservez tous les détergents dans un endroit sûr hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que les enfants ou vos animaux domestiques ne puissent pas pénétrer dans le tambour.

Réparations et pièces de rechange disponibles

La garantie du fabricant est applicable pour cet appareil pendant une période de 2 ans.

En cas de dysfonctionnement pendant cette période, toute demande de prise en charge doit être faite auprès du service après-vente de votre revendeur.

Hors période de garantie, toute information concernant des services de réparation professionnels ou la commande de pièces de rechange d'origine pourrait être obtenue en contactant votre revendeur

Conformément au règlement sur l'écoconception, les pièces de rechange seront disponibles pendant au moins 11 ans à compter de la date d'achat de votre appareil.

La liste des pièces de rechange et la procédure de commande sont disponibles sur les sites web du fabricant. En cas de nécessité, veuillez contacter votre revendeur.

RECYCLAGE

Produit

Mise au rebut



Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l'environnement. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.



Emballage

Tous les éléments de l'emballage doivent être jetés séparément dans les poubelles de tri afin de faciliter et de participer au recyclage de ces emballages.




DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Description du lave-linge



1. Boite à produits
2. Tambour
3. Panneau de commande
4. Poignée de la porte
5. Trappe d'accès au filtre

Accessoires

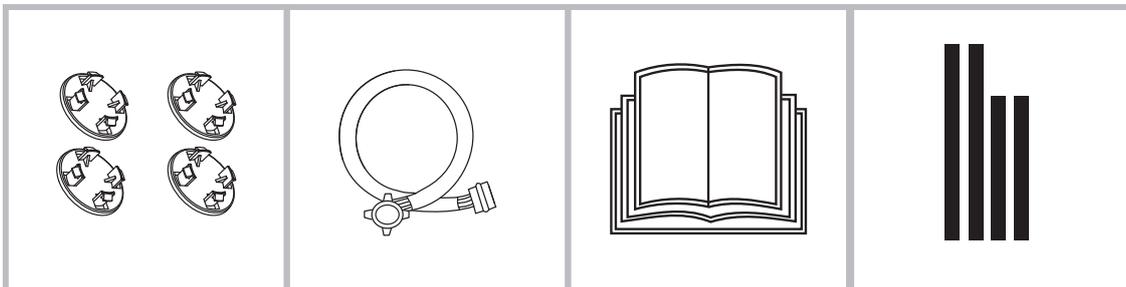


4 x Bouchons
cache vis de
débridage

1 x Tuyau
d'arrivée d'eau

1 x Manuel


Support
anti-vibration

Boite à produits

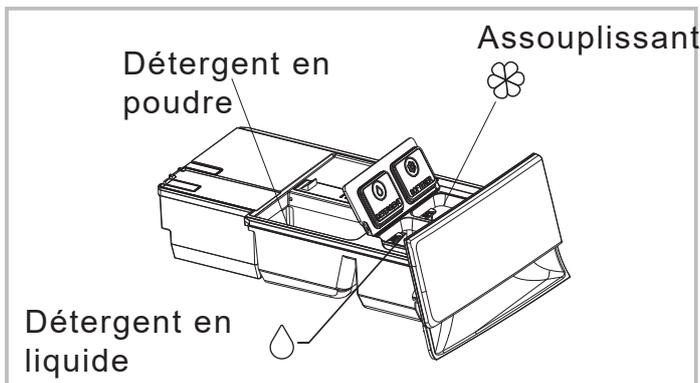

() optidose
(dosage automatique)

Panneau de commande

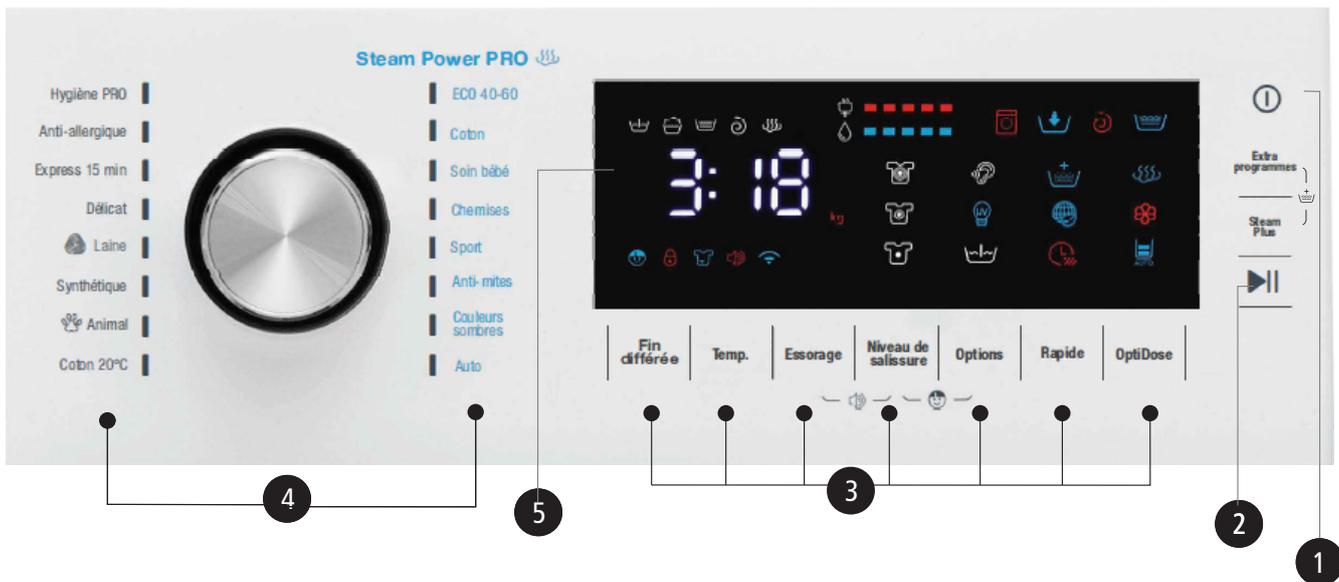

1 Marche/Arrêt

Permet de mettre en fonctionnement et d'éteindre l'appareil

2 Départ/Pause

Permet de lancer le programme ou de le mettre en Pause

3 Options

Permet d'ajouter des fonctions au programme de lavage sélectionné

4 Programmes

Permet de sélectionner un programme de lavage

5 Afficheur

Indique les fonctions du programme de lavage sélectionné ainsi que les options

Afficheur

Prélavage	Vapeur	Sécurité enfant	Opti dose
Lavage	Assouplissant	Verrouillage de la porte	
Rinçage	Programme silencieux	Niveau de salissure	
Essorage	Auto nettoyage	Rinçage supplémentaire	
Afficheur consommation d'électricité	Afficheur consommation d'eau		
Lavage écologique	Lavage Rapide	Vidange	Rinçage & Essorage
Programme Technologie antibactérienne	Add+	Activer/Désactiver le son	

Les programmes

Programmes	
Coton	Linge résistant en coton, lin, de légèrement à moyennement sale
Synthétique	Ce programme est utilisé pour laver des t-shirts, des tissus synthétiques/ coton, mélanges, etc, moyennement sales
Anti-allergique	Ce programme est destiné pour les enfants et les personnes aux peaux sensibles et allergiques. Grâce à lui quasiment la totalité des allergènes, des acariens, des bactéries, des microbes et des champignons parasites est éliminée des vêtements lavés. Il permet également d'éliminer les taches tenaces. Il est idéal pour le lavage de vêtements délicats, p.ex. les vêtements pour enfants – il n'abîme pas le linge. Le lavage principal se fait normalement à 30°C (il est possible de régler la température : - °C (eau froide), 20°C, 30°C, 40°C), après, il y a 4 rinçages, tous avec de l'eau chaude.
Delicat	Vous pouvez utiliser ce programme pour laver vos vêtements délicats tels que vos tricotés et vos bas en coton et fibres synthétiques mélangés. Les actions de lavage de ce programme sont plus délicates. Lavez les vêtements dont vous souhaitez préserver la couleur soit à 20 degrés, soit en sélectionnant l'option de lavage rapide.
Couleurs sombres	Linge noir et foncé en coton Utiliser ce programme pour préserver la couleur de vos vêtements foncée Préférer l'utilisation d'un détergent liquide spécialement conçu pour textiles foncés avec ce programme.
Sport	Utiliser ce programme pour laver des vêtements de sport
Vidange	Vidanger l'eau de la machine
Express 15 min	Ce programme pour laver votre linge en coton peu sale et sans taches en un court durée de 15 min La quantité de linge à laver ne doit pas dépasser 2kg
Laine	Ce programme pour laver vos vêtements en laine/délicats, pour éviter de les endommager
Essorage	La touche permet de régler la vitesse d'essorage. Pour changer le réglage, appuyez sur la touche. Selon le programme sélectionné, l'écran affiche les valeurs suivantes : (essorage désactivé), 600, 800, 1000, 1200, 1400tr/min*
Essorage & Rinçage	Programme de rinçage et d'essorage intensif séparé Convient au linge en tissus stables
Hygiène PRO	Utiliser ce programme pour votre lessive nécessite un lavage antiallergique et hygiénique à haute température avec un cycle de lavage intensif et long
Eco 40-60	Ce programme permet de nettoyer du linge en coton lavable à 40°C ou 60°C, ensemble dans le même cycle.

Coton 20°C	Programme de lavage doux permettent d'éviter le grisonnement ou le jaunissement du linge.
Chemises	Vêtements de haute qualité lavable en machine ou à la main
Anti-mites	Ce programme permet d'éliminer les bactéries
Animal	Cette fonction vous aide à enlever avec plus d'efficacité les poils d'animaux domestiques restés sur vos vêtements.
Auto-nettoyage	<p>Le programme d'auto-nettoyage du tambour du lave-linge permet de maintenir la propreté de l'appareil et donc l'hygiène du linge – cela est particulièrement important pour les personnes allergiques et dans le cas du lavage de vêtements d'enfants. Ce programme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Élimine la majorité des allergènes (bactéries, champignons parasites, moisissures et microbes) qui s'accumulent dans le tambour. 2). Ce programme est utilisé sans linge, il est interdit de laver des vêtements en utilisant ce programme. Vous pouvez utiliser des produits de nettoyage pour les lave-linge. 3). Il élimine les mauvaises odeurs qui sont principalement causées par les bactéries qui s'accumulent dans le tambour du lave-linge. <p>Le programme chauffe le tambour du lave-linge à 90-95°C, il dure environ une heure.</p>
Soin bébé	Linge bébé moyennement sale, en coton
Auto	Ce programme spécifique permet d'économiser l'énergie consommée et la durée de lavage.

Les operations




Rinçage+

Ajouter un rinçage.

La fonction est appropriée pour les zones avec de l'eau douce, ou pour laver des vêtements pour bébés, ou pour les personnes dont la peau est sensible au détergent.

Le programme est susceptible d'être plus long.

La fonction pré-lavage ne peut pas être sélectionnée pour tous les programmes, se référer à la liste complète des programmes pour savoir lesquels.

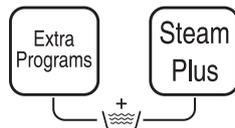

Add+

La fonction Add+ est une solution idéale pour tous les distraits ! Le système permet d'ouvrir complètement la porte du lave-linge lors d'un cycle de lavage en cours et grâce à cela il est possible d'ajouter ou de retirer du linge. La diode lumineuse sur le tableau de commande indique lorsqu'il est possible d'interrompre le lavage. Il est possible d'interrompre le lavage et d'ajouter du linge, l'icône Add+ clignote sur l'écran d'affichage. Si la température est en-dessous de 60°C et le niveau d'eau en-dessous du joint de la porte, il est possible d'interrompre le programme de lavage à l'aide de la touche Départ/Pause et de déverrouiller immédiatement la porte pour ajouter du linge. La disponibilité de l'option sera signalée par un « clignotement » rapide du témoin lumineux indiquant la possibilité d'utilisation de l'option (environ 70-80% de la durée du programme de lavage). Même si l'option est possible presque tout le temps du cycle de lavage, il est conseillé de utiliser lors des 30 premières minutes du programme, afin d'obtenir les meilleurs résultats de lavage.

Temp.

Temp.

Appuyer sur le bouton pour modifier la température



Essorage

La touche permet de régler la vitesse d'essorage. Pour changer le réglage, appuyez sur la touche. Selon le programme sélectionné, l'écran affiche les valeurs suivantes : (essorage désactivé), 600, 800, 1000, 1200, 1400tr/min*



Rapide

Ce programme pour laver votre linge en un court durée

Options

Option

Appuyer sur le bouton pour sélection les fonctions suivantes : programme silencieux, Pré-lavage, programme technologie antibactérienne

Extra programmes

Appuyer sur le bouton pour sélection les programmes supplémentaires :
Auto-nettoyage, vidange, essorage, rinçage et essorage



Niveau de salissure

Cette fonction permet de faire un lavage conforme aux besoins de l'utilisateur – rapide et économique, standard ou intensif. Pour le programme choisi (voir le tableau des programmes), il est possible de choisir l'un des trois niveaux de salissure : légèrement sale, sale et très sale. Cela assure :

- 1). Un lavage propre, écologique et économique.
- 2). Le choix de l'option de lavage selon les besoins actuels.

Niveau I – destiné à un linge légèrement sale. Normalement, cette option est désactivée. À chaque changement de degré, l'intensité du lavage augmente. Le temps de lavage principal est prolongé de 2-10 minutes, ce qui permet un meilleur lavage.

Niveau II – programme de lavage standard – il utilise un algorithme de programme sans modifications, destiné à un linge sale.

Niveau III – destiné à un linge très sale. La même quantité d'eau est prélevée que pour le degré 2, mais le temps de lavage principal est prolongé d'environ 10 minutes.



Prélavage

Convient pour des vêtements très sale (par exemple de la terre, la poussière).

Le programme est susceptible d'être plus long, il faut ajouter du détergent dans le bac I du bac à produits

La fonction prélavage ne peut pas être sélectionnée pour tous les programmes.



Steam Plus

Est un système de lavage à la vapeur qui

- 1). augmente l'efficacité du lavage et du nettoyage des taches difficiles,
- 2). prépare le linge au repassage – le linge est moins froissé,
- 3). élimine les bactéries et les acariens – c'est une option idéale pour les personnes allergiques et aux peaux sensibles,
- 4). élimine les sources de mauvaises odeurs – il ne fait pas que les neutraliser, il les élimine.

De la vapeur se forme lors du lavage – ses particules pénètrent dans les fibres des tissus, les détendent, les lissent et les nettoient. La vapeur désinfecte les tissus, tue les microbes et supprime les taches les plus tenaces, sans abîmer les vêtements.

L'utilisation de la vapeur fait que les taches tenaces disparaissent et les vêtements deviennent encore plus doux. L'utilisation de la vapeur est sûre et ne nuit pas aux vêtements lavés.



Programme silencieux

Sélectionnez cette fonction, si la vitesse d'essorage est supérieure à 800tr/min, pour passer à 800 tr/min.



Sécurité enfant

Cette fonction empêche toute annulation ou modification du programme en cours. Cette fonction peut être activée lors d'un cycle de lavage, en appuyant simultanément et en maintenant pressées les touches Lavage Rapide et Options, pendant environ 3 secondes. Pour désactiver la fonction pendant le cycle de lavage, maintenez pressées les mêmes touches pendant environ 3 secondes.



Activer/Désactiver le son

La fonction Activer/Désactiver le son peut être enclenchée en maintenant pressées simultanément les touches : Niveau de salissure et Essorage pendant environ 3 secondes.



Programme technologie antibactérienne

Cette fonction permettra pour stériliser efficacement les bactéries et les empêcher de renaître.



Auto

Un lave-linge avec un système de dosage de détergent automatique est plus écologique, économique et confortable. Le lave-linge choisit lui-même la quantité de détergent liquide nécessaire, adaptée au programme choisi et à la charge ainsi qu'au type de vêtements lavés. L'utilisateur peut régler le niveau de dosage du détergent liquide à l'aide de la touche OptiDose.

Dans les lave-linge avec Opti Dose, pour désactiver le prélèvement automatique du liquide de rinçage, appuyez continuellement sur la touche OptiDose pendant 3 sec. En pressant de nouveau la touche pendant 3 secondes, vous activez le dosage automatique du liquide de rinçage .

Le dosage automatique du détergent liquide se fait par la touche OptiDose. Elle permet de choisir la dose de détergent – petite, moyenne ou grande ou désactiver le système.

La petite dose est conseillée pour une charge de 1-3kg, cela constitue 22,5ml de détergent liquide.

La dose moyenne est conseillée pour une charge de 3-5 kg, cela constitue 30ml de détergent liquide.



La grande dose est conseillée pour une charge de 6-9kg, cela constitue 37,5ml de détergent liquide.

La capacité du réservoir pour le liquide de rinçage est de 0,6l et pour le détergent de 1l. La dose du liquide de rinçage est toujours de 22,5ml.

INSTALLATION DE L'APPAREIL

Élimination des dispositifs de protection de transport

(conserver ces protections pour un transport futur éventuel).

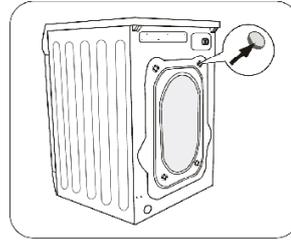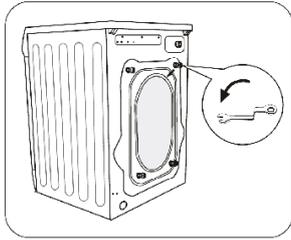



- Dévissez les 4 vis de sécurité,
- placez les bouchons livrés avec le kit d'accessoires.
- Retirez les brides de transport en caoutchouc et en plastique, avec les vis et les rondelles.



Attention : avant la mise en marche du lave-linge, retirez les sécurités de transport !

Positionnement et calage du lave-linge


- Placez le lave-linge sur une surface solide et stable,
- desserrez la rondelle en plastique (2),
- réglez le niveau en tournant les pieds, utilisez les écrous (1),
- bloquez à l'aide des rondelles (2).

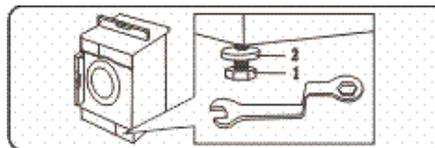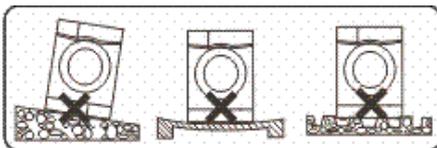

Après le positionnement et le calage, vérifiez la stabilité du lave-linge en serrant chaque pieds de la machine afin que la machine ne se déplace pas.

Arrivée d'eau

- Utilisez uniquement les nouveaux tuyaux flexibles complets livrés avec l'appareil. N'utilisez pas des tuyaux flexibles déjà utilisés.

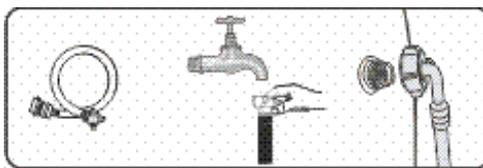

- Le tuyau d'arrivée d'eau avec joints se trouve dans le tambour du lave-linge. Pression d'eau min. 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa (10 bar).


- 1) une fois branché, assurez-vous que le tuyau n'est pas tordu,
- 2) après le raccordement du tuyau flexible et de la vanne, vérifiez leur étanchéité,
- 3) vérifiez régulièrement l'état du tuyau d'arrivée.




Le lave-linge doit être uniquement alimenté en eau froide.

Vidange


- Le tuyau de vidange souple se trouve derrière la machine. Sécurisez-le de façon à ce qu'il ne se déplace pas lors du fonctionnement de l'appareil. Si cela est nécessaire, utilisez un coude (1).

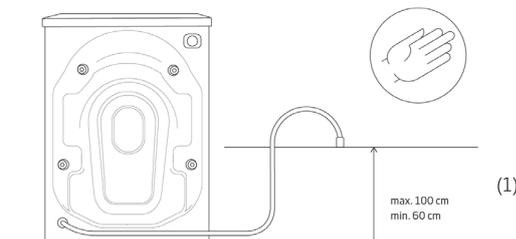


Raccordement gauche

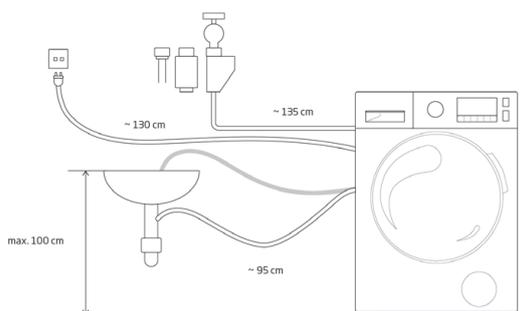

Raccordement droit

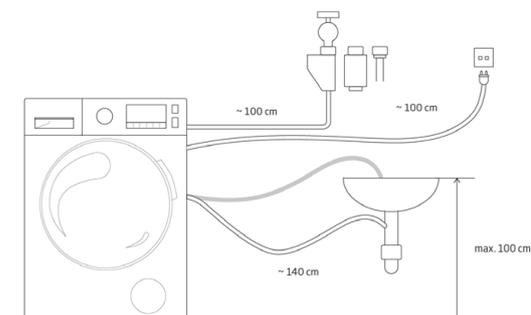

Branchement électrique

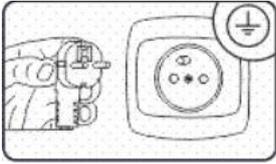

- La prise, à laquelle l'appareil sera branché, doit être visible et accessible,
- branchez le lave-linge uniquement à une prise électrique correctement installée, reliée à la terre !
- ne branchez pas l'appareil à l'alimentation électrique en utilisant une rallonge,
- il est recommandé d'utiliser une installation électrique ayant une protection de 10 A.

Préparation du linge à laver

- Les petits objets comme les pièces de monnaie, les trombones, les aiguilles, etc. peuvent endommager le linge et le lave-linge, respectez pour cette raison ces quelques consignes :
 - 1). videz les poches
 - 2). retirez toutes les pièces en métal
 - 3). lavez les tissus délicats comme les soutien-gorge ou les bas dans des filets à linge
 - 4). fermez les fermetures éclair et les boutons

CONSEILS D'UTILISATION

- Assurez-vous que les raccordements électriques et hydrauliques sont conformes avec les instructions d'installation.
- Retirez tout matériel se trouvant dans le tambour.
- Lancez un cycle coton à 90 °C, sans placer de linge dans l'appareil afin d'éliminer du tambour et de la cuve les résidus de matériaux utilisés lors de la fabrication et en versant 1/2 mesure de lessive dans la boîte à produits.
- Nous vous recommandons de faire régulièrement des cycles de lavage à haute température (90 °C) dans un but sanitaire (bactéries, odeurs, ...).

- **Conseils pour le lavage**

- Le tri du linge par catégorie

Nous vous conseillons de trier le linge:

- d'un côté, le linge résistant pouvant supporter un lavage et un essorage énergiques;
- de l'autre, le linge délicat qu'il convient de traiter avec précaution;
- pour les charges mixtes, lessives composées d'articles en fibres de différentes natures, choisissez un programme et une température convenant à la fibre la plus fragile.
- Suivez les symboles pour l'entretien des textiles se trouvant sur l'étiquette dont chaque article est muni et les instructions de lavage du fabricant.

- **Températures :**

Eco 40-60°C : Pour les articles couleur bon teint normalement sales (par ex. chemises, chemises de nuit, pyjamas)

20° : Idéale pour les couleurs fragiles, les synthétiques, la soie, l'acrylique et les articles en laine portant l'étiquette "Pure laine, irrétrécissable, lavable en machine".

- Avant de charger le linge

Lavez les articles "blanc" et de couleur séparément. Les articles blancs peuvent perdre leur "blancheur" en cours de lavage.

Lorsqu'ils sont lavés pour la première fois, les articles de couleur peuvent perdre de leur couleur et déteindre sur d'autres pièces de linge ; ils doivent donc être lavés séparément la première fois.

Videz des poches intérieures et des poches des pantalons les petits objets métalliques qu'elles pourraient contenir (clous, épingles, trombones).

Boutonnez les taies d'oreiller, fermez les fermetures à glissière et à pression.

- Nouez les ceintures et les rubans longs.
- Traiter les taches tenaces avant le lavage.
Frottez les zones particulièrement sales à l'aide d'un détergent
ou d'une pâte spécifique.
- Apportez un soin tout particulier aux voilages.
- Enlevez les crochets des voilages et mettez- les dans une housse ou un filet.
- Retirez les boutons mal cousus, les épingles et les agrafes.



Charges maximales

La quantité de linge introduite dans le tambour ne doit pas dépasser la capacité maximale de la machine. Cette capacité varie suivant la nature des textiles.

Diminuez la quantité en cas de linge très sale ou de tissus éponges.

Tous les textiles n'ont pas le même volume d'encombrement et le même pouvoir de rétention d'eau.

C'est pourquoi, d'une manière générale, le tambour peut être rempli:

- **pour le linge de coton, lin, métis: en totalité mais sans pression excessive;**
- **pour les cotons traités et les fibres synthétiques: à moitié de son volume;**
- **pour les articles très fragiles tels que les voilages et les lainages: au tiers environ de son volume.**

-Utilisez si possible l'appareil à pleine capacité plutôt qu'avec des charges partielles afin de réaliser des économies d'eau et d'énergie

Pour le linge très sale, réduisez la charge.

Pour une charge de linge mixte, remplissez le tambour en fonction des fibres les plus fragiles.

Poids du linge

Nous vous donnons, à titre indicatif, les poids moyens des pièces les plus communes :

Peignoir de bain	1200g	Nappe	250g
Serviette de toilette, de table, chemisier	100g	Chemise de nuit, chemise homme	200g
Grand drap	700g	Blouse de travail homme	600g
Drap, pyjama homme	500g	Sous-vêtement femme, homme	100g
Taie d'oreiller, essuie-mains	200g		

Traitement des taches

Traitez avant le lavage certaines taches qui risqueraient de ne pas partir, surtout si elles sont anciennes, en procédant de l'extérieur de la tache vers l'intérieur, ceci afin d'éviter de faire des cernes.

Sang: traitez les taches fraîches avec de l'eau froide. Pour les taches sèches, laissez tremper toute la nuit dans de l'eau mélangée à un produit spécifique. Savonnez, frottez puis rincez.

Peinture à l'huile: tamponnez à l'aide d'un solvant après avoir étalé le vêtement sur un chiffon propre ; répétez plusieurs fois l'opération.

Taches de gras séchées: étalez le vêtement sur un chiffon propre et tamponnez avec de l'essence de térébenthine.

Rouille: utilisez un produit antirouille en suivant attentivement les conseils du fabricant. Pour les vieilles taches, assurez-vous que la nature du textile supporte le produit.

Taches de moisi: Traitez à l'eau de Javel diluée. Rincez. (blanc et couleur bon teint seulement).

Herbe: Savonnez légèrement, traitez à l'eau de Javel diluée. (blanc et couleur bon teint seulement).

Crayon à bille - feutre: Tamponnez à l'aide d'un chiffon propre imbibé d'alcool à 90°. Prenez soin de ne pas étaler la tache.

Rouge à lèvres: Tamponnez à l'éther s'il s'agit de lainage ou de coton ou au trichloréthylène si l'article est en soie.

Vin rouge: Faites tremper dans de l'eau additionnée d'un détergent. Rincez et traitez avec de l'acide acétique ou citrique. Traitez les marques résiduelles dans de l'eau additionnée d'eau de Javel.

Encre: En fonction du type d'encre, imbibe le tissu d'acétone (*), puis d'acide acétique ; traitez les marques résiduelles sur les tissus blancs avec de l'eau de Javel. Rincez avec soin.

Cambouis-goudron: Étalez un peu de beurre frais sur la tache, laissez reposer puis tamponnez avec de l'essence de térébenthine.

(*) Ne pas utiliser d'acétone sur de la soie artificielle.

Produits

Les bons résultats de lavage dépendent aussi du choix et du bon dosage de la lessive qui permettent de faire des économies et de protéger l'environnement. Bien qu'ils soient biodégradables, les détergents contiennent des substances qui, lorsqu'elles sont utilisées en grandes quantités, peuvent bouleverser le fragile équilibre de la nature.

Choix de la lessive

Les fabricants de lessive indiquent la quantité de lessive à utiliser selon la charge de linge sur les emballages. Conformez-vous aux doses et aux instructions préconisées sur les emballages.

Nous vous déconseillons d'utiliser en même temps plusieurs types de lessive, vous risqueriez d'endommager le linge.

Dosage

La quantité de lessive à utiliser est fonction de la charge de linge à laver, de la dureté de l'eau et du degré de salissure du linge.

Si votre eau est douce, diminuez légèrement les doses.

Si elle est calcaire,

(l'utilisation d'un anticalcaire est conseillé) ou

si le linge est très sale ou taché, augmentez un peu les doses.

Vous obtiendrez le degré de dureté de votre eau en contactant la compagnie de distribution d'eau de votre région

ou tout autre service compétent.

Remarque: n'utilisez que des produits lessiviels faiblement moussants, vendus dans le commerce, spécialement conçus pour l'utilisation dans les machines à laver. Employez des produits spécifiques pour le lavage de la laine. Les lessives en poudre s'utilisent sans restriction.

Les lessives liquides ne doivent pas être utilisées lors de la sélection d'un prélavage. Pour tout cycle sans prélavage, elles peuvent être versées soit dans une boule doseuse placée directement dans le tambour, soit dans le compartiment lavage, dans les deux cas, il est impératif de démarrer sans délai le cycle de lavage. Si vous séchez ensuite votre linge dans un sèche-linge, n'oubliez pas de retirer la boule doseuse.

Les lessives liquides sont très indiquées pour des températures peu élevées, à savoir 30°C et 40°C, alors qu'il est conseillé d'utiliser une lessive en poudre pour les températures supérieures, de 60°C à 90°C.

Les lessives en tablettes ou en doses se mettent impérativement dans le compartiment lavage de la boîte à produits de votre lave-linge.

Pour le traitement des taches avant le cycle de lavage, conformez-vous aux doses et aux instructions préconisées par le fabricant du produit. Si vous utilisez du produit de lavage pour traiter les taches, vous devez démarrer immédiatement le cycle de lavage.

Assouplissant

Versez un produit assouplissant sous forme liquide dans le compartiment de la boîte à produits destiné à cet effet. Respectez le dosage indiqué sur le flacon, en fonction de la caractéristique de l'assouplissant utilisé, normal ou concentré. **Ne dépassez pas les doses maximales.**

Degrés de dureté de l'eau			
Ni-veau	Caractéristique	Degrés	
		allemands °dH	français °T.H.
1	douce	0-7	0-15
2	moyenne	8-14	16-25
3	dure	15-21	26-37
4	très dure	> 21	> 37

SYMBLES D'ENTRETIEN DES VETEMENTS

LAVAGE		CHLORAGE		SECHAGE		REPASSAGE		NETTOYAGE PROFESSIONNEL	
	Programme normal		Tous blanchiment autorisé		Séchage à sollicitation thermique normale		Max. 200°C		Nettoyage à sec. perchloréthylène ou essences minérales.
	Programme modéré						Max. 150°C		
	Programme normal		Agent de blanchiment oxygène/non chloré uniquement		Séchage à sollicitation thermique réduite		Max. 110°C		Traitement modéré
	Programme modéré		Ne pas blanchir		Séchage à la machine exclu		Repassage exclu		Solvants autorisés: Essences minérales
	Programme normal	ETITEX GINETEX BELGIQUE asbl Maison Européenne du Textile & de l'Habillement 24 rue Montoyer 1000 BRUXELLES tél.(32) 0 2 238 10 29							Traitement modéré
	Programme modéré								
	Programme normal	L'étiquette donne une indication du traitement maximal que l'article peut supporter. Les nombres indiquent les températures de lavage maximales autorisées et à ne PAS dépasser. Pour les programmes de lavage avec programmes limités : réduire la charge de la machine de moitié et veiller à un bon rapport agitation/essorage réduits. Pour de plus amples informations sur l'entretien textile, consulter l'ouvrage «Les textiles, achat, entretien, étiquetage » à commander via notre site : www.etitex.be							Nettoyage à sec exclu
	Programme modéré								Lavage professionnel Trait. normal
	Programme très modéré								Traitement modéré
	Lavage à la main								Traitement très modéré
	Lavage exclu								Lavage professionnel exclu
		Ces symboles font l'objet de droits d'auteur. Leur reproduction et leur usage inapproprié sont susceptibles de poursuites.							

PROGRAMMES DE LAVAGE

Description des programmes	Charge Maxi (kg)	Température par défaut (°C)	Boite à Produits		Vitesse de rotation (T/min)	Temps (h) (défaut)
			I / 			
					1400	8
Eco 40-60	8.0	-	x	o	1400	3:38
Coton	8.0	40	x	o	1200	3:39
Soin bébé	8.0	60	x	o	800	2:01
Chemises	4.0	30	x	o	800	1:00
Sport	4.0	20	x	o	800	0:45
Anti Mites	4.0	40	x	o	800	3:48
Couleurs Sombres	4.0	à froid	x	o	1000	1:18
Auto	8.0	30	x	o	800	1:04
Coton 20	4.0	20	x	o	1000	1:01
Animal	8.0	40	x	o	800	1:37
Synthétique	4.0	40	x	o	1200	3:18
Laine	2.0	40	x	o	600	1:07
Délicate	2.5	30	x	o	600	0:50
Express 15 min	2.0	à froid	x	o	800	0:15
Anti-allergique	4.0	60	x	o	800	4:31
Hygiène PRO	4.0	70	x	o	800	2:27
Auto nettoyage	-	90			-	1:18
Rinçage	-	-			-	0:01
Essorage	8.0	-			1000	0:12
Rinçage&Essorage	8.0	-		o	1000	0:20

* Signifie Obligatoire O Signifie Optionnel X Signifie Non Disponible

Note : les paramètres de ce tableau sont destinés pour l'information de l'utilisateur ; les données peuvent être modifiées sans préavis.

Notes : le programme coton Eco40-60 est le programme de lavage standard auquel se rapporte les informations qui figurent sur l'étiquette énergétique.

Ce programme convient pour nettoyer du linge en coton normalement sale et il est le plus efficace en termes de consommation combinée d'eau et d'énergie. Paramètres du programme pour un essai conforme aux normes

EN 60456 avec sélection de la vitesse d'essorage maximum.

En fonction de la pression et de la dureté de l'eau, de la température d'arrivée de l'eau, de la quantile et de la nature des textiles, des détergents utilisés, de la détection de mousse, de la détection de balourd, du degré de saleté, des conditions ambiantes, des fonctions supplémentaires sélectionnées, les valeurs données dans le manuel ou avec la machine peuvent différer des valeurs standard déclarées, lesquelles sont basées sur des essais réalisés dans des conditions de laboratoire.

Conseils écologiques

Pour réaliser des économies d'eau et d'énergie, et ainsi contribuer à la protection de l'environnement, nous vous conseillons de respecter les instructions suivantes :

- Le linge normalement sale ne nécessite pas de pré-lavage : vous réaliserez des économies de lessive, d'eau et de temps (l'environnement s'en trouvera également protégé !).
- Utilisez si possible l'appareil à pleine capacité plutôt qu'avec des charges partielles (en veillant toutefois à ne pas surcharger le tambour).
- Les taches et les petites salissures peuvent être éliminées au moyen d'un pré-traitement adéquat et le linge peut être lavé à une température plus basse.
- Adaptez la dose de lessive en fonction de la dureté de l'eau, du degré de salissure du linge ainsi que de la charge.

Vous devez **DÉBRANCHER** l'appareil du réseau électrique avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

Détartrage

Il n'est généralement pas nécessaire de détartre l'appareil si le produit lessiviel est bien dosé. Si le détartage s'impose, utilisez un produit spécifique qui ne soit pas corrosif, spécialement conçu pour les lave-linge, que vous pourrez procurer dans le commerce. Respectez le dosage indiqué sur l'emballage.

Après chaque cycle de lavage

Laissez le hublot entrouvert après chaque utilisation pour éviter la formation de moisissures et de mauvaises odeurs à l'intérieur de l'appareil et pour aérer la cuve.

Entretien régulier

Les lavages à basse température peuvent provoquer l'accumulation de résidus à l'intérieur du tambour.

Nous vous conseillons d'effectuer un lavage d'entretien régulièrement. Pour lancer un cycle de lavage d'entretien

- Le tambour doit être vide.
- Sélectionnez le programme de lavage pour coton à 90° C.
- Utilisez une mesure de lessive normale
- Laissez le cycle mener à son terme.

La carrosserie

Nettoyez-la à l'eau savonneuse. Rincez et séchez soigneusement. N'utilisez jamais de produits abrasifs ou caustiques.

Le tambour

La rouille laissée dans le tambour par des articles métalliques doit être enlevée immédiatement après le lavage avec des détergents sans chlore.

Ne jamais utiliser d'éponge abrasive ou de brosse métallique, cela pourrait endommager irrémédiablement le tambour.

Le bac à produits

Nettoyez-le régulièrement.

Sortez-le de son logement en appuyant sur le taquet de sécurité, puis en le soulevant et tirez le bac pour le faire sortir. Lavez-le à l'eau courante.



Logement du bac à produits

Sortez le bac de son logement (procédure ci-dessus). Utilisez une petite brosse pour enlever les résidus de lessive qui se sont incrustés dans le logement interne du bac.

Rincez correctement le bac à produits avant de le remettre en place.

Filtre du tuyau d'alimentation

Si l'eau est très dure ou contient des traces de dépôts de calcaire, ou si vous remarquez que l'appareil prend plus de temps à se remplir le filtre est peut-être obstrué.


Il est bon de le nettoyer de temps en temps.

Fermez le robinet d'arrivée d'eau.

Dévissez l'embout du tuyau du robinet.

Nettoyez-le filtre avec une petite brosse dure et à l'eau courante.

Revissez bien l'embout du tuyau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.

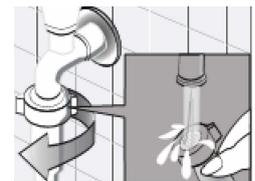


Vous pouvez aussi nettoyer le filtre situé à l'arrivée du lave-linge : Fermez le robinet d'arrivée d'eau.

Dévissez l'embout du tuyau sur le lave-linge.

Utilisez une pince plate à bec long pour sortir le filtre. Nettoyez-le filtre avec une petite brosse dure et à l'eau courante.

Remettez le filtre en place, revissez bien l'embout du tuyau et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite.

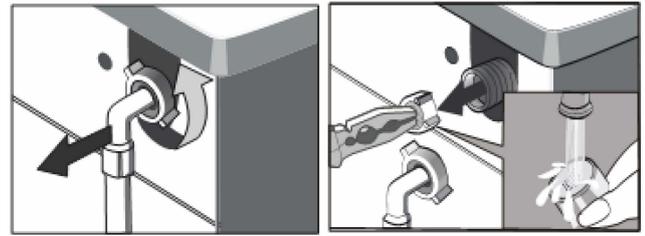


La pompe de vidange

La pompe doit être contrôlée régulièrement et surtout si

- le lave-linge ne vidange pas ou n'essore pas
- le lave-linge fait un bruit inhabituel pendant la vidange dû au blocage de la pompe par des objets tels que épingles de sûreté, pièces de monnaie, agrafes, etc.

Procédez comme suit

- Débranchez l'appareil.
- Si nécessaire, attendez que l'eau refroidisse. Enlevez la plinthe. Placez un récipient sur le sol pour recueillir l'eau qui pourrait éventuellement en sortir. Dévissez partiellement le couvercle de la pompe
- Quand l'eau ne sort plus, retirez complètement le couvercle.
- Conservez toujours à portée de main un chiffon pour essuyer l'eau qui s'écoule de la pompe lors du retrait du couvercle. Enlevez les éventuels objets bloquant la pompe.
- Revissez le couvercle de la pompe.
- Fermez le volet.

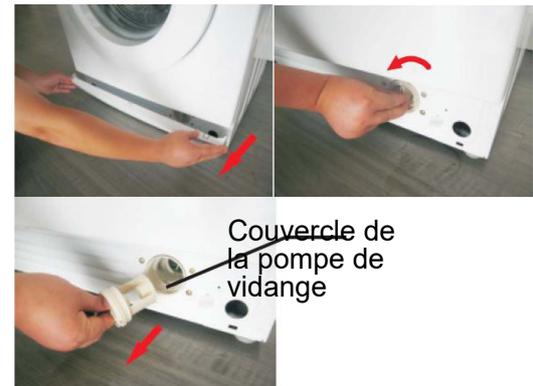

Avertissement !

Lorsque l'appareil fonctionne, et selon le programme sélectionné, la pompe peut contenir de l'eau chaude. Ne retirez jamais le couvercle de la pompe pendant un cycle de lavage, attendez toujours que le cycle soit terminé et que l'appareil soit vide. Lors de la remise en place du couvercle, refixez-le avec soin pour éviter qu'il ne fuit ou puisse être retiré par des enfants.

Précautions contre le gel

Si votre appareil est exposé à une température inférieure à 0 °C prenez les précautions suivantes:

- Débranchez l'appareil.

Fermez le robinet d'arrivée d'eau.

Dévissez le tuyau d'arrivée d'eau du robinet.

Placez l'extrémité du tuyau d'arrivée d'eau dans une cuvette sur le sol et laissez l'eau s'écouler. Revissez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet.

De cette façon, l'eau restée dans les tuyaux sera évacuée, évitant ainsi la formation de gel et donc l'endommagement de l'appareil.

Pour faire fonctionner de nouveau votre appareil, assurez-vous qu'il est installé dans un local où la température

Vidange de secours

Si l'appareil ne vidange pas, procédez de la façon suivante pour évacuer l'eau:

- Débranchez l'appareil.

Fermez le robinet d'arrivée d'eau.

Si nécessaire, attendez que l'eau refroidisse.

Ouvrez le volet de pompe.

Placez un récipient sur le sol. L'eau s'écoulera par gravité dans le récipient. Lorsque le récipient est plein, videz l'eau. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'eau cesse de sortir.

Nettoyez la pompe, si nécessaire, comme décrit plus haut et vissez le couvercle de la pompe et fermez le volet.

RESOLUTION DES PROBLEMES

Nous vous recommandons vivement de faire les vérifications suivantes sur votre appareil avant d'appeler votre service après vente. Il se peut que le problème soit simple et que vous puissiez y remédier vous-même.

En cours de fonctionnement, il est possible qu'un code apparaisse sur l'écran pour indiquer un problème de fonctionnement, si le cas se présente, reportez-vous à la fin de ce chapitre pour voir la signification du code. Le problème une fois résolu, appuyez sur la touche départ/pause pour redémarrer le programme.

Si le problème persiste malgré toutes les vérifications, contactez votre service après-vente.

Problème	Cause / Solution
Le lave-linge ne fonctionne pas	Ouvrez le robinet d'eau d'alimentation, - nettoyez le filtre sur le tuyau d'arrivée, - fermez la porte du lave-linge - pressez la touche Départ/Pause.
Fuites d'eau	- Raccordez correctement le tuyau d'arrivée d'eau.
Le lave-linge n'a pas essoré le linge	- Chargez des pièces de linge dans le tambour pour une meilleure répartition du linge, nettoyez le filtre de la pompe
Odeur désagréable dans le tambour	- Mettez en marche le programme d'auto-nettoyage du tambour du lave-linge.
Pas d'eau dans le tambour	- Ouvrez le robinet d'eau d'alimentation.
L'eau stagne dans le compartiment à adoucissant	- pressez l'élément en plastique (« le petit champignon ») se trouvant dans le compartiment du milieu du réservoir pour détergents.
Le linge mal rincé	- Veillez au bon dosage de la lessive en fonction du degré de salis-sure et de la dureté de l'eau (voir les consignes sur l'emballage de lessive).
Le lave-linge n'aspire pas de l'eau	- Ouvrez le robinet d'eau, - vérifiez les réglages du programme, - vérifiez la pression de l'eau, - raccordez de nouveau le tuyau d'arrivée d'eau, - fermez la porte du lave-linge, - vérifiez si le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié ou bouché.
Arrivée et vidange d'eau simultanée	Vérifiez si l'extrémité du tuyau de vidange se trouve au-dessus du niveau d'eau dans le lave-linge – le tuyau doit se trouver à une hauteur de 0 à max. 100 cm.
Vidange incorrecte	- Vérifiez le filtre de la pompe, - vérifiez le tuyau de vidange, - vérifiez l'emplacement du tuyau de vidange, il doit se trouver à une hauteur de 0,6–1 m au-dessus du sol.

Problème	Cause / Solution
Vibrations du lave-linge	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez si les sécurités de transport ont été enlevés, - mettez le lave-linge à niveau, - bloquez les pieds du lave-linge en vissant les écrous.
Formation excessive de mousse dans la boîtes à produits	<ul style="list-style-type: none"> - Mettez moins de détergent, - vérifiez la dureté de l'eau et la quantité de détergent utilisée, - utilisez le détergent conformément aux informations fournies par le fabricant du détergent pour la quantité d'eau donnée.
Interruption du fonctionnement du lave-linge avant la fin du programme	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez l'alimentation électrique, l'arrivée et la vidange de l'eau.
Bruits de pompe inhabituels après la vidange	<p>- Aucune raison de s'inquiéter. - L'eau a été vidangée du tambour, mais il reste encore de l'eau dans la pompe et dans le tuyau de vidange.</p> <p>Le travail continu de la pompe cause l'aspiration de l'air et un bruit caractéristique, ce qui ne signifie en aucun cas un dysfonctionnement.</p>
Arrêts courts pendant le déroulement du programme	<ul style="list-style-type: none"> - L'aspiration automatique de l'eau - l'évacuation de la mousse superflue.

RESOLUTION DES PROBLEMES

Affichage des codes panne


Si un problème technique empêche le fonctionnement de votre lave-linge, un code panne s'affichera sur l'écran veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour en connaître le description

Symboles	Cause	Explication
E10	Pression d'eau faible ; pas d'eau dans le lave-linge	Ouvrez le robinet d'eau, vérifiez le tuyau d'arrivée d'eau et la pression de l'eau.
E12	Débordement	Remise en marche de l'appareil
E2	Vidange incorrecte	Vérifiez la pompe de vidange et le filtre.
E30	La porte du lave-linge ne se verrouille pas après la fermeture	Fermez la porte du lave-linge, vérifiez si les vêtements ne sont pas coincés dans la porte.
E21	Débordement d'eau	Remise en marche de l'appareil
Autres		Essayez de redémarrer la machine et contactez LE SERVICE APRES-VENTE.

Modèle	Marque : AMICA REFERENCE : AWD6089 TYPE : MFK80-S1423BI
Alimentation	220-240V ~/ 50Hz
Puissance maximale	1900 W
Courant nominal	10A
Pression d'eau standard	0,05MPa-1MPa
Dimension (L*P*H)	595 x 565 x 850mm
Poids	68kg

La fiche d'information sur le produit selon le règlement 2019/2014/UE est disponible via

Modèle	Site web	QR-code
AWD6089	https //eprel.ec.europa/qr/491824	

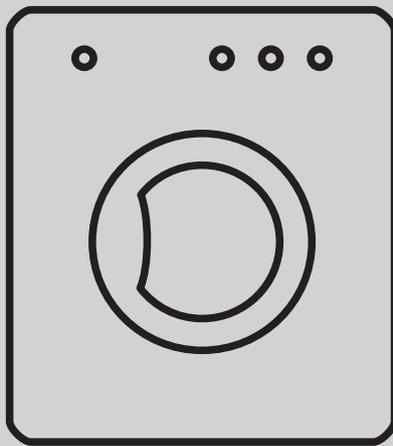

Distribué par **SIDEME SA** 71 rue Paul-
Vaillant-Couturier
F-92306 Levallois-Perret Cedex

www.amica-group.fr