

Уважаемые Пользователи


Краткая инструкция по обслуживанию является приложением к инструкции по обслуживанию стиральной машины. Перед использованием изделия следует **тщательно ознакомиться с его инструкцией**, в особенности, с примечаниями и указаниями по безопасной эксплуатации оборудования.

Приступая к подсоединению стиральной машины к электросети, обязательно снимите транспортные болты и приспособления, предохраняющие машину на время транспорта, и установите машину ровно. **Стиральную машину включайте только после ее правильной установки.**

Деликатные, синтетические и шерстяные ткани стирать только в предусмотренных для этого программах. В барабан можно загружать только такое количество вещей, которое указано в таблице (см. Стр. 2).

Правильное обслуживание стиральной машины продлевает срок ее эксплуатации, поэтому необходимо следить за тем, чтобы прокладка барабана была сухой (после стирки не закрывать плотно дверцу). Мыть стиральную машину можно только с использованием щадящих чистящих средств, избегая применения абразивных средств.

1 Подготовка к стирке



- Очистить карманы.
- Застегнуть молнии.
- Мелкие вещи поместить в мешки для стирки.
- Открыть дверцу, нажимая на защелку, расположенную с ее внутренней стороны.
- Загрузить рассортированное белье в стиральную машину:
 - хлопчатобумажное – макс. полный барабан
 - синтетические ткани – макс. 1/2 барабана
 - шелк и шерсть – макс. - 1/3 барабана
- Закрыть дверцу, прижать ее к корпусу.

2 Дозировка моющих средств

- Открыть отсек для стирального порошка и других средств, вытягивая за его за ручку.
- Засыпать или влить моющее средство в соответствующую камеру отсека в количестве, рекомендуемом производителем моющего средства.
- Влить смягчающее средство (напр., ополаскиватель) в отсек для детергентов.
 - II Отсек для средства для ОСНОВНОЙ СТИРКИ
 - ☼ Камера для ополаскивателя и других специальных жидких средств
 - I Отсек для средства для ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СТИРКИ

3 Выбор программы стирки





- Установить программатор в соответствии с требуемой программой.
- Настроить программу в соответствие со своими потребностями - можно изменить температуру, скорость отжима или включить дополнительную функцию.
- Выбрать дополнительные функции – описаны в "Таблице программ" (см. стр. 2).

4 Начало стирки

- Закрыть дверцу стиральной машины.
- Установить программатор на нужную программу (см. стр. 2).
- Выбрать дополнительные функции или изменить параметры стирки - в зависимости от потребностей.
- Нажать кнопку "Отсрочка старта"
- Выбрать время отсрочки в диапазоне 0-24 часа.
- Далее нажать кнопку СТАРТ/ПАУЗА.

5 Окончание стирки

- После окончания стирки на дисплее появится надпись „End“ (Конец) и прозвучит сигнал (если он активен).
- Закрыть кран подачи воды.
- Выключить стиральную машину.
- Отключить стиральную машину от электросети.
- Открыть дверцу машины и извлечь одежду из машины. После извлечения вещей не закрывать дверцу машины – дать просохнуть прокладке барабана. Не закрывайте также отсек для детергентов.

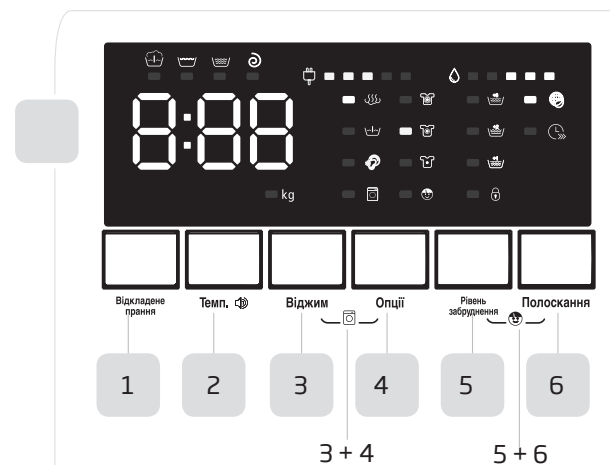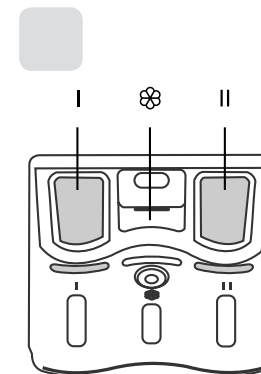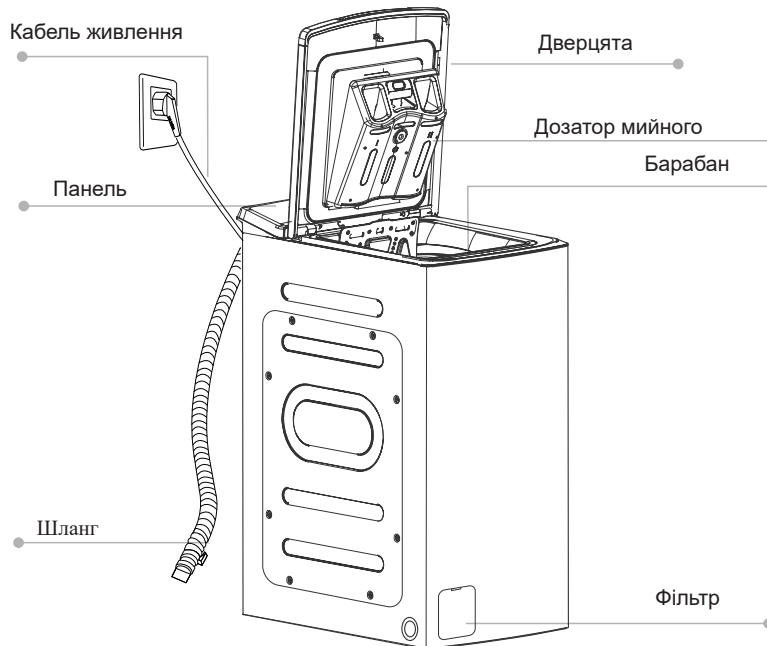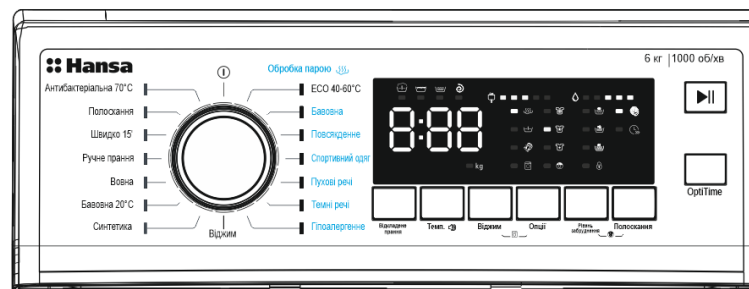

1. Відкладене прання
2. Темп.
3. Віджим
4. Опції
5. Рівень забруднення
6. Полоскання

- 3+4. Очищення барабана
5+6. Блокировка от вмешательства детей Child lock

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ СТИРКИ МАШИНЫ: WMHT 106SW U

№ п/п	Программа	Температура по умолчанию		Макс. загрузка [кг]	Доступные дополнительные функции			Отсек для средств для стирки			Потребление электроэнергии		Количество полосканий	Тип стирки	
		[°C]	Скорость отжима по умолчанию [об./мин]		Дополнительное полоскание	Ступени забрудненъ	Отсрочка старта	Предварительная стирка	Основная стирка	Смягчитель	Время [час:мин]	Потребление [Вт·ч]			Потребление воды [л]
1	ECO 40-60°C	--	1000	6	✓	✓	✓	✗	●	○	03:18	823	50	2	Температура за замовчуванням 40°, вибрати цей параметр для налаштування неможливо. Служить для прання при температурі 40-60°.
2	Бавовна	40°	800	6	✓	✓	✓	○	●	○	02:40	871	59	2	Міцний текстиль, тканини стійкі до високих температур з бавовни або льону.
3	Повсякденне	30°	800	3	✓	✓	✓	○	●	○	01:00	333	38	2	Забруднена білизна з бавовни, синтетичних або синтетичних сумішей (сорочки, блузки).
4	Спортивний одяг	20°	800	3	✓	✓	✓	○	●	○	00:45	169	38	2	Прання спортивного одягу.
5	Пухові речі	40°	800	2,5	✓	✓	✓	✗	●	○	01:27	496	35	3	Змішане завантаження, що складається з речей із бавовняних і синтетичних тканин..
6	Темні речі	холодная вода	1000	3	✓	✓	✓	✗	●	○	01:18	182	38	2	Для улучшения качества стирки увеличивается время стирки.
7	Гіпоалергенне	60°	800	3	✓	✓	✓	✗	●	○	04:31	1211	38	4	Програма перевіряє, чи дитячий одяг чистий, а краща ефективність полоскання захищає шкіру дитини.
8	Віджим	--	800	6			✓	✗	✗	✗	00:12	28	59	0	Додаткове віджимання на вибраній швидкості
9	Синтетика	40°	800	3	✓	✓	✓	✗	●	○	02:20	648	38	2	Для прання синтетичних виробів, таких як сорочки, куртки, вироби зі змішаним складом тканини. При пранні трикотажу слід зменшити кількість прального засобу, оскільки структура тканини не є щільною та являє собою з'єднання петель, через що легко піниться.
10	Бавовна 20°C	20°C	1000	3	✓	✓	✓	✗	●	○	01:01	207	38	2	Для прання кольорового одягу, краще захищає кольори.
11	Вовна	40°	600	2	✓	✓	✓	✗	●	○	01:07	420	32	2	Прання вовни або тканин з високим вмістом вовни, для яких дозволено ручне або машинне прання. Особливо делікатна програма прання, що запобігає усадці, довші перерви в програмі (тканини відпочивають у пральному розчині).
12	Ручне прання	30°	600	2,5	✓	✓	✓	✗	●	○	00:50	292	35	2	Для прання делікатних тканин, таких як шовк, атлас, синтетичні або змішані волокна.
13	Швидко 15'	холодная вода	800	2	✓		✓	✗	●	○	00:15	35	32	2	Дуже коротка програма для прання невеликої кількості злегка забрудненого одягу.
14	Полоскання	--	800	6	✓	✓	✓	✗	✗	○	00:20	47	59	1	Додаткове полоскання з віджиманням.
15	Антибактеріальна 70°C	70°	800	3	✓	✓	✓	✗	●	○	02:27	1051	38	2	Пральна машина може вбити деякі бактерії та мати гігієнічний ефект.

* Температура за замовчуванням 40°, вибрати цей параметр для налаштування неможливо. Служить для прання при температурі 40-60°.

ВНИМАНИЕ: Фактическая температура может отличаться от заявленной температуры цикла.

** Наиболее эффективными программами с точки зрения потребления энергии и воды, как правило, являются программы, которые работают при более низких температурах и в течение длительного времени.

ВНИМАНИЕ: Вышеприведенное время является только прогнозируемым и может отличаться от действительного времени стирки, в зависимости от температуры, давления воды, количества загруженной одежды и т.п. Время актуализируется автоматически в процессе стирки. Отсчет времени может останавливаться на некоторое время или перескакивать.

*** Загрузка бытовой стиральной машины до полной емкости, указанной производителем для соответствующих программ, позволит сэкономить электроэнергию и воду.

○ Использовать detergent или смягчающее средство, если это необходимо.

● Обязательно использовать detergent, без которого стирка будет неэффективной.

✗ Нельзя использовать detergent или смягчающее средство.