

Шановні Клієнти,

Скорочена інструкція з експлуатації становить додаток до інструкції з експлуатації посудомийної машини. Перед використанням виробу потрібно уважно ознайомитися з його інструкцією з експлуатації, зокрема з примітками та вказівками щодо безпечної експлуатації виробу.

Перед підключенням машини в розетку слід зняти захист, використовуваний для транспортування. Пральну машину запускати лише після її правильного встановлення.

1 Вмикання пристрою

- Відкрийте дверцята, натиснувши кнопку живлення.

2 Дозування миючих засобів

- Натисніть на засувку, щоб відкрити дозатор миючого засобу.
- Наповнити дозатори миючих засобів.

3 Перевірити рівень солі

- Наповнити дозатор солі, якщо загориться її індикатор на панелі управління.

4 Завантажити машину посудом

- Усунути великі частки забруднень.
- Посуд розмістити в відповідних лотках згідно з вказівками щодо завантаження.
- Спочатку рекомендується завантажити нижній кошик, потім верхній.

5 Вибрати програму миття

- Відкрийте дверцята, натиснувши кнопку живлення.
- Виберіть програму; на дисплеї загориться індикатор програми. Закрийте дверцята. Запуститься посудомийна машина.

6 Включення посудомийної машини

- Відчиніть дверцята машини.
- Машина запустить свій цикл.

7 Вимкнення пристрою



- Вимкнути пристрій кнопкою Вкл./Викл.

8 Розвантаження посуду

- Після виключення пристрою, відкрити дверцята машини і залишити її на 15 хвилин перед розвантаженням, додатково прискорить цей процес режим сушіння посуду. Нагрітий посуд більш податливий до утворення тріщин.

9 Елементи пристрою

- Розбризувачі
- Кошик для столових приборів
- Верхній кошик
- Внутрішня труба
- Нижній лоток
- Дозатор для солі
- Дозатор миючого засобу
- Полочки для горняк та чашок
- Основний фільтр
- Штуцер шланга подачі води
- Шланг відведення води
- Регулятор

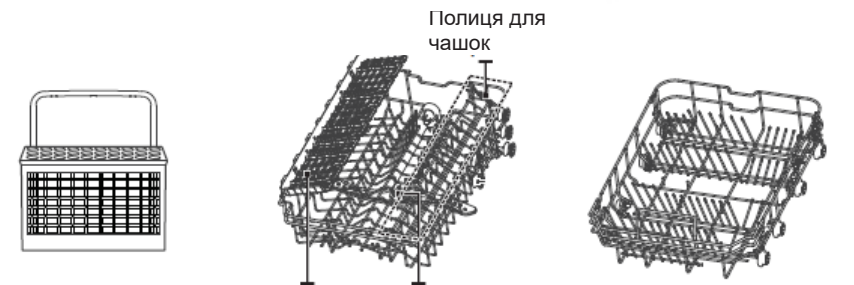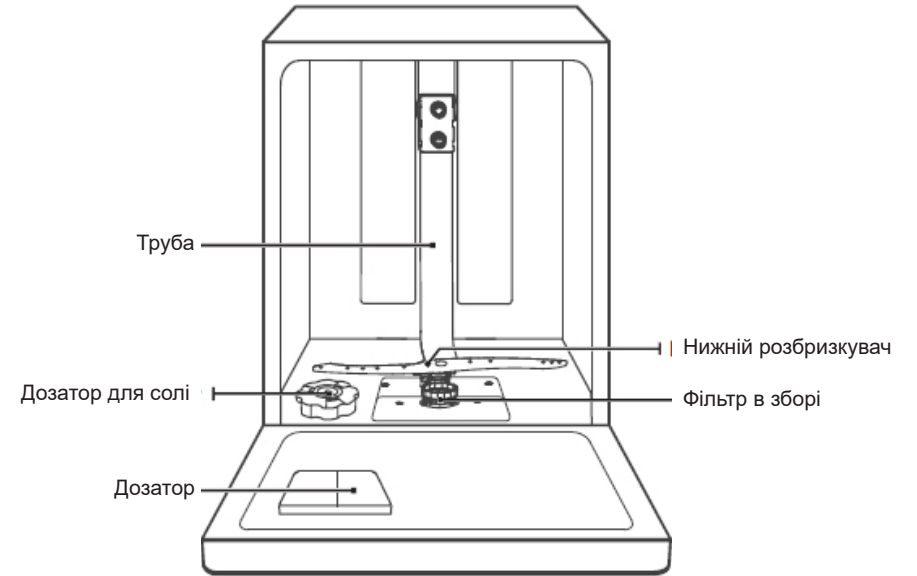

Кошик для столових приборів

Полиця для столових приборів

Верхній розбризувач

Нижній лоток



Верхній кошик



ПРИМІТКА.

Ілюстрації наведені виключно для ознайомлення. Окремі моделі можуть відрізнятися одна від одної.

ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ: ZIM 434.1 B

№ п/п	Назва програми	Температура за замовчуванням		Вид забруднення	Рівень забруднення	кількість миючого засобу	Опис циклу				Споживання електроенергії		
		[°C]					Тривалість програми (хв.)*	(кВтгод)*	Споживання води (л)*				
1	Інтенсивна 	65°		Для дуже брудного посуду з присохлими залишками їжі	Звичайне забруднення	4 г / 13 г	Попереднє миття при 50 °C	Миття при 65 °C	Ополіскування	Сушіння	205	1,378	15,3
2	**ЕКО ECO 	45°		Скляний посуд та порцеляна - легко забруднене	Легке забруднення	17 г	Миття при 45 °C	Ополіскування	Ополіскування при 60 °C	Сушіння	235	0,704	9,0
3	Повний 90' 	60°		Для злегка забрудненого посуду, який не вимагає повного сушіння	Легке забруднення	17 г	Миття при 60 °C	Ополіскування	Ополіскування при 65 °C	Сушіння	90	1,234	10,2
4	Коротка 	50°		Коротка програма для злегка забрудненого посуду без сушіння	Легке забруднення	12 г	Миття при 50 °C	Ополіскування	Ополіскування при 45 °C		30	0,611	10,0

** Стандартна програма. У той же час це програма посилення для науково-дослідних інститутів. Тестування відповідно до В-02413:60436, Ця програма підходить для миття посуду звичайного рівня забруднення. Це також найбільш ефективна програма з огляду загального споживання енергії та води для даного типу посуду.

* Наведені в таблиці значення тривалості програми, споживання енергії та споживання води були визначені в лабораторних умовах. Фактичні значення можуть мати деякі відхилення.