

Stimate client!

Manualul de utilizare prescurtat este o anexă la manualul de utilizarea mașini de spălat. Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție instrucțiunea, mai ales comentariile și sfaturile cu privire la siguranța utilizării a

produsului.

Înainte de a conecta mașina de spălat vase la priza de alimentare, scoateți protecția pentru transport. Mașina de spălat a se porni după instalarea corectă.

1 Pornirea dispozitivului

- Deschideți ușa și apăsați butonul de alimentare

2 Dozarea detergenților

- Apăsați zăvorul pentru a deschide rezervorul cu detergent.
- Urmând ca să umpleți rezervorul cu detergenți

3 Verificați nivel de sare

- Se umple rezervorul cu sare de regenerare, în cazul în care luminile de semnalizare vor semnaliza pe panoul de comandă.

4 Umpleți mașina de spălat vase cu vase

- Se îndepărtează particulele mai mari de murdărie.
- Amplasați vasele în coșurile corespunzătoare conform indicatoarelor privind încărcarea
- Se recomandă încărcarea coșului inferior, urmând ca să fie încărcat cel superior

5 Alegeți programul de spălare

- Alegeți un program, ledul de răspuns se va aprinde. Apoi închideți ușa, mașina de spălat vase își va începe ciclul.

6 Pornirea mașini de spălat vase

- Închideți ușa mașini de spălat vase.
- Mașina de spălat vase va începe ciclul

7 Oprirea aparatului


- Opriti aparatul prin butonul de pornire/oprire

8 Golirea aparatului din vase

- După oprirea dispozitivului, deschideți ușa mașinii de spălat vase și așteptați aproximativ 15 minute înainte de a fi descărcată, va accelera procesul de uscare a vesela. Vasele încălzite sunt mai susceptibile la fisuri.

9 Piesele din aparat

- Brațe irigatoare
- Coșul pentru tacâmuri
- Coșul superior
- Țeava din interior
- Coșul inferior
- Recipient pentru sare
- Dozator detergent
- Rafturi pentru câni și cești
- Filtrul principal
- Racordul furtunului pentru alimentare cu apă
- Furtunul pentru evacuarea apei
- Regulator

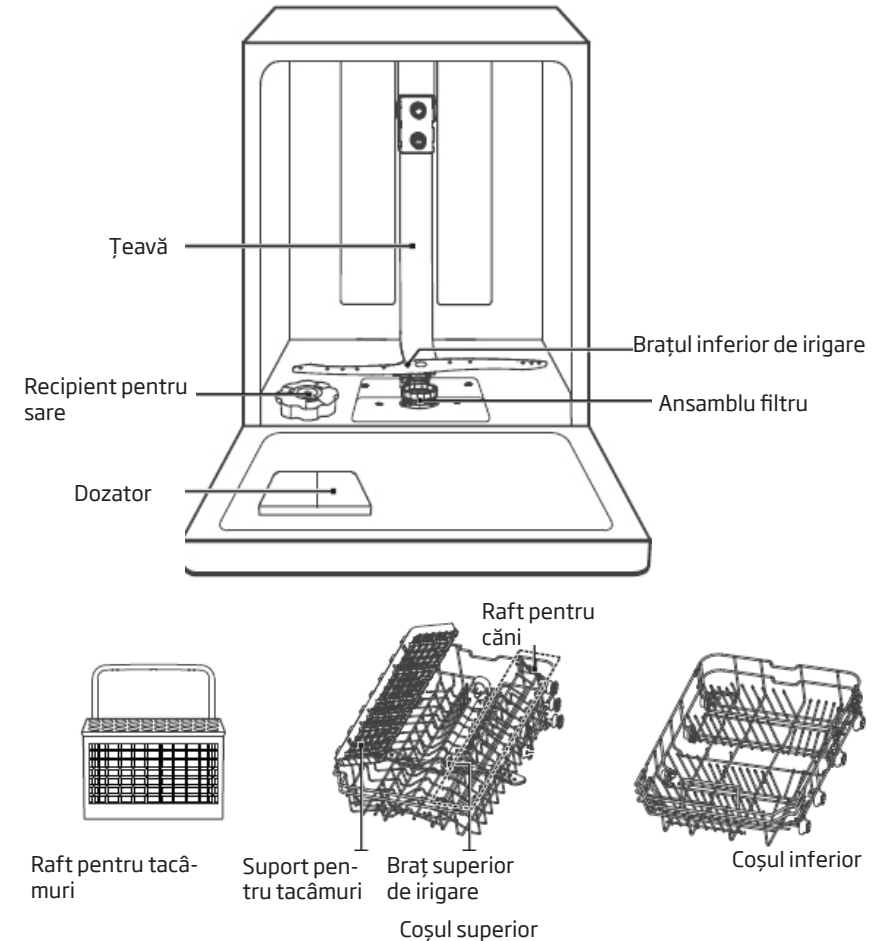

ATENȚIE: Imaginile au un caracter informativ. Modelele pot să difere unele de altele.

TABELUL PROGRAMULUI AL MAȘINI DE SPĂLAT VASE: ZIM 434.1 B

Nr.crt.	Denumirea programului	Temp. implicit [°C]	Tipul de murdărie	Gradul de murdărie	Cantitate detergent	Descrierea ciclului					Consumul de apă (l)*	Consumul de energie electrică (kWh)*	Timpul duratei programului (min.)*	
						Spălarea preliminară la 50 °C	Spălarea la 65 °C	Clătire	Clătire	Clătire la 65 °C				Uscare
1	Intensiv	65°	Vase foarte murdare cu resturi de mâncare uscate	Foarte murdare	5/22g	Spălarea preliminară la 50 °C	Spălarea la 65 °C	Clătire	Clătire	Clătire la 65 °C	Uscare	205	1.378	15.3
2	**ECO	45°	Vase de sticlă. porțelan - delicat murdare	Delicat murdare	27g	Spălarea la 45 °C	Clătire	Clătire la 60 °C	Uscare			235	0.691	9.0
3	90 min	60°	Destinat pentru spălarea vaselor mediu murdare care necesită spălare rapidă.	Delicat murdare	5/22g	Spălarea la 60 °C	Clătire	Clătire la 65 °C	Uscare			90	1.234	10.2
4	Rapid	50°	O spălare mai scurtă pentru încărcături ușor murdare care nu necesită uscare.	Delicat murdare	15g	Spălarea la 50 °C	Clătire	Clătire la 45 °C				30	0.611	10.0

** Programul standard. Program de referință pentru institutele de cercetare. Teste în conformitate cu norma EN 50242. Acesta este un program adecvat pentru curățarea a vaselor normal murdare. Este, totodată, cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie și de apă pentru spălarea acestui tip de vase.

* Valorile duratei programului care sunt trecute în tabel, consumului de energie și apă sunt determinate în condiții de laborator. Valorile reale pot avea unele variații.

Stimate client!

Manualul de utilizare prescurtat este o anexă la manualul de utilizarea mașini de spălat. Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție instrucțiunea, mai ales comentariile și sfaturile cu privire la siguranța utilizării a

produsului.

Înainte de a conecta mașina de spălat vase la priza de alimentare, scoateți protecția pentru transport. Mașina de spălat a se porni după instalarea corectă.

1 Pornirea dispozitivului

→ Deschideți ușa și apăsați butonul de alimentare

2 Dozarea detergenților

→ Apăsați zăvorul pentru a deschide rezervorul cu detergent.

→ Urmând ca să umpleți rezervorul cu detergenți

3 Verificați nivel de sare

→ Se umple rezervorul cu sare de regenerare, în cazul în care luminile de semnalizare vor semnaliza pe panoul de comandă.

4 Umpleți mașina de spălat vase cu vase

→ Se îndepărtează particulele mai mari de murdărie.

→ Amplasați vasele în coșurile corespunzătoare conform indicatoarelor privind încărcarea

→ Se recomandă încărcarea coșului inferior, urmând ca să fie încărcat cel superior

5 Alegeți programul de spălare

→ Alegeți un program, ledul de răspuns se va aprinde. Apoi închideți ușa, mașina de spălat vase își va începe ciclul.

6 Pornirea mașini de spălat vase

→ Închideți ușa mașini de spălat vase.

→ Mașina de spălat vase va începe ciclul

7 Oprirea aparatului


→ Opriți aparatul prin butonul de pornire/oprire

8 Golirea aparatului din vase

→ După oprirea dispozitivului, deschideți ușa mașinii de spălat vase și așteptați aproximativ 15 minute înainte de a fi descărcată, va accelera procesul de uscare a vesela. Vasele încălzite sunt mai susceptibile la fisuri.

9 Piesele din aparat

- Brațe irigatoare
- Coșul pentru tacâmuri
- Coșul superior
- Țeava din interior
- Coșul inferior
- Recipient pentru sare
- Dozator detergent
- Rafturi pentru câni și cești
- Filtrul principal
- Racordul furtunului pentru alimentare cu apă
- Furtunul pentru evacuarea apei
- Regulator

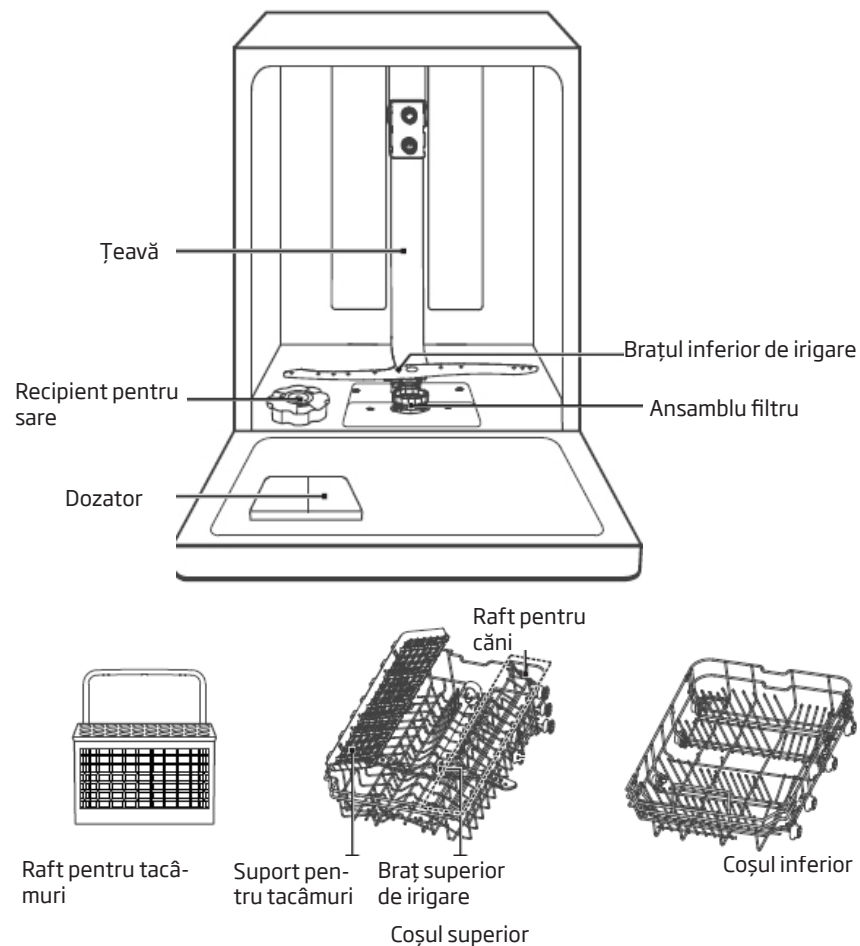

ATENȚIE: Imaginile au un caracter informativ. Modelele pot să difere unele de altele.

TABELUL PROGRAMULUI AL MAȘINI DE SPĂLAT VASE: ZIM 434.1 B

Nr.crt.	Denumirea programului	Temp. implicit [°C]	Tipul de murdărie	Gradul de murdărie	Cantitate detergent	Descrierea ciclului					Timpul duratei programului (min.)*	Consumul de energie electrică (kWh)*	Consumul de apă (l)*	
						Spălarea preliminară la 50 °C	Spălarea la 65 °C	Clătire	Clătire	Clătire la 65 °C				Uscare
1	Intensiv	65°	Vase foarte murdare cu resturi de mâncare uscate	Foarte murdare	4/13g	Spălarea preliminară la 50 °C	Spălarea la 65 °C	Clătire	Clătire	Clătire la 65 °C	Uscare	205	1.378	15.3
2	**ECO	45°	Vase de sticlă. porțelan - delicat murdare	Delicat murdare	17g	Spălarea la 45 °C	Clătire	Clătire la 60 °C	Uscare			235	0.704	9.0
3	90 min	60°	Destinat pentru spălarea vaselor mediu murdare care necesită spălare rapidă.	Delicat murdare	17g	Spălarea la 60 °C	Clătire	Clătire la 65 °C	Uscare			90	1.234	10.2
4	Rapid	50°	O spălare mai scurtă pentru încărcături ușor murdare care nu necesită uscare.	Delicat murdare	12g	Spălarea la 50 °C	Clătire	Clătire la 45 °C				30	0.611	10.0

** Programul standard. Program de referință pentru institutele de cercetare. Teste în conformitate cu norma EN 60436. Acesta este un program adecvat pentru curățarea a vaselor normal murdare. Este, totodată, cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie și de apă pentru spălarea acestui tip de vase.

* Valorile duratei programului care sunt trecute în tabel, consumului de energie și apă sunt determinate în condiții de laborator. Valorile reale pot avea unele variații.