

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
LT

ZIM 676 EH



PRIETAISĄ JUNGTI PERSKAIČIUS INSTRUKCIJĄ

IO-DWS-3664
(07.2022/1)

PANAUDOTŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Šis prietaisas ženklinamas perbraukto atliekų konteinerio ženklu pagal Europos direktyvą 2012/19/EB. Toks ženklas rodo, kad pasibaigus prietaiso naudojimo laikotarpiui, prietaiso negalima išmesti su kitomis buities atliekomis.

Vartotojas privalo tokį prietaisą atiduoti panaudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkėjams. Surinkėjai, taip pat vietos surinkimo taškai, parduotuvės ir įmonės sudaro tinklą, kur galima atiduoti tokią įrangą.

Tinkamai elgiantis su panaudota elektrine ir elektronine įranga padedama išvengti kenksmingų padarinių žmonių sveikatai ir aplinkai dėl įrangoje esančių pavojingų medžiagų, netinkamo įrangos laikymo ir perdėrbimo.

TURINYS

PRAKTINĖ EKOLOGIJA	3
PAGRINDINĖ INFORMACIJA	5
SAUGAUS NAUDOJIMO NURODYMAI	6
PRIETAISO ĮRENGIMAS	13
PAŽINKITE SAVO PRIETAISĄ	16
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA	33
GARANTIJA, PRIEŽIŪRA PO PARDAVIMO	50

PRAKTINĖ EKOLOGIJA

Daugelį metų „Hansa“ įmonė nuosekliai įgyvendina ekologiją skatinančią politiką. Rūpestis aplinka mums yra lygiai svarbus, kaip ir naujųjų technologijų naudojimas.

Tobulėjančios technologijos taip pat lėmė, kad mūsų gamyklos yra palankesnės aplinkai – gamyboje naudojama vis mažiau vandens, elektros energijos ir išmetama mažiau nuotekų bei atliekų.

Taip pat daug dėmesio skiriame gamyboje naudojamoms medžiagoms. Stengiamės rinktis tik tas, kurių sudėtyje nėra kenksmingų medžiagų ir, panaudojus įrangą, galima perdirbti bei panaudoti.

Gerbiamas kliente

Ačiū, kad pasirinkote „Hansa“ įmonę. Jau daug metų tiekiamė aukštos kokybės buitines įrangą, kuri namų ruošą paverčia tikru malonumu. Kiekvienas įrenginys, prieš išvežamas iš gamyklos, buvo atidžiai patikrintas saugos ir funkcionalumo požiūriu. Dedame visas pastangas, kad naujovišką „Hansa“ produktų technologiją visada lydėtų ypatingas dizainas.

Prieš jungdami prietaisą prašome atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Joje pateikiamų nurodymų laikymasis apsaugos nuo netinkamo naudojimo ir įranga veiks ilgai ir patikimai. Saugaus prietaiso naudojimo taisyklių išmanymas padės išvengti nelaimingų atsitikimų.

Instrukciją būtina išsaugoti ir laikyti, kad prireikus būtų galima ją pasinaudoti. Joje pateikiama visa būtina informacija, kad „Hansa“ įrangos naudojimas būtų paprastas ir malonus. Taip pat raginame susipažinti ir su kita mūsų siūloma įranga.

Linkime malonaus naudojimo.



PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Prieš jungdamas indaplovės kištuką į elektros lizdą ir pradėdamas ją naudoti būtinai atidžiai perskaityk visą naudojimo ir diegimo instrukciją. Joje pateikiami nurodymai padės išvengti kūno sužalojimų ir prietaiso gedimų rizikos. Indaplovės dokumentus būtina laikyti saugioje vietoje, kad būtų galima ateityje patikrinti, kaip saugiai naudoti prietaisą.

Ši naudojimo instrukcija parengta įvairiems prietaisams ir kai kurios joje aprašomos funkcijos gali tiktį ir Jūsų turimam prietaisui.

Gamintojo deklaracija

Gamintojas deklaruoja, kad šis gaminys atitinka pagrindinius toliau išvardytų Europos direktyvų reikalavimus:

- Žemosios įtampos direktyvos 2014/35/EB
- elektromagnetinio suderinamumo direktyvos 2014/30/EB
- ekologinio projektavimo direktyvos 2009/125/EB
- direktyvos RoHS 2011/65/EB

todėl gaminys ženklinamas **CE** ženklu ir jam išduota atitikties deklaracija, pateikiama rinkos priežiūros įstaigoms.

Prieš įrengiant	Patikrinti prietaisą dėl pažeidimų pervežant. Nediegti ir nenaudoti pažeisto prietaiso. Kilus abejonių, kreiptis į pardavėją.
Prieš pradėdant naudoti pirmą kartą	Žiūrėti Žiūrėti Įrengimo pastabas (toliau).
	Įžeminimo sistemos įrengimą patikėti kvalifikuotam elektrikui.
	Gamintojas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl neįžeminto prietaiso naudojimo.
	Prieš paleidžiant prietaisą patikrinti, ar vardinėje pateikiami duomenys atitinka vietos elektros tinklo parametrus.
	Diegti iš tinklo išjungtą indaplovėje.
	Visada naudoti originalų kištuką, pristatomą kartu su prietaisu.
	Nejungti prietaiso į tinklą per ilgintuvą. Ilgintuvai neužtikrina pakankamo saugumo (pvz., gali perkaisti).
	Įdiegto prietaiso kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Prieš pradedant naudoti pirmą kartą	Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių, protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir žinių tik prižiūrimi kito asmens arba išmokyti saugaus darbo su prietaisu ir suprantantys jo keliamus pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai neturėtų prietaiso valyti ir atlikti jo priežiūros.
Vaikų saugumas	Vaikai iki 3 metų amžiaus turėtų laikytis atokiau, nebent nuolatos yra prižiūrimi. Neleisti vaikams žaisti šiuo prietaisu. Indaplovėms skirti plovikliai gali ēsdinti akis, burną ir gerklę. Skaityti ploviklių gamintojų pateikiamas saugos pastabas. Nepalikti vaikų be priežiūros, kai prietaisas yra atidarytas. Jo viduje gali būti likę ploviklių.

Vaikų saugumas	Indaplovėje esantis vanduo yra netinkamas gerti. Traumų dėl esančių preparatų pavojus.
	Atidarant dureles, kai vykdoma programa, būtina elgtis atsargiai, nes vanduo yra karštas.
	Ilgus ir aštrius/smalius daiktus (pvz., šakutes, peilius) dėti tik į įrankių krepšį galu į apačią ar guldyti į viršutinį krepšį, kad nesužeistų.
Kasdienis naudojimas	Prietaisą naudoti tik buityje indams plauti.
	Prietaise nenaudoti cheminių tirpiklių – gali sprogti.
	Nesėsti ir nestovėti ant atidarytų durelių, taip pat nedėti ant jų jokių daiktų. Prietaisas gali apvirsti.
	Neatidaryti durelių, kai prietaisas veikia. Gali išsiveržti karštas vanduo ar garai.
	Nepalikti atidarytų durelių, nes gali kelti pavojų.
	Namuose plaunant indus indaplovėje paprastai suvartojama mažiau energijos ir vandens nei plaunant rankomis.

Problemoms kilus	Prietaisą taisyti ir keisti patikėti tik kvalifikuotiems serviso darbuotojams.
	Kilus problemų ar prireikus pataisyti išjungti prietaisą iš tinklo:
	Prietaisą išjungti ištraukiant kištuką,
	Išjungti saugiklį.
	Netraukti už laido, tik už kištuko. Uždaryti vandens tiekimą.
Rekomenduojama	Energijos ir vandens galima sutaupyti, jeigu į indaplovę prikraunama tiek indų, kiek rekomenduojama gamintojas.
	Energijai ir vandeniui taupyti prieš sudedant indus į indaplovę nuplauti maisto likučius. Jungti tik visiškai pakrautą indaplovę.
	Nedėti į įrenginį indų su maisto likučiais.
	Pradinio plovimo programą naudoti tik esant būtinybei.
	Dubenis, stiklines ir puodelius dėti tik apverstus.
	Į indaplovę nedėti indų, kurių negalima plauti indaplovėje, ir neperpildyti indaplovės.
	Nerekomenduojama papildomai skalauti indų rankiniu būdu, nes padidėja vandens ir energijos sąnaudos.

Indai, kurių negalima plauti indaplovėje

Peleninės, žvakių likučiai, valomosios pastos, dažai, cheminės medžiagos, geležies lydiniai;

Šakutės, šaukštai ir peiliai su medine, ragine, dramblio kaulo ar perlų masės rankena; klijuoti elementai, abrazyvinėmis medžiagomis, rūgštimis ar šarmais užteršti daiktai.

Aukštai temperatūrai neatsparūs plastikiniai indai, variniai arba alaviniai indai;


Aliumininiai ir sidabriniai daiktai (gali pakisti, išblukti spalva).

Kai kurių rūšių trapus stiklas, porcelianas su puošyba, nes blunka net vieną kartą išplovus; kai kurie krištoliniai indai, nes laikui bėgant praranda skaidrumą, aukštai temperatūrai neatsparūs klijuoti įrankiai, švino krištolo taurės, pjaustymo lentelės, sintetinio pluošto gaminiai;

Įsigeriantys daiktai, pvz., kempinės ar šluostės, netinkami plauti indaplovėje.

Ateityje prieš perkant atkreipti dėmesį, ar indai tinkami plauti indaplovėje.

IŠPAKAVIMAS

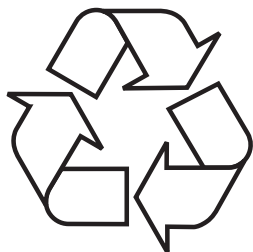

Prietaisas yra apsaugotas nuo pažeidimų pervežant. Išpakavęs prietaisą, pakuotės elementus prašome pašalinti taip, kad nekenktų aplinkai. Visos pakavimo medžiagos yra nekenksmingos aplinkai, 100 % tinkamos pakartotinai perdirbti ir yra paženklintos reikiamu simboliu.

Dėmesio! Nuimamas pakavimo medžiagas (polietileno maišelius, putplasčio gabaliukus ir pan.) laikyti atokiau nuo vaikų.

**SENO PRIETAISO
PERDAVIMAS Į LAUŽĄ**

Prietaise naudojami plastikai yra tinkami pakartotinai perdirbti pagal jų ženklimą. Pakartotinai perdirbdami, panaudodami medžiagas arba kitaip panaudodami nusidėvėjusius prietaisus rūpinatės mūsų aplinkos apsauga.

Informaciją apie susidėvėjusių prietaisų surinkimo vietas teikia savivaldybės administracija.

Ačiū už Jūsų įnašą į aplinkos apsaugą.

Siekiant išvengti pavojų būtina neleisti naudoti prietaisą prieš vežant.

Ištraukti kištuką ir nupjauti maitinimo laidą. Taip pat reikia sugadinti durelių užraktą.

PRIETAISO ĮRENGIMAS

PRIETAISO VIETA

- Parenkant prietaiso įrengimo vietą būtina atsižvelgti, kad būtų lengva sudėti ir išimti indus iš indaplovės.
- Nestatyti prietaiso patalpose, kuriose temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C.
- Prieš įrengiant prietaisą išpakuoti, kaip nurodyta ant pakuočių.
- Pernešant neimti prietaiso už durelių ar valdymo skydo.
- Iš visų pusių palikti tarpus, kad būtų lengva valyti apie indaplovę.
- Įsitikinti, kad pastačius indaplovę vandens tiekimo ir nuleidimo žarnos nebus prispaustos. Taip pat būtina įsitikinti, kad prietaisas nestovi ant maitinimo laido.
- Padėti sureguliuoti indaplovės kojelėmis. Tinkamai pastatytos indaplovės durelės atidaromos ir uždaromos be trukdžių.
- Jeigu indaplovės durelės neužsidaro tinkamai, patikrinti, ar prietaisas pastatytas ant tvirto pagrindo; jeigu ne, padėti sureguliuoti kojelėmis.

VANDENS ĮVADAS

Įsitikinti, kad vidaus vandens tinklas atitinka indaplovės reikalavimus. Be to, rekomenduojama vandens įvadę į butą ar namą įrengti filtrą, kad būtų išvengta prietaiso gedimų dėl teršalų (smėlio, molio, rūdžių ir pan.), kurie retkarčiais gali patekti su vandeniu iš vandentiekio ar vidaus tinklo; taip pat tai padės išvengti pageltimų ir nuosėdų plaukiant.


VANDENS TIEKIMO ŽARNA



Nenaudoti senų indaplovių vandens tiekimo žarnų. Naudoti naują vandens tiekimo žarną, pristatomą su prietaisu. Prieš prijungiant žarnos vidų perplauti vandeniu. Vandens tiekimo žarną jungti tiesiai prie vandens tiekimo. Vandens slėgis sistemoje turėtų būti bent 0,03 MPa ir neviršyti 1 MPa. Jeigu vandens slėgis viršija 1 MPa, prieš indaplovę būtina įrengti slėgio reduktorių. Prijungus, iki galo atidaryti sklendę ir patikrinti sandarumą. Saugumo metimais būtina po kiekvieno plovimo užsukti vandens tiekimo sklendę.




DĖMESIO: Kai kurių modelių indaplovėse įrengta vandens tiekimo sistema Aquastop. Jeigu naudojama sistema Aquastop, susidaro pavojinga įtampa. Neperkirsti vandens tiekimo sistemos Aquastop. Neleisti, kad susilankstytų ar susisuktų.

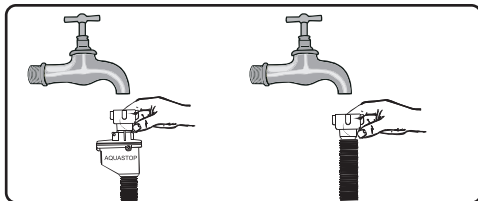

Dėmesio!
Saugumo sumetimais vandens sklendę užsukti po kiekvieno plovimo.

VANDENS IŠLEIDIMO ŽARNA

Vandens nuleidimo žarną galima jungti tiesiai prie vandens nuleidimo vamzdžio arba kriauklės nuleidimo atvamzdžio. Taip pat vandenį galima nuleisti tiesiai į kriauklę naudojant specialų laikiklį (jeigu pateikiamas), kuriuo išlenkta žarna užkabinama už kriauklės krašto. Jungtis įrengiama bent 50 cm i daugiausia 110 cm aukštyje nuo grindų.

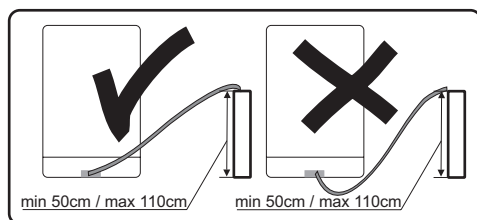

Jeigu naudojamas ilgesnė nei 4 m nuleidimo žarna, indai gali likti nešvarūs. Gamintojas už tai neatsako.

ELEKTROS JUNGTIS

Kištuką su įžeminimu jungti į atitinkamos įtampos elektros tinklo įžemintą lizdą. Jeigu tinklas neįžemintas, įžeminimą turėtų įrengti kvalifikuotas elektrikas. Gamintojas neatsako už nuostolius, jeigu naudojamas neįžemintas prietaisas.



Vidaus elektros tinklas turi būti apsaugotas 10-16 A saugikliu. Prietaisas maitinamas iš elektros tinklo, kurio kintamoji įtampa 220-240 V. Jeigu tinklo įtampa yra 110 V, prieš prietaisą būtina įrengti 3000 W galios 110/220 V transformatorių. Nejungti prietaiso, kai jis statomas.




Visada naudoti su prietaisu pateikiamą kištuką su korpusu. Jeigu prietaisas naudojamas esant žemai įtampai, pablogėja plovimo kokybė ir prietaisas gali sugesti.

Maitinimo laidą gali keisti tik įgaliotasis servisas ar kvalifikuotas elektrikas. Šių taisyklių nesilaikymas gali būti nelaimingų atsitikimų priežastis.

Saugumo sumetimais būtina visada baigus plauti ištraukti kištuką iš lizdo.

Srovės smūgiui išvengti kištuko iš lizdo netraukti drėgnomis rankomis.


Išjungiant prietaisą iš maitinimo šaltinio visada traukti už kištuko. Negalima traukti už laido.

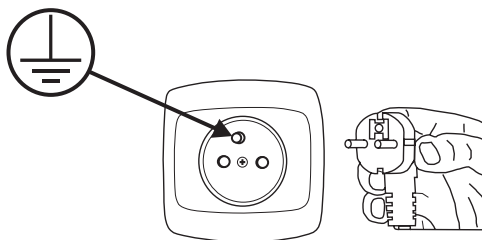

PAŽINKITE SAVO PRIETAISĄ

PRIETAISO APRAŠYMAS

Toliau išvardyti prietaiso elementai (1 pieš.):

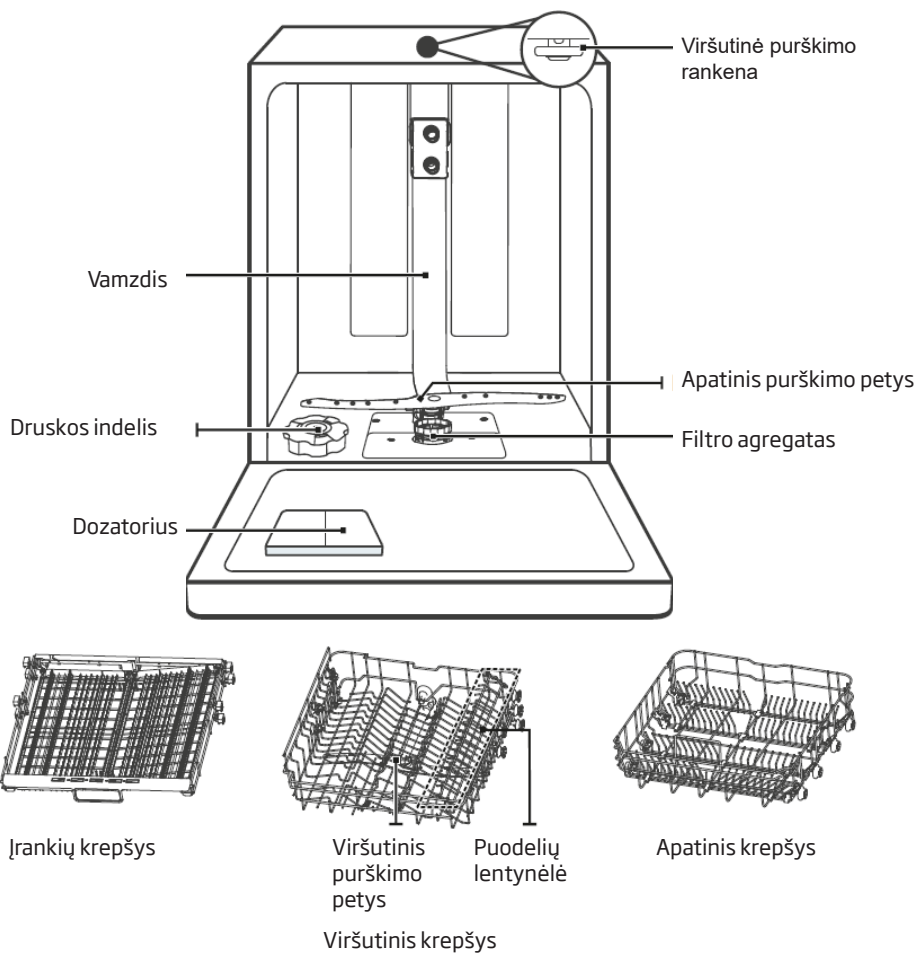

DĖMESIO:

Paveikslėliai yra tik pavyzdžiai. Atskiri modeliai gali vienas nuo kito skirtis.



Prietaiso veikimas (mygtukas)	
1. Maitinimas	Indaplovei įjungti spausti mygtuką.
2. Programa	Spausti mygtuką reikiamai programai pasirinkti, užsidega atitinkamas indikatorius.
3. Pradžios atidėjimas	Šis mygtukas skirtas nustatyti plovimo pradžios atidėjimą. Pradžią galima atidėti 3/6/9 valandas. Vieną kartą paspaudus mygtuką, pradžia atidedama tris valandas.
4. Pusė įkrovos	Plaunant iki pusės įkrovos, galima rinktis šią energijos ir vandens taupymo funkciją. (Galima naudoti tik su programomis Higiena, 1 valanda ir ECO)
5. Įspėjamasis indikatorius	Druska Jeigu indikatorius „*“ dega, vadinasi, dozatoriuje yra mažai druskos ir būtina jos papildyti. Blizgiklis Jeigu indikatorius „S“ dega, vadinasi, dozatoriuje yra mažai druskos ir būtina ją papildyti.



DĖMESIO:

Paveikslėliai yra tik pavyzdžiai. Atskiri modeliai gali vienas nuo kito skirtis.

6. Programos pasirinkimo indikatorius	Intensyvus Labiausiai nešvariems indams ir normaliai nešvariems puodams, keptuvėms, indams ir kt. Su išdžiūvusiais maisto produktais. Universalus Normaliai nešvariems kroviniams, tokiems kaip puodai, lėkštės, stiklinės ir lengvai užterštos keptuvės. 90 min Normaliai nešvariems skalbiniams, kuriuos reikia greitai nuplauti. EKO Tai standartinė programa, tinka įprastai valyti nešvarius indus ir tai yra pati efektyviausia programa bendras energijos ir vandens suvartojimas tokio tipo indai. Stiklas Lengvai nešvariems indams ir stiklui. Greitas Trumpesnis skalbimas lengvai nešvariems skalbiniams, kurių nereikia džiovinti.
--	---

1

Prieš pirmą kartą paleidžiant indaplovę

- Prieš paleidžiant prietaisą patikrinti, ar vardinėje pateikiami duomenys atitinka vietos elektros tinklo parametrus.
- Išimti iš prietaiso vidaus visas pakavimo medžiagas.
- Paruošti vandens minkštiklį.
- Pripilti pilną vandens, paskiau įberti apie 1,5 kg druskos (skirtos indaplovėms) į druskos dozatorių.
- Įpilti į dozatorių blizgiklio.

2

Kalkių šalinimo iš vandens svarba

Kad indaplovė gerai veiktų, būtinas minkštas vanduo (kuriam yra mažai kalcio). Priešingu atveju ant indų ir prietaiso viduje lieka baltų kalkių nuosėdų. Tai neigiamai veikia plovimo, džiovinimo ir blizginimo kokybę. Kai vanduo teka per minkštinimo sistemą, vandens kietumą lemiantys jonai pašalinami ir vanduo suminkštėja tiek, kad būtų pasiekti geriausi plovimo rezultatai. Atsižvelgiant į vandens kietumą, vandens kietumą lemiantys jonai greitai kaupiasi minkštinimo sistemos viduje. Todėl minkštinimo sistema turi būti atnaujinama, kad ir kitus kartus plaunant veiktų tiek pat veiksmingai. Tam tikslui naudojama indaplovių druska.

3

Druskos bėrimas

Naudoti tik indaplovėms skirtą minkštinamąją druską.

Naudoti tik indaplovėms skirtą druską. Kitos rūšies druska, ypač valgomoji, gali sugadinti indaplovės vandens minkštinimo sistemą. Pripildyti druskos prieš pat paleidžiant vieną iš visos trukmės plovimo programų. Tai padės išvengti druskos byrėjimo arba sūraus vandens tekėjimo ant prietaiso dugno, dėl ko galėtų prasidėti korozija. Sugadinus naudojant netinkamą druską, gamintojas nesuteikia garantijos ir neatsako už atsiradusius nuostolius.

Druską berti prieš paleidžiant programą

Tai padės išvengti išsibarsčiusių druskos grūdelių ir koroziją galinčio sukelti sūraus vandens prietaiso dugne.



1. Išimti apatinį krepšį iš prietaiso ir atsukti indelio dangtelį.
2. Piltuvėlio (pridedamas) galą įdėti į angą ir įberti apie 1,5 kg druskos.
3. Druskos indą iki galo pripildyti vandens. Normalu, kad iš indelio ant druskos išteka nedidelis vandens kiekis.
4. Pripildžius indą užsukti dangtelį.
5. Pripylus druskos, užgesa druskos indikatorius.
6. Iš karto, kai pripiama druskos, paleisti plovimo programą (rekomenduojama leisti trumpąją programą): Priešingu atveju sūrus vanduo gali pažeisti filtrus, siurbį ir kitas svarbias prietaiso dalis. Tokiems gedimams garantija negalioja.

DĖMESIO:


- Druskos indą pripildyti, kai užsidega druskos indikatorius (S) valdymo skyde. Atsižvelgiant į druskos tirpimo greitį, druskos indikatorius gali ir toliau degti, net pripildžius dozatorių. Jeigu valdymo skyde nėra indikatoriaus (kai kuriuose modeliuose), galima apskaičiuoti, kada reikia pripildyti dozatorių, pagal plovimo ciklų kiekį.
- Išsibarsčius druskai, paleisti mirkymo ar trumpąją programą.



Naudoti tik indaplovėms skirtą druską!


Bandomoji juostelė

Plovimo indaplovėje veiksmingumą lemia vandentiekio vandens kietumas. Todėl prietaise yra įrengta vandentiekio vandens kietumą mažinanti sistema. Plovimo veiksmingumas pagerėja, jeigu tinkamai nustatoma sistema. Vandens kietumui patikrinti būtina kreiptis į vandentiekio tinklus arba vandens kietumą nustatyti bandomąja juostele (jeigu yra).

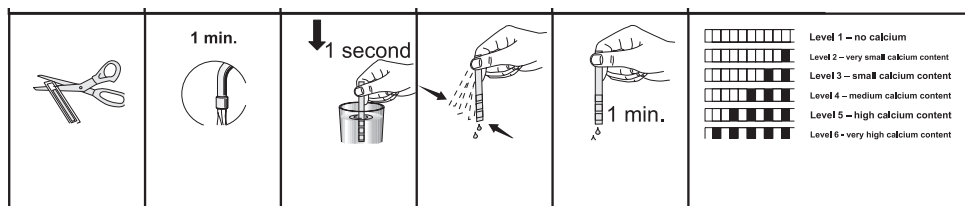


Ploviklio dozatoriaus pildymas


Ploviklio dozatoriaus viduje yra kiekio žymenys. Naudojantis žymenimis (linijomis) galima pamatuoti reikiamą ploviklio kiekį. Dozatoriuje telpa iki 30 g ploviklio. Atidaryti indaplovių ploviklio pakuotę ir įberti į didesnį skyrelį (A) 25 cm³, jeigu indai stipriai nešvarūs, arba 15 cm³, jeigu indai mažiau nešvarūs (B). Atsižvelgiant į indų nešvarumą ir vandens kietumą gali prireikti įberti daugiau ploviklio.

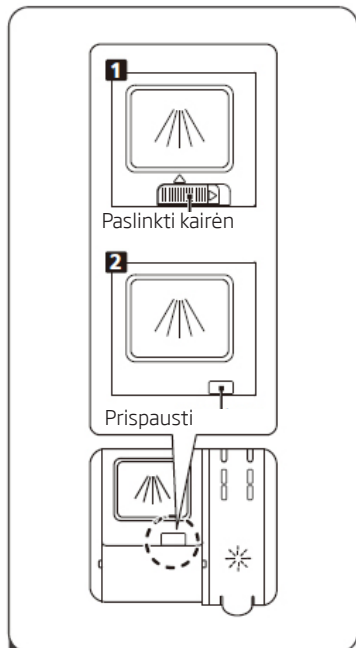

1. Atidaryti dangtelį paslenkant atleidimo svirtelę.
2. Atidaryti dangtelį paspaudžiant atleidimo svirtelę.

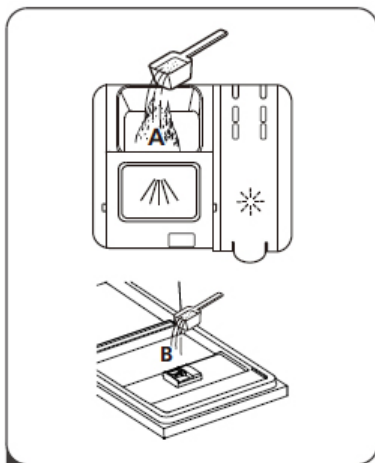

- 2 Ploviklio įpilti į didesnę kamerą (A) pagrindiniam ciklui. Kad plovimo, ypač nešvarių indų, rezultatas būtų geresnis, nedidelį ploviklio kiekį užpilti ant durelių. Papildomas ploviklis sunaudojamas per pradinį plovimą.

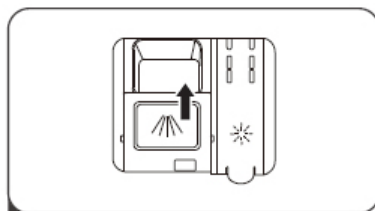

- 3 Uždaryti dangtelį paslenkant jį pirmyn ir paspaudžiant.



Atkreipti dėmesį, kad dėl vandens užterštumo parinktyvs gali skirtis. Būtina laikytis ploviklio gamintojo nurodymų, pateikiamų ant ploviklio pakuotės.

Daugiakomponenčiai plovikliai (pvz., „2in1“, „3in1“ ir pan.)

Yra 3 rūšių ploviklių:

1. fosfatiniai su chloru,
2. fosfatiniai be chloro,
3. be fosfatų ir chloro.

Geriausios yra paprasto tabletės be fosfatų. Kadangi fosfatai turi vandens minkštinimo savybių, rekomenduojama įberti druskos į skyrelį, net jeigu vandens kietumas yra vos 6 °dH. Vietose, kur vanduo yra kietas, jeigu naudojams ploviklius be fosfatų, ant indų ir stiklinių gali likti matomų baltų pėdsakų.

Šito galima išvengti padidinus ploviklio kiekį. Plovikliai be chloro prasčiau balina. Spalvotos dėmės gali būti kaip reikiant nepašalinamos. Būtina rinktis aukštesnės plovimo temperatūros programą.

Jeigu naudojami daugiakomponenčiai plovikliai, tinkami rezultatai gaunami tik tam tikromis sąlygomis. Tokių ploviklių sudėtyje yra tam tikras kiekis blizgiklio ir/ar druskos. Vis dėlto, jeigu naudojamos daugiakomponentės tabletės, rekomenduojama naudoti regeneracinę druską.

Į ką būtina atkreipti dėmesį, jeigu naudojami tokie produktai:

- Visada patikrinti naudojamo ploviklio sudėtį ir ar produktas yra daugiakomponentis.
- Patikrinti, ar naudojamas ploviklis yra tinkamas pagal vandentiekio vandens kietumą, pagal kurį suderinta indaplovė.
- Laikytis ant produkto pakuotės pateikiamų nurodymų.
- Jeigu ploviklis yra tabletėmis, niekada nedėti jų į įrankių krepšio vidų. Visada tabletės dėti į ploviklio dozatoriaus skyrelį.
- Naudojant šias priemones gerų rezultatų pasiekama tik kai kuriais naudojimo atvejais. Naudojant tokios rūšies ploviklius būtina susisiekti su jų gamintojais ir pasiteirauti apie atitinkamas naudojimo sąlygas.
- Jeigu tokių ploviklių naudojimo sąlygos ir indaplovės parinktys yra tinkamos, sutaupoma druskos ir/ar blizgiklio.
- Jeigu plovimo rezultatai nėra patenkinami, kai naudojami plovikliai „2 in 1“ ar „3 in 1“ (jeigu ant indų lieka kalkių nuosėdų ir vandens pėdsakų), būtina susisiekti su ploviklio gamintoju. Indaplovės garantija netaikoma skundams dėl naudojamų daugiakomponenčių ploviklių.



Rekomenduojamas naudojimo būdas: Norint gauti geriausių rezultatų, kai naudojami daugiakomponenčiai plovikliai, būtina įberti druskos ir blizgiklio į indaplovę, nustatyti mažiausią vandens kietumą ir blizgiklio kiekį.

Įvairių gamintojų ploviklio tabletės gali skirtingai tirpti atsižvelgiant į temperatūrą ir laiką. Todėl rekomenduojama ploviklių tabletes naudoti trumposioms programoms. Trumposioms programoms rekomenduojama naudoti ploviklio miltelius.



Visada ploviklius laikyti sausoje ir vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Įpilti į dozatorių ploviklio prieš pat įjungiant prietaisą.

Įspėjimas: Jeigu naudojant daugiakomponentį ploviklį kyla anksčiau nepasitaikiusių problemų, prašome kreiptis tiesiai į ploviklio gamintoją.


Baigus naudoti daugiakomponenčius ploviklius:

- Įberti į dozatorius druskos ir blizgiklio.
- Nustatyti didžiausią vandens kietumą (6) ir paleisti tuščią indaplovę.
- Priderinti vandens kietumą.
- Atitinkamai nustatyti blizgiklį.


8

Blizgiklio dozatoriaus pildymas ir parinktis


Blizgiklis naudojamas, kad ant indų neliktų baltų vandens lašų, kalkių nuosėdų, baltų nuobėgų ir norint pagerinti džiovinimo proceso kokybę. Priešingai nei visuotinai tikima, blizgiklis skirtas ne tik indams blizginti, bet ir pakankamai jiems išdžiovinti. Dėl šios priežasties būtina atkreipti dėmesį, ar dozatoriuje yra pakankamas kiekis indaplovėms naudoti skirto blizgiklio.

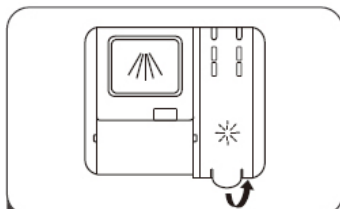

1 Nuimti dozatoriaus dangtelį pakeliant už rankenėlės.

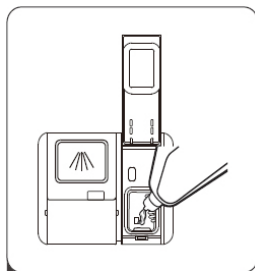

2 Įpilti blizgiklio į dozatorių – neperpilti.

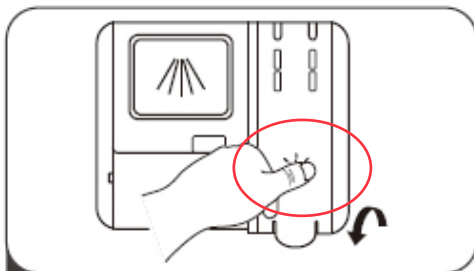

3 Uždaryti dangtelį baigus.



Dėmesio: Uždarant ploviklio indą spausti tam ant dangtelio skirtą vietą!

Blizgiklio dozatorius reguliavimas

Geresniems džiovinimo rezultatams gauti, kai blizgiklis naudojamas ribotai, galima reguliuoti indaplovės sąnaudas.

Atlikti šiuos veiksmus.

1. Atidaryti dureles. Įjungti prietaisą.

2. Per 60 sekundžių nuo 1 žingsnio spausti ir palaikyti mygtuką Programa bent 5 sekundes. Norint patekti į parinktį, spausti mygtuką Pradžios atidėjimas+. Blizgiklio indikatorius mirga 1 kartą per sekundę.

3. Reikiamai parinkčiai pagal vietos sąlygas parinkti spausti mygtuką Programa.

Galimos šios parinktys: D1-> D2-> D3-> D4-> D5-> D1. Kuo didesnis skaitmuo, tuo indaplovė sunaudoja daugiau blizgiklio.

4. Parinkti baigti spausti maitinimo mygtuką.

D1 Greitas
D2 90'
D3 90'; Greitas
D4 Stiklas
D5 Stiklas; Greitas



Ispėjimas: Naudoti tik buitiniems indaplovėms skirtą blizgiklį. Dėl pildant išsiliejusio blizgiklio perteklius susidaro dideli kiekis putų ir pablogėja plovimo kokybė, todėl išsiliejusį blizgiklį reikia nuvalyti skudurėliu.

Vandens kietumo lentelė

Vandens kietumas	Vokiečių laipsniai dH	Prancūzų laipsniai dF	Britų laipsniai dE	Vandens kietumo rodiklis	Vyksta regeneracija kiekviena X programa sekos	Druskos sąnaudos (g/ciklą)
1	0~5	0~9	0~6	H1 Greitas, šviesi indikatoriaus šviesa	Jokio regeneravimo	0
2	6-11	10-20	7-14	H2 90', šviesi indikatoriaus šviesa	10	9
3	12-17	21-30	15-21	H3 90', Greitas šviesi indikatoriaus šviesa	5	12
4	18-22	31-40	22-28	H4 Stiklas, šviesi indikatoriaus šviesa	3	20
5	23-34	41-60	29-42	H5 Stiklas, Greitas, šviesi indikatoriaus šviesa	2	30
6	35-55	61-98	43-69	H6 90', Stiklas, šviesi indikatoriaus šviesa	1	60

Jeigu vandens kietumas viršija didžiausią, nurodytą lentelėje anksčiau, arba jeigu naudojamas vanduo iš šulinio, rekomenduojama naudoti vandens gerinimo filtrus ir įrangą.

DĖMESIO: Prietaiso gamykliniai nustatymai pritaikyti pagal 3-o lygio vandens kietumą.

1. Atidaryti dureles. Įjungti prietaisą.
2. Palaikyti programos pasirinkimo mygtuką ilgiau nei 5 sekundes. Kai druskos indikatorius mirga, reiškia, galima eiti į vandens minkštinimo parinktį.
3. Įjungus indaplovę per 60 sekundžių eiti į parinktį.
4. Reikiamai parinkčiai pagal vietos sąlygas parinkti spausti programos pasirinkimo mygtuką. Galimos šios parinktys: H1->H2->H3->H4->H5->H6->H1.
5. Parinktims baigti spausti maitinimo mygtuką.

Ploviklių sąnaudos


Naudoti buitiniems indaplovėms skirtą ploviklį. Rinkoje galima rasti buitiniams indaplovėms skirtų ploviklio miltelių, gelio ir tablečių. Ploviklį pilti į dozatorių prieš paleidžiant indaplovę. Ploviklius laikyti vėsioje, sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neperpildyti ploviklio dozatoriaus; priešingu atveju ant stiklinių gali likti įbrėžimų ir ploviklis iki galo neištirps. Jeigu jums reikia daugiau informacijos apie naudojamą ploviklį, kreipkitės tiesiai į jo gamintoją.

Kiekvienas ciklas su regeneravimo operacija papildomai sunaudoja 2,0 l vandens, energijos sąnaudos padidėja 0,02 kWh, o programa tęsiasi 4 minutes.

1

Viršutinis krepšys

Viršutinis krepšys suprojektuotas trapiems indams plauti, pvz., stiklinėms, puodeliams, lėkštėms ir pan. Viršutiniame krepšyje sudėti indai turėtų būti mažiau užteršti nei apatinia-
me krepšyje sudėti indai.
Papildomai lentynėlėse galima horizontaliai dėti ilgus šakutes, peilius ir šaukštus, kad
neblokuotų purškimo pečių sukimosi.

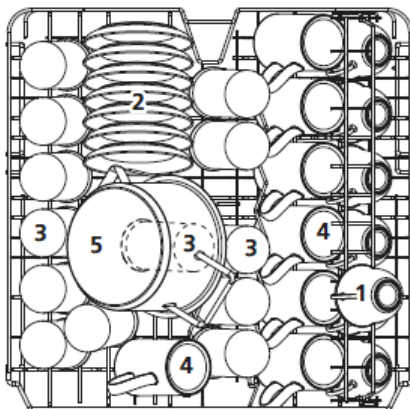

2

Puodelių lentynėlių lankstymas


Šios lentynėlės padeda padidinti viršutinio krepšio talpą. Lentynėlėse galima dėti stiklines ir
puodelius. Kad krepšyje būtų daugiau vietos aukštesniems daiktams, puodelių lentynėlę pa-
kelti aukštin. Tada galima į lentynėlę atremti aukštesnes stiklines. Taip pat galima ją išimti,
jeigu nėra reikalinga.



3

Krepšio stovų lankstymas

Dygliai skirti lėkštėms prilaikyti. Galima juos sulankstyti, kad atsirastų daugiau vietos dide-
liems indams.

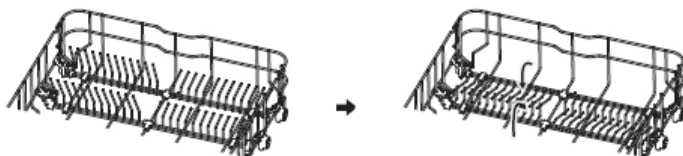


pakelti

nuleisti


Krepšio naudojimo nurodymai: Viršutinio krepšio reguliavimas 1 tipas:

Viršutinio krepšio aukštį galima lengvai reguliuoti, kad lengviau tiltų aukšti indai viršutiniame arba apatiniame krepšyje.

Viršutinio krepšio aukščiui sureguliuoti būtina:

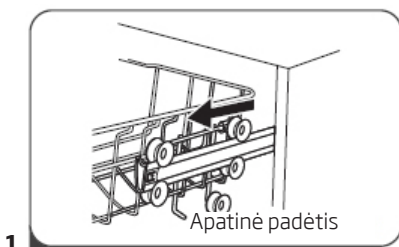


1

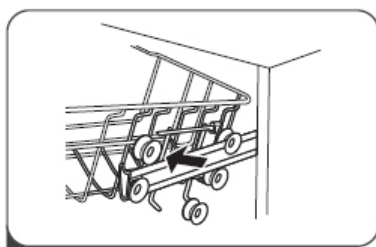


2

1. Ištraukti viršutinį krepšį.
2. Įšimti viršutinį krepšį.

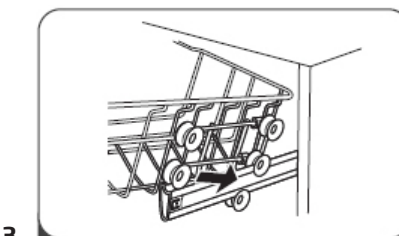


3

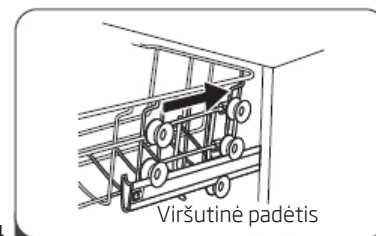


4

3. Pritvirtinti krepšį ant viršutinių arba apatinių ritinėlių.
4. Įstumti viršutinį krepšį.

2 tipas:

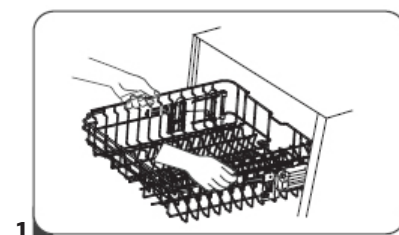

1

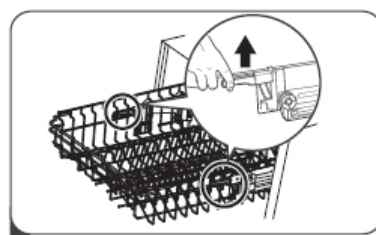

2


1. Krepšiui pakelti į viršutinę padėtį kelti, kol abu šonai atsiranda vienodame aukštyje. Įsitikinti, kad gerai pritvirtintas bėgeliuose.
2. Krepšį nuleisti žemyn stumti žemyn už rankenėlių ir paleisti.

Apatinis krepšys

Apatiniame krepšyje dėti lėkštes, dubenis, puodus ir pan. Įsitikinti, kad indai apatiniame krepšyje neblokuoja purškimo peties, kuris gali laisvai sukis. Apatiniame krepšyje dėti dideliis indus ir tuos, kuriuos sunkiau plauti, pvz., puodus, keptuves, dangčius, pusedubeniis ir pan. Indus dėti dugnu į viršų, kad induose nesikaupytų vanduo.



Indus dėti taip, kad neblokuotų purškimo peties.

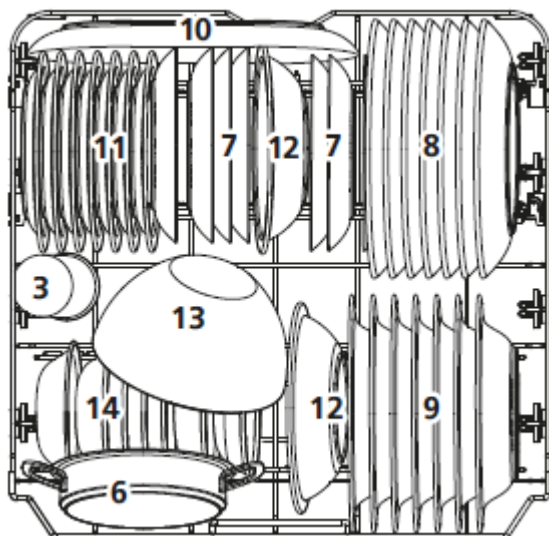

Standartinė įkrova ir bandymų rezultatai:**Talpa:**

Viršutinis ir apatinis krepšiai: 14 stalo komplektų. Viršutinį krepšį nustatyti viršutinėje padėtyje. Puodelius dėti į lentynėles.


Ploviklis/Blizgiklis

4+20g, pagal standartus EN 60436 (tarptautiniai standartai) / blizgiklio dozavimo reguliavimas: maks.

Programos bandymas


ECO, pagal standartą EN 60436 (tarptautiniai standartai)

Viršutinis krepšys

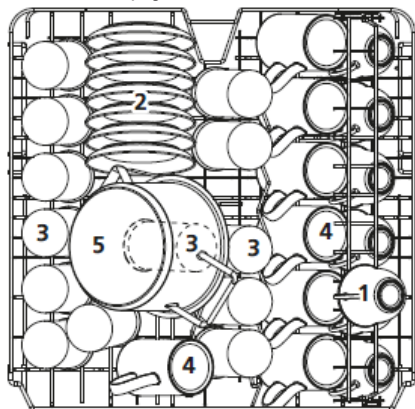

1. Puodeliai
2. stovai
3. Akiniai
4. Puodeliai
5. Mažas puodas
6. Kepimo puodas
7. Desertinė lėkštė
8. Vakarienės lėkštė
9. Sriubos lėkštė
10. Ovali plokštelė
11. Melamino desertinės lėkštės
12. Melamino lėkštės
13. Dubuo

Apatinis krepšys

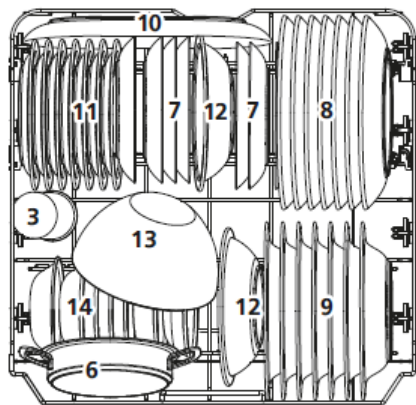**Tyrimų informacija atitinka standartą EN 60436**

Talpa - 14 standartinių indų komplektų

Viršutinio krepšio nustatymas - apatinė padėtis

Programa - ECO


Blizgiklio dozės nustatymas - maks.

Vandens kietumo reguliatoriaus nustatymas - H3


Įrankių krepšys

Įrankius dėti į įrankių krepšį atitinkama padėtimi ir žiūrėti, kad nesusikabintų, nes gali suprastėti plovimo rezultatai.


Norint pasiekti geriausių plovimo rezultatų, įrankius dėti į krepšį ir žiūrėti, kad: nesusikabintų tarpusavyje, o ilgus daiktus dėti per vidurį.

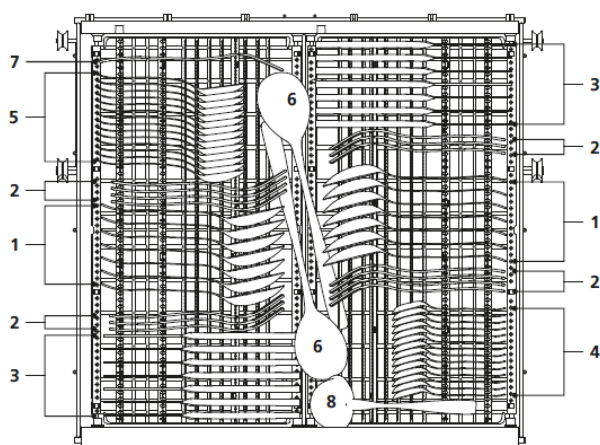


Kiekis	Įrankiai
1	Sriubos šaukštai
2	Šakutės
3	Peiliai
4	Arbatiniai šaukšteliai
5	Desertiniai šaukšteliai
6	Serviravimo šakutės
7	Serviravimo šaukštai
8	Sriubos šaukštai

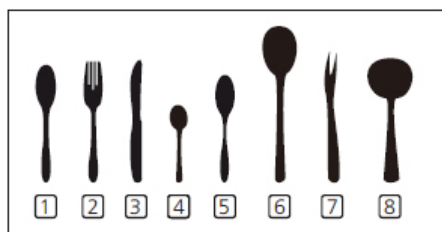


Stalo įrankių lentynos Naudoti antgaliai

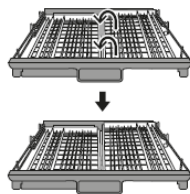

Pakelkite dešinįjį krepšį aukštyn, tiek kairysis, tiek dešinysis krepšiai yra plokšti.

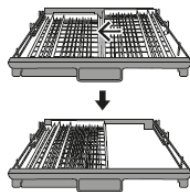

Perkelkite dešinįjį krepšį iš dešinės į kairę, du krepšiai persidengia.

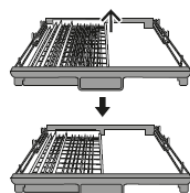

Iš dėklo išimkite dešinįjį krepšelį, turi tik kairįjį krepšį.

1

Prietaiso įjungimas

1. Ištraukite apatinį ir viršutinį krepšius, įdėkite indus ir stumkite juos atgal. Patartina pirmiausia krauti apatinį krepšį, tada viršutinį.
2. Supilkite ploviklį.
3. Įkiškite kištuką į lizdą. Įsitikinkite, kad vandens tiekimas įjungtas iki pilno slėgio.
4. Atidarykite dureles, paspauskite maitinimo mygtuką.
5. Pasirinkite programą, užsidegs atsakymo lemputė. Tada uždarykite dureles, indaplovė pradės savo ciklą.

2

Programos keitimas

Programą galima pakeisti tik tada, kai ji veiks tik trumpą laiką, nes priešingu atveju ploviklis jau gali būti išleistas arba skalbimo vanduo su plovikliu jau buvo išleistas. Tokiu atveju reikia iš naujo nustatyti indaplovę ir papildyti ploviklio dozatorių. Norėdami iš naujo nustatyti indaplovę, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis:

1. Siek tiek atidarykite dureles, kad sustabdytumėte indaplovę, nustojus veikti purškimo svirties dureles galite visiškai atidaryti.
2. Spauskite programos mygtuką ilgiau nei tris sekundes, aparatas veiks programos pasirinkimo režimu.
3. Galite pakeisti programą į norimą ciklo nustatymą.

3

Indų papildymas vykstant programai

Pamirštą indą galima įdėti bet kuriuo metu prieš atidarant ploviklio dozatorių. Jei taip yra, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis:

1. Siek tiek atidarykite dureles, kad sustabdytumėte skalbimą.
2. Nustojus veikti purškimo svirtims, galite visiškai atidaryti dureles.
3. Sudėkite pamirštus patiekalus.
4. Uždarykite dureles ir po 10 sekundžių indaplovė veiks toliau.



ĮSPĖJIMAS:

Pavojinga atidaryti dureles, kai plaunama, nes karšti garai gali nuplikyti!

Baigus plovimo ciklą

Prietaisą išjungti maitinimo mygtuku, užsukti vandens tiekimą ir atidaryti indaplovės dureles. Prieš iškraunant indaplovę palaukti kelias minutes – neimti indų ir įrankių, kol dar karšti, nes gali suskilti. Taip pat indai bus sausesni.

Išjungti indaplovę

Programa baigta tik tada, kai plovimo programos kontrolinė lemputė dega, bet nemirga.

1. Indaplovę išjungti mygtuku Įjungti/Išjungti.

2. Užsukti vandens tiekimo vožtuvo čiaupą!

Atsargiai atidaryti dureles.

Karšti indai yra paveikūs smūgiams. Dėl šios priežasties prieš išimant iš prietaiso indus būtina palikti apie 15 minučių, kad atauštų.

Atidaryti indaplovės dureles, palikti praviras ir palaukti kelias minutes prieš išimant indus.

Indai bus vėsesni ir sausesni.

Indų ėmimas iš indaplovės

Įprastas reiškinys, kad indaplovės vidus yra šlapias.

Iškrauti apatinį, paskiau viršutinį krepšį. Taip išimant indus vanduo iš viršutinio krepšio nevarva ant apatiniame krepšyje sudėtų indų.

1

Išorinių paviršių valymas

Durės ir durelių tarpiklis

Norint pašalinti maisto nešvarumus, durelių tarpiklį valyti reguliariai minkštu, drėgnu skudurėliu.

Kai indai dedami į indaplovę, maisto ir gėrimų likučių gali patekti ant šoninių indaplovės durelių dalių. Šios dalys yra ne indaplovės kameroje ir vanduo purškimo pečių jų nepasiekia. Visus nešvarumus būtina nuvalyti prieš uždarant dureles.

Valdymo skydas

Valdymo skydą valyti TIK minkštu, drėgnu skudurėliu.



ĮSPĖJIMAS

Kad vanduo nepatektų į durelių užraktą ir elektrinius elementus, nenaudoti purškiamo valiklio.

Išoriniams paviršiams nenaudoti šveičiamųjų preparatų ar aštrių šveitiklių. Kai kurie popieriniai rankšluosčiai gali braižyti paviršių ar palikti pėdsakų.

Vidinių paviršių valymas

Filtrų sistema

2


Filtrų sistema indaplovės kameros apačioje sustabdo stambesnius plovimo ciklo nešvarumus. Šie nešvarumai gali užkimšti filtrus. Būtina reguliariai tikrinti filtrų būklę ir prireikus valyti juos tekančiu vandeniu. Filtrus valyti taip.

DĖMESIO:




Paveikslėliai yra tik pavyzdžiai. Atskiruose modeliuose gali būti kitokios filtrų ir purškimo pečių sistemos.

1

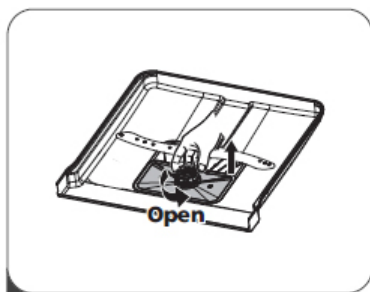


2

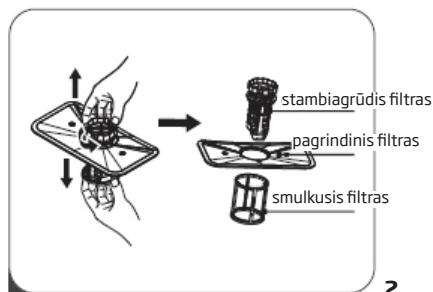


1. Sugriebti stambųjį filtrą ir pasukti kairėn, kad atsisuktų. Pakelti filtrą aukščiau ir išimti iš indaplovės.

2. Smulkųjį filtrą galima išimti iš filtro agregato dugno. Stambųjį filtrą galima atjungti nuo pagrindinio filtro švelniai paspaudus briaunas ir patraukus.

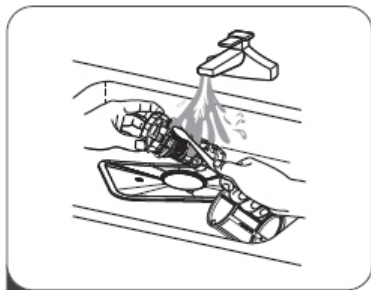

3

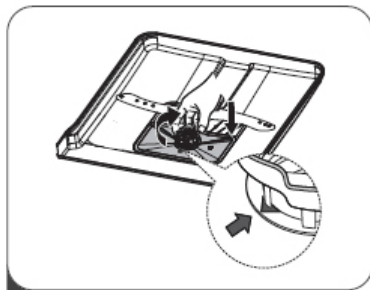

4

3. Stambesnius likučius išplauti tekančiu vandeniu. Filtrai geriau išvalomas minkštu, sausu šepetėliu.

4. Filtrus sudėti atvirkštine tvarka, įdėti filtro įdėklą ir pasukti dešinėn pagal laikrodį.



ĮSPĖJIMAS

Filtrų neveržti per stipriai. Atsargiai filtrus sudėti į vietą ir pritvirtinti. Priešingu atveju nešvarumų gali patekti į indaplovės sistemas ir užblokuoti.


NIEKADA nejungti indaplovės be filtrų. Netinkamai pakeitus filtrus galima sumažėti prietaiso veiksmingumas ir sugadinti indus bei įrankius.

3

Purškimo pečiai

Būtina reguliariai valyti purškimo pečius, nes kietas vanduo su chemikalais gali užkimšti purkštukus ir purškimo pečių guolius.


Purškimo pečių valymas:

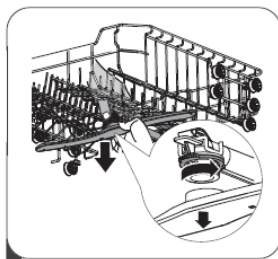

1



2

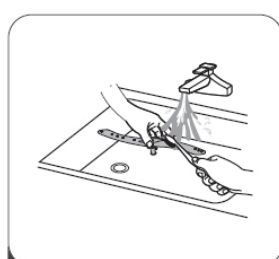

3

1. Viršutiniam purškimo pečiui nuimti veržlę palaikyti vietoje ir petį pasukti kairėn.

2. Apatiniam purškimo pečiui nuimti patraukti petį aukštyn.

3. Purškimo pečius nuvalyti minkštu šepetėliu šiltame vandenyje su muilu. Nuskalauti pečius ir sumontuoti prietaise.

Indaplovės valymas

Apsauga nuo šalčio

Žiemą indaplovę būtina saugoti, kad neužšaltų. Po kiekvieno plovimo būtina:

1. Išjungti indaplovės maitinimą.
2. Atjungti vandens tiekimą ir tiekimo žarną nuo vandens sklendės.
3. Išleisti vandenį iš tiekimo žarnos ir vandens sklendės. (Vandenį surinkti į puodą)
4. Vėl prijungti tiekimo žarną prie vandens sklendės.
5. Išimti filtrą ir kempinę surinkti vandenį indaplovės dugne.

Po kiekvieno plovimo

Po kiekvieno plovimo uždaryti vandens tiekimą į įrenginį ir palikti pravertas dureles, kad drėgmė ir kvapai nesilaikytų viduje.

Ištraukti kištuką

Prieš valant ir atliekant priežiūros darbus būtina ištraukti kištuką iš lizdo.

Nenaudoti tirpiklių ir šveičiamųjų valiklių.

Išorės dalims ir guminiams elementams valyti nenaudoti tirpiklių ir šveičiamųjų valiklių. Naudoti tik skudurėlį ir šiltą vandenį su muilu.

Dėmėms iš vidaus pašalinti naudoti naudoti skudurėlį, sudrėkintą vandenyje su trupučiu acto ar specialiai indaplovėms skirtu valikliu.

Jeigu indaplovė nenaudojama ilgesnį laiką

Rekomenduojama paleisti plovimo programą, kai indaplovė tuščia, paskiau ištraukti kištuką iš lizdo, uždaryti vandens tiekimą ir palikti prietaiso dureles pravertas. Tai apsaugos tarpiklius ir neleis atsirasti kvapams prietaise.

Prietaiso nešimas

Jeigu prireikia pernešti prietaisą, stengtis laikyti jį vertikaliai. Jeigu tikrai būtina, prietaisą galima guldyti ant galinės sienelės.

KLAIĐŲ KODAI IR PROCEDŪROS GEDIMO ATVEJŲ

Gedimo atveju indaplovė rodo klaidų kodus, kurie rodo problemą:

KLAIDOS KODAS	GEDIMO APRAŠYMAS	VEIKSMAS
Greitas programos indikatorius mirga greitai	Ilgiau pildo vandenį.	Vožtuvą uždarytas, užblokuotas vandens įėjimas ar vandens slėgis yra per mažas.
Greitai mirga programų 90'i ir Savaiminis valymas indikatorius	Nepasiekta reikiama temperatūra.	Kaitinamojo elemento gedimas.
Stiklas programos indikatorius mirga greitai	Perpildyta.	Nesandarus indaplovės elementas.
Greitai mirga programų ECO, Stiklas indikatorius	Ryšio tarp pagrindinės ir ekrano elektroninių sistemų gedimas.	Atvira hrandinė arba ryšio jungčių pažeidimas.

ISPĖJIMAS:

- Perpildžius, prieš kviečiant serviso darbuotoją, būtina užsukti pagrindinę vandens sklendę.
- Jeigu dėl perpildymo ar nedidelio nuotėkio apatiniame padėkle atsiranda vandens, išpilti vandenį prieš paleidžiant indaplovę.
- Jei yra klaidos kodas, kurio negalima pašalinti, kreipkitės į profesionalų pagalbą.

Problema	Tikėtina priežastis	Sprendimas
Indaplovė neveikia	Indaplovė neveikia	Indaplovės durelės atidarytos, uždaryti dureles.
	Neprijungtas maitinimas. Pasirinkta pradžios atidėjimo funkcija	Gerai uždaryti dureles, įsitikinti, kad durelės užfiksuotos
	Paleidimo užraktas (Child Lock) įjungtas (kai kuriuose modeliuose)	Paleidimo blokavimą išjungti.
Baigus plovimo ciklą, indaplovė skleidžia garso signalą	Rodo plovimo programos pabaigą ir skleidžia garso signalą	
Dega blizgiklio indikatorius	LED ekrane rodoma „Lsb“	Rodo, kad būtina įpilti preparato į indą
Indaplovė veikia per ilgai	Indaplovė prijungta prie karšto vandens	Patikrinti indaplovę, įsitikinti, kad tinkamai prijungta prie karšto vandens
	Programos trukmė skiriasi pagal indų nešvarumą	Nustačius, kad indai yra stipriai nešvarūs, programos auto, normalioji automatiškai pailgina ciklo trukmę
	Pasirinkta dezinfekavimo funkcija	Pasirinkus dezinfekavimo funkciją pailgėja ciklo trukmė, kad būtų pasiekta dezinfekavimo temperatūra
Indai nėra pakankamai švarūs	Laikiniai per mažas vandens slėgis	Indaplovę naudoti, kai slėgis yra normalus
	Imamo vandens temperatūra per žema	Įsitikinti, kad indaplovė prijungta prie karšto vandens. Stengtis nejungti indaplovės, jeigu karštas vanduo naudojamas kitoje namų vietoje
	Indai sudėti per arti vienas kito. Netinkamai naudojamas ploviklis	Dar kartą sudėti indus pagal naudojimo instrukciją. Naudoti ploviklio kiekį pagal vandens kietumą ir pasirinktą plovimo programą. Naudoti naują ploviklį
	Pasirinkta programa yra netinkama pagal indų nešvarumą	Rinktis kitą, ilgesnę programą
	Purškimo petys užblokuotas	Įsitikinti, ar purškimo petys sukasi laisvai

Problema	Tikėtina priežastis	Sprendimas
Indaplovė neveikia	Indaplovė neveikia	Gerai uždaryti dureles, įsitikinti, kad durelės užfiksuotos
	Neprijungtas maitinimas. Pasirinkta pradžios atidėjimo funkcija	Patikrinti prijungimą prie maitinimo
		Parinkti pakeisti žiūrėti naudojimo instrukcijos skyrių „Pradžios atidėjimas“
	Paleidimo užraktas (Child Lock) įjungtas (kai kuriuose modeliuose)	Išjungti paleidimo blokavimą, patikrinti naudojimo instrukcijos „Paleidimo blokavimas“ skyrių.
Indai nėra pakankamai sausi	Ploviklio dozatorius tuščias	Pripildyti blizgiklio dozatorių arba padidinti jo kiekį.
	Netinkamai sudėti indai indaplovėje	Dar kartą sudėti indus pagal naudojimo instrukciją.
	Pasirinktoje programoje nebuvo džiovinimo	Rinkti programą su džiovinimu
Dėmės ir nuosėdos ant indų	Per kietas vanduo	Jeigu vanduo labai kietas, būtina įtaisyti vandens minkštinimo įrenginį
	Netinkamai sudėti indai indaplovėje	Dar kartą sudėti indus pagal naudojimo instrukciją.
	Naudojamas pasenęs blizgiklis	Naudoti naują blizgiklį
	Blizgiklio dozatorius tuščias	Pripildyti blizgiklio dozatorių
	Per daug ploviklio	Jeigu vanduo minkštas, naudoti mažiau ploviklio
	Į indaplovę tiekiamo vandens temperatūra viršija 70 °C	Sumažinti tiekiamo vandens temperatūrą
Ploviklis liko dozatoriuje	Ploviklis gali būti pasenęs	Naudoti naują ploviklį
	Purškimo petys užblokuotas	Sudėti indus ir įsitikinti, kad purškimo petys nėra blokuojamas
Ploviklio dozatorius neužsidaro	Netinkamai veikia ploviklio dozatoriaus dangtelis	Įpilti ploviklio ir blizgiklio, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje
Indaplovėje liko vandens	Ankstesnė programa nebaigta arba nutraukta	Kaip pasirinkti tinkamą programą, aiškinama naudojimo instrukcijoje
	Maisto likučiai ar stiklas užkimšo siurbį.	Pašalinti svetimkūnį.

Problema	Tikėtina priežastis	Sprendimas
Indaplovė tinkamai neišpumpuoja vandens	Užsikimšęs ištekėjimas	Patikrinti sifoną.
	Vandens išleidimo žarna užsilenkusi	Įsitikinti, kad vandens išleidimo žarna tinkamai prijungta prie išleidimo
Putos indaplovėje	Naudojamas netinkamas ploviklis	Įsitikinti, kad naudojamas indaplovei tinkamas ploviklis
Indaplovė prateka	Dėl netinkamo ploviklio susidarė nuosėdų	Įsitikinti, kad naudojamas indaplovei tinkamas ploviklis
	Indaplovė pastatyta nelygiai	Indaplovę pastatyti lygiai
Juodi arba pilki pėdsakai ant indų	Aliuminio indai trynėsi į lėkštes.	Iš naujo sudėti indus
Indaplovės vidus nudažytas	Kavos ir arbatos nuosėdos	Naudoti sertifikuotą preparatą dėmėms šalinti
	Rausva dėmė	Sudėjus indus įjungti skalavimo programą, kuri sumažina dėmių atsiradimą
Triukšmas	Ploviklio dozatoriaus dangtelio atidarymo/ vandens išleidimo siurblio garsas	Tai įprastas reiškiny.
	Kietas daiktas pateko į indaplovės sistemas. Nukritus daiktus, garsai turėtų liautis.	Jeigu baigus visą programą, triukšmas nesiliauja, kviešti servisą.
Indaplovė nepripildoma vandens	Vandens sklendė užsukta	Patikrinti, ar vandens sklendė atsukta
	Durelių užraktas gali būti blogai užsifiksavęs	Įsitikinti, kad prietaiso durelės uždarytos.

PRIETAISO MONTAVIMAS BALDUOSE


1

Prietaiso stovėjimo vieta

Pastatyti prietaisą pasirinktoje vietoje. Galinė dalis turi remtis į sieną, o šonai į gretimą spintelę arba sienas. Indaplovėje yra vandens tiekimo ir išleidimo žarnos, kurias galima dėti dešinėje arba kairėje pusėje, kad palengvina montavimą.

Prietaiso lyginimas

Pastačius prietaisą, aukštį ir lygį galima reguliuoti reguliavimo kojelėmis.

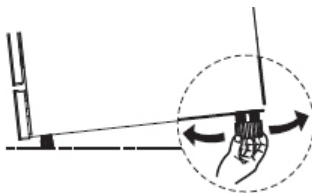


DĖMESIO:

Talkoma tik atskirai pastatomai indaplovei.

Atskirai pastatomo prietaiso įrengimas
įrengimas tarp spintelių

Indaplovės aukštis yra 845 mm ir ji tinkama statyti tarp to paties aukščio spintelių šiuolaikinėse virtuvėse. Reguliavimo kojelėmis galima nustatyti tinkamą aukštį.



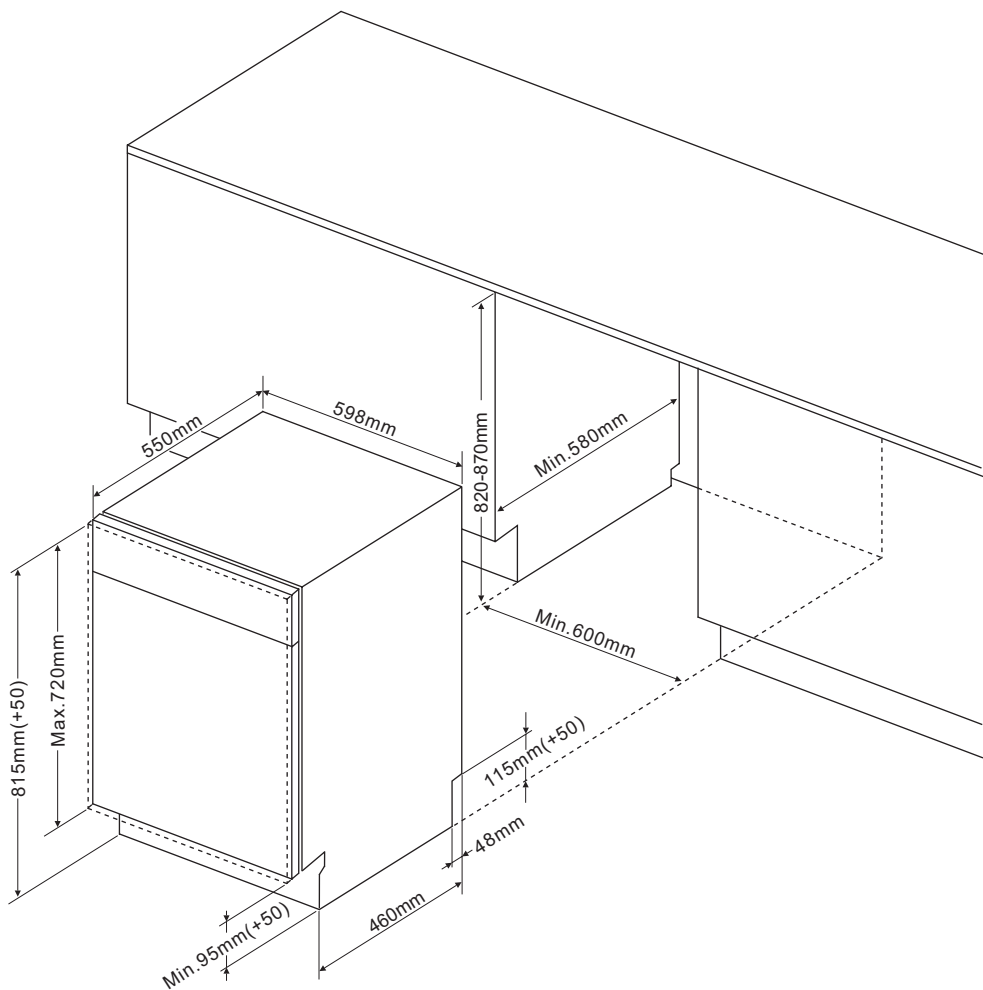

Baldų plokštės svoris turėtų būti:

*45 cm, kai valdymo skydas visiškai uždengtas - $\leq 3,2-5$ kg

*45 cm, kai valdymo skydas neuždengtas - $\leq 3,2-5$ kg

Baldų plokštės svoris turėtų būti:


*Visiškai uždengtos 60 cm plokštės - $\leq 3,2-7$ kg

*Neuždengtos 60 cm plokštės - $\leq 3,2-6$ kg

Būtina atsiminti, kad prietaisų su stumdomomis durelėmis atveju rekomenduojamas priekinio skydo svoris $\leq 3,2-10$ kg

Įrengimas po stalviršiu

(Įrengimas po stalviršiu) Dauguma šiuolaikinių virtuvų įrengiama taip, kad yra vienas stalviršis, po kuriuo statoma elektrinė įranga ir spintelės. Tokie atvejai nuimti indaplovės stalviršį atsukant varžtus po galine stalviršio briauna (a).

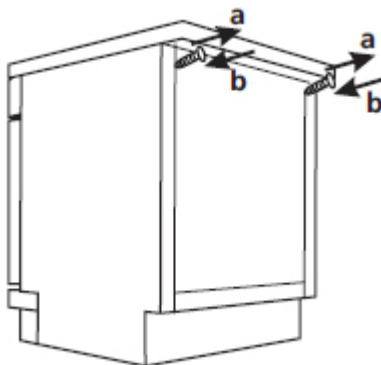

Dėmesio

Nuėmus stalviršį, varžtus BŪTINA įsukti po galine stalviršio briauna (b). Aukštis sumažėja iki 815 mm. Indaplovė puikiai telpa po virtuvės stalviršiu


Įrengimas balduose (montuojamajam modeliui)

1 žingsnis. Geriausios vietos indaplovei parinkimas


Indaplovę geriausia įrengti šalia vandens tiekimo, išleidimo vožtuvų arba elektros lizdo.

Paveikslai su spintelės matmenimis ir indaplovės įrengimo vieta

1. Mažiau kaip 5 mm tarp indaplovės viršutinės dalies ir spintelės, o durelės lygiai su spintelė.

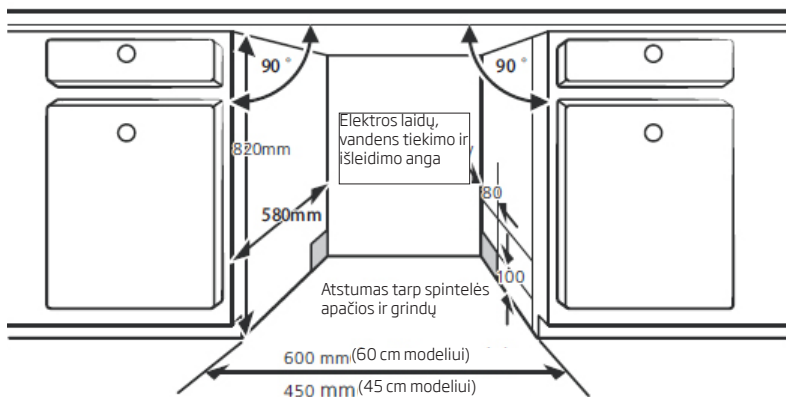

2. Įrengiant indaplovę kampinėje spintelėje, būtina palikti vietas, kad būtų galima atidaryti dureles.

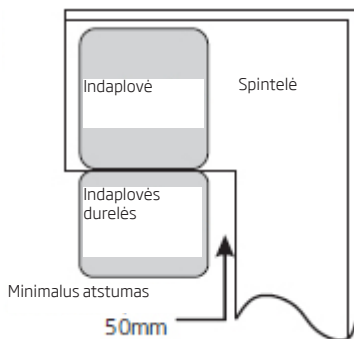

***DĖMESIO:**

Atsižvelgiant į lizdo vietą, gali prireikti spintelės sienelėje išpjauti angą.



Atsižvelgiant į lizdo vietą, gali prireikti spintelės sienelėje išpjauti angą.

2 žingsnis. Spintelės durelių keitimas ir įrengimas

Spintelės dureles įrengti kaip nurodyta įrengimo paveikslėlyje.

Pusiau apstatytas modelis



A ir B juostas atskirti. Juosta A ant medinių durelių ir veltinio juosta B ant indaplovės durelių išorinėje pusėje (žiūrėti A paveikslėlį). Nustačius medines dureles, pritvirtinti jas prie indaplovės durelių varžtais ir sraigtais (žiūrėti B paveikslėlį)

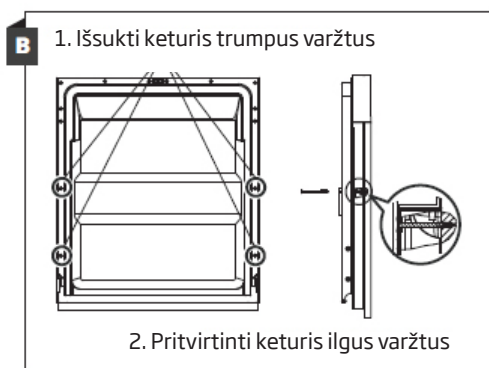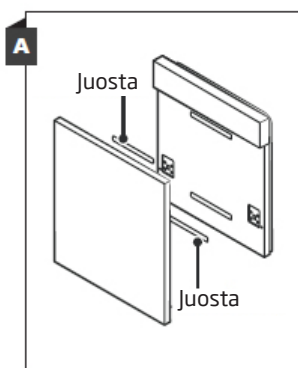

*2 žingsnis. Spintelės durelių keitimas ir įrengimas



Spintelės dureles įrengti kaip nurodyta įrengimo paveikslėlyje.

Įrengti kablį ant dekoratyvinės medinės plokštės (žiūrėti 4A paveikslėlį) ir įstatyti kablį į lizdą ant išorinių indaplovės durelių (žiūrėti 4B paveikslėlį). Nustačius plokštę, prispausti iš viršaus, kad plastikiniai kabliukai užsifiksuotų.

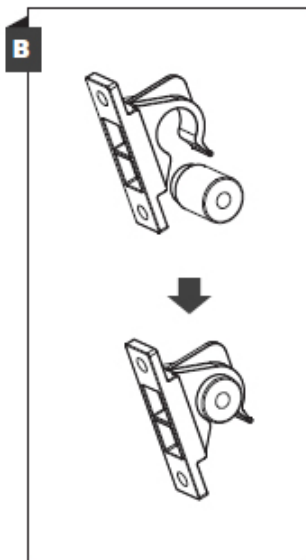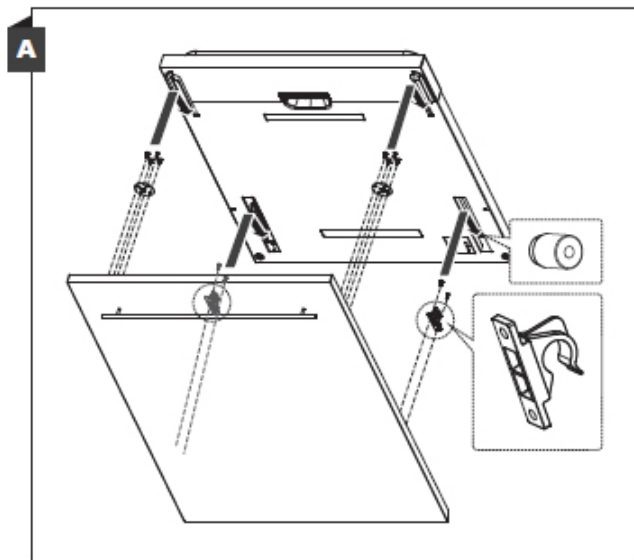

*Montuojamasis modelis

Įrengti kablį ant dekoratyvinės medinės plokštės ir įstatyti kablį į lizdą ant išorinių indaplovės durelių (žiūrėti A paveikslėlį). Nustačius medines dureles, pritvirtinti jas prie indaplovės durelių varžtais ir sraigtais (žiūrėti B paveikslėlį).

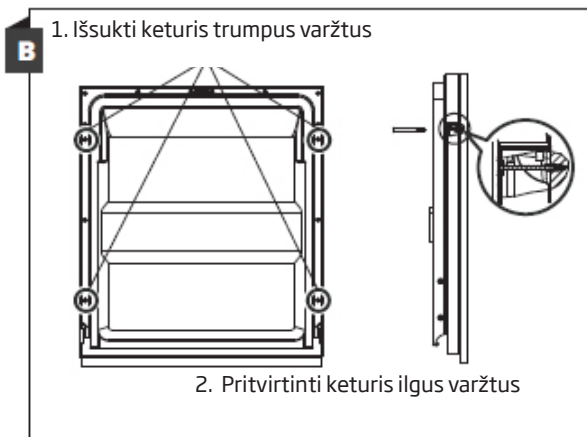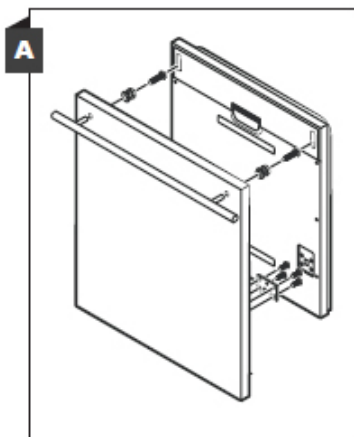


*3 žingsnis. Durelių spyruoklės stiprumo reguliavimas

1. Išorinių indaplovės durelių spyruoklių įtempis nustatytas gamykloje. Įrengus dekoratyvinę medinę plokštę, būtina sureguliuoti durelių spyruoklių įtempį.

Pasukti reguliavimo varžtą plieninei virvei atleisti arba įtempti.


2. Durelių spyruoklės įtempis yra tinkamai, kai atidarytos durelės yra horizontalios, bet galima jas lengvai pakelti pirštu.

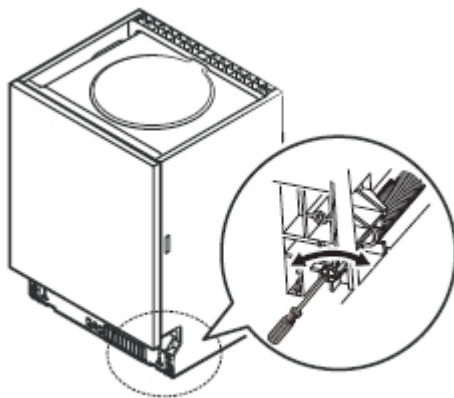

4 žingsnis. Indaplovės įrengimo etapai

Kiti įrengimo žingsniai pateikiami įrengimo paveikslėliuose.

1. Pritvirtinti kondensato juostą po spintelės darbinio paviršiumi. Prižiūrėti, kad kondensato juosta būtų lygiai su darbinio paviršiaus brėžnia. (2 žingsnis).
2. Vandens tiekimo žarną prijungti prie šalto vandens vožtuvo.
3. Prijungti vandens išleidimo žarną.
4. Prijungti maitinimo laidą.
5. Indaplovę pastatyti į vietą. (4 žingsnis)
6. Išlyginti indaplovę. Galines kojeles galima reguliuoti iš indaplovės priekio sukant varžtą šešiakampių raktu per indaplovės pagrindo vidurį. Priekinėms kojelėms reguliuoti būtina naudoti plokščią atsuktuvą ir sukti priekines kojeles, kol indaplovė išlyginama.
7. Pritvirtinti baldo dureles prie indaplovės durelių.
8. Sureguliuoti durelių spyruoklių įtempį šešiakampių raktu. Spyruoklės tempimas kairėn. Nesuregulius, galima sugadinti indaplovę.
9. Indaplovę būtina pritvirtinti. Tai galima padaryti dviem būdais:
A. Darbinis stalviršis iš plokštės: Montavimo kablį įstatyti į angą šoninėje sienelėje ir pritvirtinti prie darbinio stalviršio varžtais.
B. Marmurinis arba granitinis stalviršis: Pritvirtinti iš šono varžtu.

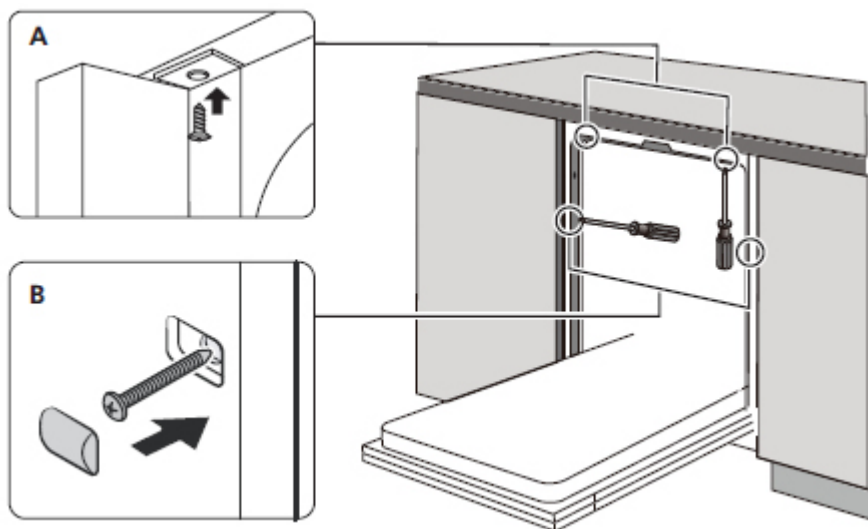

*Kai kuriuose indaplovių modeliuose yra tarpinės, kurios tvirtinamos apie prietaiso baldus (pasirinktinai).

5 žingsnis. Indaplovės lyginimas


Kad indaplovė tinkamai veiktų, būtina ją lygiai pastatyti.

Gulščiuką padėti ant durelių ir krepšio kreipiamosios indaplovės viduje, kad įsitikintume, jog prietaisas stovi lygiai.

Indaplovę išlyginti reguliuojant tris kojeles, kiekvieną atskirai.

Atsargiai, kad lyginant indaplovę neapvirstų.

Patikrinti iš priekio ir galo, ar stovi lygiai.

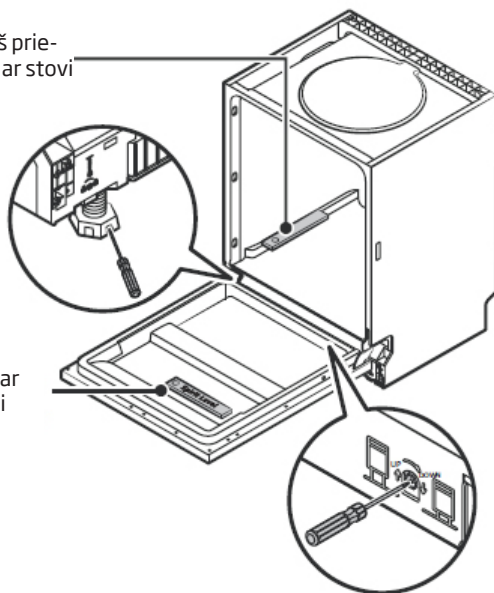


Patikrinti, ar stovi lygiai tarp šonų



DĖMESIO:

Kojelių aukštį galima reguliuoti iki 50 mm.

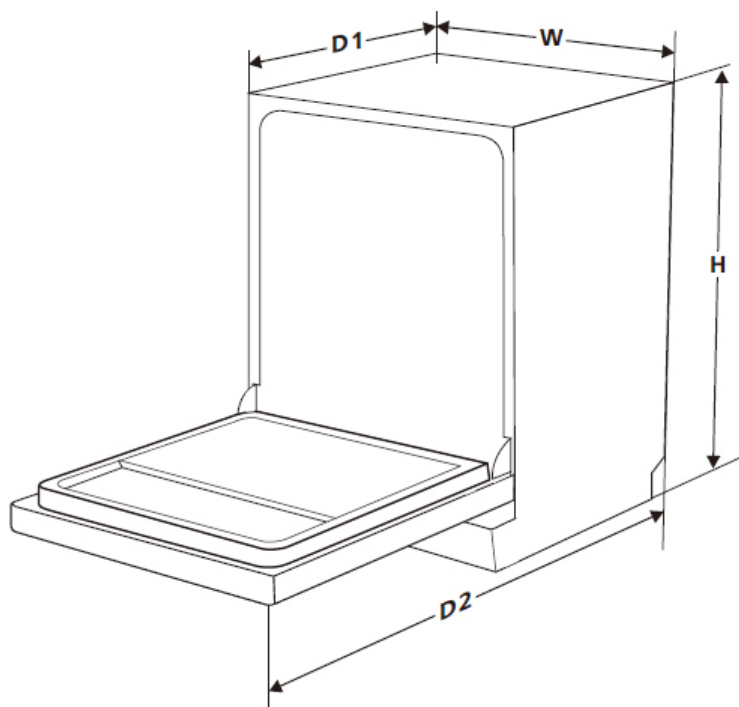

Aukštis [mm] [H]	815 mm
Plotis [mm] [W]	598 mm
Gylis [mm] [D1]	550 mm (su uždarytomis durelėmis)
Gylis [mm] [D2]	1150 mm (su atidarytomis durelėmis 90°)

Daugiau informacijos apie gaminį pateikiama Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklavimo EPREL tinklalapyje <https://eprel.ec.europa.eu>. Informaciją galima gauti nuskaičius QR kodą arba suvedus gaminio modelį, nurodytą energijos vartojimo efektyvumo etiketėje, EPREL paieškos sistemoje <https://eprel.ec.europa.eu>

GARANTIJA, PRIEŽIŪRA PO PARDAVIMO

Garantija

Garantinės paslaugos pagal garantijos lapą Gamintojas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl gaminio netinkamo naudojimo.

Techninė priežiūra

- Įrangos gamintojas pataria visus remonto ir reguliavimo darbus atlikti gamintojo arba įgaliotajame techninės priežiūros centre. Saugos sumetimais negalima įrenginio remontuoti savo nuožiūra.
- Remonto darbai, atliekami reikiamos kvalifikacijos neturinčių asmenų, gali kelti rimtą pavojų įrenginio vartotojo saugumui.
- Trumpiausias laikotarpis, kuri galima įsigyti įrenginiui remontuoti būtinų atsarginių dalių, yra 7 arba 10 metų, atsižvelgiant į atsarginės dalies tipą ir paskirtį, ir atitinka Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2019/2022.
- Atsarginių dalių sąrašas ir jų užsakymo tvarka pateikiama gamintojo, importuotojo arba įgaliotojo atstovo tinklalapiuose.
- Minimalus gamintojo, importuotojo ar įgaliotojo atstovo siūlomo įrenginio garantijos galiojimo laikotarpis nurodytas garantijos lape.
- Įrenginys netenka garantijos, jeigu savo nuožiūra pritaikomas, perdirbamas, pažeidžiamos jo plombos ar kitos apsaugos priemonės arba jo dalys ir kitaip savo nuožiūra naudojamas ne pagal naudojimo instrukciją.

Kur kreiptis dėl remonto ir pagalbos gedimo atveju

Jeigu įrenginį reikia remontuoti, būtina kreiptis į techninės priežiūros centrą. Techninės priežiūros centro adresas ir kontaktinio telefono numeris nurodyti garantijos lape. Prieš kreipiantis būtina sužinoti įrenginio serijos numerį, kuris nurodytas vardinėje lentelėje. Kad būtų patogiau, įrašykite jį čia:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



 **Hansa**
Haushaltsgeräte