Hansa
Haushaltsgeräte

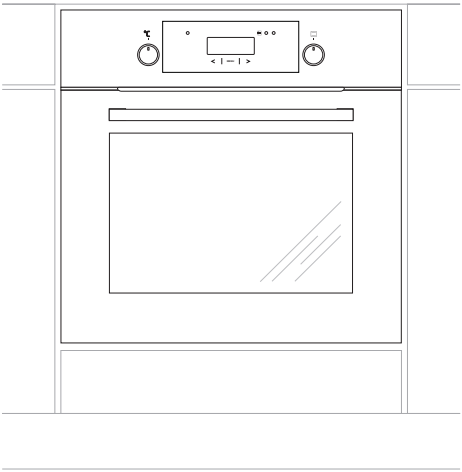

BOEI6*
BOES6*

MANUAL DE UTILIZARE / CUPTOR INCORPORABIL RO
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA / CEPEŠKRĀSNS IEBŪVĒJAMA LV

IO-CBI-0524 / 8070899
(02.2020 / v3)

STIMATI CUMPARATORI,

Acest Hansa produs este usor de utilizat si este foarte eficient. Dupa citirea acestui manual, utilizarea aparatului va fi foarte usoara.

Inainte de a fi ambalat si de a parasi fabrica, aparatul a fost verificat din punct de vedere al sigurantei si al functionalitatii.

Inainte de a utiliza aparatul, cititi cu atentie acest manual de utilizare.
Daca urmati aceste instructiuni veti putea evita eventualele probleme ce pot apare in urma utilizarii aparatului.

Este important sa pastrati acest manual de utilizare intr-un loc sigur, astfel incat sa poata fi consultat in orice moment.
Este necesar sa urmati aceste instructiuni cu atentie pentru a evita eventualele accidente.

Atentie!
Nu utilizati produsul inainte de a citi manual de utilizare.

Acest aragaz este destinat doar pentru uz casnic.

Producatorul isi rezerva dreptul de a realiza modificari fara a afecta functionarea produsu-lui.

CUPRINS

Instructiuni de siguranta.....4

Descrierea aparatului…….....8

Instalare…….....10

Utilizare…….....12

Prepararea in cuptor – sfaturi practice…….....20

Curatare si intretinere……..….....22

Date tehnice…….....29

Observaţie. Dispozitivul şi toate piesele componente ale acestuia care sunt la îndemâna utilizatorului devin fierbinţi în momentul în care acesta este folosit. Posibilitatea de atingere a elementelor de încălzire trebuie să fie realizată cu o deosebită grijă. Copii care nu au atins vârsta de 8 ani nu trebuie să se apropie de dispozitiv cu excepţia cazului în care se află sub supraveghere permanentă.

Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii care au vârsta de peste 8 ani şi mai mari, de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către persoane fără experienţă şi care nu cunosc dispozitivul, atunci când acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea dispozitivului în siguranţă care le sunt transmise de către persoanele care sunt răspunzătoare de siguranţa lor. Aveţi grijă la copii, nu-i lăsaţi să se joace cu aparatul. Curăţarea şi activităţile de deservire nu trebuiesc realizate de către copii care nu sunt supravegheaţi.

Aparatul devine fierbinte in timpul utilizarii. Aveti grija sa nu atingeti partile fierbinti din interiorul cuptorului.

Când se utilizează funcţia de prăjire elementele cuptorului pot fi fierbinţi. Recomandăm să nu permiteţi accesul copiilor în apropierea cuptorului.

Observaţie. Nu folosiţi produse de curăţare abrazive sau obiecte ascuţite de metal pentru curăţarea uşii de sticlă, deoarece acestea pot zgâria suprafaţa, ceea ce poate conduce la crăparea sticlei.

Observaţie. Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurati-va de faptul ca aparatul este oprit inainte de a inlocui becul.

Pentru curăţarea aparatului nu se recomandă folosirea dispozitivelor de curăţare cu ajutorul aburilor.

În timpul procesului de curățare pirolitică aragazul poate atinge temperaturi foarte ridicate, de aceea suprafețele externe ale acestuia pot să fie mult mai calde decât de obicei, de aceea trebuie să aveți grijă ca, copii să nu se afle în acest timp în apropierea aragazului.

Pericol de opărire! În timpul deschiderii uşii din cuptor pot să iasă aburi fierbinţi. În timpul sau după ce coacerea a luat sfârşit uşa cuptorului trebuie deschisă cu atenţie. În timpul deschiderii nu va aplecaţi deasupra uşii. Trebuie să ţineţi minte că, aburii, în funcţie de temperatură, pot fi invizibili.

- Asigurati-va de faptul ca aparatele de uz casnic, inclusiv cablurile de alimentare, nu ating suprafata fierbinte a cuptorului sau a plitei, deoarece materialul izolator al acestora nu este de obicei rezistent la temperaturi ridicate.
- Nu lasati aragazul nesupravegheat atunci cand prajiti alimente. Uleiul sau grasimile pot lua foc datorita supraincalzirii sau in cazul in care vor curge in foc.
- Nu utilizati agenti duri de curatare sau obiecte metalice ascutite pentru a curata usa, deoarece se poate zgaria suprafata acesteia, iar geamul se va fisura.
- Nu utilizati produsul in cazul unor avarii tehnice, deconectati-l de la sursa de alimentare cu energie electrica si apelati la un centru de service pentru a-l repara.
- In cazul producerii unui incident provocat de o defectiune tehnica, scoateti stecherul cablului de alimentare din priza si apelati la un centru de service autorizat pentru a fi reparat.
- Instalaţia trebuie utilizată doar în condiţii casnice. Utilizarea necorespunzătoare (de exemplu pentru încălzirea încăperilor) poate fi periculoasă

CUM SA ECONOMISITI ENERGIE

Prin utilizarea energiei intr-un mod responsabil nu numai ca economisiti bani, ci veti proteja si mediul inconjurator. Cum puteti face acest lucru:

● Nu descoperiti recipientele prea des.
Nu deschideti usa cuptorului decat atunci cand este nevoie.

● Opriti cuptorul la timp si utilizati caldura remanenta.
Atunci cand preparati alimente un timp indelungat, opriti zonele de preparare cu 5 pana la 10 minute inainte de incheierea procesului de preparare al alimentelor. Se va economisi pana la 20% energie.
Utilizati cuptorul atunci cand preparati cantitati mai mari de alimente.
Carnea de pana la un kilogram poate fi preparata mai economic intr-un recipient pe plita.
● Utilizati caldura remanenta a cuptorului.
Daca timpul de preparare este mai mare de 40 de minute, opriti cuptorul cu 10 minute inainte de a incheia.

Important!
Atunci cand utilizati un cronometru, setati timpi de preparare mai scurti in functie de alimentele preparate.

● Asigurati-va de faptul ca usa cuptorului este inchisa.
Caldura poate trece prin reziduurile alimentare depuse pe garnitura de etansare a usii.
Curatati imediat eventualele resturi alimentare.

● Nu instalati aragazul in apropierea frigiderului / congelatorului.
Consumul de energie va creste, fara a fi necesar acest lucru.

DESPACHETAREA

In timpul transportului, a fost utilizat material protector pentru a proteja aparatul de eventualele avarii. Dupa ce ati despachetat aparatul, aruncati ambalajele intr-un mod ce nu va afecta mediul inconjurator.

Toate materialele utilizate ca ambalaje pot fi reciclate; sunt 100% reciclabile si sunt marcate cu simbolul corespunzator.

Atentie! In timp ce despachetati, tineti la distanta de copii materialele ambalajului.

RECICLAREA APARATULUI

Aparatele vechi nu trebuie sa fie tratate ca si gunoi menajer, ci trebuie sa fie predate unui centru de colectare si reciclare al echipamentelor electrice si electronice. Simbolul inscriptionat pe produs, pe manualul de utilizare sau pe ambalaj indica faptul ca acest produs poate fi reciclat.

Materialele utilizate in interiorul aparatului sunt reciclabile si sunt etichetate cu informatii privind acest lucru. Prin reciclarea materialelor sau a altor componente ale dispozitivului uzat, contribuiti la protejarea mediului inconjurator.

Informatii privind centrele de reciclare pot fi obtinute de la autoritatile locale.

DESCRIEREA APARATULUI

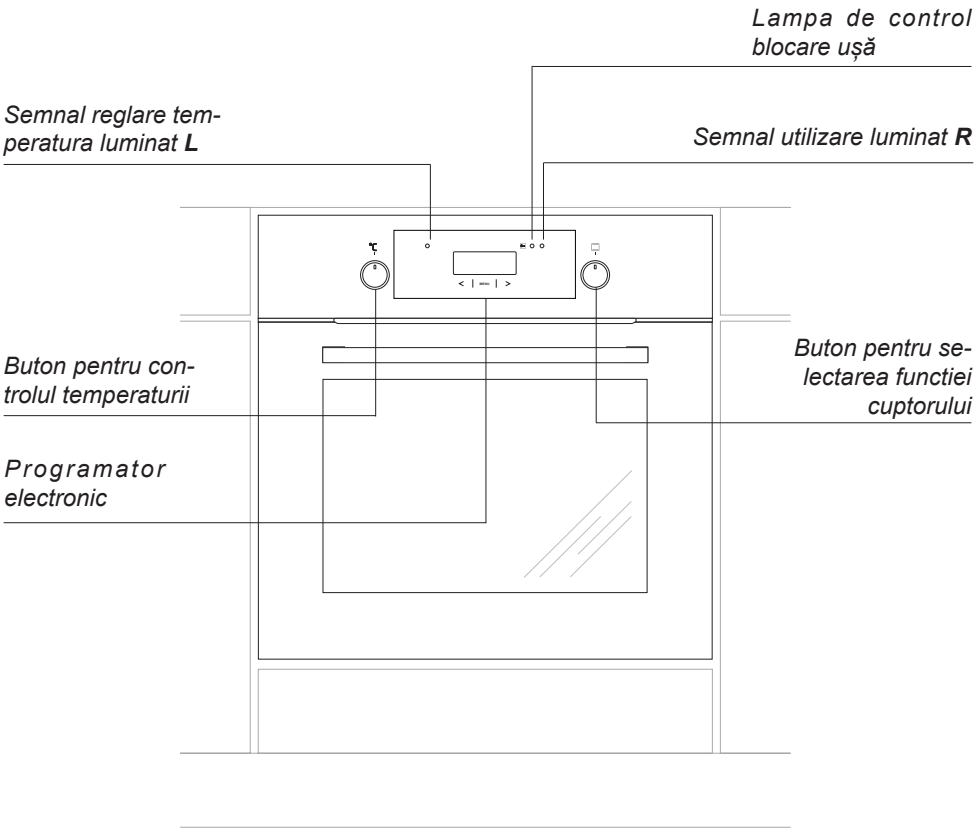

DESCRIEREA APARATULUI

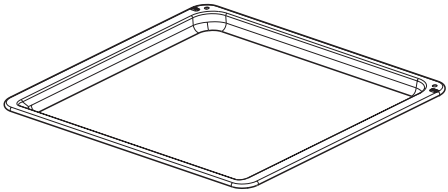

*Tavă de coacere**

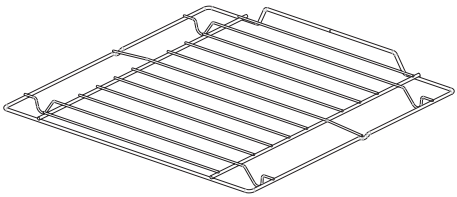

Grătar sarma nichelata

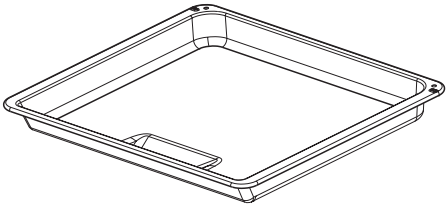

*Tavă de prăjire**

Dispozitive de ghidare din sârmă

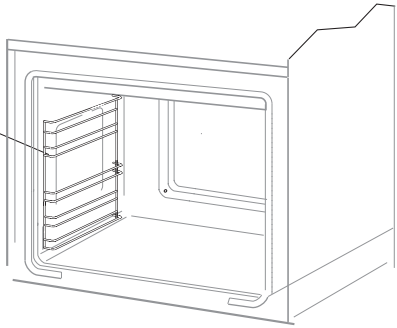

*optional

Instalarea aragazului

- In bucatarie nu trebuie sa existe umezeala si trebuie sa fie bine aerisita. Atunci cand instalati cuptorul, trebuie sa se asigure accesul usor la elementele de control.
- Acest cuptor incorporabil este de tip Y, ceea ce inseamna ca partea din spate a acestuia si una dintre laturile laterale pot fi asezate langa o unitatea de mobilier inalta sau langa un perete. Invelisul sau furnirul blatului de lucru trebuie sa fie aplicat cu un adeziv termorezistent (100°C). In acest mod se va preveni deformarea suprafetei sau detasarea invelisului.
- Hota trebuie sa fie instalata in functie de instructiunile producatorului.
- Realizati un spatiu pentru incorporarea cuptorului, respectand dimensiunile oferite in diagrama.
- Cablul de alimentare trebuie sa fie scos din priza, iar cuptorul trebuie sa fie conectat la sursa de alimentare cu energie electrica.
- Introduceti cuptorul in spatiul realizat, utilizand cele patru suruburi pentru a-l fixa.

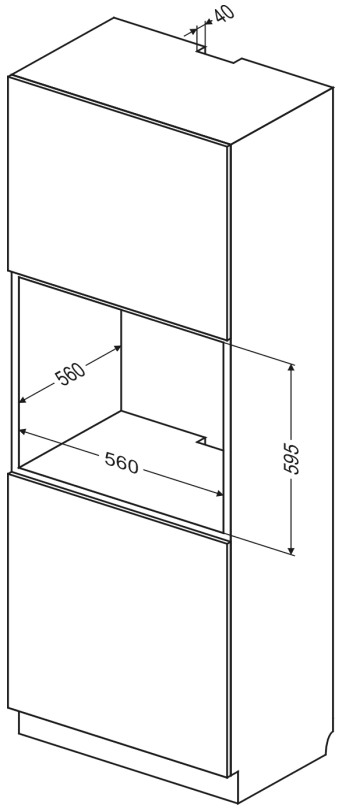

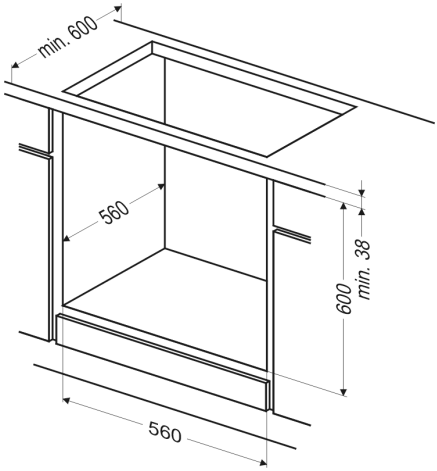

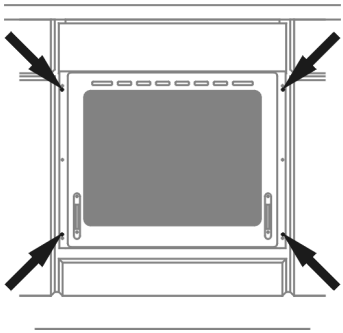

INSTALARE

Conexiuni electrice

● Cuptorul a fost realizat pentru a functiona la un curent alternativ monofazic (230V 1N ~ 50 Hz) si este echipat cu un cablu de conectare de 3 x 1,5 mm2 cu o lungime de 1,5 m si este prevazut cu un stecher cu protectie.

● Priza de alimentre trebuie sa fie prevazuta cu protectie. Dupa ce ati instalat cuptorul, este necesar ca utilizatorul sa aiba acces cu usurinta la priza.

● Inainte de a conecta cuptorul la priza, verificati daca:
- Siguranta si circuitul electric suporta sarcina.
- Sursa de alimentare este prevazuta cu un sistem de impamantare foarte eficient care respecta standardele curente de alimentare.
- Stecherul este accesibil.

Important!
In cazul in care cablul de alimentare este avariat, acesta trebuie sa fie inlocuit doar de un centru de service autorizat sau de catre o persoana calificata, pentru a evita pericolele.

UTILIZARE

Inainte de prima utilizare

- Indepartati ambalajul, goliti sertarul, curatati interiorul cuptorului si plita
- Dezlipiti usor atichetele de pe usa cuptorului. In cazul in care raman urme vizibile pe geam, incalziti usor cuptorul si aplicati pe zona respectiva spray pentru curatarea geamurilor, apoi stergeti cu un material textil moale.
- Scoateti si spalati accesoriile cuptorului cu apa calda si detergent lichid.
- Porniti ventilatorul sau deschideti o fereastra.
- Incalziti cuptorul (la o temperatura de 250°C timp de aproximativ 30 min), indepartati petele si spalati cu atentie
- Va rugam sa respectati cu strictete instructiunile de utilizare ale acestui aparat.

Butoanele „sunt ascunse” în panoul de comandă, cu scopul de a alege funcţia trebuie:
1.să apăsaţi delicat butonul apoi să îi daţi drumul,
2. setaţi funcţia aleasă. Marcajul butonului de pe circumferinţa sa corespunde funcţiilor efectuate de cuptor.

1

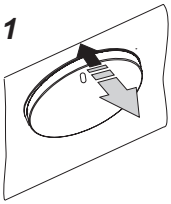

2

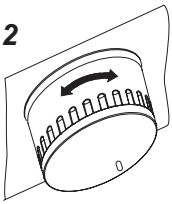

Important!

Pentru cuptoarele prevazute cu programator electronic, timpul “0.00” va incepe sa clipeasca pe afisaj, deasupra conectarii la sursa de alimentare.

Programatorul trebuie sa fie setat in functie de timpul curent. (Vezi Programator electronic). In cazul in care timpul curent nu este setat, utilizarea cuptorului nu este posibila.

Important!

Programatorul electronic Ts este prevazut cu senzori electronici care sunt activati prin atingerea sau apasarea surpafetei cu senzori pentru cel putin o secunda.

Fiecare reactie a senzorului este confirmata prin intermediul unui semnal sonor.

Pastrati intotdeauna suprafata senzorului curata.

Important!

Camera cuptorului trebuie spălată numai prin folosirea apei calde cu adaos de detergent pentru spălarea vaselor.

Programator electronic

Simboluri pe display

AUTO **marcarea funcţiilor de operare**

Senzori sensibili la atingere
MENU - senzor selectare funcţie de operare programator
< - senzor „-”
> - senzor „+”

Setarea timpului
Dupa ce ati conectat cablul de alimentare la priza sau dupa reconectare in cazul unei intreruperi de alimentare, pe afisaj va clipi 0:00:

● Apasati senzor **MENU**, apoi pe afisaj va apare

●Setati timpul cu ajutorul senzori **<** si **>**.
La 7 secunde dupa ce a fost setat timpul, noile date vor fi salvate.
Corectarea timpului poate fi realizată ulterior prin apăsarea concomitentă a senzorilor **<** şi **>**, indicii de pe display vor începe să licăreas-că. Apoi poate fi corectat timpul curent

Atentie!
Daca nu este setat corect timpul, utilizarea cuptorului nu va fi posibila.

Cronometru

Cronometrul poate fi activat oricand, in functie de starea altor functii. Acesta poate fi setat de la 1 minut pana la 23 de ore si 59 de minute.
Pentru a seta cronometrul trebuie sa:

● Apasati senzor **MENU**, apoi pe afisaj va clipi

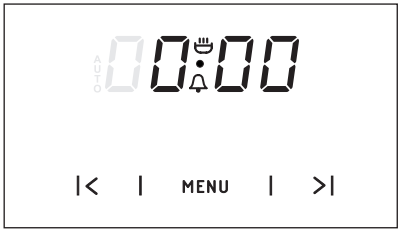

● Setati cronometrul cu ajutorul senzori **>**si **<**.

Timpul setat este afisat iar functia semnal este aprinsa.

● Apasati senzori **MENU**, **<** sau **>** pentru a opri semnalul, functia semnal se va stinge iar pe afisaj va apare timpul curent.

Atentie!
Daca semnalul pentru alarma nu este oprit manual, acesta va fi oprit automat dupa aproximativ 7 minute.

UTILIZARE

Utilizare semi automata

In cazul in care cuptorul trebuie sa fie oprit la un anume timp, trebuie sa:

● Setati butonul pentru selectarea functiei si cel pentru reglarea temperaturii in functie de cum doriti sa functioneze cuptorul.
●Apasati senzor **MENU** pana cand pe afisaj va apare:

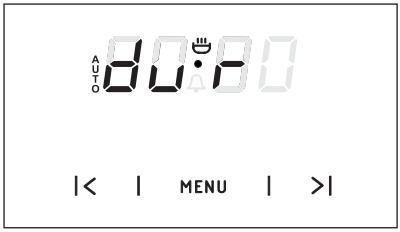

● Setati timpul dorit cu ajutorul senzori **3** si **2**, la o valoare cuprinsa intre 1 minut si 10 ore.
Timpul setat va fi introdus in memorie dupa aproximativ 7 secunde iar pe afisaj va apare functia AUTO.
Dupa ce a expirat timpul setat, cuptorul este oprit automat, semnalul alarma este activat iar functia semnal AUTO clipeste din nou;

● Setati butonul pentru functia cuptorului si butonul pentru reglarea temperaturii in pozitia oprit.
● Apasati senzori **MENU**, **<** sau **>** pentru a opri semnalul; functia semnal se va opri iar pe afisaj va apare timpul curent.

Atentie!
In cazul cuptoarelor echipate cu un buton de control, senzor pentru functii este integrat impreuna cu butonul pentru reglarea temperaturii

Utilizare automata

In cazul in care cuptorul trebuie sa fie pornit dupa o anumita perioada de timp si trebuie sa fie oprit la o ora fixa, atunci trebuie sa setati timpul de utilizare si timpul de incheiere a utilizarii:
● Apasati senzor **MENU** pana cand pe afisaj apare :

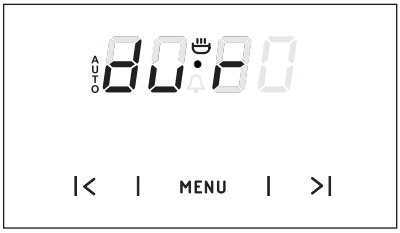

● Setati timpul dorit cu ajutorul senzori **<** si **>**la o valoare cuprinsa intre 1 minut si 10 ore.
● Apasati senzor **MENU** pana cand pe afisaj va apare:

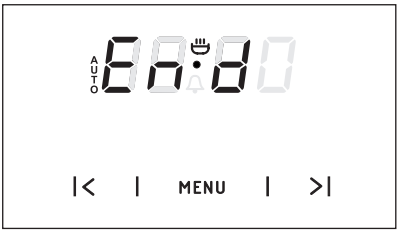

●Setati timpul de oprire (timpul de incheiere a utilizarii) cu ajutorul senzori **<** si **>**, care este limitat la o perioada de 23 de ore si 59 de minute de la timpul curent.
●Setati senzor pentru functia cuptorului si butonul pentru reglarea temperaturii pe setarea la care doriti sa functioneze cuptorul.

Functia AUTO este activata; cuptorul va incepe sa functioneze in punctul in care diferenta dintre timpul de incheiere a utilizarii si durata de functionare (de exemplu, timpul de functionare este setat pe o ora, timpul de incheiere a utilizarii este setat pe 14:00, cuptorul va incepe sa functioneze la ora 13:00).

Atunci cand cuptorul ajunge la finalul timpului de functionare, se va opri automat, alarma va fi activata iar functia AUTO va clipi din nou.

●Setati senzor pentru functia cuptorului si cel pentru reglarea temperaturii in pozitia oprit.

● Apasati senzori **MENU**, **<** sau **>** pentru a opri alarma; functia AUTO se va opri iar pe afisaj va apare timpul curent..

Anularea setarilor

Cronometrul si setarile pentru functia automata pot fi anulate in orice moment.

Anularea setarilor pentru functia automata:

●Apasati senzori **<** si **>** simultan.
Pentru a anula setarile cronometrului:
●Apasati senzor **MENU** pentru a selecta setarile cronometrului,
● Apasati din nou senzori **<** si **>**.

Modificarea sunetului de avertizare al cronometrului

Tonul cronometrului poate fi modificat in felul urmator:

●Apasati senzori **<** si **>** simultan.
●Selectati functia “tone” (ton) cu ajutorul butonului 1, afisajul va incepe sa clipeasca:

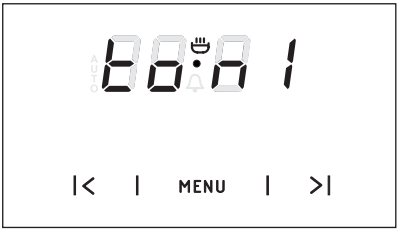

● Cu senzor **>** apasati butonul potrivit de la 1 la 3 pentru a selecta optiunea dorita.

Funcția piroliză.

Timpul pentru piroliză poate fi setat în intervalul de la 2.00 până la 3.00 ore

● setați butonul funcțiilor cuptorului în poziția P ,
● cu ajutorul senzorilor **MENU**, **<** și **>** setați timpul pirolizei.

Atenție!
Înainte de a pune în funcțiune curățarea pirolitică trebuie să citiți instrucțiunile d**in** capitolul „Curățare și întreținere”

UTILIZARE

Functiile cuptorului si utilizarea acestuia

Cuptor cu circulare automata a aerului (include un ventilator si un element de incalzire cu ventilator ultra)

Cuptorul poate fi incalzit cu ajutorul elementului de incalzire inferior si cel superior, gratarului si al elementului de incalzire cu ultra ventilator.
Utilizarea cuptorului este controlata cu ajutorul butonului pentru functii – pentru a seta o anumita functie, trebuie sa rotiti butonul in pozitia selectata,
si butonul pentru reglarea temperaturii – pentru a seta o anumita functie, trebuie sa rotiti butonul in pozitia selectata.
Butoanele „sunt ascunse” în panoul de comandă, cu scopul de a alege funcţia trebuie:
- să apăsaţi delicat butonul apoi să îi daţi drumul,
- setaţi funcţia aleasă. Marcajul butonului de pe circumferinţa sa corespunde funcţiilor efectuate de cuptor.

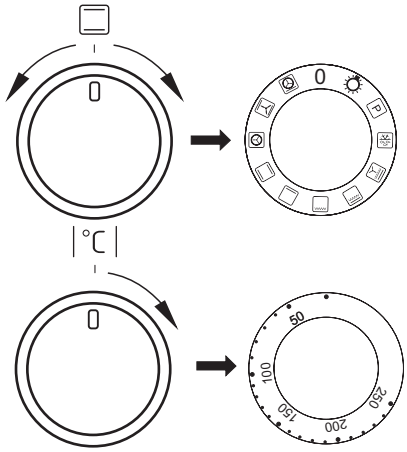

Cuptorul poate fi oprit prin setarea ambelor butoane in pozitia „ ●” / „**0**”.

Atentie!
Atunci cand selectati o functie de incalzire (pornirea unui radiator, etc.), cuptorul va fi pornit doar dupa ce a fost setata temperatura.

Posibile setari ale butonului pentru functiile cuptorului

Lumina pentru cuptor separata
Daca setati butonul in aceasta pozitie, va fi aprinsa lumina in interiorul cuptorului, de exemplu atunci cand spalati interiorul acestuia.

Funcția piroliză.
Auto-curățare pirolitică a cuptorului. Cuptorul se încălzește până la o temperatură de aprox. 480°C. Resturile de pe urma grătarului sau a coacerii sunt preschimbate în cenușă care poate fi ușor îndepărtată, care după ce procesul a luat sfârșit trebuie măturat sau îndepărtat cu ajutorul unei cârpe umede.

Atenție!
Înainte de a pune în funcțiune curățarea pirolitică trebuie să citiți instrucțiunile din capitolul „Curățare și întreținere”

Dezgheţare
Este pornit numai ventilatorul, fără a fi folosite dispozitivele de încălzire.

Ventilator si gratar combinat pornit
Atunci cand butonul este setat pe aceasta pozitie, cuptorul activeaza functia gratar combinat si ventilator. Aceasta functie accelereaza procesul de prajire si imbunatateste gustul alimentelor. Utilizati gratarul cu usa cuptorului inchisa.

Gratar combinat (gratar si element de incalzire superior)
Atunci cand este selectata aceasta functie, este permisa rumenirea alimentelor cu ajutorul gratarului si a elementului de incalzire superior. Aceasta functie permite setarea unei temperaturi mai ridicate in partea superioara a suprafetei de preparare, rumenind mai bine si pe o suprafata mai mare.

Gratarul pornit
Setarea butonului in aceasta pozitie permite rumenirea alimentelor pe gratar.

Elementul de incalzire inferior pornit
Atunci cand butonul este setat in aceasta pozitie, cuptorul este incalzit doar cu ajutorul elementului de incalzire inferior,de exemplu pentru coacerea finala de jos.

Elementul superior si cel inferior pornite
Setarea butonului in aceasta pozitie permite cuptorului sa fie incalzit in mod conventional.

Termo-circulaţia pornită
Fixarea butonului în poziţia „termo-circulaţia pornită”permite încălzirea cuptorului în mod forţat cu ajutorul termo-ventilatorului care este amplasat în partea centrală a peretelui din spate a camerei cuptorului. În comparaţie cu, cuptorul convenţional sunt utilizate temperaturi de coacere mai joase.
Folosirea acestei metode de încălzire permite distribuirea uniformă a căldurii de jur împrejurul felului de mâncare care este în cuptor.

Ventilatorul, elementul de incalzire superior si cel inferior pornite
Setarea butonului in aceasta pozitie este utila pentru coacerea prajiturilor. Cuptor conventional cu ventilator.

Termo-circulaţia şi rezistenţa inferioară pornite
În cazul în care butonul se găseşte în această poziţie, cuptorul realizează funcţia termo-circulaţiei şi este pornită rezistenţa inferioară ceea ce conduce la creşterea temperaturii în partea de jos a produsului care este copt. O cantitate mai mare de energie termică furnizată în partea de jos a produsului copt, prăjituri umede, pizza.

Semnal luminat

Pornirea cuptorului este indicata de doua semnale luminoase, **R** si **L**. Culoarea **R** aprinsa semnifica faptul ca este pornit cuptorul. Daca lumina **L** se stinge, inseamna ca s-a atins temperatura setata. Daca in reteta se precizeaza faptul ca alimentele trebuie sa fie introduse in cuptorul incalzit, acest lucru trebuie sa fie realizat inainte ca lumina **L** sa se stinga prima oara. Atunci cand coaceti, lumina **L** se va aprinde si se va stinge temporar (pentru a mentine temperatura din interiorul cuptorului). Semnalul **R** se poate aprinde atunci cand butonul se afla in pozitia “iluminare interior cuptor”.

Utilizarea gratarului

Procesul de frigere se realizeaza cu ajutorul razelor infrarosii emise asupra recipientului de catre elementul de incalzire incandescent al gratarului.

Pentru a porni gratarul trebuie sa:

- Setati butonul pentru functii pe pozitia marcata cu
- Incalziti cuptorul aproximativ 5 minute (cu usa cuptorului inchisa).
- Introduceti tava pe nivelul potrivit de preparare, iar daca frigeti pe gratar introduceti pe nivelul urmator inferior o tava colectoare (sub gratar).
- Inchideţi uşa cuptorului.

Pentru frigerea cu ajutorul functiei si a gratarului combinat, temperatura trebuie sa fie setata pe 250°C, insa functia gratar cu ventilator trebuie sa fie setata la o temperatura maxima de 190°C.

Atenţie!
Prăjirea se face cu uşa cuptorului închisă.
Când se utilizează funcţia de prăjire elementele cuptorului pot fi fierbinţi. Recomandăm să nu permiteţi accesul copiilor în apropierea cuptorului.

Coacere

- Va recomandam sa utilizati tavile furnizate impreuna cu cuptor.
- Puteti utiliza si alte recipiente ce trebuie sa fie asezate pe raftul de uscare; este recomandabil sa utilizati tavi de culoare neagra, deoarece sunt mai bune conductoare de caldura si scurteaza timpul de preparare.
- Tavile cu suprafete lucioase nu sunt recomandate atunci cand utilizati metoda conventionala de incalzire (arzator superior si inferior). Partea inferioara a prajiturii va fi arsa.
- Atunci cand utilizati functia ventilator ultra, nu este nevoie sa incalziti in prealabil cuptorul, pentru alte tipuri de incalzire trebuie sa incalziti cuptorul inainte de a introduce prajitura.
- Inainte de a scoate prajitura din cuptor, verificati daca este coapta, cu ajutorul unui betisor din lemn (daca prajitura este gata, batul trebuie sa fie uscat si curat dupa ce a fost scos din prajitura).
- Dupa ce ati oprit cuptorul este recomandabil sa lasati prajitura in interior timp de 5 min.
- Temperatura utilizata in modul ventilator ultra este cu aproximativ 20 – 30 grade mai mica decat in cazul prepararii normale (atunci cand utilizati elementul de incalzire superior si cel inferior).
- Parametri de coacere oferiti in Tabelul sunt aproximativi si pot fi corectati ba-zandu-va pe propriile experiente si preferinte.
- Daca informatiile oferite in retete difera considerabil de valorile incluse in acest manual de utilizare, respectati instructiunile din manual.

Rumenirea carnii

- Puteti prepara bucati de carne mai mari de 1 kg in cuptor, insa cele mici pot fi preparate pe arzatorul cu gaz.

- Utilizati recipiente termorezistente atunci cand preparati carne in cuptor, cu manere ce sunt de asemenea rezistente la temperaturi ridicate.

- Atunci cand preparati carne pe raftul de uscare sau pe gratar, va recomandam sa asezati pe cel mai coborat nivel o tava cu apa.

- Este recomandabil sa intoarceti carnea cel putin o data in timpul prepararii si sa o ungeti cu sucul acesteia sau cu apa fierbinte cu sare – nu turnati apa rece pe carne.

PREPARAREA IN CUPTOR – SFATURI PRACTICE

Cuptor cu circulare automata a aerului (include un ventilator si un element de incalzire cu ventilator ultra)

Tipul produsului care va fi copt felului de	Funcţia cuptorului	Temperatura °C	Nivelul	Timpul [min]
		160 - 200	2 - 3	30 - 50
		160 - 180	2 - 3	20 - 40*
		140 - 160	2 - 3	10 - 40*
		200 - 230	1 - 3	10 - 20
		210 - 220	2	45 - 60
		160 - 180	2 - 3	45 - 60
		190	2 - 3	60 - 70
		230 - 250	4	14 - 18
		225 - 250	2	120 - 150
		160 - 180	2	120 - 160
		160 - 230	2	90 - 120
		160 - 190	2	90 - 120
		190	2 - 3	50 - 60
		160 - 180	2	45 - 60
		175 - 190	2	60 - 70
		190 - 210	2	40 - 50
		170 - 190	3	40 - 50

Important!
Parametrii cuprinşi în acest tabel sunt orientativi şi pot fi corectaţi în funcţie de propria experienţă şi propriile gusturi culinare.

- Cuptorul trebuie sa fie curatat dupa fiecare utilizare. Atunci cand il curatati, aprindeti lumina din interiorul acestuia pentru a avea o mai buna vizibilitate
- Interiorul cuptorului trebuie sa fie curatat doar cu apa calda si o cantitate redusa de detergent lichid.

- **Curatare cu abur:**
  - Turnati 250ml de apa (1 pahar) intr-un recipient si introduceti-l in cuptor pe primul nivel de jos.
  -Inchideti usa cuptorului.
  -Setati temperatura pe 50°C iar butonul pentru functii in pozitia pentru elementul de incalzire inferior.
  -Incalziti interiorul cuptorului timp de 30 de minute.
  -Deschideti usa cuptorului, stergeti interiorul cu ajutorul unui prosop sau al unui burete si spalati cu apa calda si detergent lichid.
  Atentie! Umezeala sau apa reziduala de sub aragaz pot proveni de la curatarea cu abur.
- Dupa curatarea interiorului cuptorului, stergeti pentru a se usca.

Atentie!
Nu utilizati produse de curatare ce contin materiale abrazive pentru curatarea si intretinerea panoului frontal din sticla.

Inlocuirea becului cuptorului

Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurati-va de faptul ca aparatul este oprit inainte de a inlocui becul.

- Setati toate butoanele de control pe pozitia **„●” / „0”** „si scoateti stecherul cablului de alimentare din priza.
- Desurubati si spalati capacul becului, apoi stergeti-l.
- Desurubati becul, introduceti altul nou – un bec cu temperatura mai ridicata (300°C) cu urmatorii parametri:
  - voltaj 230 V
  - Putere 25 W
  - Filet E14.

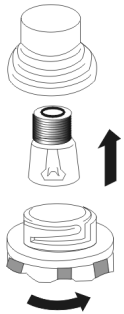

Becul pentru cuptor

- Infiletati becul si asigurati-va ca este bine fixat.
- Infiletati la loc capacul.

CURATARE SI INTRETINERE

Curățare pirolitică

Auto-curățare pirolitică a cuptorului. Cuptorul se încălzește până la o temperatură de aprox. 480°C. Resturile de pe urma grătarului sau a coacerii sunt preschimbate în cenușă care poate fi ușor îndepărtată, care după ce procesul a luat sfârșit trebuie măturat sau îndepărtat cu ajutorul unei cârpe umede.

Înainte de pornirea funcției piroliza.

Atenţie!
Scoateți toate accesoriile din cuptor (tăvile, grilele de uscare, ghidajele laterale, ghidajele telescopice). Accesoriile care sunt lăsate în interiorul cuptorului în timpul pirolizei vor fi deteriorate ireversibil.

- Îndepărtați toată murdăria persistentă din interiorul cuptorului.
- Curățați cu o cârpă umedă suprafețele externe ale cuptorului.
- Procedați în conformitate cu instrucțiunile.

În timpul procesului de curățare.

- Nu lăsați cârpe în apropierea cuptorului fierbinte.
- Nu puneți în funcțiune plita aragazului.
- Nu aprindeți lumina în cuptor.
- Ușa cuptorului este echipată cu dispozitiv de blocare, care nu permite deschiderea acesteia în timpul procesului. Nu deschideți ușa pentru a nu întrerupe procesul de curățare.

Atenţie!
În timpul procesului de curățare pirolitică aragazul poate atinge temperaturi foarte ridicate, de aceea suprafețele externe ale acestuia pot să fie mult mai calde decât de obicei, de aceea trebuie să aveți grijă ca, copii să nu se afle în acest timp în apropierea aragazului.
Având în vedere substanțele care sunt emise în timpul curățării bucătăria trebuie să fie foarte bine aerisită.

Procesul de curățare pirolitică:

- Închideţi uşa cuptorului.
- Setați butonul de selectare a funcțiilor în poziția Piroliza [P].
- Pe displayul programatorului va apare durata pirolizei (02:00) și simbolurile „auto” și „P”. Concomitent se va aprinde lampa de control a blocadei ușii cuptorului [🔑].

- Apăsaţi pe MENIU timp de 3-4 secunde până în momentul în care pe display va apare 0.00.

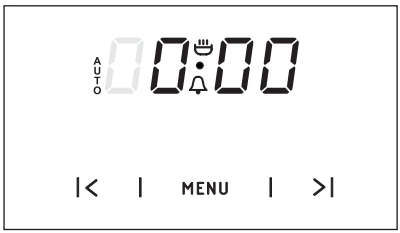

- Apăsaţi din nou pe MENIU. Indicii de pe display vor licări Pdur.

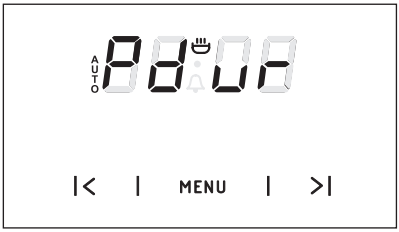

- Selectaţi durata procesului cu ajutorul senzorilor > sau <.
  Poate fi selectată durata de timp de 2.00 (2 ore), 2.30 (2 ore şi jumătate) sau 3.00 (3 ore). După ce aţi selectat durata de timp corespunzătoare aşteptaţi până ce veţi auzi un semnal sonor, care confirmă programarea duratei procesului.
- Începe procesul de curățare. Ușa cuptorului este blocată.
- După ce procesul de curățare pirolitică va lua sfârșit pe display va apare P0.00.

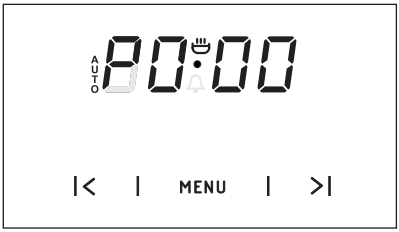

- Ușa se va debloca automat în funcție de temperatura din interiorul cuptorului. În cazul în care temperatura din interiorul cuptorului va scade sub 160°C ușa ve fi deblocată automat și lampa de blocare a ului se va stinge.
- După ce lampa de blocare a ului se va stinge setați butonul de selectare a funcțiilor în poziția**0**.
- După deblocarea ului și oprirea cuptorului puteți deschide ușa și apoi puteți îndepărta cenușa cu o cârpă moale umedă. Montați la loc ghidajele laterale și celelalte accesorii. Cuptorul este gata pregătit pentru folosire.

Important!
În cazul în care în timpul punerii în funcțiune a pirolizei, din întâmplare, ușa va rămâne deschisă, cuptorul va întrerupe ciclul de curățare și va semnaliza acest lucru prin licărirea lămpii de blocare a ului. În acest caz, pentru a porni ciclul de piroliză trebuie să rotiți butonul de selectare a funcțiilor în poziția **0** și apoi trebuie să începeți din nou setarea pirolizei.

Anularea procesului.

Piroliza este un program automat care nu ar trebui să fie întrerupt.

În cazul în care întreruperea procesului este necesară trebuie să rotiți butonul până la poziția **0**.

În funcție de momentul în care a fost întrerupt procesul (temperatura din cuptor) cuptorul va fi mai întâi răcit până la temperatura de 160°C și apoi va fi deblocată ușa.

Deschiderea de avarie a ului.

În cazul în care din anumite motive ușa cuptorului nu s-a deblocat automat, iar cuptorul este deja răcit, pentru a deschide ușa trebuie să:

- setaţi butonul în poziţia „iluminare”;
- așteptați 4 minute;
- setați butonul în poziția **0** – cuptorul ar trebui să se deblocheze în 10 minute.

Atenție – în cazul în care temperatura în cuptor depășește 160°C, ușa nu se va debloca.

CURATARE SI INTRETINERE

Demontarea uși

Pentru a avea un acces mai simplu la compartimentul cuptorului și pentru curățare, este posibilă demontarea uși. În acest scop trebuie să deschideți ușa, apoi trebuie să ridicați în sus elementul de siguranță care este amplasat pe balama (fig. A Ușa trebuie închisă dar nu definitiv, apoi trebuie delicat ridicată și scoasă prin tragere în fată. Pentru a monta la loc ușa trebuie să procedați invers. În momentul montării trebuie să fiți atenți ca jgheabul de pe balama să se potrivească perfect pe mânerul balamalei. După ce ați montat ușa cuptorului trebuie neapărat să coborâți elementul de siguranță și apoi să îl apăsați cu exactitate. Amplasarea incorectă a elementului de siguranță poate cauza deteriorarea balamalei atunci când veți dori să închideți ușa.

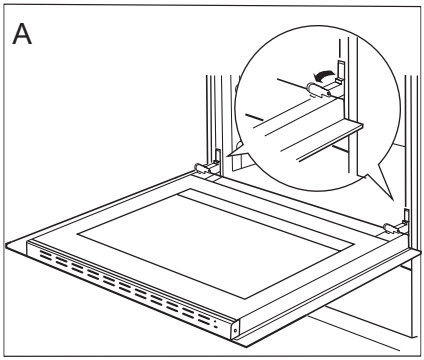

Înclinarea elementelor de siguranță ale balamalelor

Scoaterea geamului interior

1.Cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap cruce trebuie să deșurubați șuruburile care sunt amplasate în plinta superioară a uși (fig.B).
2.Cu ajutorul unei șurubelnița cu cap plat trebuie să demontați plinta superioară a uși prin ridicarea acesteia pe margini (fig.B, C).

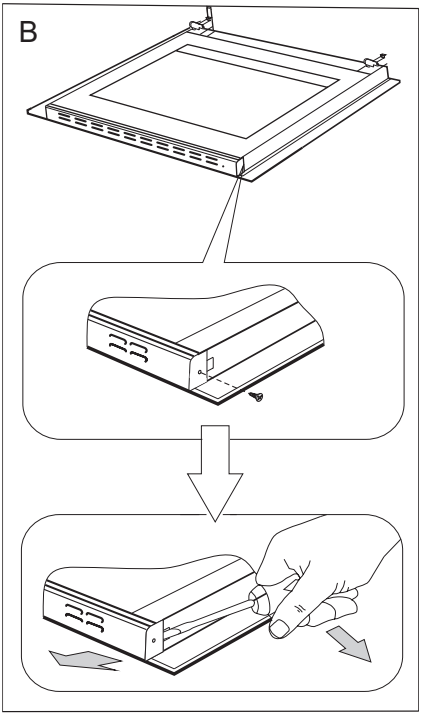

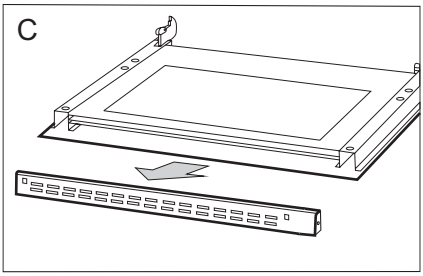

3.geamul interior trebuie scos din elementul de fixare (în partea inferioară a ușii) (Fig.D). Scoateți geamurile din mijloc.

Atenție! Există pericolul de deteriorare a elementelor de fixare a geamurilor. Geamul trebuie scoasă prin tragere nu trebuie ridicat.

Scoateți geamul din mijloc,(fig.D).

4. Spălați geamurile cu apă caldă și adaos de detergent pentru curățare.

Pentru a monta la loc geamurile trebuie să procedați invers decât în momentul demontajului. Partea netedă a geamului trebuie să fie direcționată în sus, iar colțurile tăiate, în jos.

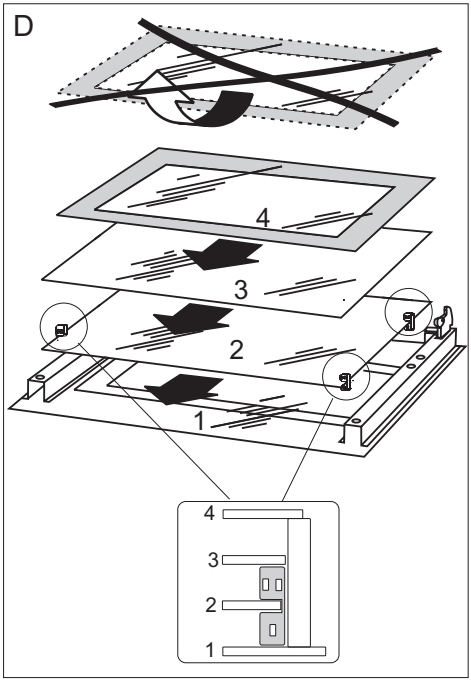

Scoaterea geamurilor interioare

Cuptoarele care sunt marcate cu litera **D** sunt echipate în elemente de ghidare din sârmă care pot fi scoase foarte uşor (grilaj). Pentru a le scoate pentru a fi spălate trebuie să trageţi de elementul de blocare din partea frontală apoi elementul de ghidare trebuie înclinat şi scos din elementul de blocare din spate.

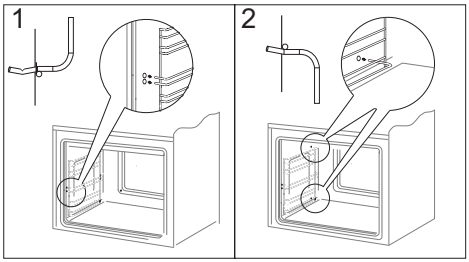

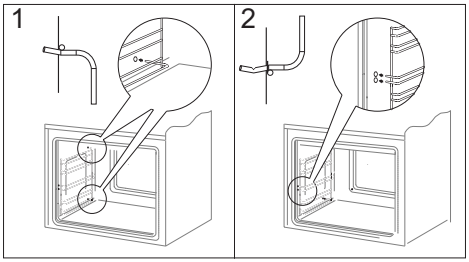

Verificari periodice

In afara de curatarea aragazului, trebuie sa:

- Realizati verificari periodice ale elementelor de control si a unitatilor de preparare. Dupa expirarea garantiei, apelati la un tehnician autorizat pentru ca verificarea aragazului sa fie realizata la un centru de service autorizat, cel putin o data la 2 ani.
- Reparati orice erori,
- Realizati intretinerea periodica a unitatii de preparare a aragazului.

Atentie!

Toate reparatiile si activitatile normale trebuie sa fie realizate de catre un centru de service autorizat sau de catre o persoana autorizata.

CUM SE PROCEDEAZA IN CAZ DE URGENTA

In caz de urgenta, trebuie sa:

- Opriti toate unitatile de functionare ale aragazului
- Scoateti stecherul cablului de alimentare din priza
- Apelati la un centru de service autorizat
- Unele erori minore pot fi rezolvate prin verificarea instructiunilor oferite in tabelul de mai jos. Inainte de a apela la un centru de service autorizat, verificati urmatoarele puncte din tabel

PROBLEMA	CAUZA	ACTIUNE
1. Aparatul nu functioneaza	Nu este alimentat.	Verificati panoul cu siguran-te, daca exista o siguranta arsa, inlocuiti-o.
2. Afisajul programatorului clipeste “0:00”.	Aparatul a fost deconectat de la sursa de alimentare sau a fost o intrerupere temporara de alimentare.	Vezi timpul curent (vezi Utilizarea programatorului)
3.Lumina cuptorului nu func-tioneaza.	Becul este slabit sau ars.	Infiletati becul sau inlocuiti-l (vezi “Curatare si intreti-nere”)

DATE TEHNICE

Voltaj	230V ~ 50Hz
Putere	Maxim 3,1 kW
Dimensiuni aragaz (IxLxA)	59,5 / 59,5 / 57,5 cm
Respecta regulile UE	Standarde EN 60335-1, EN 60335-2-6

FISE TEHNICE

Marca: Hansa

Model	Clasa energetica	Consum energetic [kWh]	Capacitate utila cuptor [litri]	Marime	Timp preparare (bazat pe incarcare standard) [min]	Zgomot [dB(A) re 1 pW]	Grill [cm²]
BOE*	A	0,79	62-70	mare	44	49-51	1280

Clasa energetica: A….G (A=economic…G=putin economic)

LUGUPEETUD KLIENT

Firmas „Hansa” ražotās plīts priekšrocība ir tās vieglā lietošana un lieliskā efektivitāte. Pēc iepazīšanās ar lietošanas instrukciju, plīts apkalpe Jums neradīs nekādas problēmas lemem.

Pirms plīts iepakošanas fabrikā, tiek rūpīgi pārbaudīta gan to funkcionalitāte, gan drošība.
Lūdzu, pirms ierīces ieslēgšanas, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
Drošības instrukcijas norādījumu ievērošana pasargās Jūs no nevēlamām ierīces lietošanas sekām.

Lietošanas instrukcija ir jāsaglabā un jāuzglabā tā, lai tā vienmēr būtu pa rokai.
Rūpīgi ievērojiet drošības instrukcijas norādījumus, lai izvairītos no negadījumiem.

Uzmanību!

Plīti drīkst izmantot tikai pēc iepazīšanās ar lietošanas instrukciju.
Plīts paredzēta izmantošanai mājsaimniecības vajadzībām.
Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas, kas neietekmē iekārtas darbību.

Satura rādītājs

PAMATINFORMĀCIJA.....30
NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANAS DROŠĪBU.....32
IEKĀRTAS APRAKSTS.....35
UZSTĀDĪŠANA.....37
APKALPE.....39
CEPŠANA CEPEŠKRĀSNĪ – PRAKTISKI PADOMI.....46
VIRTUVES PLĪTS TĪRĪŠANA UN KOPŠANA.....48
PROBLĒMU NOVĒRŠANA.....54
TEHNISKIE PARAMETRI.....55

Uzmanību. Ierīce un tās komplektā pieejamās daļas lietošanas laikā sakarst. Pieskaroties sildelementiem, jāievēro īpaša piesardzība. Bērniem, kuri jaunāki par 8 gadu vecumu, nevajadzētu uzturēties ierīces tuvumā, ja vien tas nenotiek pieaugušo personu uzraudzībā.

Šo iekārtu atļauts izmantot bērniem vecumā no 8 gadiem un personām ar ierobežotiem fiziskiem, garīgiem vai taustes traucējumiem, vai arī personām bez iepriekšējas iekārtas lietošanas pieredzes, ja tas notiek par drošību atbildīgās personas uzraudzībā vai arī saskaņā ar iekārtas lietošanas pamācību. Neļaujiet bērniem uzturēties šīs iekārtas tuvumā un brīdiniet viņus par apdeguma draudiem. Tīrīšanas un apkalpes darbus nevajadzētu uzticēt bērniem bez pieaugušo uzraudzības.

Lietošanas laikā ierīce sakarst. Ievērojiet piesardzību un izvairieties no pieskaršanās karstajiem elementiem ierīces iekšpusē.

Lietošanas laikā ierīces daļas sakarst. Neļaujiet bērniem uzturēties šīs ierīces tuvumā.

Uzmanību. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus, metāliskus priekšmetus durvju stikla tīrīšanai. Tie var saskrāpēt virsmu un novest pie stikla saplīšanas.

Uzmanību. Lai izvairītos no strāvas trieciena draudiem, pirms lampiņas nomaiņas pārliecinieties vai ierīce ir izslēgta.

Cepeškrāsns tīrīšanai nedrīkst izmantot tvaika tīrīšanas iekārtu.

Apdeguma draudi! Cepeškrāsns durvju atvēršanas laikā var izdalīties karsts tvaiks. Pēc gatavošanas, vai tās laikā, uzmanīgi atveriet cepeškrāsns durvis. Atvēršanas laikā nenoliecieties virs cepeškrāsns durvīm. Atcerieties, ka tvaiks, atkarībā no temperatūras, var būt neredzams.

- Pievērsiet uzmanību tam, lai sīkas mājsaimniecības ierīces un to vadi nepieskaros sakarsušai cepeškrāsnij, jo šo ierīču izolācija nav noturīga pret augstu temperatūru iedarbību.
- Neatstājiet iekārtu cepšanas laikā bez uzraudzības. Eļļa un tauki var aizdegties pārkaršanas rezultātā.
- Nenovietojiet uz atvērtām cepeškrāsns durvīm traukus, kas smagāki par 15 kg.
- Neizmantojiet iekārtu ar tehniskiem bojājumiem. Visus bojājumus var novērst tikai pilnvarota persona.
- Jebkurā tehniska bojājuma izraisītā situācijā nepieciešams atvienot cepeškrāsni no energoapgādes tīkla.
- Ierīci drīkst izmantot vienīgi tai paredzētajiem mērķiem. Citi pielietojuma veidi (piem., telpu apsildīšana) ir nepareizi un bīstami.

KĀ TAUPĪT ENERĢIJU?

Kas patērē enerģiju atbildīgi, rūpējas ne tikai par ģimenes budžetu, bet arī sargā apkārtējo vidi. Tādēļ palīdzēsim un ietaupīsim elektroenerģiju! Tas ir iespējams sekojoši:

- Izvairieties no nevajadzīgas „ielūkošanās pagatavojamā ēdiena traukā". Neatveriet bez vajadzības cepeškrāsns durvis.
- Izmantojiet cepeškrāsni tikai lielāka daudzuma ēdiena pagatavošanai. Gaļu līdz 1 kg ekonomiskāk ir pagatavot katlā uz virtuves plīts virsmas.
- Cepeškrāsns atlikušā siltuma izmantošana. Pagatavošanas laikam, kas ilgāks par 40 minūtēm izslēdziet cepeškrāsni 10 minūtes pirms gatavošanas beigām.
- Rūpīgi aizveriet cepeškrāsns durvis. Siltums tiek zaudēts netīrumu dēļ, kas atrodas cepeškrāsns durvju blīvgumijās. Netīrumus ieteicams iztīrīt pēc katras lietošanas reizes.
- Neuzstādiet cepeškrāsni tiešā dzesēšanas iekārtu/saldētavu tuvumā. Šo ierīču dēļ elektroenerģijas patēriņš stipri pieaug.

Uzmanību! Programmētāja izmantošanas gadījumā iestatiet īsāku ēdiena pagatavošanas laiku.

Transportēšanas laikā iekārta ir nodrošināta pret bojājumiem, kas varētu rasties caur iesaiņojumu. Pēc izsaiņošanas, lūdzam, atbrīvoties no iepakojuma materiāliem, nepiesārņojot apkārtējo vidi.

Visi iepakojuma laikā izmantotie materiāli ir apkārtējai videi nekaitīgi, 100% nododami pārstrādei un marķēti ar nepieciešamajiem simboliem.

Uzmanību! Iepakojuma materiālus (polietilēna maisiņi, putuplasta gabaliņi, utt.) izsaiņošanas laikā, lūdzu, uzglabāt atstatus no bērniem.

Ierīce ir marķēta ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/EK un Polijas likumu par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām - pārsvītrots atkritumu konteinera simbols.

Šāds simbols uz produkta vai tā iepakojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest saimniecības atkritumos.

Lietotājs ir atbildīgs par iekārtu nodošanu attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktos pārstrādāšanai vai personai, kas ir atbildīga par šādu iekārtu savākšanu. Iekārtu savācēji, tai skaitā vietējie savākšanas punkti, veikali un pašvaldību vienības, veido atbilstošu sistēmu šādu iekārtu nodošanai.

Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, jūs palīdzēsiet izvairīties no potenciālām negatīvām sekām apkārtējai videi un cilvēka veselībai, kuras iespējams izraisīt, nepareizi izmetot atkritumos šo produktu.

IEKĀRTAS APRAKSTS

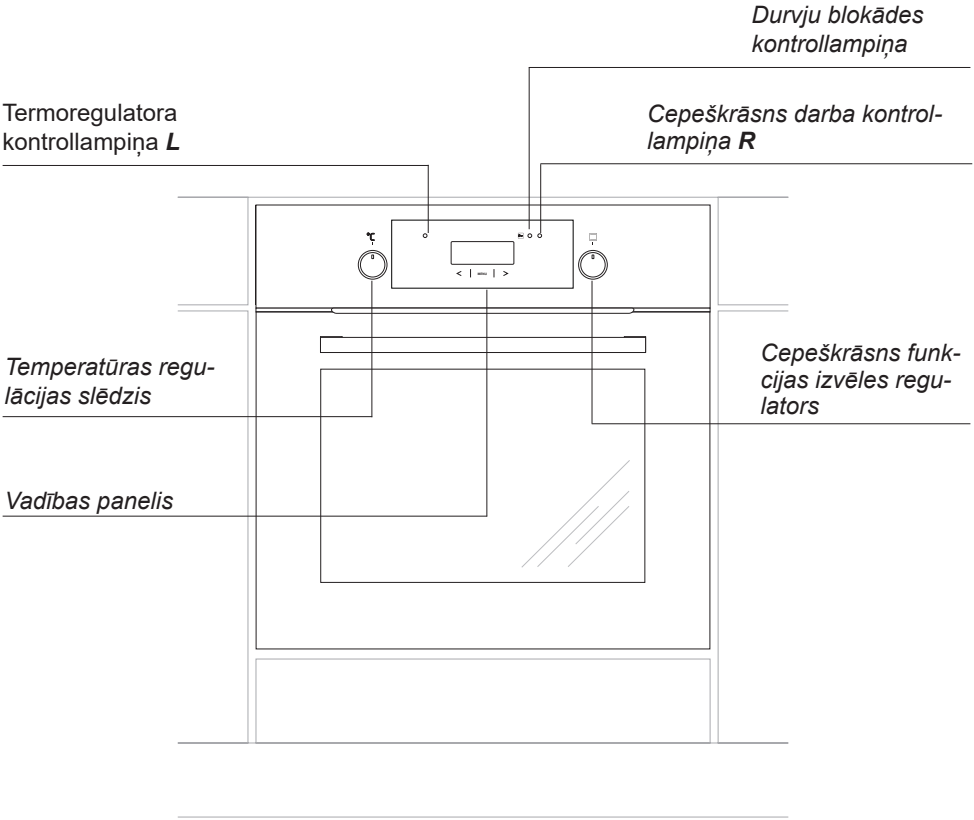

IEKĀRTAS APRAKSTS

Aksesuāri

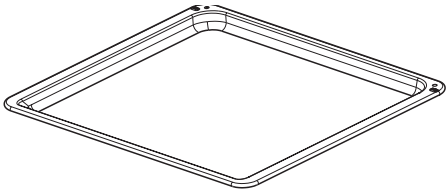

*Cepamā plāts mīklas izstrādājumiem**

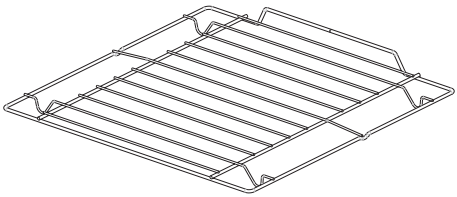

Grilēšanas restes
(žāvēšanas režģis)

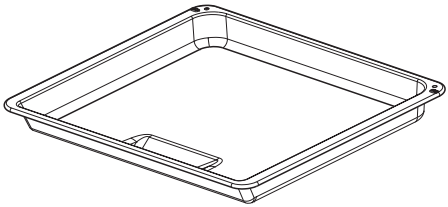

*Cepamā plāts cepešiem**

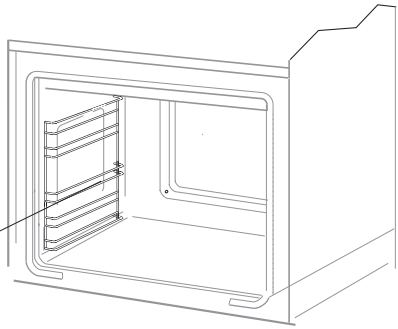

Stieples vadotnes

*daži modeļi

Cepeškrāsns montāža

- Virtuves telpai jābūt sausai un gaisa caurlaidīgai, ar labu ventilācijas sistēmu, bet cepeškrāsni jāuzstāda tā, lai tiktu nodrošināta brīva piekļuve visiem vadības elementiem.
- Cepeškrāsns izstrādāta Y klasē. Iebūvēšanai paredzēto mēbeļu apdarei un līmēm jābūt noturīgām pret 100°C. Šī nosacījuma neievērošana var novest pie apdares virsmas deformēšanās vai atlīmēšanās.
- Sagatavojiet tāda izmēra atvērumu mēbelē, kā norādīts zīmējumā: (Zīm. 2A) - iebūvēšana zem virtuves darba virsmas, (Zīm. 2B) - augstā iebūvēšana.
  Ja skapītī ir aizmugurējā siena, tajā nepieciešams izgriezt atveres elektriskajiem pieslēgumiem.
- Pilnībā iebīdiet cepeškrāsni izgrieztajā atvērumā un nodrošiniet pret izbīdīšanos ar četrām skrūvēm (Zīm. 2C).

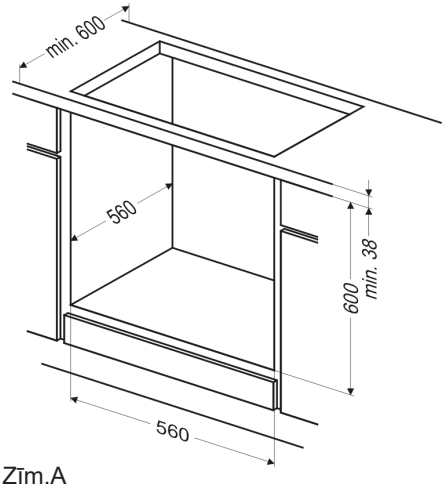

Zīm.A

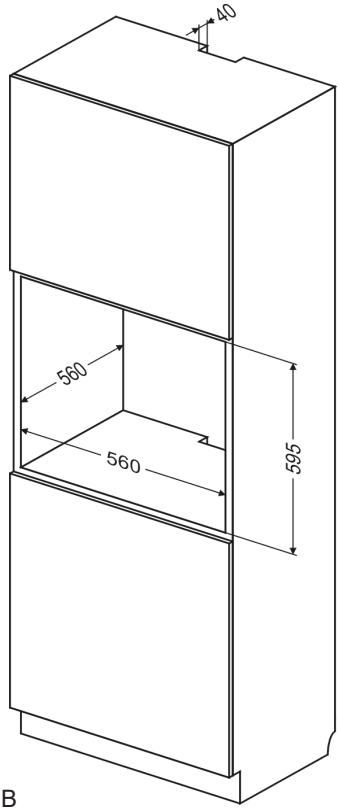

Zīm.B

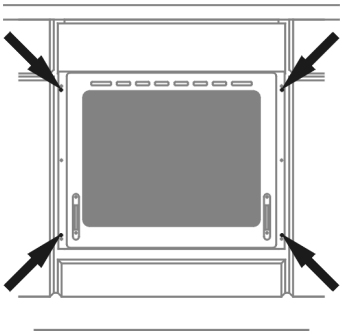

Zīm.C

Uzmanību:
Montāžas darbus drīkst veikt pēc strāvas padeves atvienošanas.

Cepeškrāsns pieslēgšana elektroinstalācijai

Pirms cepeškrāsns pieslēgšanas elektroinstalācijai, iepazīstieties ar informāciju uz datu plāksnītes.

- Cepeškrāsns rūpnieciski pielāgots vienfāzes maiņstrāvas tīklam (230V 1N~50 Hz) un aprīkota ar pieslēguma vadu 3 x 1,5 mm^2, garums 1,5 m, un kontaktdakšu ar aizsargspraudni.
- Elektroinstalācijas pieslēguma ligzdai jābūt aprīkotai ar zemēšanas kontaktu. Pēc cepeškrāsns uzstādīšanas nepieciešams, lai elektroinstalācijas pieslēguma ligzda lietotājiem būtu brīvi pieejama.
- Pirms cepeškrāsns pieslēgšanas ligzdai, nepieciešams pārbaudīt vai:

  - drošinātājs un elektroinstalācija spēs izturēt plīts slodzi, bet kontaktligzdas strāvas ķēde ir aprīkota ar drošinātāju min. 16 A,

  - elektroinstalācija ir aprīkota ar efektīvu zemēšanas sistēmu, kas atbilst saistošajiem standartiem un noteikumiem,

Pirms pirmās cepeškrāsns ieslēgšanas

- noņemiet iepakojuma elementus, attīriet cepeškrāsns kameru no rūpnieciskās apstrādes līdzekļiem,
- izņemiet cepeškrāsns aprīkojumu un nomazgājiet siltā ūdenī, pievienojot trauku mazgāšanas līdzekli,
- telpā ieslēdziet ventilāciju vai atveriet logu,
- viegli iespiediet vadības regulatoru un pagrieziet pa labi līdz pozīcijai Ieslēgts augšējais un apakšējais sildelements vai Ieslēgta siltā gaisa plūsma,
- izkarsējiet cepeškrāsni (250°C temperatūrā aptuveni 30 min.), notīriet netīrumus un rūpīgi nomazgājiet.

Uzmanību! Noņemiet aizsargfoliju un teleskopiskās vadotnes pirms cepeškrāsns ieslēgšanas.

Vadības regulatori „apslēpti” vadības panelī. Lai izvēlētos funkcijas nepieciešams:
1. viegli iespiest vadības regulatoru un palaist vaļā,
2. iestatīt vēlamo funkciju.

Vadības regulators atbild par cepeškrāsns funkcijām.

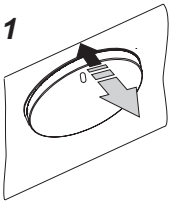

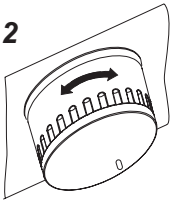

Uzmanību!

Cepeškrāsnīs, kas aprīkotas ar elektronisko programmētāju, pēc pieslēgšanas elektrotīklam, displeja laukā parādīsies cikliski pulsējošs laiks „**0.00**”.

Iestatiet programmētāja pašreizējo laiku. Ja pašreizējais laiks netiek iestatīts, cepeškrāsns nedarbosies.

Svarīga informācija!

Elektroniskais programmētājs ir aprīkots ar skārienjutīgiem sensoriem. Akustiskais signāls apstiprina katru funkcijas maiņu.
Sensoru virsmu nepieciešams uzturēt tīru.

Svarīga informācija!
Cepeškrāsns kameru mazgājiet tikai ar siltu ūdeni, pievienojot nedaudz trauku mazgājamā līdzekļa.

Programmētāja darbība un cepeškrāsns vadība

Displeja simboli

MENU - darba funkcijas izvēles sensors
< - sensors „-”
> - sensors „+”
♨🔔AUTO - darba funkcijas apzīmēšana

Pašreizējā laika iestatīšana

Pēc iekārtas pieslēgšanas elektrības tīklam vai atkārtotas ieslēgšanās pēc strāvas padeves atjaunošanās, displejā parādās pulsējošs „**0.00**”:

- nospiediet un turiet nospiestu sensoru MENU līdz displejā parādās simbols ♨ un punkts zem simbola sāk pulsēt,
- 7 s laikā iestatiet pašreizējo laiku, izmantojot sensorus **<** / **>**.

Pēc aptuveni 7 s pēc laika iestatījumu beigām, jaunie iestatījumi tiks saglabāti atmiņā, bet punkts zem simbola ♨ beigs pulsēt.

Laika korekcijas vēlāk iespējamas, vienlaicīgi nospiežot sensorus **<** / **>,** kamēr punkts zem simbola ♨ mirgo, pašreizējo laiku iespējams koriģēt.

Uzmanību!
Cepeškrāsni iespējams ieslēgt pēc simbola ♨ parādīšanās displejā.

Minūšu rādītājs

Minūšu rādītāju iespējams ieslēgt jebkurā brīdī, neskatoties uz citām programmētāja aktivizētajām funkcijām. Laika diapazonu iespējams iestatīt no 1 minūtes līdz 23 stundām un 59 minūtēm.
Lai iestatītu minūšu rādītāju nepieciešams:

- nospiediet sensoru MENU, displejā sāks pulsēt simbols 🔔:

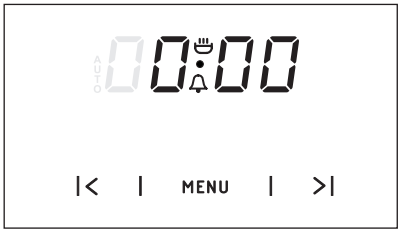

- iestatiet minūšu rādītāja laiku ar sensoriem **<** / **>**, displejā parādās iestatītais minūšu rādītāja laiks un darba aktīvā funkcija 🔔pēc iestatītā laika beigām ieslēdzas skaņas signāls un pulsē 🔔,
- nospiediet sensoru**<** / **>** vai MENU, lai izslēgtu signālu, simbols 🔔 nodzisīs, bet displejā parādīsies pašreizējais laiks.

Uzmanību!
Ja skaņas signāls netiks izslēgts manuāli, tas izslēgsies automātiski pēc aptuveni 7 minūtēm.

Pusautomātiskais režīms

Ja cepeškrāsnij ir jāizslēdzas konkrēti iestatītā laikā, nepieciešams:

- iestatiet cepeškrāsns funkcijas vadības regulatoru un temperatūras regulatoru pozīcijā, kādā iekārtai jādarbojas,
- nospiediet sensoru MENU līdz brīdim, kad displeja rādītāji sāk pulsēt:

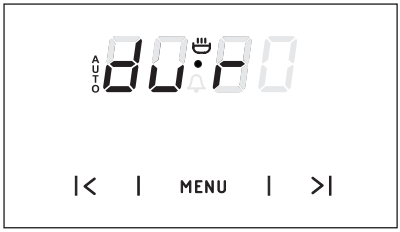

- iestatiet vēlamo darba laiku ar sensoriem **<** / **>**, diapazonā no 1 minūtes līdz 10 stundām.

Iestatītais laiks tiks saglabāts atmiņā pēc aptuveni 7 sekundēm, displejs atkārtoti uzrādīs pašreizējo laiku, kad darba funkcija AUTO būs aktīva .
Pēc iestatītā laika beigām, cepeškrāsns automātiski izslēgsies, ieslēgsies skaņas signāls, bet darba funkcija AUTO sāks pulsēt,

- iestatiet cepeškrāsns funkcijas vadības regulatoru un temperatūras regulatoru izslēgtā pozīcijā,
- nospiediet sensoru **<** / **>** vai MENU, lai izslēgtu signālu, funkcija AUTO nodzisīs, bet displejā parādīsies pašreizējais laiks.

Uzmanību!!
Cepeškrāsnu modeļiem, kas aprīkoti ar vienu vadības regulatoru, funkciju regulators tiek apvienots ar temperatūras regulatoru.

Automātiskais režīms

Ja cepeškrāsnij ir jāieslēdzas konkrēti iestatītā darba laikā un noteiktā laikā jāizslēdzas, darba laiku un darba laika beigas nepieciešams iestatīt:

- nospiediet sensoru MENU līdz brīdim, kad displeja rādītāji sāk pulsēt:

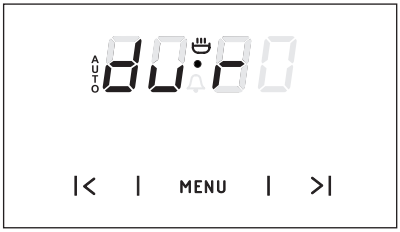

- iestatiet vēlamo darba laiku ar sensoriem **<** / **>** kā pusautomātiskajam režīmam,
- nospiediet sensoru MENU līdz brīdim, kad displeja rādītāji sāk pulsē:

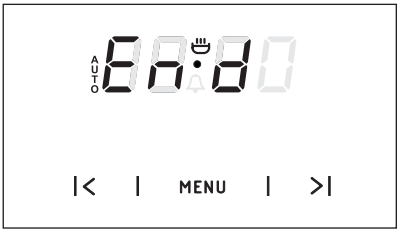

- Iestatiet izslēgšanās laiku (darba beigu laiku) ar sensoriem **<** / **>**, kas tiek ierobežots līdz 23 stundām un 59 minūtēm,
- iestatiet cepeškrāsns funkciju vadības regulatoru un temperatūras regulatoru vēlamajā pozīcijā, kādā iekārtai ir jādarbojas. Darba funkcija AUTO ir aktīva, cepeškrāsns darbs sāksies no brīža, kas izriet no starpības starp iestatīto darba beigu laiku un iestatīto darba laiku (piem., iestatītais darba laiks ir 1 stunda, iestatītais darba beigu laiks ir 14:00, cepeškrāsns automātiski ieslēgsies plkst. 13:00).

Automātiskais režīms

Pēc cepeškrāsns darba beigu laika sasniegšanas iekārta izslēgsies automātiski, ieslēgsies skaņas signāls, pulsējot darba funkcijai AUTO ,

- iestatiet cepeškrāsns funkcijas vadības regulatoru un temperatūras regulatoru izslēgtā pozīcijā,
- nospiediet sensoru **<** / **>** vai MENU, lai izslēgtu signālu, funkcija AUTO nodzisīs, bet displejā parādīsies pašreizējais laiks, piem., plkst. 12:35.

Iestatījumu dzēšana

Jebkurā brīdī iespējams dzēst minūšu rādītāja vai automātiskā režīma funkcijas iestatījumus.

Automātiskā režīma iestatījumu dzēšana:

- venlaicīgi nospiediet sensorus **<** / **>,**

Minūšu rādītāja iestatījumu dzēšana:

- ar sensoruMENU izvēlieties minūšu rādītāja funkciju,
- atkārtoti nospiediet sensorus **<** / **>,**

Skaņas signāla toņa maiņa

Skaņās signāla toni iespējams mainīt sekojoši:

- vienlaicīgi nospiediet sensorus **<** / **>,**
- ar sensoru MENU izvēlieties funkciju „tonis”, displeja rādītāji sāks pulsēt:

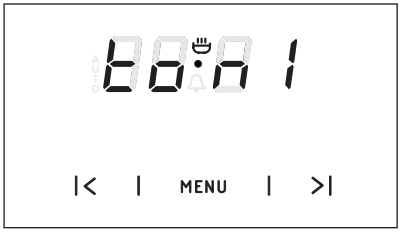

- ar sensoru **<** izvēlieties vēlamo toni diapazonā no 1 līdz 3.

Pirolīzes funkcija

Pirolīzes laiku iespējams iestatīt uz 2.00 (2 stundas), 2.30 (2 ar pusi stundas) vai 3.00 (3 stundas).

- cepeškrāsns funkcijas regulatoru iestatiet pozīcijā P**,**
- ar sensoriem MENU, **<** un **>** iestatiet pirolīzes laiku.

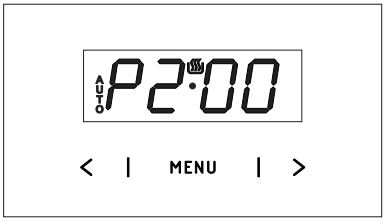

Uzmanību! Pirms pirolītiskās tīrīšanas ieslēgšanas, izlasiet instrukciju nodaļā „Tīrīšana un kopšana”

Cepeškrāsns ar gaisa plūsmu (siltā gaisa plūsma + ventilators)

Cepeškrāsni iespējams uzsildīt ar apakšējā un augšējā sildelementa, grila un siltā gaisa plūsmas palīdzību. Šīs cepeškrāsns vadība notiek ar darba režīma vadības regulatora palīdzību – iestatījumi ar vadības regulatora pagriešanu uz izvēlēto funkciju,
un temperatūras vadības regulatoru – iestatījumi ar vadības regulatora pagriešanu uz izvēlēto temperatūru.
Vadības regulatori „apslēpti" vadības panelī.
Lai izvēlētos funkcijas nepieciešams:
1. viegli iespiest vadības regulatoru un palaist vaļā,
2. iestatīt vēlamo funkciju.
Vadības regulators atbild par cepeškrāsns funkcijām.

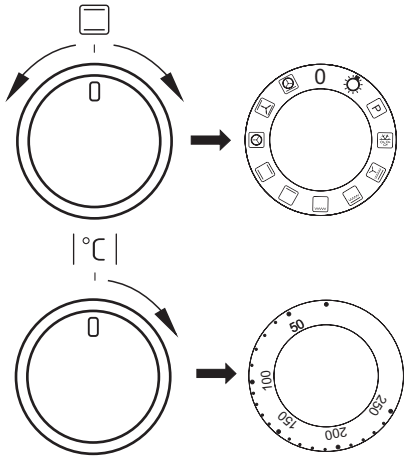

Izslēgšana, pagriežot abus regulatorus pozīcijā „ ●" / „0".

Uzmanību!
Uzsildīšanas ieslēgšana (sildelementa u.tml.), ieslēdzot jebkuru no cepeškrāsns funkcijām, iespējama tikai pēc temperatūras iestatīšanas.

0 Nulles iestatījumi

Cepeškrāsns apgaismojums
Pagriežot regulatoru šajā pozīcijā, tiek iegūts cepeškrāsns kameras apgaismojums.

Pirolīzes funkcija
Pirolītiskā cepeškrāsns pašattīrīšanās. Cepeškrāsns sakarst līdz aptuveni 480°C temperatūrai.
Grilēšanas vai cepšanas paliekas tiek pārvērstas viegli noņemamos pelnos, ko pēc procesa beigām nepieciešams iztīrīt ar mitras drāniņas palīdzību.
Uzmanību! Pirms pirolītiskās tīrīšanas ieslēgšanas, izlasiet instrukciju nodaļā „Tīrīšana un kopšana"

Atlaidināšana
Ieslēgts tikai ventilators bez neviena sildelementa.

Ieslēgts ventilators, grils un augšējais sildelements.
Šīs funkcijas izmantošana praksē ļauj paātrināt cepšanas procesu un uzlabot ēdiena garšu.

Spēcīgs grils (Supergrils))
Funkcijas „spēcīgs grils'' ieslēgšana ļauj grilēt ar vienlaicīgi ieslēgtu augšējo sildelementu. Šī funkcija palīdz iegūt paaugstinātu temperatūru cepeškrāsns augšpusē un ēdiens kļūst brūnāks, vienlaicīgi apcepot tā lielākās porcijas.

Ieslēgts grils
Virspuses „grilēšana" tiek izmantota neliela daudzuma gaļas cepšanai: steiki, šniceles, zivis, tostermaizes, desas, sacepumi (cepamā ēdiena biezums nedrīkst būt lielāks par 2-3 cm, cepšanas laikā nepieciešams apgriezt uz otru pusi).

Ieslēgts apakšējais sildelements
Šajā vadības regulatora pozīcijā cepeškrāsns silda tikai ar apakšējo sildelementu. Mīklas cepšana no apakšas (piem., mitrā mīkla un ar augļu pildījumu).

Ieslēgts augšējais un apakšējais sildelements
Šajā vadības regulatora pozīcijā cepeškrāsns silda ar konvencionālo metodi. Lieliski piemērota mīklas izstrādājumu, gaļas, zivju, maizes un picas (nepieciešams vispirms sasildīt cepeškrāsni un izmantot tumšās cepamās plātis) cepšanai vienā līmenī.

Ieslēgta siltā gaisa plūsma
Vadības regulatora iestatīšana pozīcijā „ieslēgta siltā gaisa plūsma" ļauj sasildīt cepeškrāsni piespiedu režīmā, izmantojot termoventilatoru, kas atrodas cepeškrāsns kameras aizmugurējās sienas centrālajā daļā. Atšķirībā no konvencionālās cepeškrāsns, tiek izmantota zemāka cepšanas temperatūra.

Šī sildīšanas veida izmantošana nodrošina vienmērīgu siltuma cirkulāciju ap ēdienu, kas atrodas cepeškrāsnī.

Ieslēgts ventilators, apakšējais un augšējais sildelements
Šajā regulatora pozīcijā cepeškrāsns realizē mīklas izstrādājuma funkciju. Konvencionālā cepeškrāsns ar ventilatoru (funkcija ieteicama cepšanas laikā).
.

Ieslēgta siltā gaisa plūsma un apakšējais sildelements
Šajā regulatora pozīcijā cepeškrāsns realizē siltā gaisa plūsmas un ieslēgta apakšējā sildelementa funkciju, kas veicina temperatūras palielināšanos mīklas izstrādājuma apakšpusē. Liels siltuma daudzums tiek pievadīts mīklas izstrādājuma, mitrās mīklas un picas apakšpusē.

Kontrollampiņas

Par cepeškrāsns ieslēgšanos signalizē divu kontrollampiņu iedegšanās, ***R*** i ***L.*** Kontrollampiņas R degšana signalizē par cepeškrāsns darbu. Kontrollampiņas nodzišana ***L*** signalizē par iestatītās cepeškrāsns temperatūras sasniegšanu. Lai arī kulinārijas receptēs tiek rekomendēta ēdiena ievietošana uzkarsētā cepeškrāsnī, to nepieciešams darīt ne ātrāk kā pēc pirmās kontrollampiņas ***L*** nodzišanas. Cepšanas laikā lampiņa ***L*** periodiski ieslēgsies un izslēgsies (temperatūras saglabāšana cepeškrāsns kamerā).

Grila lietošana

Grilēšanas process notiek uz ēdienu iedarbojoties infrasarkanajam starojumam, kuru izstaro nokaitētais grila sildelements.

Lai ieslēgtu grilu:

- iestatiet cepeškrāsns vadības regulatoru pozīcijā, kas apzīmēta ar simbolu ,
- sildiet cepeškrāsni aptuveni 5 minūtes (ar aizvērtām durvīm).
- ievietojiet cepeškrāsnī cepšanas plāti vajadzīgajā plauktu pozīcijā, bet, grilēšanas gadījumā uz iesma, uz zemākā līmeņa (zem restes) novietojiet pilēšanas pannu,
- aizveriet cepeškrāsns durvis.

Grilēšanas un pastiprinātās grilēšanas funkcijai, iestatiet temperatūru uz 250^{0}C, bet grilēšanas funkcijai ar ventilatoru uz 190^{0}C.

Uzmanību. Grilēt drīkst tikai ar aizvērtām cepeškrāsns durvīm.

Kad tiek izmantots grils, iekārtas pieejamās daļas var sakarst.
Neļaujiet bērniem tuvoties iekārtai.

CEPŠANA CEPEŠKRĀSNĪ – PRAKTISKI PADOMI

Konditorejas izstrādājumi

- konditorejas izstrādājumus ieteicams cept uz cepšanas plātīm, kas ir iekārtas rūpnieciska sastāvdaļa.
- mīklas izstrādājumus iespējams cept arī citās formās un uz citām plātīm, kuras novieto uz žāvēšanas režģa, **cepšanai ieteicams izmantot cepamās plātis melnā krāsā, kas labāk vada siltumu un saīsina cepšanas laiku,**
- nav ieteicams izmantot formas un plātis gaišā un spīdīgā krāsā, ja tiek izmantota konvencionālā sildīšana (augšējais+apakšējais sildelements). Šāda veida formu un plāšu izmantošanas gadījumā mīkla no apakšas var palikt neapcepta,
- izmantojot siltā gaisa plūsmas funkciju, cepeškrāsns kameru pirms tam nav nepieciešams sakarsēt. Visiem pārējiem sildīšanas veidiem, pirms mīklas izstrādājuma ievietošanas, cepeškrāsns kameru nepieciešams uzkarsēt,
- pirms mīklas izstrādājuma izņemšanas no cepeškrāsns pārbaudiet tā gatavību ar koka irbulīša palīdzību (pareizas cepšanas rezultātā iedurtais irbulītis paliek sauss un tīrs),
- mīklas izstrādājumu, pēc cepeškrāsns izslēgšanas, ieteicams atstāt kamerā vēl uz aptuveni 5 minūtēm,
- gatavo izstrādājumu temperatūra pēc siltā gaisa plūsmas funkcijas izmantošanas parasti ir par aptuveni 20 – 30 grādiem mazāka salīdzinājumā ar konvencionālo cepšanu (izmantojot augšējo un apakšējo sildelementu),
- tabulā norādītajiem parametriem ir informatīva nozīme un tos ir iespējams koriģēt, atkarībā no pieredzes un kulinārijas prasībām,
- ja pavārgrāmatās norādītā informācija ievērojami atšķiras no lietošanas instrukcijas norādījumiem, lūdzu, vadieties pēc lietošanas instrukcijas.

Gaļas cepšana

- cepeškrāsnī gatavojiet gaļas porcijas virs 1 kg, mazāku daudzumu ieteicams gatavot uz plīts virsmas
- cepšanai izmantojiet karstumizturīgus traukus ar karstumizturīgiem rokturiem,
- cepšanas laikā uz žāvēšanas režģa vai restes, uz viszemākā līmeņa novietojiet cepamo plāti ar nelielu ūdens daudzumu,
- vismaz reizi cepšanas puslaikā ieteicams apgriezt gaļu uz otru pusi. Cepšanas laikā periodiski pārlejiet gaļu ar izdalījušos mērci vai karstu sālsūdeni. Nepārlejiet gaļu ar aukstu ūdeni.

CEPŠANA CEPEŠKRĀSNĪ – PRAKTISKI PADOMI

Cepeškrāsns ar gaisa plūsmu (ar ventilatoru un siltā gaisa plūsmas sildelementu)

Cepamā ēdiena veids	Cepeškrāsns funkcija	Temperatūra °C	Līmenis	Laiks [min.]
		160 - 200	2 - 3	30 - 50
		160 - 180	2 - 3	20 - 40*
		140 - 160	2 - 3	10 - 40*
		200 - 230	1 - 3	10 - 20
		210 - 220	2	45 - 60
		160 - 180	2 - 3	45 - 60
		190	2 - 3	60 - 70
		230 - 250	4	14 - 18
		225 - 250	2	120 - 150
		160 - 180	2	120 - 160
		160 - 230	2	90 - 120
		160 - 190	2	90 - 120
		190	2 - 3	50 - 60
		160 - 180	2	45 - 60
		175 - 190	2	60 - 70
		190 - 210	2	40 - 50
		170 - 190	3	40 - 50

Svarīga informācija!
Tabulā norādītajiem parametriem ir informatīva nozīme un tos ir iespējams koriģēt, atkarībā no pieredzes un kulinārijas prasībām.

VIRTUVES PLĪTS TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

Lietotāja rūpes par pastāvīgu cepeškrāsns tīrību un pareiza tās kopšana, ievērojami pagarina iekārtas darba mūža ilgumu bez avārijas situācijām.

Pirms cepeškrāsns tīrīšanas izslēdziet iekārtu, pievēršot uzmanību tam, lai visi vadības regulatori atrastos pozīcijā „izslēgts". Tīrīšanas darbus sāciet tikai pēc cepeškrāsns atdzišanas.

Cepeškrāsns

- Cepeškrāsni tīriet pēc katras lietošanas reizes. Tīrīšanas laikā ieslēdziet apgaismojumu, lai iegūtu labāku redzamību darba platībā.
- Cepeškrāsns kameru mazgājiet tikai ar siltu ūdeni, pievienojot nedaudz trauku mazgājamā līdzekļa.

- **Tīrīšana ar tvaiku - Steam Clean:**
  - uz plāts cepeškrāsns pirmajā plauktu pozīcijā no apakšas ielejiet 0,25 l ūdens (1 glāze),
  - aizveriet cepeškrāsns durvis,
  - temperatūras vadības regulatoru iestatiet pozīcijā 50^{0}C, bet funkcijas regulatoru apakšējā sildelementa pozīcijā ⊔,
  - sildiet cepeškrāsns kameru aptuveni 30 minūtes,
  - pēc tīrīšanas procesa beigām, atveriet cepeškrāsns durvis un iztīriet iekšpusi ar sūkli vai drāniņu, bet pēc tam izmazgājiet ar siltu ūdeni, kam pievienots trauku mazgāšanas līdzeklis.
- Pēc mazgāšanas izslaukiet cepeškrāsns kameru.

Svarīga informācija!

Ierīces tīrīšanai un apkopei nedrīkst izmantot nekādus abrazīvus tīrīšanas līdzekļus un asus priekšmetus.

Korpusa priekšpuses tīrīšanai izmantojiet tikai siltu ūdeni, kam pievienots neliels daudzums trauku vai stikla mazgājama līdzekļa. Tīrīšanai neizmantot pieniņu.

- Plītis, kas apzīmētas ar burtu **D** tikušas aprīkotas ar viegli izņemamām cepeškrāsns stiepļu vadotnēm (kāpnītes). Lai tās izņemtu tīrīšanai, pavelciet aiz priekšpusē esošā fiksatora, atbīdiet vadotni un izņemiet to laukā no aizmugurējiem fiksatoriem.

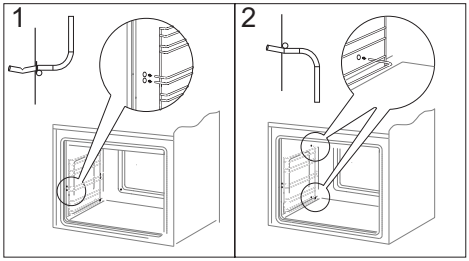

Kāpnīšu izņemšana

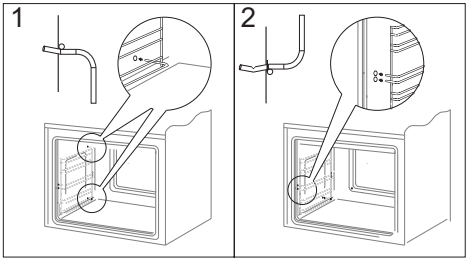

Kāpnīšu ievietošana

Apgaismojuma spuldzītes nomaiņa cepeškrāsns

Lai izvairītos no iespējamā strāvas trieciena, pirms spuldzītes maiņas pārliecinieties, ka iekārta ir izslēgta.

- Visus vadības regulatorus iestatiet pozīcijā **„● ” / „0”** un izslēdziet elektroenerģijas padevi,
- Izskrūvējiet un nomazgājiet lampiņas abažūru, pēc tam rūpīgi noslaukiet pilnībā sausu.
- Izskrūvējiet spuldzīti no ligzdas, nepieciešamības gadījumā nomainiet pret jaunu – augstas temperatūras spuldzītes (300^{0}C) tehniskie parametri:
  - spriegums 230 V
  - jauda 25 W
  - vītne E14.

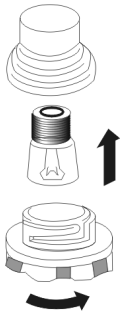

Cepeškrāsns apgaismojums

- Rūpīgi ieskrūvējiet spuldzīti keramiskajā ligzdā.
- Ieskrūvējiet spuldzītes abažūru.

Pirolītiskā tīrīšana

Cepeškrāsns sakarst līdz aptuveni 480°C temperatūrai. **Drošības apsvērumu dēļ, durtiņas paliek bloķētas visu procesa laiku.** Ja rodas nepieciešamība tās atvērt, jāizmanto avārijas atvēršanas opcija.

Pirms pirolīzes funkcijas ieslēgšanas.

Uzmanību!
Izņemiet visus aksesuārus no cepeškrāsns kameras (plātis, žāvēšanas kāpnītes, sānu vadotnes, teleskopiskās vadotnes). Pirolītiskā tīrīšanas procesa laikā cepeškrāsns kamerā atstātie aksesuāri tiks neatgriezeniski bojāti.

- Iztīriet spēcīgi pielipušos netīrumus cepeškrāsns kamerā.
- Ar mitru drāniņu notīriet cepeškrāsns ārējās virsmas.
- Rīkojieties saskaņā ar lietošanas instrukcijas norādījumiem.

Tīrīšanas procesa laikā.
Grilēšanas vai cepšanas paliekas tiek pārvērstas viegli noņemamos pelnos, ko pēc procesa beigām nepieciešams iztīrīt ar mitras drāniņas palīdzību.

- Neatstājiet izmantotās drāniņas sakarsušas cepeškrāsns tuvumā.
- Neieslēdziet virtuves plīts virsmu.
- Neieslēdziet cepeškrāsns apgaismojumu.
- Cepeškrāsns durvis ir aprīkotas ar blokādi, lai procesa laikā tās nevarētu atvērt. Neatveriet durvis, lai nepārtrauktu tīrīšanas procesu.

Uzmanību!
Pirolītiskās tīrīšanas laikā cepeškrāsns var sakarst līdz ļoti lielai temperatūrai, un ārējās virsmas uzkarst vairāk kā parasti, tādēļ nepieciešams parūpēties, lai bērni neatrastos ierīces tuvumā.
Ņemot vērā izgarojumus, kādi rodas cepeškrāsns tīrīšanas laikā, virtuvi nepieciešams rūpīgi izvēdināt.

Pirolītiskās tīrīšanas process :

- Aizveriet cepeškrāsns durvis.
- estatiet vadības regulatoru pozīcijā – Pirolītiskā tīrīšana [P].
- Programmētāja displejā parādīsies pirolītiskās tīrīšanas ilgums (2:00) un simboli „auto” un „P”. Vienlaicīgi ieslēgsies durvju blokādes kontrollampiņa [🔒].

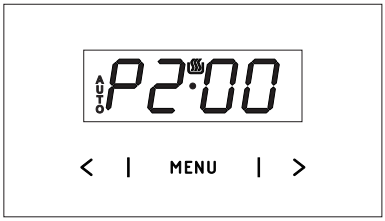

- Nospiediet MENU un turiet nospiestu aptuveni 3-4 sekundes līdz displejā parādās 0.00.

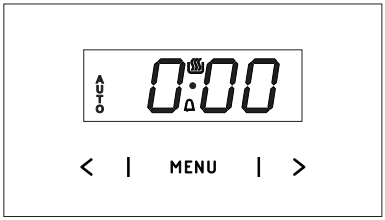

- Atkārtoti nospiediet MENU. Displeja rādītāji sāks pulsēt Pdur.

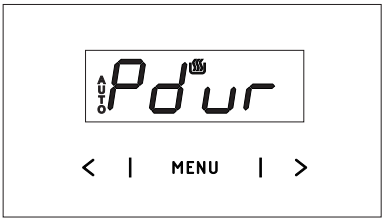

- Izvēlieties tīrīšanas procesa ilgumu ar sensoriem > vai <.
  Iespējams izvēlēties laiku 2.00 (2 stundas), 2.30 (2 ar pusi stundas) vai 3.00 (3 stundas). Pēc atbilstoša laika izvēles sagaidiet skaņas signālu, kas signalizē par procesa ilguma ieprogrammēšanu.
- Sākas tīrīšanas process. Cepeškrāsns durvis tiek bloķētas.
- Pēc pirolītiskās tīrīšanas procesa beigām displejā parādās P0.00.

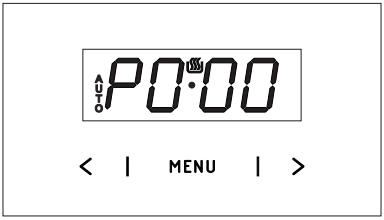

- Durvis automātiski atbloķējas atkarībā no temperatūras cepeškrāsns iekšpusē. Kad temperatūra cepeškrāsns iekšpusē nokrītas zem ^{0}C, durvis tiek atbloķētas un durvju blokādes lampiņa nodziest.
- Pēc durvju blokādes lampiņas nodzišanas, iestatiet funkcijas izvēles regulatoru pozīcijā **0**.
- Pēc durvju atbloķēšanas un cepeškrāsns izslēgšanas, atveriet durvis un iztīriet pelnus ar mīkstu un mitru drāniņu. Uzstādiet sānu vadotnes un citus aksesuārus. Cepeškrāsns ir gatava lietošanai.

Svarīga informācija!

Nedrīkst ieslēgt citas ierīces funkcijas.

Ja pirolītiskās tīrīšanas laikā nejauši tiks atvērtas durvis, iekārta pārtrauks tīrīšanas procesu un par to signalizēs durvju blokādes lampiņas mirgošana. Šādā gadījumā, lai ieslēgtu pirolītiskās tīrīšanas procesu, pagrieziet funkcijas izvēles regulatoru pozīcijā 0 un atkārtojiet pirolītiskās tīrīšanas iestatījumus.

Pirolīzes cikls var tikt pārtraukts dažādu iemeslu dēl, piemēram, energoapgādes traucējumi vai citas funkcijas iestatīšana. Pēc cikla pārtraukšanas cepeškrāsns durvis paliek nobloķētas. Lai tās atbloķētu, nepieciešams izmantot avārijas atvēršanas opciju.

Procesa atcelšana.

Pirolītiskā tīrīšana ir automātiska programma, kuru nedrīkst pārtraukt.

Ja procesu nepieciešams pārtraukt, pagrieziet vadības regulatoru pozīcijā 0.

Atkarībā no procesa pārtraukšanas brīža (cepeškrāsns temperatūru), iekārta vispirms tiks atdzesēta līdz temperatūrai, kas zemāka par 160 ^{0}C, bet pēc tam tiks atbloķētas durvis.

Durvju avārijas atvēršana.

Ja kaut kādu iemeslu dēļ cepeškrāsns durvis nav atbloķējušās, bet iekārta jau ir atdzisusi, lai atvērtu durvis:

- iestatiet vadības regulatoru pozīcijā „apgaismojums";
- uzgaidiet 4 minūtes;
- **iestatiet vadības regulatoru pozīcijā** 0 – cepeškrāsns atbloķēsies 10 minūšu laikā.
  Uzmanību – ja temperatūra cepeškrāsns iekšpusē ir lielāka par 160 ^{0}C, durvis neatbloķējas. Cepeškrāsns atdzišana var ilgt 75 minūtes.

VIRTUVES PLĪTS TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

Durvju izņemšana

Lai vieglāk piekļūtu cepeškrāsns kamerai un tās tīrīšanai, iespējams izņemt durvis. Atveriet durvis un paceliet uz augšu eņģē esošo drošības elementu (zīm. A). Viegli pieveriet durvis, paceliet uz augšu un izņemiet laukā virzienā uz priekšu. Lai uzstādītu durvis atpakaļ, rīkojieties pretēji izņemšanas procesa darbībām. Ievietojot durvis atpakaļ, pievērsiet uzmanību eņģes griezums pareizi iegultos eņģes stiprinājuma vietā. Pēc durvju ievietošanas, nolaidiet drošības elementu un rūpīgi to nofiksējiet. Nepareiza drošības elementa nofiksēšana var sabojāt eņģi durvju aizvēršanas mēģinājuma laikā.

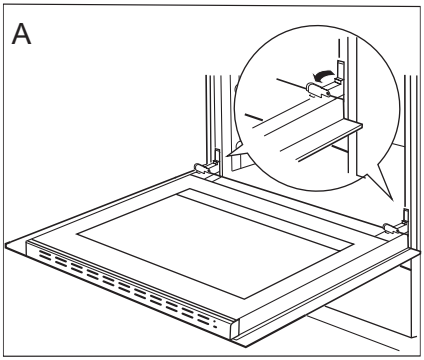

Eņģu drošības elementu atliekšana

Iekšējā stikla izņemšana

1. Ar krusteniskā skrūvgrieža palīdzību atskrūvējiet skrūves durvju augšējā līstē (zīm. B).
2. Ar plakanā skrūvgrieža palīdzību izbīdiet durvju augšējo līsti, sānos viegli paceļot (zīm. B, C).

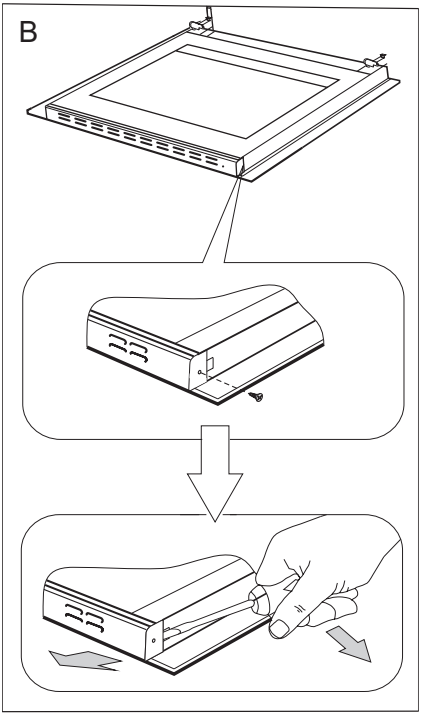

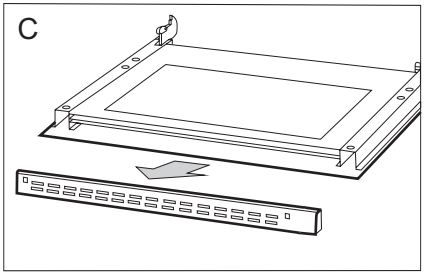

3. Izvelciet iekšējo stiklu no stiprinājumiem (durvju apakšējā daļā). (zīm. D). Izņemiet vidējos stiklus.

Uzmanību! Stikla stiprinājumu sabojāšanas risks. Stiklu nepieciešams izbīdīt, nepaceļot uz augšu.

Izņemiet vidējo stiklu (zīm. D).

4. Nomazgājiet stiklus siltā ūdenī ar nelielu tīrīšanas līdzekļa daudzumu.

Lai uzstādītu stiklus atpakaļ, rīkojieties pretējā secībā kā demontāžas darbību gadījumā. Gludajai stikla daļai jāatrodas augšpusē, bet nošķeltajiem stūriem apakšpusē.

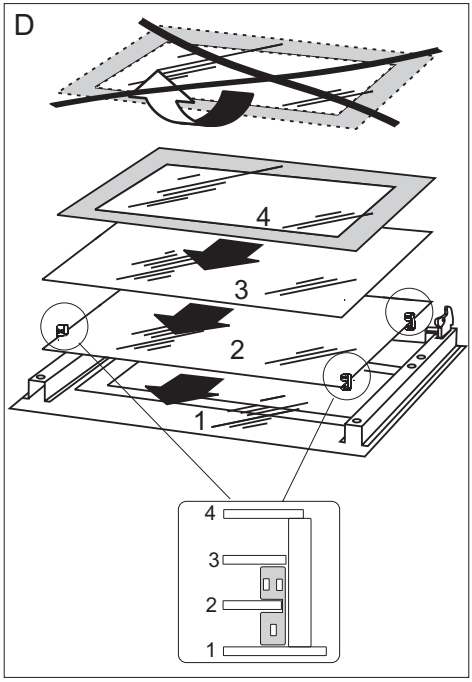

Iekšējo stiklu izņemšana

Periodiskas pārbaudes

Neskaitot iekārtas ikdienas tīrīšanu, nepieciešams:

- veikt periodiskas vadības un darba elementu pārbaudes. Pēc garantijas perioda beigām, vismaz reizi divos gados, veikt iekārtas tehnisko apskati servisa centrā.
- novērst konstatētās lietošanas nepilnības,
- veikt periodisku darba elementu tīrīšanu un kopšanu,

Uzmanību!

Visa veida remontus drīkst veikt tikai autorizēts servisa punkts vai kvalificēts iekārtas uzstādītājs.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Katrā avārijas situācijā:

- izslēgt iekārtas darba elementus
- atvienot ierīci no elektrības padeves tīkla
- nelielus defektus lietotājs var novērst pats, vadoties pēc tabulā zemāk pievienotajiem norādījumiem; pirms Jūs vēršaties klientu apkalpes centrā vai servisā, lūdzu, iepazīstieties ar visu tabulas informāciju.

PROBLĒMA	IEMESLS	RISINĀJUMS
1.Iekārta nedarbojas	pārrāvums strāvas padevē	pārbaudiet mājas drošinātāju sistēmu, nomainiet sadegušos drošinātājus
2.Programmētāja displejs uzrāda laiku „0.00”	iekārta ir bijusi atvienota no strāvas tīkla vai radies īslaicīgs energoapgādes zudums	iestatīt pašreizējo laiku (skat. *Programmētāja darbība*)
3.nedarbojas cepeškrāsns apgaismojums	vaļīga vai bojāta spuldze	pieskrūvēt vai nomainīt izdegušo lampiņu (skat. nodaļu *Tīrīšanaun kopšana)*

TEHNISKIE PARAMETRI

Nominālais spriegums:	230V~50 Гц
Nominālā jauda:	макс. 3,1 кВт
Cepeškrāsns izmēri (augstums/platums/dziļums)	59,5 / 57,5 / 59,5 cm
Atbilst ES standartiem un prasībām standarti	EN 60335-1, EN 60335-2-6.