Уважаемый Клиент!

Краткая инструкция по эксплуатации является приложением к инструкции по эксплуатации посудомоечной машины. Перед эксплуатацией машины внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящей инструкции по эксплуатации и установке, особенно с примечаниями и указаниями по технике безопасности использования.

Перед подключением машины в розетку следует снять защиту, используемую для транспортировки. Посудомоечную машину запускать исключительно после правильной ее установки.

1 Включение устройства

- Закройте дверцу устройства, нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.

2 Дозировка моющих средств

- Нажать на защелку, чтобы открыть дозатор моющего средства.
- Наполнить дозаторы моющих средств.

3 Проверить уровень соли

- Наполнить дозатор соли, если загорится ее индикатор на панели управления.

4 Загрузить машину посудой

- Удалить крупные частицы загрязнений.
- Посуду разместить в соответствующих корзинах согласно указаниям по загрузке.
- Сначала рекомендуется загрузить нижнюю корзину, затем верхнюю.

5 Выбрать программу мойки

- Откройте дверцу посудомоечной машины, Нажмите на кнопку Кнопка выбора программы, машина переключится в режим ожидания,
- Нажмите на кнопку выбора программы и придержите более 3 секунд, машина будет находиться в состоянии готовности. В это время можно отменить выбранную программу и выбрать новую.

6 Включение посудомоечной машины

- Закрыть дверцу машины.
- Машина запустит свой цикл.

7 Выключение устройства

- Выключить устройство кнопкой Standby.

8 Разгрузка посуды

- После выключения устройства, открыть дверцу машины и оставить ее на 15 минут перед разгрузкой, дополнительно ускорит данный процесс режим сушки посуды. Нагретая посуда податлива образованию трещин.

9 Элементы прибора

- Распылительные сопла
- Лоток для столовых приборов
- Верхняя корзина
- Внутренняя труба
- Нижняя корзина
- Дозатор для соли
- Дозатор для моющего средства
- Полки для чашек и бокалов
- Главный фильтр
- Присоединение шланга подачи воды
- Сливной шланг
- Регулятор

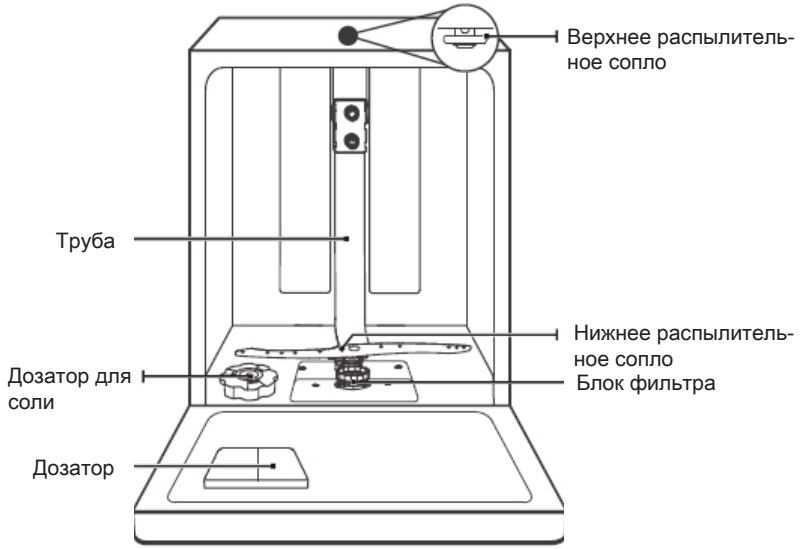

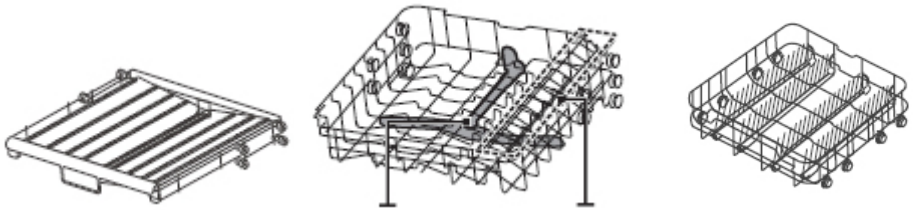

Верхняя корзина

ПРИМЕЧАНИЕ:
Иллюстрации приведены исключительно для просмотра. Внешний вид и набор корзин может отличаться в зависимости от модели посудомоечной машины.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ: ZIM648ELH

№ п/п	Программа	Температура по умолчанию [°C]	Вид загрязнения	Уровень загрязнения	количество моющего средства	Описание цикла	Продолжительность программы (мин.)*	Потребление электроэнергии (кВтч)*	Потребление воды (л)*
1	Авто	45-55°	Автоматический подбор программы для каждой степени загрязнения при наличии или без засохших частиц еды	Различный уровень	5 г /30 г (1 или 3 шт.)	Предварительная мойка при 45 °C; Автоматическая мойка при 45-55 °C; Ополаскивание при 65 °C; Сушка	150	0.9-1.3	11~15
2	Гигиеничный	60°	Для очень грязной посуды с присохшими остатками пищи	Обычные загрязнения	5 г /30 г (1 или 3 шт.)	Предварительная мойка при 50 °C; Мойка при 60 °C; Ополаскивание; Ополаскивание при 70 °C; Ополаскивание; Сушка	170	1.6	18.5
3	Нормальная	55°	Служит для мытья средне загрязненной посуды, такой как кастрюли, тарелки, чашки и легко загрязненные сковородки.а	Обычные загрязнения	5 г /30 г (1 или 3 шт.)	Предварительная мойка при 45 °C; Мойка при 55 °C; Ополаскивание; Ополаскивание при 65 °C; Сушка	180	1.3	15
4	**ЭКО	45°	Для слегка загрязненных изделий из стекла и фарфора	Легкие загрязнения	5 г /30 г (1 или 3 шт.)	Предварительная мойка; Мойка при 45 °C; Ополаскивание при 65 °C; Сушка	190	0.93	11
5	Стекло	40°	Служит для мытья легко загрязненной посуды и стеклянных изделий.	Легкие загрязнения	5 г /30 г (1 или 3 шт.)	Предварительная мойка; Мойка при 40 °C; Ополаскивание; Ополаскивание при 60 °C; Сушка	130	0.90	14.5
6	90 мин	65°	Служит для мытья средне загрязненной посуды, требующей немедленного мытья.	Легкие загрязнения	35 г (1 или 3 шт.)	Мойка при 65 °C; Ополаскивание; Ополаскивание при 65 °C; Сушка	90	1.35	12.5
7	Короткая	40°	Короткая программа для слегка загрязненной посуды без сушки	Легкие загрязнения	25 г	Мойка при 45 °C; Ополаскивание при 50 °C; Ополаскивание при 55 °C	30	0.75	11
8	Замачивание	--	Для ополаскивания посуда, которая должна быть вымыта позднее в течение дня.	--	--	Предварительная мойка	15	0.02	4

** Стандартная программа. Тест-программа для исследовательских институтов. Исследования согласно стандарту EN 50242.
Является соответствующей программной для мытья столовых наборов с обычными загрязнениями. Является также наиболее эффективной программной с учетом общего энергопотребления и расхода воды для такого рода столовых наборов.

* Приведенные выше в таблице величины (продолжительность, потребление электроэнергии и расход воды) получены в лабораторных условиях. Реальные величины могут несколько изменяться.