Уважаемый Клиент!

Краткая инструкция по эксплуатации является приложением к инструкции по эксплуатации посудомоечной машины. Перед эксплуатацией машины внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящей инструкции по эксплуатации и установке, особенно с примечаниями и указаниями по технике безопасности использования.

Перед подключением машины в розетку следует снять защиту, используемую для транспортировки. Посудомоечную машину запускать исключительно после правильной ее установки.

1 Включение устройства

- Нажать кнопку, чтобы включить посудомоечную машину, загорится дисплей.

2 Дозировка моющих средств

- Нажать на защелку, чтобы открыть дозатор моющего средства.
- Наполнить дозаторы моющих средств.

3 Проверить уровень соли

- Наполнить дозатор соли, если загорится ее индикатор на панели управления.

4 Загрузить машину посудой

- Удалить крупные частицы загрязнений.
- Посуду разместить в соответствующих корзинах согласно указаниям по загрузке.
- Сначала рекомендуется загрузить нижнюю корзину, затем верхнюю.

5 Выбрать программу мойки

- Нажать кнопку, чтобы выбрать соответствующую программу; на дисплее загорится индикатор программы.

6 Включение посудомоечной машины

- Закрыть дверцу машины.
- Машина запустит свой цикл.

7 Выключение устройства

- Выключить устройство кнопкой Вкл./Выкл.

8 Разгрузка посуды

- После выключения устройства, открыть дверцу машины и оставить ее на 15 минут перед разгрузкой, дополнительно ускорит данный процесс режим сушки посуды. Нагретая посуда податлива образованию трещин.

9 Элементы прибора

- Распылительные сопла
- Лоток для столовых приборов
- Верхняя корзина
- Внутренняя труба
- Нижняя корзина
- Дозатор для соли
- Дозатор для моющего средства
- Полки для чашек и бокалов
- Главный фильтр
- Присоединение шланга подачи воды
- Сливной шланг
- Регулятор

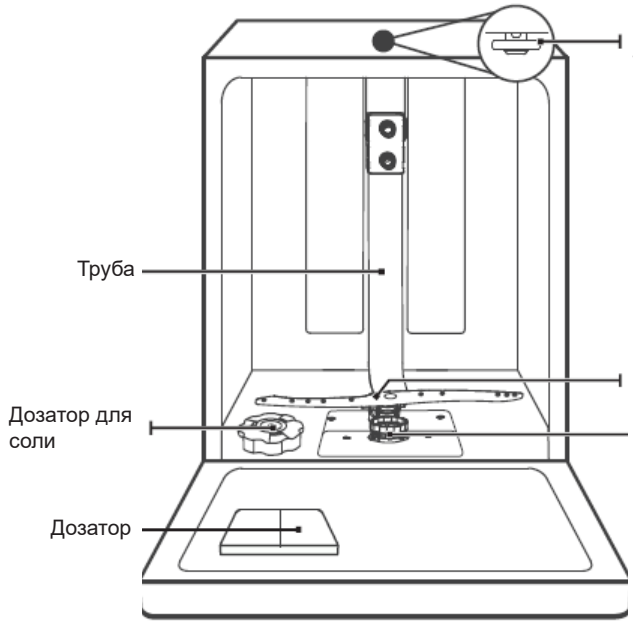

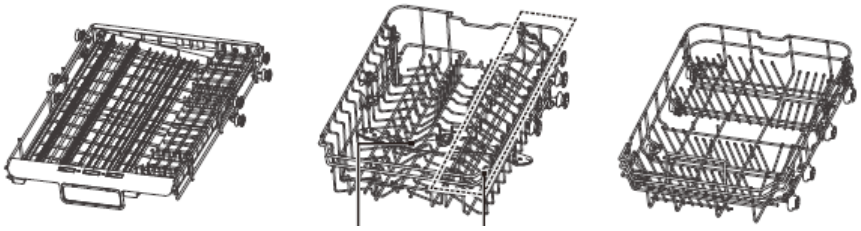

Верхняя корзина

ПРИМЕЧАНИЕ:
Иллюстрации приведены исключительно для просмотра. Внешний вид и набор корзин может отличаться в зависимости от модели посудомоечной машины.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ: ZIM455EH

№ п/п	Программа	Температура по умолчанию [°C]	Вид загрязнения	Уровень загрязнения	количество моющего средства	Описание цикла						Продолжительность программы (мин.)*	Потребление электроэнергии (кВтч)*	Потребление воды (л)*
1	Авто AUTO	55-65°	Автоматический подбор программы для каждой степени загрязнения при наличии или без засохших частиц еды	Различный уровень	4г/14г (1, 2 штука)	Предварительная мойка при 45 °C	Автоматическая мойка при 55-65 °C	Ополаскивание	Авто Ополаскивание при 60-65 °C	Сушка		80-150	0.723-1.201	9.8-13.1
2	Интенсивная	65°	Для очень грязной посуды с присохшими остатками пищи	Обычные загрязнения	4г/14г (1, 2 штука)	Предварительная мойка при 50 °C	Мойка при 65 °C	Ополаскивание	Ополаскивание	Ополаскивание при 65 °C	Сушка	205	1.378	15.3
3	**ЭКО ECO	45°	Для слегка загрязненных изделий из стекла и фарфора	Легкие загрязнения	18г (1 штука)	Мойка при 45 °C	Ополаскивание	Ополаскивание при 60 °C	Сушка			235	0.755	9
4	90' 90'	60°	Для слегка загрязненных изделий, которые не следует сушить	Легкие загрязнения	18г (1 штука)	Мойка при 60 °C	Ополаскивание	Ополаскивание при 65 °C	Сушка			90	1.093	10.2
5	Короткая	50°	Короткая программа для слегка загрязненной посуды без сушки	Легкие загрязнения	12g	Мойка при 50 °C	Ополаскивание	Ополаскивание при 45 °C				30	0.539	10

** Стандартная программа. Тест-программа для исследовательских институтов. Исследования согласно стандарту EN 60436.
Является соответствующей программной для мытья столовых наборов с обычными загрязнениями. Является также наиболее эффективной программной с учетом общего энергопотребления и расхода воды для такого рода столовых наборов.

* Приведенные выше в таблице величины (продолжительность, потребление электроэнергии и расход воды) получены в лабораторных условиях. Реальные величины могут несколько изменяться.