Spoštovani Kupec!

Skrajšana navodila za uporabo so priloga navodilom za uporabo pomivalnega stroja. Pred uporabo izdelka je potrebno natančno preučiti njegova navodila, predvsem glede opozoril in nasvetov glede varne uporabe izdelka.

Pred priklopom pomivalnega stroja na vtičnico napeljave je potrebno odstraniti transportno zaščito. Pomivalni stroj zaženite šele po tem, ko ga pravilno namestite.

1 Vklop naprave

→ Odprite vrata, pritisnite gumb za napajanje.

2 Doziranje detergenta

→ Pritisnite gumb na pritisk, da odprete dozirnik za detergent.

→ Napolnite zbiralnike detergentov.

3 Preverite raven soli

→ Napolnite zbiralnik z regenerativno soljo, če se prižge primerna označba na upravljalnem panelu.

4 Napolnite pomivalni stroj s posodo

→ Odstranite vse koščke umazanije.

→ Namestite posodo v primernih košarah glede na določila, ki se tičejo napolnitve.

→ Priporoča se, da najprej napolnite spodnjo košaro, nato zgornjo.

5 Izberite program pomivanja

→ Odprite vrata, pritisnite gumb za napajanje.

→ Izberite program; na ekranu se prižge kontrolna lučka programa. Zapreti vrata. Pomivalni stroj se zažene.

6 Zagon pomivalnega stroja

→ Odpreti vrata pomivalnega stroja.

→ Pomivalni stroj začne svoj cikel.

7 Izklop naprave

→ Izklopite napravo z gumbom Vkl./Izkl.

8 Zlaganje posode iz naprave

→ Po izklopu naprave odprite vrata pomivalnega stroja in počakajte približno 15 minut, preden začnete zlagati ven posodo, saj to dodatno pospeši proces sušenja posode. Razgreta posoda je bolj občutljiva in lahko poči.

9 Elementi naprave

→ Razpršilne roke

→ Košek za jedilni pribor

→ Zgornja košara

→ Notranja cev

→ Spodnja košara

→ Vsebnik za sol

→ Dozirna posodica za detergent

→ Police za lončke in skodelice

→ Glavni filter

→ Cev za dotok vode

→ Odtočna cev za vodo

→ Regulator

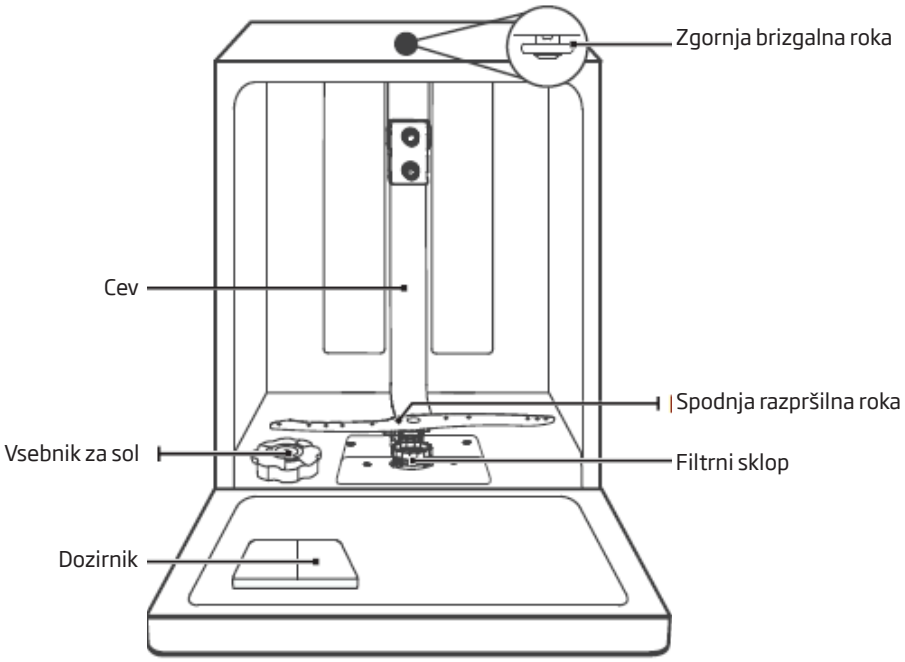

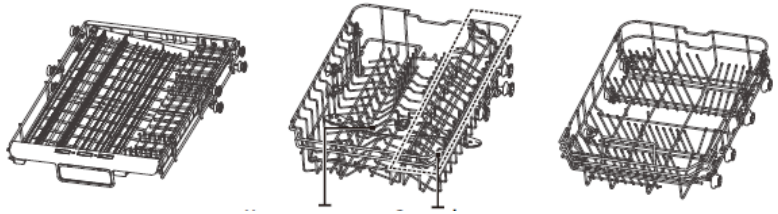

Polica za jedilni pribor

Zgornja raz-pršilna roka

polica za skodelice

Zgornja košara

Spodnja košara

TABELA PROGRAMOV POMIVALNEGA STROJA: DIM46C6EBOiEU / DIM46C6EBOiTH / ZIM486ELB

Z.Š.	Ime programa	Poljubna temp. [°C]	Vrsta umazanije	Nivo umazanije	Količina detergenta	Opis cikla						Poraba električne energije		
												Čas trajanja programa (min.)*	(kWh)*	Poraba vode (l)*
1	Higiena+	70°	Pri izboru higienične opcije zraste temperatura vode do 70 °C, kar zagotavlja dezinfekcijo v visoki temperaturi.	Običajno umazano	18g (1 ali 2 kosa)	Pomivanje pri 70 °C	Splakovanje	Splakovanje	Splakovanje pri 70 °C	Sušenje		200	1.440	11.3
2	Polni 58’	60°	Služi pomivanju srednje umazanih posod ali posode, ki zahtevajo hitro pomivanje.	Rahlo umazano	4g/14g (1 ali 2 kosa)	Predpomivanje pri 30 °C	Pomivanje pri 60 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 50 °C	Sušenje		58	0.910	12.1
3	**EKO	50°	Steklena posoda, porcelan - manj umazano	Rahlo umazano	18g (1 ali 2 kosa)	Pomivanje pri 50 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 45 °C	Sušenje			208	0.593	8.0
4	Avtočiščenje	70°	Služi za čiščenje pomivalnega stroja.	--	4g/14g (1 ali 2 kosa)	Predpomivanje	Pomivanje pri 70 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 70 °C	Sušenje		145	1.197	13.2
5	Avto	45-55°	Za rahlo, normalno do močno umazano posodo, s posušeno hrano ali brez.	Rahlo umazano	4g/14g (1 ali 2 kosa)	Predpomivanje pri 45 °C	Pomivanje pri 45-55 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 50-55 °C	Sušenje		85-150	0.790-1.510	9.8-13.1
6	Pomivanje ponoči	60°	Manj hrupa in običajna poraba energije. Priporoča se za pomivanje zvečer in ponoči.	Rahlo umazano	4g/14g (1 ali 2 kosa)	Predpomivanje pri 30 °C	Pomivanje pri 60 °C	Splakovanje	Splakovanje pri 55 °C	Sušenje		270	1.202	11.4

** Standardni program. Hkrati je to referenčni program za raziskovalne inštitute. Raziskava skladna EN 60436.
Ta program je primeren za pomivanje normalno onesnaženega namiznega jedilnega pribora. Je tudi najučinkovitejši program v pogledu kombinirane porabe energije in vode za to vrsto posode.

* V tabeli podane vrednosti trajanja programa, porabe energije in vode, so bile določene v laboratorijskih pogojih.
Dejanske vrednost lahko nekoliko odstopajo.